



LEICA Q3 LEICA Q3 43 LEICA Q3 MONOCHROM

韌體更新 4.1.1

故障排除

- 已修正一項錯誤，該錯誤導致在特定情況下，無線充電時相機無法自動關機。現在，一旦偵測到無線充電，相機便會自動關機。
- 已修正一項錯誤，該錯誤可能導致相機在特定情況下意外切換至預設使用者設定檔。
- 已修正一項錯誤，該錯誤可能導致在特定 Leica Looks 或自動對焦模式設定下，遠端喚醒後無法建立連線。

韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機的諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica將不定期提供韌體更新，這些更新可從我們的主頁下載。


註冊相機後，Leica將通知您所有最新更新資訊。Leica FOTOS的用戶也將自動收到有關Leica相機韌體更新的資訊。

韌體更新的安裝可以透過兩種不同方式完成。

- 通過Leica FOTOS應用程序（推薦）
- 通過相機選單

要確定已安裝的韌體版本

- 在主選單中選擇**相機資訊**
 - 在選單項目**韌體**旁，會顯示當前的韌體版本名稱。

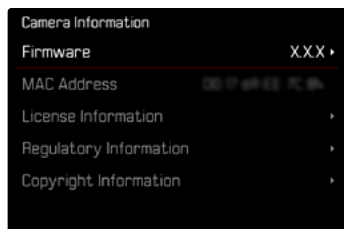

有關相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及本使用說明書的變更和補充內容，請瀏覽「客戶專區」：

<https://club.leica-camera.com>

執行韌體更新

中斷正在進行的韌體更新，可能會導致設備的嚴重損壞和無法修復！

因此，在更新韌體期間，您必須特別注意以下注意事項：

- 不要關閉相機！
- 請勿取出記憶卡！
- 請勿取出電池！

通過LEICA FOTOS應用程式

如果Leica相機有韌體更新，Leica FOTOS會通知您。

→ 按照Leica FOTOS中的指南進行操作

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 另外，韌體更新也可通過相機選單安裝。

通過相機選單

準備工作

- 充滿電並裝入電池
- 從記憶卡中刪除所有可能存在的韌體檔案
 - 建議備份記憶卡上的所有相片，然後在相機中將其格式化。
(注意：檔案丟失！格式化記憶卡時，卡內的全部檔案都會丟失。)
- 下載最新的韌體
- 儲存至記憶卡
 - 韌體檔案必須儲存於記憶卡的最上層（而非子目錄中）。
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機

提示

- 電池的電力不足時，會出現警告資訊。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 在**相機資訊**子選單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

更新相機的韌體

- 進行準備工作
- 在主選單中選擇相機資訊
- 選擇韌體
- 選擇開始更新
 - 出現一個有關更新資訊的詢問對話方塊。
- 檢測版本資訊
- 選擇是
 - 提示信息是否欲將設定檔儲存至SD卡?出現。
- 選擇是/否
 - 更新自動開始。
 - 在這個過程中,狀態LED會閃爍。
 - 成功操作後出現一個相應的提示資訊,要求重新啟動。
- 關閉並再次開啟相機

提示

- 重啟後必須重新設定日期&時間及語言。會出現相應的對話方塊。
- 如果通過Leica FOTOS導入更新,則這些設定會被自動採用。