



LEICA SOFORT 2

固件更新 1.2.1

新的

- 符合“欧盟无线电设备指令（第3.3条）”的规定
 - 蓝牙：
加密的蓝牙通信。由于安全调整，更新后必须重新配对。

纠错

- 修正固件中的错误



固件更新

Leica始终致力于相机的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。


如果您的相机已经注册，您将获取到Leica的所有更新信息。通过固件更新，Leica FOTOS用户也自动获取Leica相机的相关信息。

固件更新的安装可以通过两种不同的方式完成。

- 通过Leica FOTOS应用程序
- 直接通过相机菜单

如需确认安装了哪种固件版本

- 在拍摄菜单中选择**固件更新**
 - 当前固件版本显示在子菜单中。

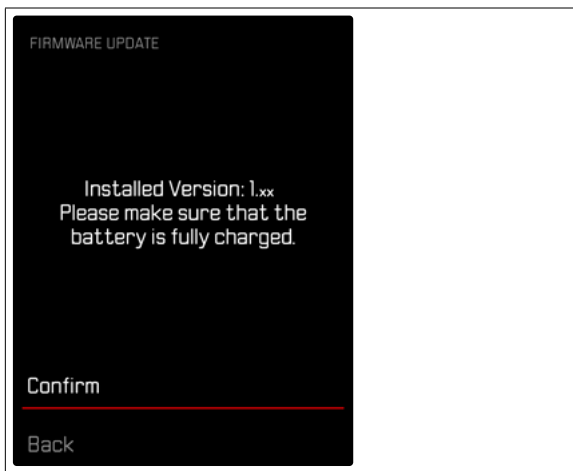

有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及使用说明书中所列的规格的变更和补充的信息，请浏览我们网站的“客户专区”：

<https://club.leica-camera.com>

执行固件更新

中断正在进行的固件更新，可能会导致设备的严重损坏和无法修复！

因此，在固件更新期间，您需要特别注意以下提示：

- 不要关闭相机！
- 请勿取出存储卡！
- 请勿取出电池！

提示

- 如果电池充电不足，则显示警告信息。在这种情况下，请先为电池充电，然后重复上述操作。

准备工作

- 充满电并装入电池
- 删除存储卡中的所有固件文件
 - 建议备份存储卡上的所有记录，然后在相机中将其格式化。
(注意：数据丢失！格式化存储卡时，卡上所有的数据都将丢失。)
- 下载最新的固件
- 保存至存储卡
 - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层（而不是子目录中）。
- 将存储卡插入相机
- 开启相机

更新相机的固件

- 进行准备
- 在拍摄菜单中选择**固件更新**
- 选择**确认**
 - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
 - 更新自动开始。
 - 在这个过程中，状态LED会闪烁。
 - 成功操作后出现一个相应的提示信息，要求重新启动。
- 关闭并再次开启相机

提示

- 重启后必须重新设置日期&时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。
- 如果通过Leica FOTOS导入更新，则这些设置会被自动采用。