



# LEICA M11 LEICA M11 MONOCHROM LEICA M11-P LEICA M11-D

AKTUALIZACE FIRMWARU 2.2.0

## NOVINKA

**Přenos v pozadí:** Ve spojení se systémem Leica FOTOS 5.0 je možný přenos náhledových snímků přes Bluetooth na pozadí. Další informace: <https://vimeo.com/1036371599>

**Formátování paměti prostřednictvím systému Leica FOTOS:** Formátování interní paměti a vložené paměťové karty je možné prostřednictvím systému Leica FOTOS 5.0.

## ZDOKONALENÍ

**Leica FOTOS:** Vylepšená stabilita připojení.

### Důležité informace o používání paměťové karty

V ojedinělých případech mohou při použití karet SD UHS-I nastat technické problémy. Abyste se této chybě všeobecně vyhnuli a zajistili nejlepší možný výkon fotoaparátu, doporučuje společnost Leica používat karty UHS-II.

# AKTUALIZACE FIRMWARU

Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizacích Vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, které lze stáhnout z našich webových stránek.


Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech nových aktualizacích. Uživatelé aplikace Leica FOTOS jsou také automaticky informováni o aktualizacích firmwaru pro své fotoaparáty Leica.

Aktualizace firmwaru lze instalovat dvěma různými způsoby.

- Pohodlně pomocí aplikace Leica FOTOS
- Přímou přes nabídku fotoaparátu

## Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná

- ▶ V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
  - Vedle bodu nabídky **Camera Firmware Version** se zobrazí aktuální verze firmwaru.

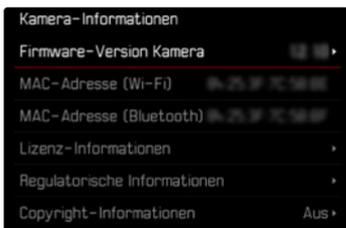

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k pokynům v tomto návodu, najdete v „základní sekci“ našich webových stránek na stránce:

[club.leica-camera.com](http://club.leica-camera.com)

## PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU

Přerušení probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!

Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím upozorněním:

- Nevypínejte fotoaparát!
- Nevjímejte paměťovou kartu!
- Nevjímejte baterii!
- Nesnímejte objektiv!

### Upozornění

- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsany postup.
- V podnabídce **Camera Information** naleznete další registrační značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou zemi.

### PŘÍPRAVY

- ▶ Baterii kompletně nabijte a vložte
- ▶ Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty
  - Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit a poté je formátovat do fotoaparátu.  
(Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se **veškerá** uložená data ztratí.)
  - Soubory ve vnitřní paměti by měly být rovněž zálohovány.
- ▶ Stáhněte si nejnovější firmware
- ▶ Uložte jej na paměťovou kartu
  - Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťové karty (ne v podsložce).
- ▶ Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- ▶ Zapněte fotoaparát

## AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU

M11 / M11-P / M11 Monochrom

- ▶ Provedení přípravy
- ▶ V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
- ▶ Zvolte **Camera Firmware Version**
- ▶ Zvolte **Firmware Update**
  - Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
- ▶ Prověřte informace o verzi aktualizace
- ▶ Zvolte **Yes**
  - Objeví se výzva **Do you want to save profiles on SD card?**.
- ▶ Zvolte **Yes/No**
  - Aktualizace se spustí automaticky.
  - Během procesu bliká stavová kontrolka LED.
  - Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení a fotoaparát se restartuje.

### Upozornění

- Po aktualizaci se doporučuje obnovit tovární nastavení fotoaparátu.
- Po procesu resetování fotoaparátu musí být znovu nastaveno jak datum & čas, ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.

## AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU

M11-D

- ▶ Provedení přípravy
- ▶ Držte stisknuté funkční tlačítko
- ▶ Zapněte fotoaparát
  - Během aktualizace bliká stavová kontrolka LED a kontrolka samospouště červeně a v hledáčku se zobrazuje **UP**.