



LEICA M11

LEICA M11 MONOCHROM

LEICA M11-P

LEICA M11-D

AKTUALIZACE FIRMWARU 2.5.1

NOVINKA

- Shoda s „Směrnicí EU o rádiových zařízeních (článek 3.3)“
 - **Zvýšená bezpečnost Wi-Fi:**
Při resetování kamery je přiděleno nové náhodně generované heslo Wi-Fi.
 - **Ochrana proti prvnímu spuštění:**
Párování PTP je možné až po dokončení průvodce připojením, aby se zabránilo neoprávněným připojením.
 - **Bezpečné formátování:**
Interní paměť lze nyní zcela přepsat (bezpečné vymazání).

KOREKCE CHYB

- Byla opravena chyba, která způsobovala varování o nízkém stavu baterie i přes dostatečné nabití.

Důležité informace o používání SD-karet

V ojedinělých případech mohou při použití karet UHS-I nastat technické problémy. Abyste se této chybě všeobecně vyhnuli a zajistili nejlepší možný výkon fotoaparátu, doporučuje společnost Leica používat karty UHS-II.

AKTUALIZACE FIRMWAREU

Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizacích Vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, které lze stáhnout z našich webových stránek.


Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech nových aktualizacích. Uživatelé aplikace Leica FOTOS jsou také automaticky informováni o aktualizacích firmwaru pro své fotoaparáty Leica.

Aktualizace firmwaru lze instalovat dvěma různými způsoby.

- Pohodlně pomocí aplikace Leica FOTOS
- Přímou nabídku fotoaparátu

Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná

- V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
- Vedle bodu nabídky **Camera Firmware Version** se zobrazí aktuální verze firmwaru.

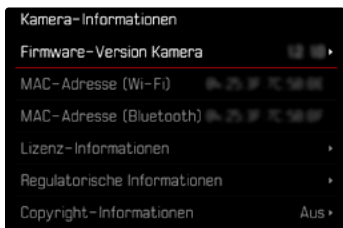

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich webových stránek na stránce:

club.leica-camera.com

PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU

Přerušení probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!

Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím upozorněním:

- Nevypínejte fotoaparát!
- Nevýjímajte paměťovou kartu!
- Nevýjímajte baterii!
- Nesnímejte objektiv!

Upozornění

- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsany postup.
- V podnabídce **Camera Information** naleznete další registrační značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou zemi.

PŘÍPRAVY

- Baterii kompletně nabijte a vložte
- Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty
 - Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit a poté je formátovat do fotoaparátu.
(Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se veškerá uložená data ztratí.)
 - Soubory ve vnitřní paměti by měly být rovněž zálohovány.
- Stáhněte si nejnovější firmware
- Uložte jej na paměťovou kartu
 - Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťové karty (ne v podsložce).
- Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- Zapněte fotoaparát

AKTUALIZACE FIRMWAREU FOTOAPARÁTU

M11 / M11-P / M11 Monochrom

- Provedení přípravy
- V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
- Zvolte **Camera Firmware Version**
- Zvolte **Firmware Update**
 - Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
- Prověřte informace o verzi aktualizace
- Zvolte **Yes**
 - Objeví se výzva **Do you want to save profiles on SD card?**
- Zvolte **Yes/No**
 - Aktualizace se spustí automaticky.
 - Během procesu bliká stavová kontrolka LED.
 - Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení a fotoaparát se restartuje.

Upozornění

- Po aktualizaci se doporučuje obnovit tovární nastavení fotoaparátu.
- Po procesu resetování fotoaparátu musí být znovu nastaveno jak datum & čas, ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.

AKTUALIZACE FIRMWAREU FOTOAPARÁTU

M11-D

- Provedení přípravy
- Držte stisknuté funkční tlačítko
- Zapněte fotoaparát
 - Během aktualizace bliká stavová kontrolka LED a kontrolka samospouště červeně a v hledáčku se zobrazuje **UP**.


MÍSTA PRO UKLÁDÁNÍ FORMÁTU

Doporučujeme občas paměťová místa formátovat, jelikož zbytková data (doprovázející informace ke snímkům) mohou snížit jejich kapacitu paměti. Vloženou paměťovou kartu a interní paměť lze formátovat nezávisle na sobě. Berte v úvahu následující:

- Během probíhajícího procesu fotoaparát nikdy nevypínejte.
- Během formátování paměťového místa se veškerá uložená data ztratí. Ochrana proti smazání nastavená na jednotlivých snímcích nezabrání jejich smazání při formátování.
- Veškeré snímky proto pravidelně přenášejte na bezpečné velkokapacitní paměťové médium, jako je např. pevný disk počítače.

BEZPEČNÉ FORMÁTOVÁNÍ INTERNÍ PAMĚTI (SECURE ERASE)

Vnitřní paměť lze naformátovat, aby se odstranila zbytková data nahromaděná v průběhu času nebo aby se paměť rychle vyprázdnila.

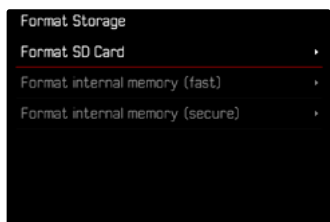

- V hlavní nabídce zvolte **Storage Management**
- Zvolte **Format Storage**
- Zvolte **Format internal memory (secure)**
- Potvrďte výběr

Upozornění

- Při jednoduchém formátování se pouze vymaže adresář, takže stávající soubory již nejsou přímo přístupné. Přístup k těmto datům lze obnovit pomocí odpovídajícího softwaru. Skutečně a nenávratně smazána jsou jen ta data, která byla přepsána daty novými. Chcete-li trvale a bez možnosti obnovení smazat všechny obrázky, fragmenty obrázků a osobní údaje, zvolte možnost **Format internal memory (secure)**. Tento proces může trvat až 75 minut.
- Paměťovou kartu znovu zformátujte, pokud byla předtím zformátovaná v jiném zařízení jako např. v počítači.
- V případě fotoaparátu Leica M11-D lze bezpečné mazání provést pouze pomocí aplikace Leica FOTOS.