



LEICA Q3

LEICA Q3 43

AKTUALIZACE FIRMWARU 3.0.0

NOVINKA

USB-Audio:

Nové podporované USB audio výrobky USB od společnosti RØDE:

- VideoMic GO II
- VideoMic NTG
- Wireless GO II
- Wireless ME
- jakož i kompatibilní USB mikrofony

ZDOKONALENÍ

Režim snímání:

Optimalizace doby výpadku pro jednotlivé snímky z cca 310 ms na cca 250 ms.

Firmware:

Odstranění chyb.

Spojení k aplikaci Leica FOTOS:

Problém byl vyřešen tak, že se aplikace Leica FOTOS nemohla připojit, pokud byl k Wi-Fi fotoaparátu již připojen jiný chytrý telefon.

Sériový snímek:

Při nastavení **15 fps** se zpoždění startu zkrátilo o 700 ms.

Autofokus:

Zdokonalení výkonu **iAF**. Snížení zpoždění zaostření a zlepšení výkonu sledování.

AF/AE-Lock:

Po aktivaci je nyní funkce AF-Lock trvalá, dokud není znovu aktivováno obsazené tlačítko resp. dokud není přesunuto pole AF. To platí pro nastavení **AF-L + AE-L** a **AF-L**. Při použití funkce AE-Lock zůstane nastavení **AE-L** po aktivaci zachováno, i když dojde k posunu pole AF.

AF-velikost pole:

Nastavené velikosti polí AF se nyní ukládají do uživatelských profilů (na SD kartě a ve fotoaparátu).

Touch-AF:

Aplikaci Leica FOTOS je možné používat, i když je zaostřovací kroužek v poloze MF.

USB-režim:

Tovární nastavení fotoaparátu se změnilo na **Select on Connection**.

Exif 3.0:

Podpora Exif 3.0 a verze GPS 2.4.0.0.

AKTUALIZACE FIRMWARU

Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizacích Vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, které lze stáhnout z našich webových stránek.


Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech nových aktualizacích. Uživatelé aplikace Leica FOTOS jsou také automaticky informováni o aktualizacích firmwaru pro své fotoaparáty Leica.

Aktualizace firmwaru lze instalovat dvěma různými způsoby.

- Pohodlně pomocí aplikace Leica FOTOS
- Přímou přes nabídku fotoaparátu

Ke zjištění, která verze firmwaru je nainstalovaná

- V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
 - Aktuální verze firmwaru se zobrazuje vedle položky menu **Firmware**.

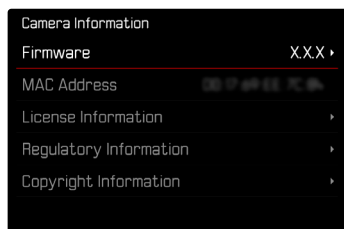

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich webových stránek na stránce:

<https://club.leica-camera.com>

PROVEDENÍ AKTUALIZACE FIRMWARU

Přerušení probíhající aktualizace firmwaru může vést k závažným a nenapravitelným škodám vašeho vybavení!

Během aktualizace firmwaru proto musíte věnovat zvláštní pozornost následujícím upozorněním:

- Nevypínejte fotoaparát!
- Nevyjímejte paměťovou kartu!
- Nevyjímejte baterii!

PŘES APLIKACI LEICA FOTOS

Aplikace Leica FOTOS vás informuje o dostupnosti aktualizací firmwaru pro vaše fotoaparáty Leica.

→ Postupujte podle pokynů v aplikaci Leica FOTOS

Upozornění

- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsany postup.
- Aktualizace firmwaru lze také nainstalovat prostřednictvím nabídky fotoaparátu.

PŘES NABÍDKU FOTOAPARÁTU

PŘÍPRAVY

- Baterii kompletně nabijte a vložte
- Všechny případné soubory firmwaru vymažte z paměťové karty
 - Doporučuje se, všechny snímky z paměťové karty uložit a poté je formátovat do fotoaparátu.

(Pozor: ztráta dat! Během formátování paměťové karty se všecká uložená data ztratí.)

- Stáhněte si nejnovější firmware
- Uložte jej na paměťovou kartu
 - Soubor firmwaru musí být uložen v horní rovině paměťové karty (ne v podsložce).
- Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- Zapněte fotoaparát

Upozornění

- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se výstražné hlášení. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsany postup.
- V podnabídce **Camera Information** naleznete další registrační značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou zemi.

AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU


- Provedení přípravy
- V hlavní nabídce zvolte **Camera Information**
- Zvolte **Firmware**
- Zvolte **Start Update**
 - Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
- Provéřte informace o verzi aktualizace
- Zvolte **Yes**
 - Objeví se výzva **Save profiles on SD Card?**.
- Zvolte **Yes/No**
 - Aktualizace se spustí automaticky.
 - Během procesu bliká stavová kontrolka.
 - Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení s požadavkem k novému spuštění.
- Fotoaparát vypněte a opět zapněte

Upozornění

- Po novém spuštění musí být znovu nastaven jak datum & čas, ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.
- Při použití aktualizace prostřednictvím aplikace Leica FOTOS se tato nastavení použijí automaticky.

NASTAVENÍ AUDIO

USB-AUDIO

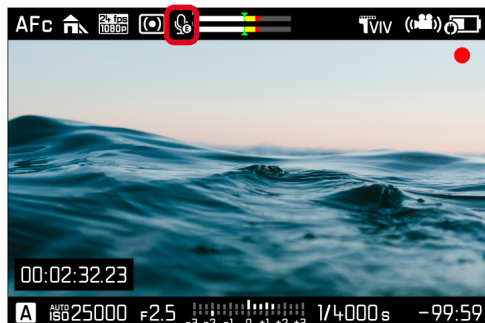

Chcete-li používat externí mikrofon USB, musíte tuto funkci aktivovat v nabídce. Pokud je aktivována funkce **USB mikrofon**, systém automaticky přepíná mezi interním nebo připojeným externím mikrofonem.

Tovární nastavení fotoaparátu: **Off**

→ V hlavní nabídce zvolte **Camera Settings**

→ Zvolte **USB Settings**

→ Zvolte **USB Microphone**

→ Zvolte **On**

Upozornění

- Pokud je mikrofon USB během nahrávání videa odpojen, zvuková data se do souboru videa neuloží, a to ani po opětovném připojení mikrofonu USB. Objeví se odpovídající varování. V takovém případě je nutné nahrávání videa zastavit a znovu spustit.
- Pokud je v nabídce fotoaparátu aktivována funkce **USB Microphone**, ostatní funkce USB, jako například **PTF**, **MFi**, **Mass Storage**, nejsou k dispozici.
- Pokud mikrofon USB podporuje pouze jednonábová data, fotoaparát zkopíruje identická zvuková data z jednonábová na dvounábová.
- USB-mikrofon předpoklad: Sazby snížení emisí: 48 kHz, bitová hloubka: 8, 16, 24, 32, kanál: 1, 2

TOUCH-AF V REŽIMU MF VIA LEICA FOTOS

TouchAF je možný prostřednictvím systému Leica FOTOS, i když je zaostřovací kroužek v poloze MF. Jedná se o dočasný stav AF. V takovém případě se na displeji/EVF zobrazí příslušný symbol AF.

Fotoaparát zůstane v režimu AF, dokud neotočíte zaostřovacím kroužkem objektivu.

Upozornění

- Fotoaparát zůstává v předběžném stavu AF i v režimu prohlížení.