LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Aktualizace firmwaru

FIRMWARE

Model fotoaparátu	Verze firmwaru
Leica Q2	3.1
Leica Q2 Monochrom	1.1

_NOVINKA: Pixel-Mapping

_ROZŠÍŘENÍ: Rozšířené možnosti nastavení pro Touch-AF v režimu EVF

AKTUALIZACE FIRMWARU

Společnost Leica neustále pracuje na dalším vývoji a optimalizaci vašeho fotoaparátu. Jelikož jsou některé funkce fotoaparátu zcela ovládané softwarem, lze tuto úpravu a rozšíření funkčního rozsahu na Vašem fotoaparátu nainstalovat dodatečně. Z tohoto důvodu nabízí Leica v nepravidelných intervalech aktualizace firmwaru, které lze stáhnout z našich webových stránek.

Po registraci fotoaparátu Vás bude Leica informovat o všech nových aktualizacích.

Jak zjistit, která verze firmwaru je nainstalovaná

- V hlavní nabídce zvolte Camera Information
  - Zobrazí se aktuální verze firmwaru.

Další informace o registraci, aktualizacích firmwaru resp. jejich stažení na Váš fotoaparát, stejně jako veškeré změny a dodatky k pokynům v tomto návodu, najdete v „zákaznické sekci“ našich webových stránek na: club.leica-camera.com

AKTUALIZACE FIRMWARU FOTOAPARÁTU

- Stáhněte si nejnovější firmware
- Uložte na paměťovou kartu
- Vložte paměťovou kartu do fotoaparátu
- Zapněte fotoaparát
- V hlavní nabídce zvolte Camera Information
- Zvolte Firmware
- Zvolte Start Update
  - Objeví se výzva s informacemi o aktualizaci.
- Prověřte informace o verzi aktualizace
- Zvolte Yes
  - Objeví se výzva Save profiles on SD Card?.
- Zvolte Yes/No
  - Aktualizace se spustí automaticky.
  - Po úspěšném ukončení se objeví odpovídající hlášení s požadavkem k novému spuštění.
- Kameru vypněte a opět zapněte

Upozornění

- Před ukončením aktualizace se fotoaparát nesmí v žádném případě vypnout.
- Není-li dostatečně nabitá baterie, objeví se varování Insufficient battery Update not possible. V takovém případě nejprve nabijte baterii a poté zopakujte výše popsaný proces.
- Po novém spuštění musí být znovu nastaven jak datum & čas, ale také jazyk. Zobrazí se odpovídající výzvy.
- V podnabídce Camera Information naleznete další registrační značky resp. registrační čísla přístrojů specifické pro danou zemi.

PIXEL-MAPPING

Časem se na snímači obrazu digitální kamery vyskytnou závadné pixely. Kamera kompenzuje automaticky chybné obrazové body výpočtem informací zachycených okolními pixely. Za tímto účelem musí být vadné pixely detekovány a registrovány v procesu známém jako Pixel-Mapping. Toto se provádí automaticky každé 2 týdny. V případě potřeby lze funkci také vyvolat manuálně.

- V hlavní nabídce zvolte Pixel Mapping
- Zvolte Yes
  - Mapování pixelů bude provedeno. Může to chvíli trvat.
  - Zobrazí se upozornění Please Restart the Camera.
- Kameru vypněte a opět zapněte

ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI NASTAVENÍ PRO TOUCH-AF V REŽIMU EVF

V režimu EVF je vyvolání rychlého nastavení AF možné jen nezávisle na funkčnosti Touch-AF.


TOUCH-AF

Pomocí Touch-AF lze měřicí pole AF přímo umístit.

- V hlavní nabídce zvolte Focusing
- Zvolte Touch AF
- Zvolte Touch AF

Pro umístění měřicího pole AF

- Dotkněte se krátce displeje na libovolném místě

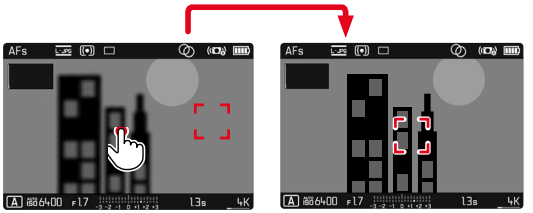

Pro posunutí měřicího pole zpět do středu displeje

- Dotkněte se dvakrát monitoru

Upozornění

- Tato funkce je k dispozici s měřicími metodami AF bodové měření a políčkové měření.
- Také při nastavení na Off lze polohu měřicího pole AF vždy resetovat dvojitým dotykem.

TOUCH AF + STISKNUTÍ SPOUŠTĚ

Pomocí Touch-AF + Release lze přímo umístit měřicí pole AF a ihned pořídit snímek stisknutím spouště.

- V hlavní nabídce zvolte Focusing
- Zvolte Touch AF
- Zvolte Touch AF + Release
- Dotkněte se krátce displeje na libovolném místě

TOUCH-AF V REŽIMU EVF

Při použití EVF je Touch-AF standardně deaktivován, aby se zabránilo nechtěnému posunutí měřicího pole AF. Rychlé nastavení AF lze však dále vyvolat. Pokud si to nepřejete (např. při zaostřování levým okem), lze i tuto funkci deaktivovat.

Tovární nastavení fotoaparátu: Off

- V hlavní nabídce zvolte Focusing
- Zvolte Touch AF in EVF
- Zvolte požadované nastavení (On, AF Quick Setting only, Off)

– On
  – Umístění měřicího pole AF (krátký dotyk)
  – Vyvolání rychlého nastavení AF (dlouhý dotyk)
– AF Quick Setting only
  – Vyvolání rychlého nastavení AF (dlouhý dotyk)
– Off

Upozornění

- V tomto případě se nabízí změnit polohu měřicího pole AF setřením.

RYCHLÉ NASTAVENÍ AF

Rychlé nastavení AF umožňuje rychlou změnu velikosti měřeného pole při políčkovém měření. Obraz hledáčku zůstane během nastavení průběžně viditelný.

VYVOLÁNÍ RYCHLÉHO NASTAVENÍ AF

- Dotkněte se dlouze displeje
  - Všechna pomocná zobrazení se skryjí.
  - Pokud je jako metoda měření nastavena Field, zobrazí se ve dvou rozích měřicího pole červené trojúhelníky.



ZMĚNA VELIKOSTI MĚŘICÍHO POLE AF

(jen Field)

- Otáčejte palcovým otočným voličem

nebo

- Přitáhněte prsty k sobě/roztáhněte prsty od sebe
  - Velikost měřicího pole AF je nastavitelná ve 3 stupních.