



LEICA Q3

LEICA Q3 43

ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE 3.0.0

NUEVO

USB para audio:

Nuevas compatibilidades con productos de audio de RØDE:

- VideoMic GO II
- VideoMic NTG
- Wireless GO II
- Wireless ME
- y también compatible con micrófonos USB

MEJORADO

Modo de toma:

Optimización del tiempo en suspensión en tomas individuales de unos 310 ms a unos 250 ms.

Firmware:

Resolución de errores.

Conexión a la aplicación Leica FOTOS:

Se ha solucionado el problema de que Leica FOTOS no se podía conectar si ya había otro teléfono inteligente conectado a la cámara mediante Wi-Fi.

Disparo continuo:

En el ajuste a 15 fps se ha reducido el retraso del inicio a 700 ms.

Autofoco:

Mejora del rendimiento de iAF. Disminución del retardo en el enfoque y mejora del rendimiento del tracking.

AF/AE-Lock:

Una vez activada la función AF-Lock, permanece activa hasta que el botón que la controla se vuelva a pulsar o el campo AF se desplace. Esto afecta a los ajustes AF-L + AE-L y AF-L. En la función AE-Lock, AE-L se mantiene tras la activación aunque se desplace el campo AF.

Tamaño del campo AF:

Los tamaños de campo AF ajustados se guardarán ahora en los perfiles de usuario (en la tarjeta SD y en la cámara)

AF táctil:

Se puede acceder mediante la aplicación Leica FOTOS incluso si el anillo de enfoque se encuentra en la posición MF.

Modo de USB:

La configuración de fábrica de la cámara se ha cambiado a Seleccionar durante la conexión.

Exif 3.0:

Compatible con Exif 3.0 y GPS versión 2.4.0.0.

ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE

Leica trabaja permanentemente en el desarrollo y optimización de sus cámaras. Dado que muchas funciones de la cámara están controladas por software, es posible instalar posteriormente en la cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con este fin, Leica ofrece actualizaciones de firmware sin una periodicidad determinada y que se proporcionan en nuestra página web para su descarga.


Si ha registrado su cámara, Leica Camera AG le informará de todas las actualizaciones. Los usuarios de Leica FOTOS también recibirán automáticamente información sobre actualizaciones de firmware para sus cámaras Leica.

La instalación de actualizaciones de firmware puede realizarse de dos formas.

- Cómodamente a través de la aplicación Leica FOTOS
- Directamente en el menú de la cámara

Para determinar qué versión de firmware está instalada

- > En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**
 - Junto con la opción de menú **Firmware** se mostrará la versión actual del Firmware.

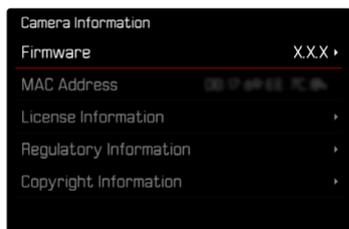

Si desea más información sobre el registro, sobre actualizaciones de firmware para su cámara y sobre posibles modificaciones y adiciones a las explicaciones contenidas en las instrucciones, consulte la «Zona para clientes» en:

<https://club.leica-camera.com>

REALIZAR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

¡La interrupción de una actualización de firmware en curso puede provocar daños graves e irreparables en su equipo!

Durante la actualización del firmware debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- ¡No apague la cámara!
- ¡No extraiga la tarjeta de memoria!
- ¡No extraiga la batería!

A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN LEICA FOTOS

Leica FOTOS le informará cuando haya actualizaciones de firmware disponibles para su cámara Leica.

→ Siga las instrucciones en la aplicación Leica FOTOS

Notas

- Si la batería no está suficientemente cargada, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.
- Como alternativa, las actualizaciones de firmware pueden instalarse también mediante el menú de la cámara.

A TRAVÉS DEL MENÚ DE LA CÁMARA

PREPARATIVOS

- Cargue completamente la batería e insértela
- Elimine de la tarjeta de memoria todos los archivos de firmware que pueda haber
 - Se recomienda hacer una copia de seguridad de todas las imágenes de la tarjeta de memoria antes de formatearla en la cámara.

(Atención: ¡Pérdida de datos! Al formatear la tarjeta de memoria se pierden todos los datos existentes en ella.)

- Descargue el último firmware
- Guárdelo en tarjeta de memoria
 - El archivo del firmware debe guardarse en el nivel más alto de la tarjeta de memoria (no en una subcarpeta).
- Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
- Encienda la cámara

Notas

- Si la batería no está suficientemente cargada, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.
- En el submenú **Información de la cámara** encontrará otros símbolos o números de autorización específicos del país y del dispositivo.

ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA

- Realice los preparativos
- En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**
- Seleccione **Firmware**
- Seleccione **Iniciar Actualización**
 - Aparecerá una consulta con información sobre la actualización.
- Compruebe la información sobre la versión
- Seleccione **Sí**
 - Aparecerá la pregunta **¿Guardar perfiles en tarjeta SD?**
- Seleccione **Sí/No**
 - La actualización se inicia automáticamente.
 - Durante el proceso, parpadea el LED de estado.
 - Una vez el proceso finalice correctamente, aparecerá la notificación correspondiente para forzar el reinicio.
- Apague la cámara y vuelva a encenderla

Notas

- Tras el reinicio, deberá volver a ajustar la fecha y la hora y el idioma. Aparecerán las consultas de configuración correspondientes.
- Cuando se realice la actualización de Leica FOTOS, se aplicarán automáticamente estos ajustes.

AJUSTES DE AUDIO

USB PARA AUDIO



Para poder usar un micrófono externo mediante conexión USB, debe activarse la función a través del menú. Si la función **Micrófono USB** está activada, se cambiará automáticamente de micrófono conectado de forma externa a micrófono externo.

Configuración de fábrica: **Off**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Ajustes de USB**
- Seleccione **USB Micrófono**
- Seleccione **On**

Notas

- Si el micrófono mediante USB se desconecta durante la grabación de vídeo, los datos de audio no se guardarán en el archivo del vídeo, ni siquiera si se vuelve a conectar el micrófono USB. Aparecerá el mensaje de advertencia correspondiente. En este caso, debe detenerse la grabación de vídeo y reiniciarse de nuevo.
- Cuando el **Micrófono USB** esté activado en el menú de la cámara, el resto de funciones USB, como **PTF**, **MF** y **almacenamiento masivo** no estarán disponibles.
- Si el micrófono USB solo es compatible con un canal de datos, la cámara copiará los datos de audio idénticos del canal 1 al canal 2.
- Requisitos del micrófono USB: frecuencia de muestreo: 48 khz; profundidad de bits: 8, 16, 24, 32; canal: 1, 2

AF TÁCTIL EN MODO MF A TRAVÉS DE LEICA FOTOS

Se puede acceder a táctil AF mediante la aplicación Leica FOTOS incluso si el anillo de enfoque se encuentra en la posición MF. Es un estado temporal AF. Se mostrará el símbolo correspondiente de AF en el monitor/EVF.

La cámara permanecerá en modo AF hasta que el anillo de enfoque del objetivo se gire.

Nota

- En el modo de reproducción, la cámara también permanecerá de manera provisional en estado AF.