LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Actualizaciones del firmware

FIRMWARE

Modelo de cámara	Versión de firmware
Leica Q2	3.1
Leica Q2 Monochrom	1.1

_NUEVO: Mapeo de píxeles

_AMPLIADO: Más opciones de configuración para AF TÁCTIL en el modo EVF

ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

Leica trabaja permanentemente en el desarrollo y optimización de sus cámaras. Dado que muchas funciones de la cámara están controladas por software, es posible instalar posteriormente en la cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con este fin, Leica ofrece sin una periodicidad determinada lo que se conoce como actualizaciones de firmware, que se proporcionan en nuestra página web para su descarga.

Si ha registrado su cámara, Leica Camera AG le informará de todas las actualizaciones.

Para determinar qué versión de firmware está instalada

- ▸ En el menú principal, seleccione Información de la cámara
  - Se mostrarán las versiones actuales de firmware.

Si desea más información sobre el registro, sobre actualizaciones de firmware para su cámara y sobre posibles modificaciones y adiciones a las explicaciones contenidas en las instrucciones, consulte la «Zona para clientes» en: club.leica-camera.com

ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA

- ▸ Descargue el último firmware
- ▸ Guárdelo en tarjeta de memoria
- ▸ Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
- ▸ Encienda la cámara
- ▸ En el menú principal, seleccione Información de la cámara
- ▸ Seleccione Firmware
- ▸ Seleccione Iniciar Actualización
  - Aparecerá una consulta con información sobre la actualización.
- ▸ Compruebe la información sobre la versión
- ▸ Seleccione Sí
  - Aparecerá la pregunta ¿Guardar perfiles en tarjeta SD?
- ▸ Seleccione Sí/No
  - La actualización se inicia automáticamente.
  - Una vez el proceso finalice correctamente, aparecerá la notificación correspondiente para forzar el reinicio.
- ▸ Apague la cámara y vuelva a encenderla

Notas

- La cámara no puede apagarse en ningún caso antes de que finalice la actualización.
- En caso de que la batería no esté suficientemente cargada, se emite el mensaje de advertencia Batería insuficiente No se puede actualizar. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.
- Tras el reinicio, deberá volver a ajustar la fecha y la hora y el idioma. Aparecerán las consultas de configuración correspondientes.
- En el submenú Información de la cámara encontrará otros símbolos / números de autorización específicos del país y del dispositivo.

MAPEO DE PÍXELES

Con el tiempo, aparecen píxeles defectuosos en el sensor de imagen de las cámaras digitales. La cámara equilibra automáticamente los píxeles defectuosos gracias a la compensación con la información obtenida de los píxeles de alrededor. Para ello, es necesario identificar y registrar los píxeles defectuosos mediante un procedimiento conocido como mapeo de píxeles. Este procedimiento se lleva a cabo de forma automática cada dos semanas. En caso necesario, esta función puede activarse de forma manual.

- En el menú principal, seleccione Mapeo de píxeles
- Seleccione Sí
  - Se realizará el mapeo de píxeles. Esto puede tardar un momento.
  - Aparece la indicación Por favor, reinicie la cámara.
- Apague la cámara y vuelva a encenderla

MÁS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN PARA AF TÁCTIL EN EL MODO EVF

En el modo EVF, el modo de ajustes rápidos de AF es ahora independiente de la función de AF táctil.


AF TÁCTIL

El AF táctil permite seleccionar directamente el campo de medición AF.

- En el menú principal, seleccione Enfoque
- Seleccione AF táctil
- Seleccione AF táctil

Posicionar el campo de medición AF

- Toque brevemente el monitor en la ubicación deseada

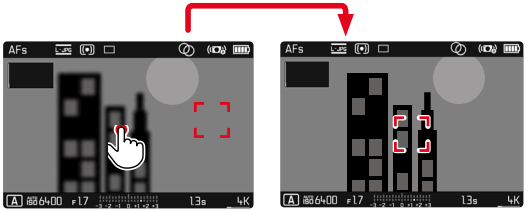

Para mover el campo de medición de nuevo al centro del monitor

- Toque dos veces el monitor

Notas

- Esta función está disponible con los métodos de medición AF, medición puntual y medición de campo.
- Si el ajuste está en Off, también se puede restablecer la posición del campo de medición AF tocando dos veces.

AF TÁCTIL + DISPARO

La función AF táctil + disparo permite seleccionar directamente el campo de medición AF y disparar inmediatamente una toma.

- En el menú principal, seleccione Enfoque
- Seleccione AF táctil
- Seleccione AF táctil + disparo
- Toque brevemente el monitor en la ubicación deseada

AF TÁCTIL EN EL MODO EVF

Cuando se usa el EVF (visor electrónico) se desactiva el AF táctil para evitar el previsible desplazamiento del campo de medición AF. No obstante, los ajustes rápidos AF se pueden seguir activando. Si no quiere que esto sea posible (por ejemplo, mientras enfoca con la lente izquierda), puede desactivar esta función.

Configuración de fábrica: Off

- En el menú principal, seleccione Enfoque
- Seleccione AF táctil utilizando EVF
- Seleccione el ajuste deseado (On, Solo configuración rápida de AF, Off)

– On
  – Ubique el campo de medición AF (toque brevemente)
  – Acceso a la configuración rápida de AF (presionar prolongadamente)
– Solo configuración rápida de AF
  – Acceso a la configuración rápida de AF (presionar prolongadamente)
– Off

Nota

- En este caso, puede modificar la posición del campo de medición deslizando el dedo.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE AF

La configuración rápida de AF permite cambiar rápidamente el tamaño del campo de medición durante la medición de campo.

La imagen del visor permanece visible mientras se realiza la configuración.

ACTIVAR LA CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE AF

- Presione prolongadamente el monitor
  - Se mostrarán todas las indicaciones de ayuda.
  - Si utiliza el método de medición Campo, aparecerán dos triángulos rojos en ambas esquinas del campo de medición.



CAMBIAR EL TAMAÑO DEL CAMPO DE MEDICIÓN

(solo Campo)

- Gire la rueda selectora

o bien

- Contraiga/extienda
  - El tamaño del campo de medición AF dispone de 3 niveles para ajustarlo.