LEICA M11
LEICA M11 MONOCHROM
LEICA M11-P
LEICA M11-D

PEMBARUAN FIRMWARE 2.5.1

BARU

- Kesesuaian dengan "EU Radio Equipment Directive (Pasal 3.3)"
  - **Keamanan Wi-Fi ditingkatkan:**
    Saat kamera direset, kata sandi WLAN baru yang dibuat secara acak akan ditetapkan.
  - **Perlindungan First Run:**
    Pairing PTP hanya dapat dilakukan setelah menyelesaikan langkah-langkah wizard koneksi untuk mencegah koneksi yang tidak sah.
  - **Pemformatan aman:**
    Memori internal sekarang dapat ditimpa sepenuhnya (penghapusan aman).

PERBAIKAN KESALAHAN

- Kesalahan, yang menyebabkan peringatan baterai hampir habis meskipun daya masih memadai, telah diatasi.

Informasi penting tentang penggunaan kartu SD
Dalam kasus yang jarang terjadi, masalah teknis mungkin terjadi saat menggunakan kartu UHS-I. Untuk menghindari kesalahan ini secara umum dan memastikan performa terbaik dari kamera Anda, Leica merekomendasikan penggunaan kartu UHS-II.

ID

PEMBARUAN FIRMWARE

Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami dari waktu ke waktu.

Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan pembaruan terkini kepada Anda. Pengguna Leica FOTOS juga secara otomatis akan diberi tahu tentang pembaruan firmware untuk kamera Leica mereka.

Pembaruan firmware dapat diinstal dengan dua cara berbeda.

– secara praktis melalui aplikasi Leica FOTOS
– secara langsung dari menu kamera

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal

→ Dalam menu utama, pilih Camera Information

- Di samping item menu Camera Firmware Version, versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di "Area Pelanggan" di:
club.leica-camera.com

MELAKUKAN PEMBARUAN FIRMWARE

Jika pembaruan firmware yang sedang berjalan dihentikan, kerusakan permanen yang parah dapat terjadi pada perlengkapan Anda!

Oleh karena itu, perhatikan informasi berikut dengan cermat selama pembaruan firmware:

- Jangan mematikan kamera!
- Jangan mengeluarkan kartu memori!
- Jangan mengeluarkan baterai!
- Jangan melepaskan lensa!

Catatan

- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.
- Di submenu Camera Information berisi tanda dan nomor persetujuan perangkat tambahan dan negara tertentu.

PERSIAPAN

→ Isi daya baterai dan masukkan

→ Jika ada, hapus semua file firmware dari kartu memori

- Sebaiknya cadangkan semua gambar di kartu memori, lalu format kartu memori di kamera.
  (Perhatian: data akan hilang! Jika kartu memori diformat, semua data yang tersedia di dalamnya akan dihapus.)
- File di memori internal juga harus dicadangkan sebagai tindakan pencegahan.

→ Unduh firmware terbaru

→ Simpan ke kartu memori

- File firmware harus disimpan di folder teratas dalam kartu memori (bukan di subfolder).

→ Masukkan kartu memori ke kamera

→ Hidupkan kamera

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

M11 / M11-P / M11 Monochrom

→ Lakukan persiapan
→ Dalam menu utama, pilih Camera Information
→ Pilih Camera Firmware Version
→ Pilih Firmware Update
  • Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
→ Periksa informasi versi
→ Pilih Yes
  • Pertanyaan Do you want to save profiles on SD card? muncul.
→ Pilih Yes/No
  • Pembaruan dimulai secara otomatis.
  • Selama prosesnya, LED status bawah akan berkedip.
  • Setelah pembaruan berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul dan kamera diaktifkan ulang.

Catatan

- Sebaiknya reset kamera ke pengaturan pabrik setelah pembaruan.
- Setelah pengaturan ulang, tanggal & waktu serta bahasa harus diatur kembali. Pertanyaan yang sesuai akan muncul.

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

M11-D

→ Lakukan persiapan
→ Tekan terus tombol fungsi
→ Hidupkan kamera
  • Selama pembaruan, LED status dan LED timer otomatis akan berkedip merah dan UP muncul di jendela bidik.

MEMFORMAT LOKASI PENYIMPANAN

Sebaiknya format lokasi penyimpanan sesekali karena beberapa data sisa (informasi terkait gambar) mungkin menggunakan kapasitas memori. Kartu memori yang terpasang dan memori internal dapat diformat secara terpisah. Perhatikan hal berikut:

– Jangan matikan kamera saat prosesnya sedang berlangsung.
– Jika kartu memori diformat, semua data yang tersedia di dalamnya akan dihapus. Pemformatan tidak dapat dicegah dengan menandai gambar menggunakan perlindungan penghapusan.
– Oleh karena itu, semua gambar harus secara teratur ditransfer ke penyimpanan massal yang aman, misalnya hard disk komputer.

MEMFORMAT AMAN MEMORI INTERNAL (SECURE ERASE)

Memori internal dapat diformat untuk menghapus sisa data yang terakumulasi dari waktu ke waktu atau untuk mengosongkan memori dengan cepat.

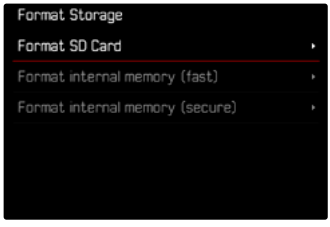

→ Dalam menu utama, pilih Storage Management
→ Pilih Format Storage
→ Pilih Format internal memory (secure)
→ Konfirmasikan operasinya

Catatan

- Pemformatan biasa hanya menghapus direktori, sehingga file yang ada tidak dapat diakses lagi. Dengan perangkat lunak yang sesuai, data dapat diakses kembali. Data akan benar-benar terhapus secara permanen jika ditimpa oleh data baru yang disimpan. Untuk menghapus semua gambar, fragmen gambar, dan data pribadi secara menyeluruh dan permanen, proses penghapusan Format internal memory (secure) harus dipilih. Proses ini mungkin memerlukan waktu hingga 75 menit.
- Jika kartu memori diformat di perangkat lain, misalnya, komputer, maka Anda harus memformat ulang kartu memori tersebut dalam kamera.
- Untuk Leica M11-D, proses penghapusan aman hanya dapat dilakukan menggunakan aplikasi Leica FOTOS.