



LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Pembaruan firmware

FIRMWARE 5.0

FOTO

PENINGKATAN

- Peningkatan telah dilakukan untuk pengambilan foto dengan lampu kilat menggunakan perangkat Profoto
- Untuk penyimpanan nilai pengukuran melalui tombol Zoom/Lock (**AF-L**, **AF-L + AE-L**, **AE-L**), pemfokusan atau pengaturan pencahayaan akan tetap disimpan hingga tombol Zoom/Lock ditekan kembali

FOTO/VIDEO

BARU

- Nomor versi firmware Q2 dan Q2 Monochrom telah disesuaikan
- Metode pengukuran AF **Eye/Face** memungkinkan pemilihan mata yang paling utama difokuskan

PERLUASAN

- Dapat beralih antara mode foto dan video menggunakan akses langsung
- Mode AF (**AFs/AFc**) masing-masing dapat diatur secara kontinu untuk mode foto dan video

PERBAIKAN KESALAHAN

- Berbagai kesalahan di firmware telah diatasi

PEMBARUAN FIRMWARE

Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami dari waktu ke waktu.

Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan pembaruan terkini kepada Anda.

Pembaruan firmware dapat diinstal dengan dua cara berbeda.

- secara praktis melalui aplikasi Leica FOTOS
- secara langsung dari menu kamera

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal

- ▶ Dalam menu utama, pilih **Camera Information**
 - Versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di "Area Pelanggan" di:

<https://club.leica-camera.com>

MELAKUKAN PEMBARUAN FIRMWARE

Jika pembaruan firmware yang sedang berjalan dihentikan, kerusakan permanen yang parah dapat terjadi pada perlengkapan Anda!

Oleh karena itu, perhatikan informasi berikut dengan cermat selama pembaruan firmware:

- Jangan mematikan kamera!
- Jangan mengeluarkan kartu memori!
- Jangan mengeluarkan baterai!
- Jangan melepaskan lensa!

Catatan

- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.
- Di submenu **Camera Information** berisi tanda dan nomor persetujuan perangkat tambahan dan negara tertentu.

PERSIAPAN

- ▶ Isi daya baterai dan masukkan
- ▶ Jika ada, hapus semua file firmware dari kartu memori
 - Sebaiknya cadangkan semua gambar di kartu memori, lalu format kartu memori di kamera.
(Perhatian: data akan hilang! Jika kartu memori diformat, semua data yang tersedia di dalamnya akan dihapus.)
- ▶ Unduh firmware terbaru
- ▶ Simpan ke kartu memori
 - File firmware harus disimpan di folder teratas dalam kartu memori (bukan di subfolder).
- ▶ Masukkan kartu memori ke kamera
- ▶ Hidupkan kamera

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

- ▶ Lakukan persiapan
- ▶ Dalam menu utama, pilih **Camera Information**
- ▶ Pilih **Firmware**
- ▶ Pilih **Start Update**
 - Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
- ▶ Periksa informasi versi
- ▶ Pilih **Yes**
 - Pertanyaan **Save profiles on SD Card?** muncul.
- ▶ Pilih **Yes**
 - Pembaruan dimulai secara otomatis.
 - Selama prosesnya, LED status bawah akan berkedip.
 - Setelah berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul dengan permintaan untuk melakukan pengaktifan ulang.
- ▶ Nonaktifkan dan aktifkan kamera



Catatan

- Setelah pengaktifan ulang, tanggal & waktu serta bahasa akan diatur ulang. Pertanyaan yang sesuai akan muncul.

DETEKSI MATA

PENGENALAN WAJAH


Dalam metode pengukuran ini, Leica Q2/Leica Q2 Monochrom secara otomatis mengenali wajah dalam gambar. Wajah yang diambil pada jarak dekat difokuskan secara otomatis. Saat kepala diputar ke arah lain, kamera akan beralih ke pengukuran bidang. Anda dapat menggunakan tombol pilihan untuk memilih mata atau wajah yang dikenali. Jika wajah tidak dapat dikenali, gunakan pengukuran bidang.

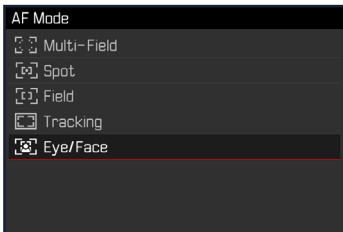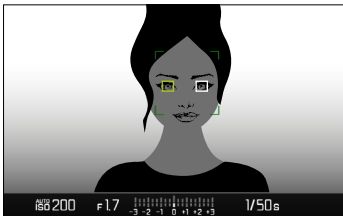

- ▶ Dalam menu utama, pilih **Focusing**
- ▶ Pilih **AF Mode**
- ▶ Pilih **Eye/Face**

MODE AF DAPAT DIATUR SECARA TERPISAH (FOTO/VIDEO)

Mode AF sekarang dapat diatur secara terpisah untuk kedua mode (foto atau video). Pengaturan ini juga dapat diakses dengan cepat melalui layar status.

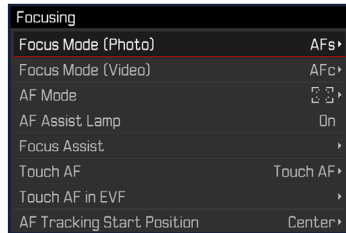

- ▶ Dalam menu utama, pilih **Focusing**
- ▶ Pilih **Focus Mode (Photo)**/**Focus Mode (Video)**
- ▶ Pilih pengaturan yang diinginkan

