LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Pembaruan firmware

FIRMWARE

Model kamera	Versi firmware
Leica Q2	3.1
Leica Q2 Monochrom	1.1

_BARU: Pemetaan piksel

_DIPERLUAS: Opsi pengaturan yang diperluas untuk Touch AF dalam mode EVF

PEMBARUAN FIRMWARE

Leica terus berupaya mengembangkan dan mengoptimalkan kamera Anda secara lebih lanjut. Karena banyak fungsi kamera yang sepenuhnya dikontrol perangkat lunak, peningkatan dan penyempurnaan keseluruhan fungsi dapat diinstal ke kamera Anda. Untuk tujuan ini, Leica terkadang menawarkan pembaruan firmware yang dapat Anda unduh dari situs web kami.

Jika kamera telah didaftarkan, Leica akan memberitahukan pembaruan terkini kepada Anda.

Untuk mengetahui versi firmware yang diinstal

- Dalam menu utama, pilih Camera Information
  - Versi firmware saat ini ditampilkan.

Informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, pembaruan firmware, atau unduhannya untuk kamera Anda dan, jika perlu, perubahan dan penambahan pada penjelasan panduan ini dapat ditemukan di "Area Pelanggan" di: club.leica-camera.com

MEMPERBARUI FIRMWARE KAMERA

- Unduh firmware terbaru
- Simpan ke kartu memori
- Masukkan kartu memori ke kamera
- Hidupkan kamera
- Dalam menu utama, pilih Camera Information
- Pilih Firmware
- Pilih Start Update
  - Pertanyaan dengan informasi tentang pembaruan muncul.
- Periksa informasi versi
- Pilih Yes
  - Pertanyaan Save profiles on SD Card? muncul.
- Pilih Yes/No
  - Pembaruan dimulai secara otomatis.
  - Setelah berhasil diselesaikan, pesan yang sesuai akan muncul dengan permintaan untuk melakukan pengaktifan ulang.
- Nonaktifkan dan aktifkan kamera

Catatan

- Jangan mematikan kamera sebelum menyelesaikan pembaruan.
- Jika baterai tidak terisi penuh, pesan peringatan Insufficient battery. Update not possible. akan muncul. Dalam hal ini, isi baterai terlebih dahulu dan ulangi prosedur yang dijelaskan di atas.
- Setelah pengaktifan ulang, tanggal & waktu serta bahasa akan diatur ulang. Pertanyaan yang sesuai akan muncul.
- Di submenu Camera Information berisi tanda dan nomor persetujuan perangkat tambahan dan negara tertentu.

PEMETAAN PIKSEL

Seiring waktu, piksel yang rusak akan muncul pada sensor gambar kamera digital. Kamera akan secara otomatis mengompensasi piksel yang rusak dengan memperhitungkan informasi yang dideteksi oleh piksel di sekitarnya. Untuk melakukannya, piksel yang rusak harus dikenali dan didaftarkan dalam proses yang dikenal sebagai pemetaan piksel. Ini dilakukan secara otomatis setiap dua pekan. Jika perlu, fungsi tersebut juga dapat dibuka secara manual.

- Dalam menu utama, pilih Pixel Mapping
- Pilih Yes
  - Pemetaan piksel akan dijalankan. Hal ini mungkin memerlukan beberapa waktu.
  - Petunjuk Please Restart the Camera muncul.
- Nonaktifkan dan aktifkan kamera

OPSI PENGATURAN YANG DIPERLUAS UNTUK TOUCH AF DALAM MODE EVF

Dalam mode EVF, pengaturan cepat AF sekarang dapat dibuka secara terpisah dari fungsionalitas Touch AF.


TOUCH AF

Dengan Touch AF, bidang pengukuran AF dapat ditempatkan secara langsung.

- Dalam menu utama, pilih Focusing
- Pilih Touch AF
- Pilih Touch AF

Untuk menempatkan bidang pengukuran AF

- Sentuh singkat titik yang diinginkan pada monitor

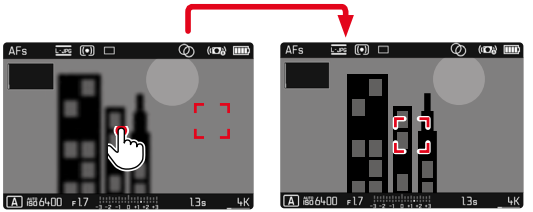

Untuk memindahkan bidang pengukuran kembali ke tengah monitor

- Sentuh monitor dua kali

Catatan

- Fungsi ini tersedia dengan metode pengukuran AF, pengukuran Spot, dan pengukuran bidang.
- Meskipun dengan pengaturan Off, posisi bidang pengukuran AF selalu dapat direset dengan menyentuhnya dua kali.

TOUCH AF + RELEASE

Dengan Touch AF + Release, bidang pengukuran AF dapat ditempatkan secara langsung dan pengambilan gambar langsung dipicu.

- Dalam menu utama, pilih Focusing
- Pilih Touch AF
- Pilih Touch AF + Release
- Sentuh singkat titik yang diinginkan pada monitor

TOUCH AF DALAM MODE EVF

Saat EVF digunakan, Touch AF dinonaktifkan secara default untuk mencegah pergerakan bidang pengukuran AF yang tidak disengaja. Namun, pengaturan cepat AF tetap dapat dibuka. Jika ini tidak diinginkan (misalnya saat memfokuskan dengan mata kiri), fungsi ini juga dapat dinonaktifkan.

Pengaturan pabrik: Off

- Dalam menu utama, pilih Focusing
- Pilih Touch AF in EVF
- Pilih pengaturan yang diinginkan (On, AF Quick Setting only, Off)

– On
  – Menempatkan bidang pengukuran AF (sentuh singkat)
  – Membuka pengaturan cepat AF (sentuh terus)
– AF Quick Setting only
  – Membuka pengaturan cepat AF (sentuh terus)
– Off

Catatan

- Dalam hal ini, sebaiknya ubah posisi bidang pengukuran AF dengan menggesernya.

PENGATURAN CEPAT AF

Pengaturan cepat AF memungkinkan ukuran bidang pengukuran diubah dengan cepat selama pengukuran bidang. Gambar jendela bidik tetap terlihat selama pengaturan.

MEMBUKA PENGATURAN CEPAT AF

- Sentuh lama monitor
  - Semua indikator bantu disembunyikan.
  - Jika Field diatur sebagai metode pengukuran, segitiga merah muncul di dua sudut bidang pengukuran.



MENGUBAH UKURAN BIDANG PENGUKURAN AF

(hanya Field)

- Putar roda ibu jari

atau

- Satukan/pisahkan
  - Ukuran bidang pengukuran AF dapat diatur dalam 3 tingkat.