



LEICA Q3

LEICA Q3 43

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 3.0.0

NOVITÀ

Audio USB:

supporto di nuovi dispositivi audio USB di RØDE:

- VideoMic GO II
- VideoMic NTG
- Wireless GO II
- Wireless ME
- e di microfoni USB compatibili

MIGLIORAMENTO

Modalità di ripresa:

ottimizzazione del tempo di blackout per gli scatti singoli da circa 310 ms a circa 250 ms.

Firmware:

eliminazione di errori.

Connessione all'app Leica FOTOS:

il problema di impossibilità a connettersi all'app Leica FOTOS quando un altro smartphone è già collegato al Wi-Fi della fotocamera è stato risolto.

Scatto continuo:

per l'impostazione **15 f/s** il ritardo di avvio è stato ridotto di 700 ms.

Autofocus:

miglioramento della performance di **iAF**. Riduzione del ritardo di messa a fuoco e miglioramento della performance di tracking.

AF/AE-Lock:

ora, una volta attivata la funzione AF-Lock è permanente finché non viene nuovamente azionato il pulsante configurato o spostato il campo AF. Questo riguarda le impostazioni **AF-L + AE-L** e **AF-L**. Per la funzione AE-Lock, **AE-L** resta invariato dopo l'attivazione anche se viene spostato il campo AF.

Dimensioni del campo AF:

ora le dimensioni del campo AF restano in memoria nei profili utente (sulla scheda SD e nella fotocamera)

Touch AF

Possibile con l'app Leica FOTOS anche quando la ghiera di messa a fuoco è in posizione MF.

Modalità USB:

l'impostazione di fabbrica della fotocamera è stata cambiata in **Selezionare con connessione**.

Exif 3.0:

supporto di Exif 3.0 e della versione GPS 2.4.0.0.

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla nostra home page.


Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti. Gli utenti di Leica FOTOS saranno informati automaticamente circa eventuali aggiornamenti del firmware per la loro fotocamera Leica.

Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati in due modi diversi:

- comodamente tramite la app Leica FOTOS
- direttamente nel menu della fotocamera

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera

- Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
 - Accanto alla voce di menu **Firmware** viene visualizzata la versione firmware aggiornata.

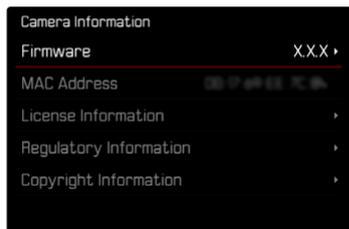

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web:

<https://club.leica-camera.com>

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!

CON L'APP LEICA FOTOS

Leica FOTOS vi informa quando sono disponibili aggiornamenti del firmware per la vostra fotocamera Leica.

→ Seguire le istruzioni nella app Leica FOTOS

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- In alternativa, gli aggiornamenti del firmware possono essere installati anche tramite il menu della fotocamera.

CON IL MENU DELLA FOTOCAMERA

PREPARATIVI

- Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
- Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di firmware presente
 - Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.

(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno cancellati.)

- Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- Salvare sulla scheda di memoria
 - Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
- Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- Accendere la fotocamera

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- Nel sottomenu **Informazioni fotocamera** sono disponibili ulteriori contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e paese.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA


- Effettuare i preparativi
- Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- Selezionare **firmware**
- Selezionare **Avvia aggiornamento**
 - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- Controllare le informazioni di versioning
- Selezionare **Sì**
 - Compare il prompt **Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?**
- Selezionare **Sì/No**
 - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
 - Durante l'operazione, il LED di stato lampeggia.
 - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente con la richiesta di riavvio.
- Spegner e riaccendere la fotocamera

Avvertenze

- Dopo il riavvio occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. Compaiono i prompt corrispondenti.
- Se l'aggiornamento avviene tramite l'app Leica FOTOS, queste impostazioni verranno applicate automaticamente.

IMPOSTAZIONI AUDIO

AUDIO USB

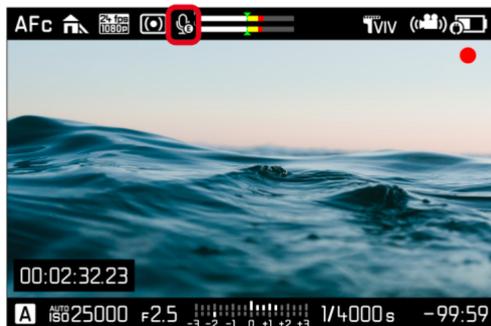

Per l'utilizzo di un microfono USB esterno occorre attivare la funzione attraverso il menu. Quanto è attivata la funzione **Microfono USB** si passa automaticamente dal microfono interno a quello esterno e viceversa.

Impostazione di fabbrica: **Off**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Impostazioni USB**
- Selezionare **USB Microfono**
- Selezionare **On**

Avvertenze

- Se il microfono USB viene staccato durante una videoregistrazione, i dati audio non saranno salvati nel file video neppure ricollegando il microfono USB. Compare il relativo messaggio di avviso. In questo caso occorrerà fermare la videoregistrazione e riavviarla.
- Fintanto che nel menu della fotocamera è attivato **Microfono USB**, non saranno disponibili le altre funzioni USB come **PTF**, **ME**, **Memoria di massa**.
- Se il microfono USB supporta solo dati del canale 1, la fotocamera copia dati audio identici dal canale 1 sul canale 2.
- Premessa per il microfono USB: frequenza di campionamento: 48 kHz, profondità di bit: 8, 16, 24, 32, canali: 1, 2

TOUCH-AF NELLA MODALITÀ MF CON LEICA FOTOS

Touch AF possibile con Leica FOTOS anche quando la ghiera di messa a fuoco si trova in posizione MF. Questo è uno stato AF temporaneo. In questo caso, sul monitor/nel mirino elettronico compare il relativo simbolo AF.

La fotocamera resta in modalità AF finché non verrà ruotata la ghiera di messa a fuoco dell'obiettivo.

Avvertenza

- La fotocamera resta nello stato AF temporaneo anche nella modalità di riproduzione.