



**LEICA M11**

펌웨어 업데이트

## 펌웨어 1.6

### 신규

- Leica FOTOS 연결 절전 옵션
- Leica FOTOS를 통한 지오태깅
- Bluetooth를 통한 개선된 Leica FOTOS 연결

### 확장

- 카메라 대기 추가 옵션: 30 min 및 60 min
- 카메라 재설정 시 사용자 프로파일 내보내기 가능
- 이제 프로포토(Profoto) 장비로 HSS 플래시 사진 촬영 가능

### 개선

- 저장 옵션이 저장 관리 메뉴로 이동되었습니다.

### 오류 수정

- 이제 Leica FOTOS를 통한 리모트 컨트롤 시 라이브 뷰를 활성화할 수 있습니다.
- "Leica FOTOS 케이블"을 사용한 후에도 이제 WLAN을 통한 연결이 올바르게 작동합니다.
- 카메라 오작동으로 인한 프리징 현상이 제거되었습니다.
- 펌웨어의 다양한 오류 현상이 제거되었습니다.

## 펌웨어 업데이트

Leica는 고객님의 카메라를 개선하고 최적화하기 위해 지속적으로 노력합니다. 카메라의 많은 기능은 전적으로 소프트웨어로 제어되므로 추후 기능 개선 및 확장을 위한 요소가 카메라에 설치될 수 있습니다. 이를 위해 Leica는 정해진 주기없이 당사 홈페이지에서 다운로드 가능한 펌웨어 업데이트를 제공합니다.


카메라 정품등록을 완료하면 Leica의 새로운 업데이트에 관한 모든 정보를 확인할 수 있습니다. Leica FOTOS 사용자는 또한 Leica 카메라의 펌웨어 업데이트에 대한 정보를 자동으로 받습니다.

펌웨어 업데이트는 두 가지 방법으로 설치할 수 있습니다.

- Leica FOTOS 앱을 통해 간편하게 설치
- 카메라 메뉴에서 직접 설치

### 설치된 펌웨어 버전을 확인하려면:

- ▶ 메인 메뉴에서 **카메라 정보**를 선택합니다.
  - **카메라 펌웨어 버전** 메뉴 항목 옆에 현재 펌웨어 버전 이름이 표시됩니다.

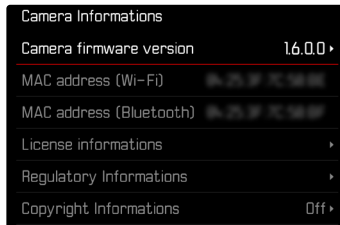

카메라의 정품등록 및 펌웨어 업데이트 또는 펌웨어 다운로드에 대한 자세한 정보 및 경우에 따라 본 설명서의 내용 변경 및 추가 사항은 아래의 "고객 서비스" 영역에서 확인할 수 있습니다.

[club.leica-camera.com](http://club.leica-camera.com)

## 펌웨어 업데이트 실행

펌웨어 업데이트 과정이 중단되면 장비에 돌이킬 수 없는 심각한 손상을 줄 수 있습니다!

따라서 펌웨어 업데이트 진행 중에는 특히 다음 사항을 유념해야 합니다.

- 카메라 전원을 끄지 마십시오!
- 메모리 카드를 제거하지 마십시오!
- 배터리를 제거하지 마십시오!
- 렌즈를 분리하지 마십시오!

### 참고

- 배터리가 충분히 충전되지 않은 경우 경고 메시지가 표시됩니다. 이 경우에는 먼저 배터리를 충전하고 위에 설명된 작업을 반복하십시오.
- **카메라 정보** 하위 메뉴에서 자세한 장치 및 국가별 승인 표시 또는 번호를 확인하십시오.

## 준비

- ▶ 배터리를 완전히 충전한 다음 카메라에 넣으십시오.
- ▶ 만일에 있을 수 있는 메모리 카드의 모든 펌웨어 파일을 제거하십시오.
  - 메모리 카드의 모든 촬영물을 백업한 다음 카메라에서 포맷을 진행할 것을 권장합니다.  
(주의: 데이터 손실! 메모리 카드를 포맷할 경우 메모리 카드에 존재하는 모든 데이터가 삭제됩니다.)
  - 만일의 경우를 위해 내장 메모리에 있는 파일도 백업해야 합니다.
- ▶ 최신 펌웨어를 다운로드하십시오.
- ▶ 메모리 카드에 저장하십시오.
  - 펌웨어 파일은 메모리 카드의 최상위 레벨에 저장해야 합니다(하위 디렉토리 아님).
- ▶ 카메라에 메모리 카드를 넣으십시오.
- ▶ 카메라를 켜십시오.

## 카메라 펌웨어 업데이트

- ▶ 준비를 실행하십시오.
- ▶ 메인 메뉴에서 **카메라 정보**를 선택합니다.
- ▶ **카메라 펌웨어 버전**을 선택합니다.
- ▶ **펌웨어 업데이트**를 선택합니다.
  - 업데이트 정보가 있는 쿼리가 표시됩니다.
- ▶ 버전 정보를 확인하십시오.
- ▶ **예**를 선택합니다.
  - SD 카드에 사용자 프로파일을 저장하시겠습니까?라고 묻는 쿼리가 표시됩니다.
- ▶ **예/아니오**를 선택합니다.
  - 자동으로 업데이트가 시작됩니다.
  - 프로세스가 진행되는 동안 하단의 상태 표시 LED가 깜박입니다.
  - 성공적으로 완료되면 해당 메시지가 나타나고 카메라가 다시 시작됩니다.


### 참고

- 다시 시작한 후에는 날짜 & 시간 및 언어를 다시 설정해야 합니다. 해당 쿼리가 표시됩니다.

## LEICA FOTOS 연결 절전 옵션

3가지 기능을 사용할 수 있습니다.

- 에어플레인 모드 (모든 무선 연결 비활성화됨)
- 절전 모드 (배터리 시간 연장)
- 고성능 모드 (더 빠른 연결)

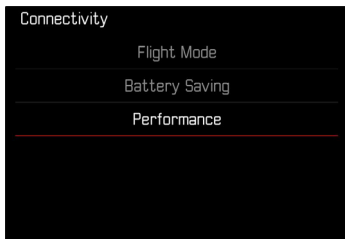

### 에어플레인 모드

이 기능이 활성화되면, 모든 무선 연결이 비활성화됩니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 **Leica FOTOS**를 선택합니다.
- ▶ **접속 설정**을 선택합니다.
- ▶ **에어플레인 모드**를 선택합니다.

### 절전 모드

카메라 Wi-Fi가 설정이나 파일 전송 시 활성화되고 그 외에는 꺼집니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 **Leica FOTOS**를 선택합니다.
- ▶ **접속 설정**을 선택합니다.
- ▶ **절전 모드**를 선택합니다.

### 고성능 모드

이 옵션은 Leica FOTOS 연결에 가장 빠른 액세스를 제공하여 최적의 사용자 경험을 제공합니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 **Leica FOTOS**를 선택합니다.
- ▶ **접속 설정**을 선택합니다.
- ▶ **고성능 모드**를 선택합니다.


## 대기 모드용 추가 옵션

이 기능이 활성화된 경우 배터리 수명을 연장하기 위해 카메라가 절전 대기 모드로 전환됩니다. 대기 모드까지 걸리는 시간을 설정할 수 있습니다.

메뉴 옵션이 30 min 및 60 min으로 확장되었습니다.

공장 설정: 2 min

- ▶ 메인 메뉴에서 카메라 설정을 선택합니다.
- ▶ 에너지 절전 모드를 선택합니다.
- ▶ 카메라 대기를 선택합니다.
- ▶ 원하는 설정을 선택합니다.  
(Off, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min)

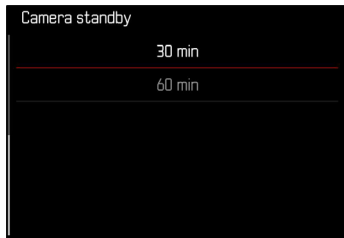

## 카메라 재설정 시 사용자 프로필 내보내기

이 기능을 사용하면 모든 개별 메뉴 설정을 한 번에 각 공장 설정으로 재설정할 수 있습니다. 이와 동시에 이제 사전에 사용자 프로필을 SD 카드로 내보낼 수 있습니다.

- ▶ 메인 메뉴에서 카메라 리셋을 선택합니다.
  - 기본 설정을 복원하시겠습니까?라고 묻는 퀴리가 나타납니다.
- ▶ 기본 설정 복원 확인(예)/취소(아니오).
  - 아니오를 선택하면 리셋이 취소되고 디스플레이가 메인 메뉴로 돌아갑니다. 예로 확인하면 선택적으로 리셋 가능한 설정에 대한 여러 번의 퀴리가 나타납니다.
- ▶ 사용자 프로필 재설정 확인(예)/취소(아니오)
  - 사용자 프로필을 SD 카드로 내보내시겠습니까?라고 묻는 퀴리가 표시됩니다.
- ▶ 사용자 프로필 내보내기 확인(예)

## 지오태깅

### 촬영 장소 기록하기 (LEICA FOTOS 앱과 연결된 경우에만 해당)

Leica FOTOS 앱과 연결하여 모바일 장치로부터 위치 정보를 얻을 수 있습니다. 이 경우 현재 위치 정보가 촬영물의 Exif 데이터에 기록됩니다(지오태깅).




- ▶ 모바일 장치에서 위치 서비스를 활성화하십시오.
- ▶ Leica FOTOS를 활성화하고 카메라와 연결하십시오("Leica FOTOS" 장 참조).
- ▶ Leica FOTOS에서 이 카메라에 대한 지오태깅을 활성화하십시오.
  - 항상 최신 위치 정보를 얻을 수 있도록 일정한 위치 결정을 위해 **항상 허용** 옵션을 선택할 것을 권장합니다.

#### 참고

- 특정 국가나 지역에서는 GPS 사용이나 이와 관련된 기술 사용이 제한되어 있습니다. 위반 시 관련 기관에 의해 추적됩니다. 그러므로 해외 여행 시 사전에 반드시 해당 국가나 해당 국가의 관광청에 문의해야 합니다.
- Bluetooth 연결을 설정하는 데에는 몇 초가 걸립니다. 카메라에 자동 꺼짐이 활성화되어 있으면, 적절한 리드 타임을 선택할 때 이를 고려해야 합니다.
- 재생하는 동안 위치 정보가 있는 촬영물은 지오태깅 아이콘으로 식별됩니다.

## 지오태깅 상태

정보 바가 표시되고 지오태깅이 활성화되어 있으면 사용 가능한 위치 정보의 상태가 모니터에 표시됩니다. 상태 화면은 항상 현재 지오태깅 상태를 보여줍니다.

	위치 정보는 최신 상태입니다(마지막 위치 결정 최대 15분 전).
	위치 정보가 더 이상 최신 상태가 아닙니다(마지막 위치 결정 최대 12시간 전).
	사용 가능한 위치 정보가 오래되었습니다(마지막 위치 결정 12시간 이상 전). Exif 데이터에 위치 데이터가 기록되지 않습니다.
아이콘 없음	지오태깅이 활성화되어 있지 않습니다.

카메라가 Leica FOTOS와 연결되어 있으면 위치 정보가 계속 업데이트됩니다. 따라서 최신 정보를 얻으려면 카메라와 모바일 장치의 Bluetooth 기능이 켜져 있어야 합니다. 그러나 전면에서 앱이 열릴 필요는 없습니다.



