LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Firmware-update

FIRMWARE

Cameramodel	Firmware-versie
Leica Q2	3.1
Leica Q2 Monochrom	1.1

_NIEUW: pixel-mapping

_UITGEBREID: uitgebreide instelmogelijkheden voor Touch-AF in de EVF-modus

FIRMWARE-UPDATES

Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en optimalisering van uw camera. Omdat er bij digitale camera's zeer veel functies uitsluitend door software worden gestuurd, kunnen verbeteringen en uitbreidingen van opties achteraf op uw camera worden geïnstalleerd. Hiervoor biedt Leica op onregelmatige tijden zogenoemde firmware-updates aan, die u op onze homepage kunt ophalen.

Als u uw camera geregistreerd hebt, houdt Leica u op de hoogte van alle nieuwe updates.

Om vast te stellen welke firmwareversie er is geïnstalleerd

- In het hoofdmenu, Camera Information kiezen
  - De actuele firmwareversies worden weergegeven.

Verdere informatie omtrent de registratie, firmware-updates respectievelijk hun downloads voor uw camera, evenals eventuele wijzigingen en toevoegingen bij de uitleg in deze handleiding vindt u in het 'Klantgedeelte' onder: club.leica-camera.com

CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN

- Meest actuele firmware ophalen
- Op geheugenkaart opslaan
- Geheugenkaart in de camera plaatsen
- Camera inschakelen
- In het hoofdmenu, Camera Information kiezen
- Firmware kiezen
- Start Update kiezen
  - Er verschijnt een vraag met informatie.
- Versioneringsinformatie controleren
- Yes kiezen
  - De vraag Save profiles on SD Card? verschijnt.
- Yes/No kiezen
  - Update start automatisch.
  - Na het voltooien en beëindigen verschijnt een bijbehorende melding met de opdracht opnieuw op te starten.
- Schakel de camera uit en weer in

Aanwijzingen

- Voordat de update wordt beëindigd, mag u de camera in geen geval uitschakelen.
- Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u de waarschuwing Insufficient battery, Update not possible. Laad in dit geval eerst de batterij op en herhaal de hierboven beschreven actie.
- Na het opnieuw opstarten moet u de datum & tijd en de taal opnieuw instellen. De camera stelt u de bijbehorende vragen.
- In het submenu Camera Information vindt u verdere apparaat- en landspecifieke goedkeuringstekens of -nummers.

PIXEL-MAPPING

Met de tijd ontstaan op de beeldsensor van digitale camera's defecte pixels. De camera compenseert de defecte beeldpunten automatisch op basis van informatie uit de omliggende pixels. Daartoe moeten de defecte pixels in een als pixel-mapping bekende procedure worden geïdentificeerd en geregistreerd. Dit vindt elke twee weken automatisch plaats. Desgewenst kunt u de functie ook handmatig oproepen.

- In het hoofdmenu, Pixel Mapping kiezen
- Yes kiezen
  - Pixel-mapping wordt verricht. Dit kan een tijdje duren.
  - De melding Please Restart the Camera verschijnt.
- Schakel de camera uit en weer in

UITGEBREIDE INSTELMOGELIJKHEDEN VOOR TOUCH-AF IN DE EVF-MODUS

In de EVF-modus is het oproepen van de AF-snelinstelling uitsluitend onafhankelijk van de functie Touch-AF mogelijk.


TOUCH-AF

Met touch-AF kunt u het AF-meetveld direct plaatsen.

- In het hoofdmenu, Focusing kiezen
- Touch AF kiezen
- Touch AF kiezen

Om het AF-meetveld te plaatsen

- De monitor op de gewenste plaats kort aanraken

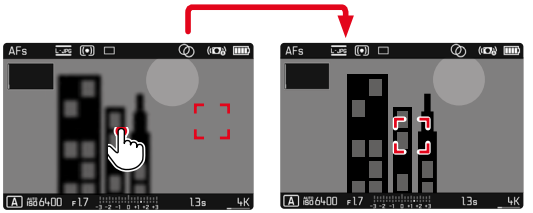

Om het meetveld weer in het midden van de monitor te zetten

- De monitor dubbel aanraken

Aanwijzingen

- Deze functie is beschikbaar met de AF-meetmethoden, spot-metingen, veld-metingen en met Volgen.
- Ook bij instelling op Off kunt u de positie van het AF-meetveld altijd terugstellen door middel van tweemaal aanraken.

TOUCH AF + RELEASE

Met Touch AF + Release kunt u het AF-meetveld direct plaatsen en tegelijk een opname maken.

- In het hoofdmenu, Focusing kiezen
- Touch AF kiezen
- Touch AF + Release kiezen
- De monitor op de gewenste plaats kort aanraken

TOUCH-AF IN DE EVF-MODUS

Bij EVF-gebruik is Touch-AF standaard gedeactiveerd, om abusievelijk verschuiven van het meetveld te vermijden. Maar u kunt de AF-snelinstelling ook opnieuw oproepen. Als dat niet is gewenst (bijvoorbeeld bij het scherpstellen met het linker oog), kunt u ook deze functie deactiveren.

Fabrieksinstelling: Off

- In het hoofdmenu, Focusing kiezen
- Touch AF in EVF kiezen
- Gewenste instelling kiezen (On, AF Quick Setting only, Off)

– On
  – Het AF-meetveld plaatsen (kort aanraken)
  – De AF-snelinstelling oproepen (lang aanraken)
– AF Quick Setting only
  – De AF-snelinstelling oproepen (lang aanraken)
– Off

Aanwijzing

- In dit geval kunt u handig de positie van het AF-meetveld veranderen door te vegen.

AF-SNELINSTELLING

De AF-snelinstelling maakt een snelle verandering van de meetveldgrootte bij veldmeting mogelijk. Het zoekerbeeld blijft tijdens de instelling meestal zichtbaar.

AF-SNELINSTELLING OPROEPEN

- Monitor lang aanraken
  - Alle hulpweergaven verdwijnen.
  - Als de meetmethode Field is ingesteld, verschijnen aan twee hoeken van het meetveld rode driehoeken.



GROOTTE VAN HET AF-MEETVELD VERANDEREN

(uitsluitend Field)

- Duimwieltje draaien

of

- Samentrekken / spreiden
  - U kunt de grootte van het AF-meetveld in drie stappen instellen.