



LEICA M11

LEICA M11 MONOCHROM

LEICA M11-P

LEICA M11-D

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO 2.5.1

NOWE

- Zgodność z „Dyrektywą UE w sprawie urządzeń radiowych (art. 3.3)”
 - **Zwiększone bezpieczeństwo sieci WLAN:**
Po zresetowaniu aparatu przypisywane jest nowe, losowo wygenerowane hasło Wi-Fi.
 - **Ochrona przy pierwszym uruchomieniu:**
Parowanie PTP jest możliwe tylko po ukończeniu kreatora połączenia, aby zapobiec nieautoryzowanym połączeniom.
 - **Bezpieczne formatowanie:**
Pamięć wewnętrzna może być teraz całkowicie nadpisana (bezpieczne usuwanie).

KOREKCJA BŁĘDÓW

- Naprawiono błąd, który powodował wyświetlanie ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania baterii pomimo wystarczającego poziomu naładowania.

Ważne informacje dotyczące korzystania z kart SD

W rzadkich przypadkach podczas korzystania z kart UHS-I mogą wystąpić problemy techniczne. Aby ogólnie uniknąć tego błędu i zapewnić najlepszą możliwą wydajność aparatu, Leica zaleca korzystanie z kart UHS-II.

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Leica nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem i optymalizacją Państwa aparatu. Ponieważ bardzo wiele funkcji aparatu jest sterowanych wyłącznie oprogramowaniem, ulepszenia i rozszerzenia zakresu funkcji mogą być zainstalowane w aparacie w późniejszym czasie. W tym celu Leica oferuje w nieregularnych odstępach czasu aktualizacje oprogramowania, które są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.


Po zarejestrowaniu aparatu, Leica będzie informować Państwa o wszelkich nowych aktualizacjach. Użytkownicy programu Leica FOTOS są również automatycznie informowani o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego dla swoich aparatów Leica.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można instalować na dwa różne sposoby.

- wygodnie za pomocą aplikacji Leica FOTOS
- bezpośrednio w menu aparatu

Aby ustalić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana

- W menu głównym wybrać **Camera Information**
 - Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego jest wyświetlana obok punktu menu **Camera Firmware Version**.

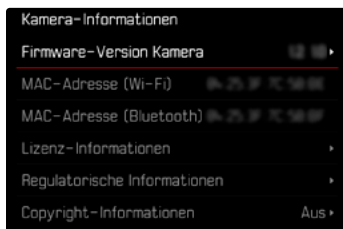

Dalsze informacje dotyczące rejestracji, aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pobierania plików dla aparatu, a także wszelkie zmiany i uzupełnienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w części „Obszar Klienta” pod adresem: club.leica-camera.com

PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Przerwanie trwającej aktualizacji oprogramowania sprzętowego może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia!

Dlatego podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe instrukcje:

- Nie wyłączać aparatu!
- Nie wyjmować karty pamięci!
- Nie wyjmować akumulatora!
- Nie zdejmować obiektywu!

Wskazówki

- Jeśli akumulator nie jest wystarczająco naładowany, pojawi się komunikat ostrzegawczy. W takim przypadku należy najpierw naładować akumulator i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.
- W podmenu **Camera Information** znajdują się dalsze znaki lub numery dopuszczenia właściwe dla danego urządzenia i kraju.

PRZYGOTOWANIA

- Całkowicie naładować i włożyć akumulator
- Usunąć z karty pamięci wszelkie pliki oprogramowania sprzętowego
 - Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej wszystkich nagrań z karty pamięci, a następnie sformatowanie jej w aparacie.
(Uwaga: utrata danych! W przypadku formatowania karty pamięci wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną utracone.)
 - Na wszelki wypadek należy również utworzyć kopię zapasową plików znajdujących się w pamięci wewnętrznej.
- Pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe
- Zapisać na karcie pamięci
 - Plik z oprogramowaniem sprzętowym musi być zapisany na najwyższym poziomie karty pamięci (nie w podkatalogu).
- Włożyć kartę pamięci do aparatu
- Włączyć aparat

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA APARATU

M11 / M11-P / M11 Monochrom

- Przeprowadzić przygotowania
- W menu głównym wybrać **Camera Information**
- Wybrać **Camera Firmware Version**
- Wybrać **Firmware Update**
 - Zostanie wyświetlone zapytanie z informacją o aktualizacji.
- Sprawdzić informacje o wersjach
- Wybrać **Yes**
 - Pojawia się zapytanie **Do you want to save profiles on SD card?**
- Wybrać **Yes/No**
 - Aktualizacja rozpocznie się automatycznie.
 - Podczas tego procesu miga dolna dioda statusu.
 - Po pomyślnym zakończeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i aparat uruchomi się ponownie.

Wskazówki

- Zaleca się zresetowanie aparatu do ustawień fabrycznych po aktualizacji.
- Po zresetowaniu urządzenia należy ponownie ustawić datę i godzinę oraz język. Pojawia się odpowiednie zapytanie.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA APARATU

M11-D

- Przeprowadzić przygotowania
- Naciśnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny
- Włączyć aparat
 - Podczas aktualizacji dioda LED stanu i dioda LED samowyzwalacza migają na czerwono, a w wizjerze wyświetlany jest komunikat **UP**.


FORMATOWANIE MIEJSC ZAPISU

Zaleca się okresowe formatowanie miejsc zapisu, ponieważ niektóre dane szczegółowe (informacje towarzyszące zapisowi) mogą zajmować miejsce w pamięci. Włożona karta pamięci i pamięć wewnętrzna mogą być formatowane niezależnie od siebie. Należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Nie należy wyłączać aparatu podczas pracy.
- W przypadku formatowania karty pamięci wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną utracone. Zabezpieczenie przed usunięciem odpowiednio oznaczonych nagrań nie umożliwia formatowania.
- Dlatego też wszystkie nagrania powinny być regularnie przenoszone na bezpieczne urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk twardy komputera.

BEZPIECZNE FORMATOWANIE PAMIĘCI WEWNĘTRZNEJ (SECURE ERASE)

Pamięć wewnętrzną można sformatować w celu usunięcia resztek danych zgromadzonych przez dłuższy czas lub w celu szybkiego opróżnienia pamięci.

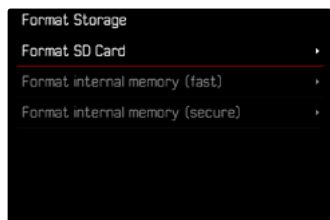

- W menu głównym wybrać **Storage Management**
- Wybrać **Format Storage**
- Wybrać **Format internal memory (secure)**
- Potwierdzić operację

Wskazówki

- W przypadku prostego formatowania usuwany jest tylko katalog, więc istniejące pliki nie są już bezpośrednio dostępne. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu dane te mogą być ponownie udostępnione. Tylko te dane, które są następnie nadpisywane przez zapisywanie nowych danych, są rzeczywiście trwale usuwane. Aby całkowicie i nieodwracalnie usunąć wszystkie obrazy, fragmenty obrazów i dane osobowe, należy wybrać proces usuwania **Format internal memory (secure)**. Proces ten może trwać do 75 minut.
- Jeśli karta pamięci została sformatowana w innym urządzeniu, np. w komputerze, należy ją ponownie sformatować w aparacie.
- W przypadku Leica M11-D proces bezpiecznego usuwania można przeprowadzić tylko za pośrednictwem aplikacji Leica FOTOS.