LEICA M11
LEICA M11 MONOCHROM
LEICA M11-P
LEICA M11-D

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 2.5.1

NOVO

- Conformidade com a "Diretiva relativa aos equipamentos de rádio da UE (artigo 3.3)"
  - **Segurança Wi-Fi aumentada:**
    Ao repor a câmera, é atribuída uma nova senha Wi-Fi gerada aleatoriamente.
  - **Proteção First Run:**
    O emparelhamento PTP só é possível após a conclusão do assistente de ligação, para impedir ligações não autorizadas.
  - **Formatação segura:**
    A memória interna agora pode ser totalmente sobrescrita (apagamento seguro).

CORREÇÃO DE ERROS

- O erro que gerava o aviso de bateria fraca, apesar de carga suficiente, foi corrigido.

Informação importante para a utilização de cartões SD
Em casos raros, podem ocorrer problemas técnicos na utilização de cartões UHS-I. Para evitar este erro no geral e garantir o melhor desempenho da sua câmera, a Leica recomenda a utilização de cartões UHS-II.

PT

ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A Leica está constantemente a trabalhar no desenvolvimento e otimização da sua câmera. Uma vez que muitas das funções da câmera são comandadas exclusivamente pelo software, as melhorias e os alargamentos da gama de funções podem ser instalados na sua câmera numa data posterior. Para este fim, a Leica oferece atualizações de firmware em intervalos irregulares, que estão disponíveis para download na nossa homepage.

Depois de ter registado a sua câmera, a Leica informá-lo-á sobre todas as novas atualizações. Os utilizadores da Leica FOTOS também são informados automaticamente sobre as atualizações de firmware para as suas câmeras Leica.

A instalação de atualizações de firmware pode ser realizada através de dois caminhos diferentes.

– Confortavelmente através da aplicação Leica FOTOS
– Diretamente através do menu da câmera

Para determinar que versão de firmware está instalada

→ No menu principal, selecionar Informações da câmera
  • Ao lado do ponto de menu Versão de firmware câmera é visualizada a versão de firmware.

Mais informações sobre o registo, atualizações de firmware ou os seus downloads para a sua câmera, bem como quaisquer alterações e complementos às explicações deste manual de instruções, podem ser encontrados na "Área do Cliente" em:
club.leica-camera.com

REALIZAR ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A interrupção de uma atualização de firmware em curso pode provocar danos graves e irreparáveis no seu equipamento!

Por esta razão, durante a atualização do firmware deve respeitar sobretudo as seguintes indicações:

- Não desligar a câmera!
- Não remover o cartão de memória!
- Não remover a bateria!
- Não remover a objetiva!

Notas

- Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá uma mensagem de aviso. Neste caso, carregue primeiro a bateria e repita o procedimento acima descrito.
- No submenu Informações da câmera encontrará dispositivos adicionais e marcas e números de aprovação específicos do país.

PREPARAÇÕES

→ Carregar completamente a bateria e colocá-la na câmera

→ Remover do cartão de memória todos os ficheiros de firmware eventualmente existentes

- Recomenda-se que todas as imagens do cartão de memória sejam armazenadas para posteriormente serem formatadas na câmera.
  (Atenção: perda de dados! Ao formatar o cartão de memória todos os dados no cartão são perdidos.)
- Por precaução também deve realizar uma cópia de segurança dos ficheiros existentes na memória interna.

→ Descarregar o firmware mais recente

→ Guardar no cartão de memória

- O ficheiro de firmware tem de ser armazenado no nível mais superior do cartão de memória (não numa subpasta).

→ Colocar o cartão de memória na câmera

→ Ligar a câmera

ATUALIZAR O FIRMWARE DA CÂMERA

M11 / M11-P / M11 Monocromático

→ Realizar as preparações

→ No menu principal, selecionar Informações da câmera

→ Selecionar Versão de firmware câmera

→ Selecionar Atualização de firmware

- Aparece uma consulta com informações sobre a atualização.

→ Verificar a informação sobre as versões

→ Selecionar Sim

- A consulta Pretende armazenar os perfis no cartão SD? aparece.

→ Selecionar Sim/Não

- A atualização começa automaticamente.
- O LED de estado inferior pisca durante o processo.
- Após a conclusão com êxito, aparece uma mensagem correspondente e a câmera reinicia-se.

Notas

- Após uma atualização, recomendamos que a câmera seja reposta na configuração de fábrica.
- Após a reposição, a data e hora, bem como o idioma devem ser novamente definidos. As consultas correspondentes aparecem.

ATUALIZAR O FIRMWARE DA CÂMERA

M11-D

→ Realizar as preparações

→ Manter o botão de função pressionado

→ Ligar a câmera

- Durante a atualização, o LED de estado e o LED do disparador automático piscam com cor vermelha e no visor é exibido UP.

FORMATAR LOCAIS DE ARMAZENAMENTO

Recomenda-se que os locais de armazenamento sejam formatados ocasionalmente, uma vez que certos dados residuais (informações que acompanha a captação) podem ocupar a capacidade de armazenamento. Um cartão de memória inserido, bem como a memória interna podem ser formatados independentemente um do outro. Para este fim, observe o seguinte:

– Não desligue a câmera enquanto a operação estiver em curso.
– Ao formatar um local de armazenamento, perdem-se todos os dados ali contidos. A formatação não é impedida pela proteção contra apagamento de imagens marcadas apropriadamente.
– Todas as imagens devem, portanto, ser transferidas regularmente para um dispositivo de armazenamento em massa seguro, tal como o disco rígido de um computador.

FORMATAR A MEMÓRIA INTERNA DE FORMA SEGURA (SECURE ERASE)

A memória interna pode ser formatada para remover quantidades de dados restantes que se acumularam com o tempo ou para esvaziar a memória rapidamente.

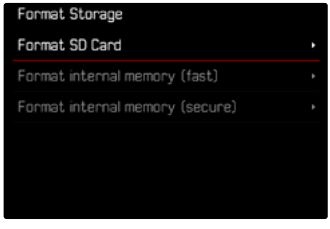

→ No menu principal, selecionar Gestão de armazenamento
→ Selecionar Formatar memória
→ Selecionar Formatar memória interna (seguro)
→ Confirmar o processo

Notas

- Na formatação simples, apenas o diretório é apagado, de modo a que os ficheiros existentes deixam de estar diretamente acessíveis. Com o software apropriado, os dados podem ser tornados novamente acessíveis. Apenas os dados, que são subsequentemente sobrescritos através do armazenamento de novos dados, são de facto apagados permanentemente. Para apagar completamente e de forma irrecuperável todas as imagens, fragmentos de imagens e dados pessoais, deve selecionar processo de apagamento Formatar memória interna (seguro). Este processo pode demorar até 75 min.
- Se o cartão de memória foi formatado noutro dispositivo ou num computador, deve ser formatado novamente na câmera.
- No caso da Leica M11-D, o processo de apagamento seguro só pode ser executado através da app Leica FOTOS.