



LEICA Q3

LEICA Q3 43

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE 3.0.0

NOVO

Áudio USB:

Novos produtos áudio USB suportados da RØDE:

- VideoMic GO II
- VideoMic NTG
- Wireless GO II
- Wireless ME
- bem como microfone USB compatível

MELHORIA

Modo de disparo:

Otimização do tempo de blackout em disparos simples de aprox. 310 ms para aprox. 250 ms.

Firmware:

Eliminação de erros.

Ligação à app Leica FOTOS:

O problema da Leica FOTOS não se poder ligar, quando outro smartphone já estava ligado ao Wi-Fi da câmara, foi resolvido.

Disparo contínuo:

Na definição **15 fps**, o retardamento inicial foi reduzido 700 ms.

Autofocagem:

Melhoria do desempenho de **AF**. Redução do retardamento de focagem e melhoria do desempenho de Tracking.

Lock AF/AE:

Após a ativação, a função Lock AF é então permanente, desde que o botão ocupado seja pressionado novamente ou o campo AF seja deslocado. Isto aplica-se nas definições **AF-L + AE-L** e **AF-L**. Na função Lock AE, **AE-L** mantém-se após a ativação, mesmo quando o campo AF é deslocado.

Tamanho de campo AF:

Tamanhos de campo AF definidos são guardados em perfis de utilizador (no cartão SD e na câmara)

Touch AF:

É possível na app Leica FOTOS, mesmo quando o anel de focagem se encontra na posição MF.

Modo USB:

A configuração de fábrica da câmara foi alterada para **Selecionar ao conectar**.

Exif 3.0:

Suporta Exif 3.0 e versão GPS 2.4.0.0.

ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A Leica está constantemente a trabalhar no desenvolvimento e otimização da sua câmara. Uma vez que muitas das funções da câmara são comandadas exclusivamente pelo software, as melhorias e os alargamentos da gama de funções podem ser instalados na sua câmara numa data posterior. Para este fim, a Leica oferece atualizações de firmware em intervalos irregulares, que estão disponíveis para download na nossa homepage.


Depois de ter registado a sua câmara, a Leica informá-lo-á sobre todas as novas atualizações. Os utilizadores da Leica FOTOS também são informados automaticamente sobre as atualizações de firmware para as suas câmaras Leica.

A instalação de atualizações de firmware pode ser realizada através de dois caminhos diferentes.

- Confortavelmente através da aplicação Leica FOTOS
- Diretamente através do menu da câmara

Para determinar que versão de firmware está instalada

- No menu principal, selecionar **Informações da câmara**
 - Ao lado do ponto de menu **Firmware** é visualizada a versão de firmware atual.

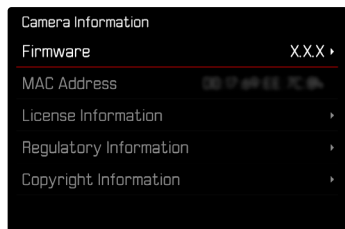

Mais informações sobre o registo, atualizações de firmware ou os seus downloads para a sua câmara, bem como quaisquer alterações e complementos às explicações deste manual de instruções, podem ser encontrados na "Área do Cliente" em:

<https://club.leica-camera.com>

REALIZAR ATUALIZAÇÕES DE FIRMWARE

A interrupção de uma atualização de firmware em curso pode provocar danos graves e irreparáveis no seu equipamento!

Por esta razão, durante a atualização do firmware deve respeitar sobretudo as seguintes indicações:

- Não desligar a câmara!
- Não remover o cartão de memória!
- Não remover a bateria!

SOBRE A APP LEICA FOTOS

A Leica FOTOS informa-o, se existirem atualizações de firmware para a sua câmara Leica.

→ Seguir as instruções na app Leica FOTOS

Notas

- Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá uma mensagem de aviso. Neste caso, carregue primeiro a bateria e repita o procedimento acima descrito.
- Em alternativa, as atualizações de firmware também podem ser instaladas através do menu da câmara.

SOBRE O MENU DA CÂMERA

PREPARAÇÕES

- Carregar completamente a bateria e colocá-la na câmara
- Remover do cartão de memória todos os ficheiros de firmware eventualmente existentes
 - Recomenda-se que todas as imagens do cartão de memória sejam armazenadas para posteriormente serem formatadas na câmara.

(Atenção: perda de dados! Ao formatar o cartão de memória todos os dados no cartão são perdidos.)

- Descarregar o firmware mais recente
- Guardar no cartão de memória
 - O ficheiro de firmware tem de ser armazenado no nível mais superior do cartão de memória (não numa subpasta).
- Colocar o cartão de memória na câmara
- Ligar a câmara

Notas

- Se a bateria não estiver suficientemente carregada, aparecerá uma mensagem de aviso. Neste caso, carregue primeiro a bateria e repita o procedimento acima descrito.
- No submenu [Informações da câmara](#) encontrará dispositivos adicionais e marcas e números de aprovação específicos do país.

ATUALIZAR O FIRMWARE DA CÂMERA


- Realizar as preparações
- No menu principal, selecionar **Informações da câmera**
- Selecionar **Firmware**
- Selecionar **Iniciar atualização**
 - Aparece uma consulta com informações sobre a atualização.
- Verificar a informação sobre as versões
- Selecionar **Sim**
 - A consulta **Armazenar perfis no cartão SD?** aparece.
- Selecionar **Sim/Não**
 - A atualização começa automaticamente.
 - O LED de estado pisca durante o processo.
 - Após a conclusão com êxito, aparece uma mensagem correspondente com uma solicitação de reinício.
- Desligar e voltar a ligar a câmera

Notas

- Após o reinício, a data e hora, bem como o idioma devem ser novamente definidos. As consultas correspondentes aparecem.
- Quando a atualização é instalada através de Leica FOTOS, estas definições são assumidas automaticamente.

DEFINIÇÕES ÁUDIO

ÁUDIO USB

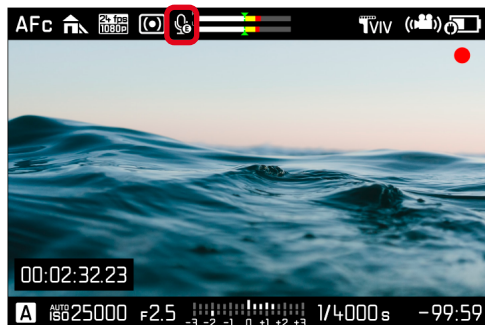

Para a utilização de um microfone USB externo, a função tem de ser ativada por meio do menu. Se a função **Microfone USB** estiver ativada, é comutado automaticamente entre microfone interno ou microfone externo ligado.

Configuração de fábrica: **Desligar**

- No menu principal, selecionar **Definições câmera**
- Selecionar **Definições de USB**
- Selecionar **USB Microfone**
- Selecionar **Ligar**

Notas

- Quando o microfone USB é desligado durante a gravação de vídeo, os dados áudio não são guardados no ficheiro de vídeo, mesmo quando o microfone USB é ligado novamente. Aparece uma mensagem de aviso correspondente. Neste caso, a gravação de vídeo tem de ser parada e iniciada de novo.
- Enquanto **Microfone USB** estiver ativado no menu da câmera, as outras funções USB como **PTF**, **MFI**, **Dispositivo de armazenamento em massa** não estão disponíveis.
- Quando o microfone USB suporta apenas dados de 1 canal, a câmera copia dados áudio idênticos do canal 1 para o canal 2.
- Requisito do microfone USB: taxa de amostragem: 48 kHz, profundidade de bit: 8, 16, 24, 32, canal: 1, 2

TOUCH AF NO MODO MF VIA Leica FOTOS

TouchAF é possível por meio da app Leica FOTOS, mesmo quando o anel de focagem se encontra na posição MF. Isto é um estado AF temporário. Neste caso, o símbolo AF correspondente é exibido no ecrã/EVF.

A câmara permanece no modo AF até o anel de focagem da objetiva ser rodado.

Nota

- Mesmo no modo de reprodução, a câmara permanece no estado AF temporário.