



LEICA M11

Обновление ПО

ПРОШИВКА 1.6

НОВОЕ

- Опции экономного питания для соединения приложением Leica FOTOS
- Геотеггинг через Leica FOTOS
- Улучшенное соединение с Leica FOTOS через Bluetooth

РАСШИРЕНО

- Дополнительные опции для **Режим ожидания камеры**: 30 мин и 60 мин
- Возможность экспорта профиля пользователя при сбросе настроек камеры
- Доступна съёмка с HSS фотовспышками от Profoto

УЛУЧШЕНО

- **Настройки памяти** перенесены в меню **Управление памятью**

КОРРЕКТИРОВКА ОШИБОК

- При беспроводном управлении через Leica FOTOS теперь можно запускать Live View
- Теперь соединение через Wi-Fi работает правильно и после использования «Leica FOTOS Cable»
- Устранено зависание камеры, причиняемое сбоем
- Устранены различные ошибки в прошивке

ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО

Компания Leica постоянно работает над совершенствованием и оптимизацией вашей камеры. Поскольку управление очень многими функциями камеры осуществляется исключительно программным обеспечением, некоторые из этих улучшений и расширений функциональных возможностей могут быть установлены позже. Для этой цели компания Leica время от времени предоставляет обновления встроенного ПО, которые доступны для загрузки на нашем веб-сайте.

Если ваша камера была зарегистрирована, вы будете получать от компании Leica извещения о наличии новых обновлений. Пользователи Leica FOTOS будут также автоматически получать информацию об обновлениях встроенного ПО для их камер Leica.

Установка обновлений ПО может проходить двумя различными способами.

- легко через приложение Leica FOTOS
- напрямую через меню камеры

Для того, чтобы узнать, какая версия встроенного ПО используется в вашей камере

- ▶ в главном меню выбрать **Информация о камере**
- Рядом с пунктом меню **Версия прошивки камеры** будет показана её актуальная версия.



Подробную информацию о регистрации и обновлении встроенного ПО для вашей камеры, а также об изменениях и дополнениях к моделям, внесенным в данную инструкцию, вы найдёте в разделе «Клиентская зона» на веб-сайте: club.leica-camera.com

ПРОВЕДЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ ВСТРОЕННОГО ПО

Прерывание процесса обновления встроенного ПО может привести к серьезным и непоправимым повреждениям Вашего оборудования!

Поэтому Вам следует обратить особое внимание на следующие указания во время обновления встроенного ПО:

- Не выключайте камеру!
- Не вынимайте карту памяти!
- Не вынимайте аккумуляторную батарею!
- Не снимайте объектив!

Указания

- Если аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, появится предупреждающее сообщение. В этом случае сначала зарядите аккумуляторную батарею и повторите затем описанную ниже процедуру.
- В подменю **Информация о камере** указаны другие регистрационные знаки и номера для определенных устройств и стран.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ▶ полностью зарядить и установить аккумуляторную батарею
- ▶ удалить все возможные находящиеся на карте памяти файлы прошивки
 - Рекомендуется также перенести и сохранить все снимки с карты памяти, а затем отформатировать её в камере. (Внимание: Утрата данных! При форматировании карты памяти **все** сохраненные на ней данные будут удалены.)
 - Также для перестраховки следует сохранить файлы, находящиеся во внутренней памяти.
- ▶ загрузить актуальное ПО
- ▶ сохранить его на карте памяти
 - Файл прошивки должен быть сохранен на самом верхнем уровне карты памяти (не в подкаталоге).
- ▶ вставить карту памяти в камеру
- ▶ включить камеру

ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ КАМЕРЫ

- ▶ выполнить подготовку
- ▶ в главном меню выбрать **Информация о камере**
- ▶ выбрать **Версия прошивки камеры**
- ▶ выбрать **Обновление прошивки**
 - Появится запрос с информацией об обновлении.
- ▶ проверить информацию о версии
- ▶ выбрать **Да**
 - Появится запрос **Вы хотите сохранить профили на SD-карте?**.
- ▶ выбрать **Да/Нет**
 - Обновление запустится автоматически.
 - Во время выполнения операции мигает нижний индикатор состояния.
 - После успешного завершения появится соответствующее сообщение и камера перезапустится.


Указание

- После повторного запуска нужно выставить заново дату, время и язык. Появляется соответствующий экран с запросами.

ОПЦИИ ЭКОНОМНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ LEICA FOTOS

В наличии имеются три функции.

- **Авиарежим** (вся радиосвязь отключена)
- **Экономный режим** (продление времени автономной работы аккумулятора батареи)
- **Эффективный режим** (более быстрое соединение)

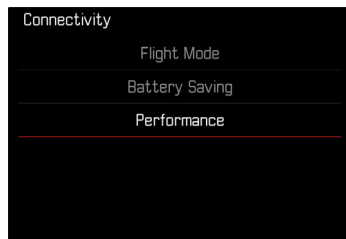

АВИАРЕЖИМ

Если эта функция активирована, то все виды радиосвязи в приборе отключаются.

- ▶ в главном меню выбрать **Leica FOTOS**
- ▶ выбрать **Подключения**
- ▶ выбрать **Авиарежим**

ЭКОНОМНЫЙ РЕЖИМ

Wi-Fi камеры включается во время передачи настроек или файлов, а в остальное время он отключен.

- ▶ в главном меню выбрать **Leica FOTOS**
- ▶ выбрать **Подключения**
- ▶ выбрать **Экономный режим**

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ

Эта опция предоставляет быстрый доступ к соединению с Leica FOTOS и таким образом получается оптимальное пользование.

- ▶ в главном меню выбрать **Leica FOTOS**
- ▶ выбрать **Подключения**
- ▶ выбрать **Эффективный режим**


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ

Если эта функция активирована, с целью сохранения заряда аккумуляторной батареи камера будет переключаться в энергосберегающий режим ожидания. Длительность до режима ожидания можно настроить.

Меню было расширено опциями **30 мин** и **60 мин**.

Заводские настройки: **2 мин**

- ▶ в главном меню выбрать **Настройки камеры**
- ▶ выбрать **Режим экономии энергии**
- ▶ выбрать **Режим ожидания камеры**
- ▶ выбрать необходимую настройку (**Выкл.**, **30 с.**, **1 мин.**, **2 мин.**, **5 мин.**, **10 мин.**, **30 мин.**, **60 мин.**)

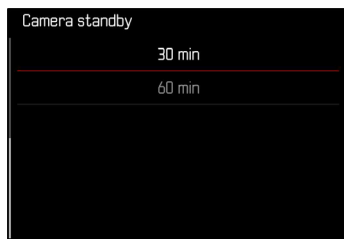

ЭКСПОРТ ПРОФИЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИ СБРОСЕ НАСТРОЕК КАМЕРЫ

Этой функцией можно сбросить все индивидуальные настройки меню сразу до соответствующих заводских настроек. При этом теперь возможно сначала экспортировать профили пользователя на SD карту памяти.

- ▶ в главном меню выбрать **Сбросить настройки камеры**
 - Появится запрос **Вы хотите вернуть стандартные настройки?**
- ▶ подтвердить возвращение стандартных настроек (**Да**)/отклонить (**Нет**)
 - При выборе **Нет** возвращение будет прервано и индикация вернется в главное меню. За подтверждением **Да** последуют запросы об опционально сбрасываемых настройках.
- ▶ подтвердить сброс профилей пользователя (**Да**)/отклонить (**Нет**)
 - Появится запрос **Вы хотите экспортировать профили пользователя на SD-карту?**
- ▶ подтвердить экспорт профилей пользователя (**Да**)

ГЕОТЕГГИНГ

ЗАПИСЬ МЕСТА ВЫПОЛНЕНИЯ СНИМКА (ТОЛЬКО СОВОКУПНО С ПРИЛОЖЕНИЕМ LEICA FOTOS)

Совокупно с приложением Leica FOTOS можно получить с мобильного устройства информацию о месте выполнения снимка. Текущая информация о местоположении будет записана в Exif данные снимка (геотеггинг).




- ▶ активировать на мобильном устройстве локационную функцию
- ▶ активировать Leica FOTOS и соединиться с камерой (см. раздел «Leica FOTOS»)
- ▶ активировать в Leica FOTOS геотеггинг для этой камеры
 - Для постоянной актуализации информации о местоположении рекомендуется выбрать при этом опцию **Постоянно** для непрерывного определения местоположения.

Указания

- В определенных странах или регионах использование GPS и связанных с этой функцией технологий может быть ограничено. Нарушения преследуются по закону! Поэтому перед поездками за границу вы должны обязательно проконсультироваться на эту тему в посольстве соответствующей страны или у вашего туроператора.
- Установление соединения через Bluetooth длится несколько секунд. Если в камере активировано автоматическое отключение, то это следует учесть при выборе соответствующего времени предварительного хода.
- При воспроизведении кадры с информацией о месте выполнения снимка обозначаются символом геотеггинга.

СОСТОЯНИЕ ГЕОТЕГГИНГА

Состояние имеющейся информации о местоположении показывается на дисплее пока отображаются информационные полки и пока активирован геотеггинг. Экран состояния всегда показывает текущее состояние геотеггинга.

	Информация о местонахождении актуальна (последнее определение положения не более 15 мин. назад).
	Информация о местонахождении больше не достоверна (последнее определение положения не более 12 ч назад).
	Имеющаяся информация о местонахождении устарела (последнее определение положения более 12 ч назад). В файл Exif не будут записаны никакие данные о положении.
Иконка отсутствует	Геотеггинг отключен.

Пока состоит соединение камеры и Leica FOTOS, информация о местоположении будет постоянно обновляться. Функция Bluetooth камеры и мобильного устройства поэтому должны оставаться включенными для обновления информации. При этом приложение может работать в фоновом режиме.

