




LUX GRIP

簡易說明書

各部件名稱

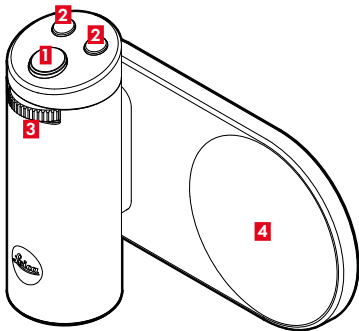

1 快門按鈕

按壓（短按）：

- 對焦與釋放快門。

按壓（超過3秒）：

- 手柄啟用。
初次將手柄與您的iPhone連接時，請遵從Leica LUX應用程式中的指令。
- 已配對的iPhone會自動連接。狀態LED恆亮綠燈。

2 FN按鈕

按壓（短按）：

調出已分配的功能

按壓（超過3秒）：

變更按鍵分配

同時按下兩個FN按鈕（超過5秒）：

手柄啟動配對模式

- 狀態LED緩慢閃爍藍燈。

3 旋鈕

按壓：


- 切換功能。

旋轉：

- 變更功能設定。

4 MagSafe接點

各部件名稱

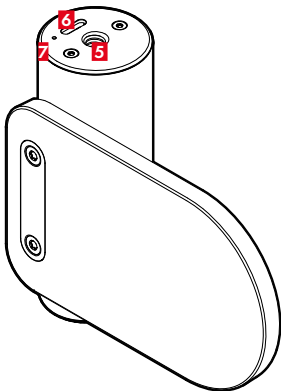

5 三腳架螺口

A 1/4 DIN 4503 (1/4")

6 USB-C連接埠

內建的可替換電池可透過USB-C連接埠充電。*

7 狀態LED

紅燈（閃爍）：

電池容量低（低於15%）。

綠燈（點亮約5秒）：

配對成功，準備就緒。

綠燈（恆亮）：

電池已充滿電。

綠燈/紅燈（閃爍）：

電池正在充電。

藍燈（閃爍）：

正在配對。

藍燈（點亮約3秒）：

配對結束。

*帶USB-C連接埠的iPhone手機可透過USB-C電線給Leica LUX手柄充電。

安全須知

一般性

- 請僅使用該型號規定的配件，以避免發生干擾、短路或觸電。
- 請勿嘗試拆除機身零件（外蓋）。專業修理工作僅能由經授權的維修單位執行。
- 保護Leica LUX手柄不與殺蟲劑及其他有侵蝕性的化學品接觸。不得用工業用機油、稀釋劑和酒精清潔相機。某些特定的化學藥劑和液體可能損害Leica LUX手柄的機身以及表面的塗層。

電池

- 充電時使用的電源插座，應置於隨手可及之處。
- 不得打開電池。修理工作只能由取得授權的工廠執行。
- 請確保不要讓兒童玩耍電池。吞嚥電池可能造成窒息。


管制提示

您可以在保證卡中的貼紙和包裝上找到產品的生產日期。這些數字代表 WWYYYY。

本產品（包括配件）上的符號代表下列內容：



直流電 (DC)



充電器的功率範圍必須從無線電系統所需的最小功率 0.75 瓦到達到最大充電速度所需的最大功率 0.75 瓦。

FOR TAIWAN ONLY

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



電機與電子裝置的廢棄處置

(適用於歐盟以及其它有分類回收系統的歐洲國家)



本裝置包含電氣及/或電子組件，不得棄置於一般家庭垃圾內。請務必將本裝置送至地方政府設定的適合的資源回收點。您不須為此付費。此裝置若含有可更換式電池組或電池，請務必先將這些電池取出，並按當地規定進行廢棄物處理。其他和本主體相關的資訊，可從當地政府、廢棄物處理公司或在購買產品的商店處得知。

LEICA相機股份公司保固條款

親愛的Leica使用者：

由衷感謝您購買Leica新產品，恭喜您擁有了一款世界知名品牌的產品。除了向銷售商提出法定保固索賠外，我們（Leica相機股份公司，簡稱

「LEICA」）保證您依據如下規定（「Leica保固」）有權獲得Leica產品的自願保固服務。「Leica保固」既不限制您作為消費者依據各項現行法律享有的法定權利，也不限制您在面對與其簽訂了購買合約的經銷商時作為消費者的權利。

LEICA保固

您擁有了一款Leica產品，這款產品是遵照特殊品質指令生產的，在各個生產階段都已交由經驗豐富的專家檢測過。我們為這款Leica產品連同附屬原包裝內包含的配件提供保固，下述「Leica保固」從2023年4月1日起生效。請注意，我們不為商業用途提供保固。

LEICA保固範圍

在保固期內，基於製造和材料缺陷引發的投訴，LEICA自行決定透過維修、更換有缺陷的部件或退換無故障的同款Leica產品予以免費處理。換下的部件或產品歸屬LEICA所有。與「Leica保固」相關聯的任何類型及出於任何法律理由的進一步索賠均被排除在外。

超出LEICA保固範圍

易損件、電池和機械受力部件超出「Leica保固」範圍，除非缺陷是由製造或材料缺陷造成，否則不予保固。這也適用於表面損傷。

LEICA保固索賠無效

若所提缺陷為處理不當導致，則保固索賠無效；若使用了第三方配件、以不專業的方式打開或維修Leica產品，保固索賠同樣無效。如果序號無法辨認，保固服務索賠仍然無效。

強制LEICA保固

為了讓您的保固索賠有效，我們需要您提供在LEICA授權的經銷商（Leica授權經銷商）處購買Leica產品的憑據影印件。購買憑據必須包含購買日期、帶有商品編號和序號的Leica產品及Leica授權經銷商的說明。我們保留請您出示原始憑據的權利。請將您的Leica產品連同購買憑證影印件及投訴說明寄送至如下地址：

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland

電郵地址: customer.care@leica-camera.com ,
聯絡電話: +49 6441 2080-189 或 Leica 授權經銷商。

Leica 產品相片	保固時間
所有產品	兩年

技術參數

名稱

Leica LUX手柄 (型號 4104)

訂購號碼

18 562

材質

全金屬機身：鋁

操作條件

充電：10°C至+45°C

放電：-10°C至+60°C

存放：0°C至+45°C

輸入電壓/電流標稱值

3.7V $\equiv$ 0.3 A (電池)

重量

約130克 (含電池)

藍牙

藍牙 5.0 LE：LE - 通道 0-39 (2402-2480 MHz)，最大輸出 (e.i.r.p.)：< 10 dBm

輸入電壓/電流：

3.7 V $\equiv$ 300 mA, 5V $\equiv$ 0.5A (USB)

電池

鋰離子電池，標稱電壓 3.7V (DC)；

容量 300 mAh

保留變更設計和規格的權利。

供貨範圍

- Leica LUX手柄
- USB-C充電線
- 簡易說明書

LEICA產品註冊



請在這裡註冊您的Leica LUX手柄，即可免費使用PRO版Leica LUX 應用程式一年。

LEICA LUX應用程式



Leica LUX手柄僅與Leica LUX應用程式搭配使用。預裝的iPhone相機應用程式不能透過Leica LUX手柄操作。