




LUX GRIP

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

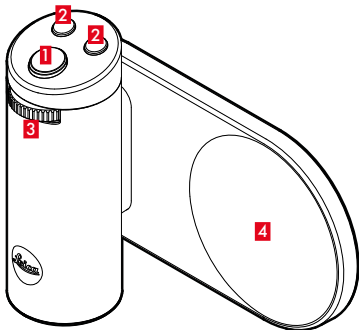

1 Кнопка спуска затвора

Нажатие (краткое):

– фокусировка и спуск затвора.

Нажатие (продолжительное > 3 с):

автоматическое соединение ручки с известным устройством iPhone.

- Индикатор состояния горит зеленым светом.

2 Кнопки FN

Нажатие (краткое):

вызов назначенной функции меню.

Нажатие (продолжительное > 3 с):

изменение назначения кнопок.

Нажатие обеих кнопок FN (продолжительное > 5 с):

запуск режима сопряжения ручки.

- Индикатор состояния медленно мигает синим светом.

3 Поворотный переключатель

Вращение:


– переключение функций.

Нажатие:

– изменение настроек функций.

4 Контакт MagSafe

ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

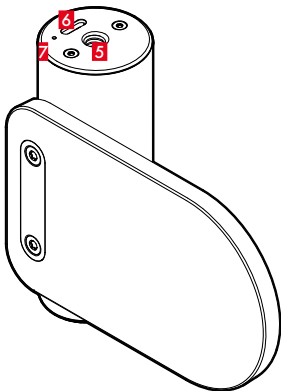

5 Штативное гнездо

A 1/4 DIN 4503 (1/4")

6 Разъем USB-C

Внутренний сменный аккумулятор заряжается через разъем USB-C. *

7 Индикатор состояния

Красный (мигает):

низкий заряд аккумулятора (< 15 %).

Зеленый (горит в течение 5 с):

сопряжение выполнено, устройство готово к работе.

Зеленый (горит постоянно):

аккумулятор полностью заряжен.

Зеленый/красный (мигает):

идет зарядка аккумулятора.

Синий (мигает):

выполняется сопряжение.

Синий (горит в течение 3 с):

сопряжение завершено.

* В моделях iPhone с разъемом USB-C можно заряжать ручку Leica LUX Grip с помощью кабеля USB-C.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Во избежание неполадок, коротких замыканий или поражения током необходимо использовать только принадлежности, предусмотренные для этой модели.
- Не пытайтесь снимать элементы корпуса (крышки) самостоятельно. Квалифицированные ремонтные работы могут выполняться только в авторизованных сервисных центрах.
- Не допускайте контакта ручки Leica LUX Grip с аэрозолями, используемыми для защиты от насекомых, и другими агрессивными химикатами. Для очистки нельзя использовать (промывочный) бензин, растворитель и спирт. Определенные химические вещества и жидкости могут повредить корпус или покрытие ручки Leica LUX Grip.

АККУМУЛЯТОР

- Необходимо обеспечить свободный доступ к используемой штепсельной розетке.
- Вскрывать аккумулятор запрещено. Ремонтные работы должны выполняться только в специализированных мастерских.
- Аккумуляторные батареи должны находиться в местах, недоступных для детей. Проглатывание аккумуляторной батареи может привести к удушью.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Постоянный ток (DC)



УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ

(Распространяется на страны Европейского союза, а также на другие европейские государства, в которых действует система раздельного сбора отходов.)

Данное устройство содержит электрические и/или электронные компоненты, поэтому его нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого его следует сдать на переработку в соответствующие пункты приема, которые организуются муниципалитетами. Услуга предоставляется бесплатно. Если в устройстве имеются сменные батареи или аккумуляторы, их следует предварительно извлечь и при необходимости правильно утилизировать. Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить в местных органах власти, компании по утилизации отходов или магазине, где вы приобрели этот прибор.

МАРКИРОВКА CE

Русский

Декларация о соответствии (DoC)

Настоящим компания Leica Camera AG подтверждает, что это изделие соответствует основным требованиям и прочим соответствующим предписаниям директивы 2014/53/ЕС.

Клиенты могут загрузить копию оригинала декларации о соответствии нашей радиоаппаратуры с нашего DoC-сервера:

www.cert.leica-camera.com

В случае дальнейших вопросов обратитесь в службу поддержки Leica Camera AG:
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Германия

Используемый диапазон частоты/ограничения на использование:

см. «Технические характеристики».

Максимальная мощность (ЭИИМ):

Wi-Fi: < 20 дБм/Bluetooth: < 10 дБм

Маркировка CE на наших изделиях свидетельствует о соблюдении основных требований действующих директив ЕС.



ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ LEICA CAMERA AG

Уважаемые пользователи изделия Leica!

Поздравляем вас с приобретением нового изделия Leica, вы приобрели продукт всемирно известного бренда. В дополнение к установленным законом гарантийным требованиям к продавцу мы, компания Leica Camera AG (LEICA), предоставляем добровольное гарантийное обслуживание изделий Leica в соответствии с приведенными ниже положениями («Гарантия Leica»). Таким образом, гарантия Leica не ограничивает ваши законные права как потребителя согласно действующему законодательству или ваши права как потребителя в отношении дилера, с которым вы заключили договор купли-продажи.

ГАРАНТИЯ LEICA

Вы приобрели изделие Leica, которое было изготовлено в соответствии с особыми регламентами по качеству и проверено опытными специалистами на каждом этапе производства. На данное изделие Leica, включая принадлежности, находящиеся в оригинальной упаковке, мы предоставляем гарантию Leica (см. ниже), которая действует с 1 апреля 2023 года. Обратите внимание, что мы не предоставляем никаких гарантий при коммерческом использовании изделий.

ОБЪЕМ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ГАРАНТИИ LEICA

В течение гарантийного срока недостатки, возникшие из-за производственного брака или дефекта материала, будут бесплатно устранены по усмотрению компании LEICA посредством ремонта, замены дефектных деталей или обмена на аналогичное и исправное изделие Leica. Замененные детали или изделия становятся собственностью компании LEICA. Дальнейшие претензии любого рода и на любых правовых основаниях в связи с данной гарантией Leica исключены.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ГАРАНТИИ LEICA

Гарантия Leica не распространяется на быстроизнашивающиеся детали, батареи и механически нагруженные детали, если их недостаток возник не из-за производственного брака или дефекта материала. Это также относится к поверхностным повреждениям.

АННУЛИРОВАНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ГАРАНТИИ LEICA

Гарантийные обязательства аннулируются, если дефект возник из-за неправильного обращения с изделием. Они также могут быть аннулированы, если, среди прочего, использовались принадлежности сторонних производителей, изделие Leica было вскрыто или отремонтировано ненадлежащим образом. Гарантийные обязательства также аннулируются, если серийный номер нечитаем.

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ ПО ГАРАНТИИ LEICA

Для предъявления претензии по гарантии потребуется предоставить копию документа, подтверждающего покупку изделия Leica у дилера, авторизованного компанией LEICA («Авторизованный дилер Leica»). В товарном чеке должны быть указаны дата покупки, информация об изделии Leica с артикульным номером и данные об авторизованном дилере Leica. Мы оставляем за собой право запросить у вас оригинал товарного чека. Отправьте изделие Leica вместе с копией документа, подтверждающего покупку, и описанием претензии по указанному ниже адресу.

Leica Camera AG, Customer Care,
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland
(Германия)

Эл. почта: customer.care@leica-camera.com.

Телефон: +49 6441 2080-189. Вы также можете обратиться к авторизованному дилеру Leica.

Фото изделия Leica	Срок гарантии
Все изделия	2 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование

Leica LUX Grip

№ для заказа

18 562

Материал

Металлический корпус: алюминий

Условия эксплуатации

Зарядка: от 10 до +45 °C

Разрядка: от -10 до +60 °C

Хранение: от 0 до +45 °C

Номинальные значения входного напряжения/тока

3,7 В $\approx$ 0,3 А (аккумулятор)

Масса

Ок. 130 г (с аккумулятором)

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE

Аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор,
номинальное напряжение 3,7 В (пост. тока);
емкость 300 мАм·ч

Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию и компоновку изделия.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Leica LUX Grip
- Зарядный кабель USB-C
- Краткая инструкция

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ LEICA



Зарегистрируйте свой Leica LUX Grip здесь, чтобы получить доступ к PRO-версии приложения Leica LUX на один год бесплатно.

LEICA LUX APP



Держатель Leica LUX Grip работает только в сочетании с приложением Leica LUX. Предустановленное приложение камеры на iPhone несовместимо с Leica LUX Grip.