



LUX Grip

MODE D'EMPLOI

AVANT-PROPOS

Chère cliente, cher client,

Nous espérons que vous prendrez grand plaisir à utiliser votre nouveau LUX Grip. Afin de pouvoir utiliser l'ensemble des performances de votre LUX Grip, commencez par lire le présent mode d'emploi. Vous trouverez à tout moment toutes les informations concernant le LUX Grip sur

<https://leica-camera.com>.

Votre équipe Leica Camera AG

ÉQUIPEMENTS FOURNIS

Avant de mettre votre LUX Grip en marche, vérifiez la présence de tous les accessoires*.

- Leica LUX Grip
- Câble de recharge USB-C
- Mode d'emploi succinct
- Encart CE

ACCESSOIRES

Pour plus de détails sur la gamme actuelle d'accessoires pour votre LUX Grip, contactez le Leica Customer Care ou visitez le site :

<https://leica-camera.com/fr-FR/mobile/lux-grip>

Seuls les accessoires mentionnés et décrits dans ce mode d'emploi ou par Leica Camera AG peuvent être utilisés avec le LUX Grip. N'utilisez ces accessoires que pour ce produit. Les accessoires d'autres marques peuvent entraîner des dysfonctionnements ou, dans certaines circonstances, des dommages.

* Sous réserve de modifications de conception et de fabrication.

Avant la première mise en service de votre LUX Grip, lisez les chapitres « Mentions légales », « Consignes de sécurité » et « Remarques d'ordre général » afin d'éviter toute détérioration du produit et de prévenir tout risque ou blessure possible.

MENTIONS LÉGALES

AVIS DE DROIT D'AUTEUR

- Veuillez respecter scrupuleusement les lois sur les droits d'auteur. L'enregistrement et la publication de supports préalablement enregistrés, tels que des bandes, des CD ou tout autre matériel publié ou diffusé, peuvent enfreindre les lois sur les droits d'auteur. Il en va de même pour l'ensemble des logiciels fournis.

MENTIONS LÉGALES CONCERNANT CE MANUEL

DROIT D'AUTEUR

Tous droits réservés.

Tous les textes, images, graphiques sont soumis au droit d'auteur et aux autres lois sur la protection de la propriété intellectuelle. Ils ne peuvent être ni copiés, ni modifiés, ni utilisés à des fins commerciales ou de diffusion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Des modifications peuvent avoir été apportées aux produits et aux services après la rédaction. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications de construction ou de forme, à des différences de teinte ainsi qu'à des modifications de l'étendue de la livraison ou des prestations de la part du fabricant pendant le délai de livraison, dans la mesure où ces modifications ou différences sont acceptables pour le client compte tenu des intérêts de Leica Camera AG. Leica Camera AG se réserve le droit de modification et d'erreur. Les illustrations peuvent également contenir des accessoires, des équipements spéciaux ou d'autres éléments qui ne font pas partie de l'étendue de la livraison ou de la prestation de série. Certaines pages peuvent également contenir des types et des prestations qui ne sont pas proposés dans certains pays.

MARQUES ET LOGOS

Les marques et logos utilisés dans le document sont des marques protégées. Il est interdit d'utiliser ces marques ou logos sans l'accord préalable de Leica Camera AG.

DROITS DE LICENCE


Leica Camera AG souhaite vous offrir une documentation innovante et informative. Toutefois, en raison de la conception créative, nous vous prions de comprendre que Leica Camera AG doit protéger sa propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques commerciales et les droits d'auteur, et que ces documentations n'accordent aucun droit de licence sur la propriété intellectuelle de Leica Camera AG.

INDICATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE

La date de fabrication de votre appareil photo figure sur l'emballage. Les chiffres représentent la semaine et l'année (SSAA).

Les symboles figurant sur ce produit (y compris les accessoires) ont les significations suivantes :

	Courant continu (CC)
--	----------------------

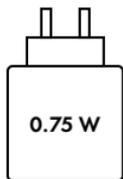

La puissance du chargeur doit se situer entre une puissance minimale de 0,75 watt à une puissance maximale de 0,75 watt nécessaire pour atteindre la vitesse de charge maximale.

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

(applicable dans l'UE ainsi que dans les autres pays européens possédant des systèmes de tri sélectif)



Cet appareil contient des composants électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Au lieu de cela, il doit être déposé à un point de collecte municipal adapté afin d'y être recyclé.

Ce dépôt est gratuit. Si l'appareil contient des piles ou des batteries remplaçables, celles-ci doivent être préalablement retirées et, le cas échéant, éliminées séparément par vos soins conformément à la réglementation en vigueur. D'autres informations à ce sujet sont disponibles auprès de l'administration municipale, de la société de traitement des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

MARQUAGE CE

Français

Déclaration de conformité (DoC)

La société « Leica Camera AG » confirme par la présente que ce produit répond aux exigences fondamentales et autres préconisations pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Les clients peuvent télécharger une copie de la DoC originale de nos d'équipements radioélectriques sur notre serveur de DoC :

www.cert.leica-camera.com

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à l'assistance produit de Leica Camera AG : Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Allemagne

Bande de fréquence utile / Restrictions en termes d'utilisation : voir les « Caractéristiques techniques »

Puissance maximale (E.I.R.P.) : Bluetooth : < 10 dBm

Le marquage CE de nos produits atteste du respect des exigences de base des normes européennes en vigueur.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

GÉNÉRALITÉS

- Conservez toujours les petites pièces comme suit :
 - hors de portée des enfants
 - dans un endroit où elles ne pourront être ni perdues ni volées
- N'utilisez que les accessoires prévus pour ce modèle afin d'éviter les pannes, les courts-circuits et les décharges électriques.
- N'essayez pas de retirer des pièces du boîtier (caches). Les réparations doivent être effectuées uniquement par un réparateur agréé.
- Gardez le LUX Grip à l'abri des bombes aérosol insecticides et autres substances chimiques corrosives. N'utilisez pas d'essence (benzine), de diluants ou d'alcool pour le nettoyer. Certains liquides et substances chimiques peuvent endommager le boîtier du LUX Grip ou son revêtement.

BATTERIE

- Veillez à ce que la prise secteur utilisée soit librement accessible.
- Ne pas ouvrir le boîtier ni la batterie. Les réparations doivent être réalisées exclusivement par des ateliers agréés.

TRÉPIED

- Si vous utilisez un trépied, vérifiez sa stabilité et faites pivoter le smartphone avec le LUX Grip en déplaçant le trépied et non en faisant pivoter le smartphone lui-même. Si vous utilisez un trépied, veillez également à ne pas trop serrer la vis du trépied, à ne pas utiliser une force excessive ou autre. Évitez de transporter le smartphone avec un trépied attaché. Vous pourriez vous blesser, blesser d'autres personnes ou endommager le smartphone.

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

Pour en savoir plus sur les mesures à prendre en cas de problème, consultez la rubrique « Entretien/Conservation ».

NUMÉRO DE SÉRIE

- Enregistrez votre LUX Grip dans votre compte Leica ou notez son numéro de série, car celui-ci est extrêmement important en cas de perte.
- Le numéro de série se trouve sur la face inférieure du LUX Grip, ainsi que sur l'emballage.
- Si vous enregistrez votre LUX Grip dans votre compte Leica, le numéro de série est enregistré dans votre compte Leica.

BATTERIE

- La charge de la batterie ne doit avoir lieu que dans une certaine plage de température. Vous trouverez les détails concernant les conditions de fonctionnement au chapitre « Caractéristiques techniques » (voir page 28).
- Les batteries lithium-ion peuvent être rechargées à tout moment, quel que soit leur état de charge. Si la batterie n'est que partiellement déchargée lors du démarrage de la charge, elle sera d'autant plus rapidement rechargée.
- À sa sortie d'usine, la batterie n'est que partiellement chargée. La batterie doit donc être complètement chargée avant la première utilisation.
- La batterie n'atteint sa pleine capacité qu'après avoir été entièrement chargée et déchargée, de par l'utilisation de l'appareil photo, 2 ou 3 fois. Ce processus de décharge doit être répété après env. 25 cycles.
- Lors de la charge, il se peut que le LUX Grip devienne chaud. Ce phénomène est normal. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les batteries lithium-ion rechargeables produisent de l'électricité par le jeu de réactions chimiques internes. Ces réactions sont également influencées par la température extérieure et l'humidité ambiante. Pour une durée de vie et une résistance maximales de la batterie, il convient de ne pas exposer le LUX Grip longuement à des températures extrêmement élevées ou faibles (p. ex. dans une voiture en stationnement en été ou en hiver).
- La durée de vie de chaque batterie est limitée, même dans des conditions d'utilisation optimales ! Après plusieurs centaines de cycles de charge, cela se traduit par des durées de fonctionnement nettement plus courtes.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Leica travaille en permanence au développement et à l'optimisation du LUX Grip. Comme de nombreuses fonctions sont commandées de manière purement électronique, des améliorations et des extensions des fonctions peuvent être installées ultérieurement dans le LUX Grip. Leica publie à cette fin des mises à jour du firmware à intervalles irréguliers. En principe, le LUX Grip est déjà équipé en usine du firmware le plus récent. Les mises à jour du firmware peuvent être installées sur le LUX Grip via l'appli Leica LUX.

Vous trouverez de plus amples informations sur l'enregistrement et les mises à jour du firmware pour votre LUX Grip ainsi que des modifications et des compléments éventuels aux explications du mode d'emploi dans la zone de téléchargement ou dans l'espace client de Leica Camera AG à l'adresse : <https://club.leica-camera.com>

CONDITIONS DE GARANTIE DE LEICA CAMERA AG

Chère cliente Leica, cher client Leica,

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Leica, vous avez acheté un produit d'une marque mondialement connue. En plus de vos droits de garantie légaux auprès de votre vendeur, nous, la société Leica Camera AG (« LEICA »), vous accordons en supplément des prestations de garantie facultatives pour votre produit Leica conformément aux dispositions ci-dessous (« Garantie Leica »). La garantie Leica ne limite donc pas vos droits légaux en tant que consommateur selon la loi applicable, ni vos droits en tant que consommateur vis-à-vis du commerçant avec lequel vous avez conclu le contrat d'achat.

LA GARANTIE LEICA

Vous avez acheté un produit Leica qui a été fabriqué selon des directives de qualité particulières et contrôlé à chaque étape de fabrication par des spécialistes expérimentés. Nous accordons pour ce produit Leica et les accessoires contenus dans l'emballage d'origine correspondant la garantie Leica stipulée ci-dessous, qui s'applique à compter du 1er avril 2023. Veuillez noter que nous n'accordons aucune garantie en cas d'utilisation commerciale.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE

Durant la période de garantie, les anomalies liées à des vices de fabrication ou de matériel seront corrigées gratuitement par une réparation, un remplacement des pièces défectueuses ou un échange contre un produit Leica similaire et en parfait état, à la discrétion de LEICA. Les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de LEICA. Toute autre réclamation, de quelque nature que ce soit et pour quelque motif juridique que ce soit, en rapport avec la présente garantie Leica, est exclue.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE LEICA

Sont exclues de la garantie Leica les pièces d'usure, les piles ainsi que les pièces soumises à des contraintes mécaniques, sauf si le défaut est dû à un vice de fabrication ou de matériel. Cela vaut également pour les dommages sur la surface.

ANNULATION DES DROITS À LA GARANTIE LEICA

Les droits à des prestations de garantie sont annulés si le défaut est dû à une utilisation non conforme ; ils peuvent également être annulés, entre autres, si des accessoires d'autres marques ont été utilisés, si le produit Leica a été ouvert de manière non conforme ou s'il a été réparé de manière non conforme. Les droits à des prestations de garantie sont également annulés si le numéro de série est illisible.

MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE LEICA

Pour faire valoir un droit à une prestation de garantie, nous avons besoin d'une copie de la preuve d'achat de votre produit Leica auprès d'un revendeur agréé par LEICA (« revendeur agréé Leica »). La preuve d'achat doit mentionner la date d'achat, le produit Leica avec son numéro d'article et son numéro de série, ainsi que les coordonnées du revendeur agréé Leica. Nous nous réservons le droit de vous demander de présenter la preuve d'achat originale. Veuillez envoyer votre produit Leica accompagné d'une copie de la preuve d'achat et d'une description de la réclamation à l'adresse suivante :

Leica Camera AG, Customer Care

Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Allemagne

E-mail : customer.care@leica-camera.com

Téléphone : +49 6441 2080-189 ou auprès d'un revendeur agréé Leica.


Produit Leica Photo	Durée de garantie
Tous les produits	2 ans

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS	2
ÉQUIPEMENTS FOURNIS	2
ACCESSOIRES	2
MENTIONS LÉGALES	3
INDICATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6
REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL	7
CONDITIONS DE GARANTIE DE LEICA CAMERA AG.....	8
DÉSIGNATION DES PIÈCES.....	12
PRÉPARATIONS	13
CHARGE DE LA BATTERIE	13
RÉGLAGE POUR LES GAUCHERS	14
FIXATION AU SMARTPHONE.....	15
INSTALLATION DE L'APPLI LEICA LUX.....	16
ENREGISTREMENT DU LUX GRIP	17
ACTIVATION DE LEICA LUX PRO	18
CONNEXION AVEC L'APPLI LEICA LUX	19
Première connexion (appariement)	19
CONNEXION À UN APPAREIL CONNU	20
FONCTIONNEMENT.....	21
ÉLÉMENTS DE COMMANDE	21
DÉCLENCHEUR	21
TOUCHES FN.....	21
MOLETTE	22
LED D'ÉTAT.....	22
APPLI LEICA LUX.....	23
RÉGLAGES.....	24
MISES À JOUR DU FIRMWARE.....	24
FONCTION DES TOUCHES FN	24
TEMPS D'ARRÊT AUTOMATIQUE	24
DÉCOUPLAGE	25

ENTRETIEN/CONSERVATION.....	26
FAQ	27
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	29
LEICA CUSTOMER CARE	30
ACADÉMIE LEICA	30

DÉSIGNATION DES PIÈCES

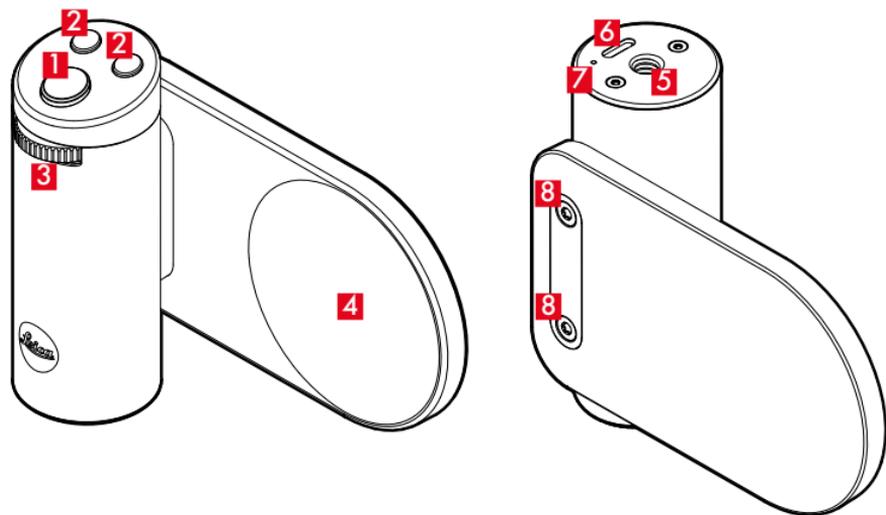


- 1 Déclencheur**
- 2 Touches FN**
- 3 Molette**
- 4 Contact MagSafe**
- 5 Filetage pour trépied**
A 1/4 DIN 4503 (1/4")
- 6 Raccord USB-C**
- 7 LED d'état**
- 8 Vis de fixation**
Pour la fixation du contact MagSafe
Torx (T8)

PRÉPARATIONS

CHARGE DE LA BATTERIE

Une batterie lithium-ion fournit l'énergie nécessaire au LUX Grip. La batterie du LUX Grip se charge automatiquement lorsque le LUX Grip est connecté à une source d'alimentation appropriée via un câble USB.

- Raccorder le câble USB au port USB-C du LUX Grip.
- Raccorder le câble USB à une source d'alimentation appropriée :
 - Ordinateur
 - Prise de courant, via un bloc d'alimentation en option
 - Modèles d'iPhone munis d'un port USB-C

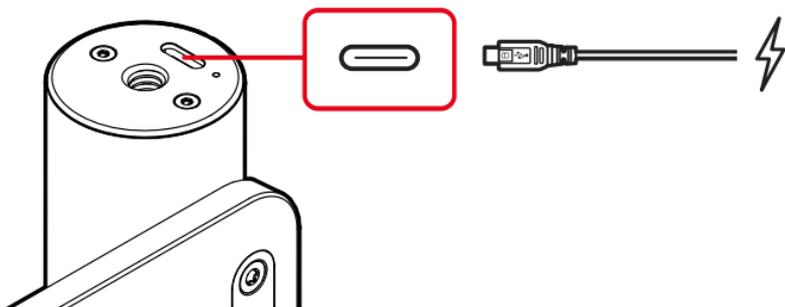



Remarques

- Pendant la charge, la LED d'état clignote alternativement en vert et en rouge.
- La batterie est entièrement rechargée au bout de 2 heures environ.
- Une charge complète de la batterie permet de prendre environ 1 000 photos.
- L'état de charge de la batterie est affiché dans l'application Leica LUX lorsque le LUX Grip est connecté à l'application.
- Le LUX Grip ne peut pas être utilisé pour recharger la batterie de l'iPhone.

RÉGLAGE POUR LES GAUCHERS

Le LUX Grip peut être réglé pour une utilisation par des gauchers ou des droitiers. Le LUX Grip est réglé en usine pour une utilisation par les droitiers. Pour desserrer les vis de fixation du contact MagSafe, vous avez besoin d'un tournevis Torx de taille T8 (non fourni).

- Desserrer les 2 vis de fixation (T8) du contact MagSafe.
- Tourner le contact MagSafe de 180°.
- Fixer à nouveau le contact MagSafe à l'aide de 2 vis de fixation (T8).

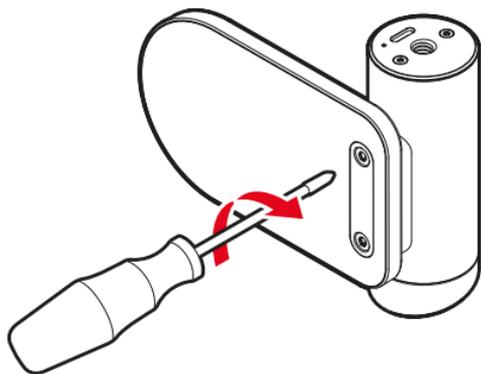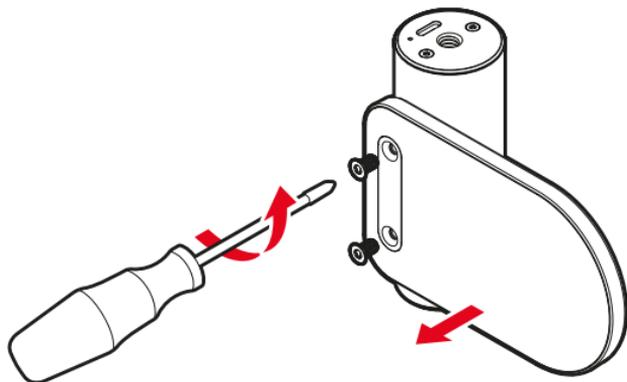


FIXATION AU SMARTPHONE


Le LUX Grip a été conçu pour être utilisé avec les iPhones d'Apple. Le LUX Grip se fixe magnétiquement à l'iPhone. Vous pouvez fixer le LUX Grip sur votre iPhone en mode paysage ou portrait.

Remarque

- Le LUX Grip peut être fixé sur tous les iPhones compatibles MagSafe ou sur les iPhones équipés d'une coque de protection MagSafe.

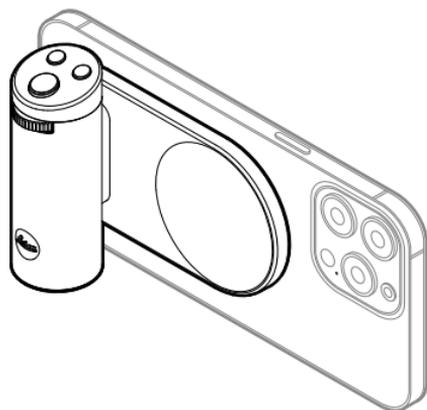

Landscape

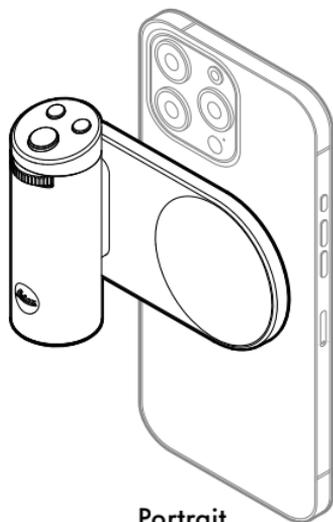

Portrait

INSTALLATION DE L'APPLI LEICA LUX

Installez l'application Leica LUX sur votre iPhone. Vous trouverez l'appli Leica LUX dans l'App Store ou en cliquant sur le code QR suivant.



Remarques

- Le LUX Grip ne fonctionne qu'en combinaison avec l'appli Leica LUX. L'application pour caméra iPhone préinstallée ne peut pas être utilisée avec le LUX Grip.
- L'appli Leica LUX nécessite iOS 17.1 ou une version ultérieure.
- Pour profiter au mieux des fonctionnalités de l'appli Leica LUX, Leica recommande un iPhone de la génération 14 ou plus récent.
- L'appli Leica LUX est gratuite dans sa version de base.

ENREGISTREMENT DU LUX GRIP

Enregistrez le LUX Grip dans votre compte Leica.

- Ouvrez le site web pour l'enregistrement du produit.
 - Utilisez le code QR sur l'emballage du LUX Grip ou le code QR suivant. Si vous utilisez le code QR sur l'emballage, le numéro de matériau et le numéro de série seront automatiquement remplis.
<https://leica-camera.com/registration>



- Saisissez le numéro de matériau et le numéro de série.
 - Numéro de matériau : 18562
 - Numéro de série : il se trouve sur la face inférieure du LUX Grip, ainsi que sur l'emballage.

MATERIAL NUMBER	<input type="text" value="18562"/>	✓ Leica LUX Grip
SERIAL NUMBER	<input type="text"/>	

- Continuez l'enregistrement.
- Connectez-vous avec un compte Leica existant ou créez un nouveau compte Leica.
 - Le LUX Grip sera ajouté à votre compte Leica.
- Indiquez la date d'achat.
 - Important pour la garantie.
- Enregistrez le lux grip.

ACTIVATION DE LEICA LUX PRO

Une fois que vous avez enregistré votre LUX Grip dans votre compte Leica, vous pouvez utiliser gratuitement l'appli Leica LUX pendant 12 mois dans sa version PRO. Pour ce faire, activez l'accès gratuit dans votre compte Leica.

- Activez Leica LUX PRO dans le compte Leica et confirmez la date d'achat.
 - Un code promotionnel est généré.
- Utilisez ce code promotionnel dans l'App Store.
 - Scannez le code QR généré ou sélectionnez l'**App Store**.

Remarques

- Leica LUX PRO peut être activé dans le compte Leica jusqu'à 3 mois après la date d'achat.
- Le code promotionnel est valable jusqu'à 6 mois après l'activation.
- L'accès gratuit commence après l'utilisation du code promotionnel.
- Si vous possédez déjà un abonnement payant à l'appli Leica LUX PRO, l'accès gratuit commence à l'expiration de l'abonnement payant.
- Si vous vous trouvez actuellement dans la phase d'essai gratuite de 14 jours de l'appli Leica LUX PRO, celle-ci se termine automatiquement avec l'utilisation du code promotionnel et l'accès gratuit de 12 mois commence.
- Vous pouvez utiliser l'accès à l'appli Leica LUX PRO sur tout iPhone sur lequel vous êtes connecté avec votre compte Apple.
- Vous recevrez une notification avant l'expiration de votre accès gratuit.
- Après la période de 12 mois, l'appli Leica LUX PRO est payante.
- L'accès gratuit se transforme en abonnement payant si vous ne résiliez pas l'abonnement dans les délais prévus.

CONNEXION AVEC L'APPLI LEICA LUX


Première connexion (appariement)

Pour pouvoir utiliser le LUX Grip avec l'appli Leica LUX, le LUX Grip doit être apparié avec l'iPhone une seule fois. Effectuez l'appariement avec l'appli Leica LUX.

- Ouvrez l'application Leica LUX sur l'iPhone.
- Ouvrez le menu .
- Sélectionnez le bouton **Pair Grip**.
- Sélectionnez le bouton **Leica LUX Grip A**.
- Autorisez l'accès au Bluetooth.
 - Il est possible qu'un message vous demande si vous souhaitez autoriser l'accès au Bluetooth.
- Maintenez le déclencheur enfoncé pendant 1,5 seconde **B**.
- Si la LED d'état clignote, sélectionnez le bouton **The LED is flashing**.
- Maintenez les deux touches FN enfoncées simultanément pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que le LUX Grip s'affiche dans l'application **C**.
- Sélectionnez le bouton **Connect**.
 - L'appariement des appareils est alors effectué. Ce processus devrait prendre moins d'une minute.
 - Si l'appariement est réussi, la LED d'état s'allume en bleu pendant 3 secondes.
 - Le LUX Grip s'affiche dans l'application et peut être utilisé avec l'application.

Remarques

- Si le LUX Grip a déjà été connecté via le réglage Bluetooth de l'iPhone, il n'est plus nécessaire d'appuyer simultanément sur les touches FN pour effectuer l'appariement.
- Le LUX Grip ne peut être connecté qu'à un seul iPhone à la fois. Si vous souhaitez utiliser le LUX Grip avec un autre iPhone, le LUX Grip doit être déconnecté de l'iPhone actuel et l'appariement doit être effectué à nouveau.
- Si l'appariement ne fonctionne pas, retirez le LUX Grip des réglages Bluetooth de l'iPhone et de l'application Leica LUX. Fermez l'application Leica LUX et ouvrez-la à nouveau. Effectuez ensuite à nouveau l'appariement.

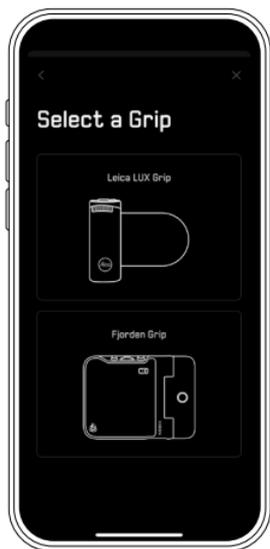

A



B



C

CONNEXION À UN APPAREIL CONNU


Si un appariement a déjà été effectué entre le LUX Grip et l'iPhone, les appareils peuvent être rapidement connectés.

- Maintenez le déclencheur du LUX Grip enfoncé pendant au moins 1,5 seconde.
 - Le LUX Grip s'allume et se connecte automatiquement à l'appli Leica LUX.
 - La LED d'état est allumée en vert en continu pendant 5 secondes.
 - Le LUX Grip s'affiche dans l'appli Leica LUX et peut être utilisé avec l'application.

FUNCTIONNEMENT

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

DÉCLENCHEUR

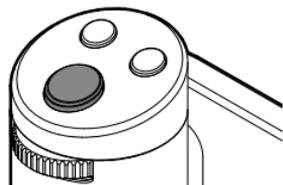

Le déclencheur fonctionne en deux temps.

Légère pression (pression jusqu'au premier point de pression)

– Mise au point.

Pression complète

– Déclenchement.


Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 1,5 seconde

– Le LUX Grip s'allume et se connecte automatiquement à l'appli Leica LUX.

Remarque

• Pour éviter les flous, le déclencheur doit être pressé en douceur et non par à-coups.

TOUCHES FN

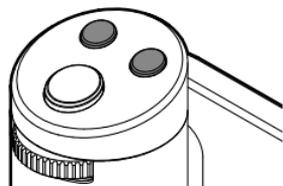

Pression (brève)

– Accès à la fonction attribuée.


Maintenez le déclencheur enfoncé pendant au moins 3 seconde

– Modification de l'affectation des touches

Maintenez les deux touches FN enfoncées pendant au moins 5 secondes

– Le LUX Grip démarre l'appariement.

MOLETTE

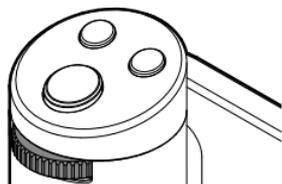

Pression

- Passage d'une fonction à l'autre.
 - Selon le mode : Leica Look, vitesse d'obturation, correction de l'exposition, diaphragme, ISO, balance des blancs, mise au point manuelle, grille

Rotation

- Modification des paramètres.

LED D'ÉTAT

La LED d'état située sur la partie inférieure du LUX Grip informe de l'état du LUX Grip.

LED d'état	Signification
Rouge (clignotante)	Capacité de batterie faible (< 15 %).
Vert (s'allume env. 5 s)	Connexion réussie, opérationnelle.
Vert (s'allume en continu)	Batterie entièrement chargée.
Rouge/vert (clignotante)	Processus de charge active.
Bleu (clignotante)	Les appareils sont recherchés pour l'appariement.
Bleu (s'allume env. 3 s)	Appariement réussi.

APPLI LEICA LUX

Le LUX Grip vous permet d'utiliser toutes les fonctions de l'appli Leica LUX. Pour plus d'informations et de tutoriels sur l'appli Leica LUX, rendez-vous sur <https://manuals.leica-camera.com/lux>.



RÉGLAGES

MISES À JOUR DU FIRMWARE

Si un point rouge apparaît à côté de l'icône du LUX Grip dans l'appli Leica LUX, cela signifie qu'une nouvelle mise à jour du firmware est disponible pour le LUX Grip. Installez la mise à jour du firmware comme suit.

- Ouvrez l'application Leica LUX sur l'iPhone.
- Ouvrez le menu .
- Sélectionnez le bouton **Leica LUX Grip**.
- Sélectionnez le bouton **Firmware**.
- Sélectionnez le bouton **Update**.
 - La mise à jour du firmware est installée.

Remarque

- Assurez-vous que la batterie du LUX Grip et la batterie de l'iPhone sont complètement chargées.

FONCTION DES TOUCHES FN

- Ouvrez l'application Leica LUX sur l'iPhone.
- Ouvrez le menu .
- Sélectionnez le bouton **Leica LUX Grip**.
- Sélectionnez le bouton **FN Button 1** ou **FN Button 2**.
- Sélectionnez la fonction souhaitée pour la touche FN correspondante.

ou

- Maintenez la touche FN enfoncée pendant au moins 3 secondes
- Sélectionnez la fonction souhaitée pour la touche FN correspondante.

TEMPS D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Si aucune fonction n'est exécutée, le LUX Grip s'éteint automatiquement après un temps prédéfini.

- Ouvrez l'application Leica LUX sur l'iPhone.
- Ouvrez le menu .
- Sélectionnez le bouton **Leica LUX Grip**.
- Sélectionnez le bouton **Sleep time**.
- Réglez le temps d'arrêt automatique.

DÉCOUPLAGE

Le LUX Grip peut être découplé de manière permanente de l'iPhone connecté et retiré de l'appli Leica LUX.

- Ouvrez l'application Leica LUX sur l'iPhone.
- Ouvrez le menu .
- Sélectionnez le bouton **Leica LUX Grip**.
- Sélectionnez le bouton **Forget this Grip**.
 - Le LUX Grip est découplé de manière permanente de l'iPhone connecté et retiré de l'appli Leica LUX.
 - Pour connecter à nouveau le LUX Grip à l'iPhone, il faut effectuer à nouveau l'appariement.

ENTRETIEN/CONSERVATION

- Veillez à la propreté du LUX Grip : toute salissure constitue un terrain fertile pour les micro-organismes.
- Nettoyez le LUX Grip uniquement avec un chiffon doux et sec. Les salissures tenaces doivent d'abord être mouillées avec un produit vaisselle fortement dilué, puis essuyées avec un chiffon sec.
- Si des éclaboussures d'eau salée se déposent sur le LUX Grip, humidifiez d'abord un chiffon doux avec de l'eau du robinet avant de l'essorer, puis essuyez le LUX Grip avec ce chiffon. Essuyez ensuite soigneusement avec un chiffon sec.
- Pour éliminer les taches et les empreintes digitales, essuyez le LUX Grip avec un chiffon propre et non pelucheux.
- Conservez de préférence le LUX Grip dans un récipient fermé et rembourré, afin que rien ne puisse frotter contre celui-ci et qu'il soit protégé de la poussière.
- Stockez le LUX Grip dans un endroit sec, suffisamment ventilé et à l'abri des températures élevées et de l'humidité. Si le LUX Grip est utilisé dans un environnement humide, il doit impérativement être débarrassé de toute humidité avant d'être stocké.
- Afin d'éviter toute contamination fongique, ne conservez pas le LUX Grip dans un étui en cuir pendant une période prolongée.
- Les étuis de conservation en cuir qui ont été mouillés pendant l'utilisation doivent être vidés afin d'éviter que votre équipement ne soit endommagé par l'humidité et les résidus de tanin de cuir qui pourraient être libérés.
- En cas d'utilisation sous un climat tropical chaud et humide, le LUX Grip doit être exposé le plus possible au soleil et à l'air pour le protéger des champignons. La conservation dans des récipients ou des sacs hermétiquement fermés n'est recommandée que si un déshydratant tel que du gel de silice est utilisé.
- Le LUX Grip ne doit être stocké que lorsqu'il est partiellement chargé, c'est-à-dire ni complètement déchargé ni complètement chargé. Pour connaître l'état de charge, consultez l'application Leica LUX. En cas de stockage très long, il est conseillé de charger la batterie environ deux fois par an pendant environ 15 minutes afin d'éviter une décharge totale.


FAQ

Problème/Question	Réponse
Leica LUX Grip	
Est-il possible de remplacer la batterie ?	La batterie peut être remplacée par Leica Customer Care.
Le LUX Grip peut-il être utilisé comme batterie externe pour recharger la batterie de l'iPhone ?	Le LUX Grip ne peut pas être utilisé pour recharger la batterie de l'iPhone.
Faut-il changer de contact MagSafe pour différents modèles d'iPhone ?	Tous les modèles d'iPhone avec MagSafe peuvent être utilisés avec le LUX Grip. Si Apple modifie la norme MagSafe à l'avenir, Leica peut simplement proposer un nouveau contact MagSafe.
Le LUX Grip fonctionne-t-il aussi avec d'autres applications photo ?	Le LUX Grip ne fonctionne qu'en combinaison avec l'appli Leica LUX.
Appli Leica Lux	
L'abonnement à l'application Leica LUX PRO peut-il être utilisé sur différents appareils ?	Vous pouvez utiliser l'accès à l'appli Leica LUX PRO sur tout iPhone sur lequel vous êtes connecté avec votre compte Apple.
Que se passe-t-il si l'accès gratuit à l'appli Leica LUX PRO est activé alors qu'un abonnement payant a déjà été souscrit ?	Si vous possédez déjà un abonnement payant à l'appli Leica LUX PRO, l'accès gratuit commence à l'expiration de l'abonnement payant.
Que signifie le point rouge à côté du symbole du LUX Grip ?	Une nouvelle mise à jour du firmware est disponible pour le LUX Grip. Installez la nouvelle mise à jour du firmware.
Il reste des questions concernant l'application Leica LUX.	Pour plus d'informations et de tutoriels sur l'appli Leica LUX, consultez l'adresse : https://manuals.leica-camera.com/lux .
	Pour toute question concernant l'appli Leica LUX : lux-pro@leica-camera.com .

Photographie

Lors des prises de vue en mode portrait, les doigts sont visibles dans l'image.

Tournez l'iPhone de 180° pour que la caméra soit en bas. L'interface utilisateur de l'iPhone pivote automatiquement.

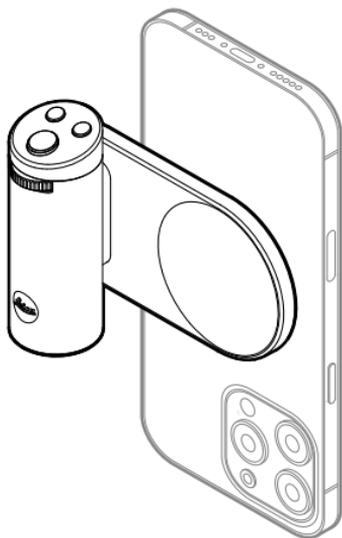

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation

Leica LUX Grip (n° de type 4104)

N° de commande

18 562

Matière

Boîtier entièrement métallique : Aluminium

Conditions de fonctionnement

Charge : 10 °C à +45 °C

Décharge : -10 °C à +60 °C

Conservation : 0 °C à +45 °C

Valeurs nominales courant / tension d'entrée

3,7 V --- 0,3 A (batterie)

Poids

Env. 130 g (batterie incluse)

Indice de protection IP

IP54

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE : LE-canaux 0-39 (2402-2480 MHz)

Puissance maximale (E.I.R.P.) : < 10 dBm

Tension/courant d'entrée : 3,7 V --- 0,3 A, 5 V --- 0,5 A (USB)

Batterie

Batterie lithium-ion, tension nominale 3,7 V (CC)

Capacité 300 mAh

Sous réserve de modifications de conception et de fabrication.

LEICA CUSTOMER CARE

Le Customer Care de Leica Camera AG se tient à votre disposition pour l'entretien de votre équipement Leica ainsi que pour vous conseiller sur tous les produits Leica et leur commande. En cas de réparation ou de dommage, vous pouvez également vous adresser au Customer Care ou directement au service de réparation de votre filiale nationale Leica.

LEICA DEUTSCHLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar

Allemagne

Téléphone : +49 6441 2080-189

Fax : +49 6441 2080-339

E-mail : customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

VOTRE FILIALE NATIONALE

Vous trouverez le Customer Care compétent pour votre lieu de résidence sur notre site Internet :

<https://leica-camera.com/fr-FR/contact>

ACADÉMIE LEICA

Vous trouverez l'ensemble de notre programme de séminaires avec de nombreux ateliers intéressants sur le thème de la photographie sous :

<https://leica-camera.com/fr-FR/leica-akademie-france>