



LUX Grip

ISTRUZIONI PER L'USO

PREFAZIONE

Gentile cliente,

Le auguriamo buon divertimento e ottimi risultati scattando fotografie con la sua nuova impugnatura LUX Grip. Per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte da LUX Grip, La invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Tutte le informazioni su LUX Grip sono consultabili in qualsiasi momento all'indirizzo

<https://leica-camera.com>.

Leica Camera AG

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima di utilizzare l'impugnatura LUX Grip, assicurarsi che siano presenti tutti gli accessori forniti in dotazione*.

- Leica LUX Grip
- Cavo di ricarica USB-C
- Guida rapida
- Insetto CE

ACCESSORI

Per maggiori dettagli sugli accessori attualmente disponibili per LUX Grip, si prega di contattare il Leica Customer Care o consultare la seguente pagina Web:

<https://leica-camera.com/it-IT/mobile/lux-grip>

Con Leica LUX Grip è consentito utilizzare esclusivamente gli accessori descritti nelle presenti istruzioni per l'uso o indicati da Leica Camera AG. Con il presente prodotto utilizzare esclusivamente gli accessori forniti. Gli accessori di altri produttori potrebbero provocare malfunzionamenti o causare danni.

* Con riserva di modifiche alla costruzione e all'esecuzione.

Prima di utilizzare la nuova impugnatura LUX Grip, si consiglia di leggere attentamente i capitoli "Avvertenze legali", "Avvertenze sulla sicurezza" e "Avvertenze generali", per prevenire danni al prodotto ed eventuali infortuni e rischi.

AVVERTENZE LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

- Attenersi scrupolosamente alle leggi sul copyright. L'acquisizione e la pubblicazione di supporti multimediali in precedenza registrati autonomamente, ad esempio nastri, CD o altro materiale pubblicato o trasmesso, può costituire una violazione delle leggi sul copyright. Ciò si applica anche a tutto il software fornito.

AVVERTENZE LEGALI RIGUARDANTI LE PRESENTI ISTRUZIONI

COPYRIGHT

Tutti i diritti riservati.

Tutti i testi, le immagini e la grafica sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietato copiarli, modificarli o utilizzarli a scopi commerciali o di trasferimento.

SCHEDA TECNICA

Alla chiusura della redazione potrebbero essersi verificati cambiamenti in termini di prodotti e prestazioni. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al tipo di costruzione o alla forma, al colore nonché all'entità della fornitura o della prestazione durante il periodo di consegna purché dette modifiche o cambiamenti siano sostenibili e ragionevoli per il cliente, in considerazione degli interessi di Leica Camera AG. Pertanto, Leica Camera AG si riserva il diritto sia a modifiche sia ad errori. Le immagini possono contenere anche accessori, equipaggiamenti speciali o altre dotazioni extra che non rientrano nella dotazione di fornitura o nel livello di servizio di serie. Alcune pagine possono anche contenere tipologie e prestazioni non disponibili in alcuni paesi.

MARCHI E LOGHI

I marchi e i loghi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica registrati. Non è assolutamente consentito utilizzare detti marchi e loghi senza previa autorizzazione di Leica Camera AG.

DIRITTI DI LICENZA


Leica Camera AG desidera fornirvi una documentazione innovativa e informativa. Tuttavia, per motivi di creatività, vi preghiamo di comprendere che Leica Camera AG deve tutelare la sua proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi commerciali e i diritti d'autore, e che queste documentazioni non concedono alcun diritto di licenza alla proprietà intellettuale di Leica Camera AG.

INFORMAZIONI NORMATIVE

La data di fabbricazione del prodotto è riportata sulla confezione. I numeri stanno per WWJJ.

I simboli riportati sul prodotto (compresi gli accessori) indicano quanto segue:

	Corrente continua (CC)
--	------------------------

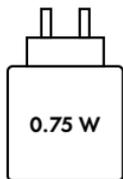

La potenza del caricabatterie deve variare da una potenza minima di 0,75 W a una potenza massima di 0,75 W necessaria per ottenere la massima velocità di carica.

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

(Si applica all'UE e agli altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)



Il presente dispositivo contiene componenti elettrici e/o elettronici e, pertanto, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere depositato presso gli appositi centri di raccolta allestiti dalle autorità municipali dove sarà riciclato.

Questa procedura è gratuita. Se il dispositivo contiene pile o batterie ricaricabili, queste dovranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, smaltite da parte dell'utente conformemente alle normative vigenti in materia. Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi all'amministrazione comunale, all'azienda addetta allo smaltimento o al rivenditore dell'apparecchio.

MARCHIO CE

Italiano

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, "Leica Camera AG" dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

I clienti possono scaricare una copia della Dichiarazione di conformità originale per i nostri prodotti di apparecchiature radio dal nostro server DoC: www.cert.leica-camera.com

In caso di ulteriori domande, contattare il servizio assistenza di Leica Camera AG: Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

**Banda di frequenza utilizzabile / restrizioni d'uso:
vedere "Scheda tecnica"**

Potenza massima (: E.I.R.P.): Bluetooth: < 10 dBm

Il marchio CE attesta la conformità dei nostri prodotti ai requisiti fondamentali delle direttive UE vigenti.



AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

NOTE GENERALI

- Conservare i componenti di piccole dimensioni come descritto di seguito:
 - fuori dalla portata dei bambini
 - in un luogo sicuro, protetto da possibili smarrimenti e furti
- Per prevenire possibili guasti, cortocircuiti o folgorazioni, utilizzare esclusivamente gli accessori prescritti per questo modello.
- Non tentare di rimuovere parti (coperture) del corpo. Una corretta riparazione può essere effettuata solo presso un centro assistenza autorizzato.
- Evitare che LUX Grip venga a contatto con insetticidi spray o altre sostanze chimiche aggressive. Per la pulizia, non utilizzare acquaragia (benzene), diluenti e alcool. Alcune sostanze chimiche e determinati liquidi possono danneggiare il corpo esterno di LUX Grip o il rivestimento superficiale.

BATTERIA

- Accertarsi che la presa di rete utilizzata sia liberamente accessibile.
- Non aprire mai l'alloggiamento né la batteria. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente presso i centri autorizzati.

TREPPIEDE

- Se si utilizza un treppiede, verificarne la stabilità e ruotare lo smartphone insieme a LUX Grip, riposizionando il treppiede, anziché ruotare solo lo smartphone. Quando si utilizza un treppiede, assicurarsi anche di non stringere eccessivamente la relativa vite, non applicare eccessiva forza o simili. Non trasportare lo smartphone tenendo attaccato il treppiede. Diversamente, si corre il rischio di ferire sé stessi o altri o di danneggiare lo smartphone.

AVVERTENZE GENERALI

Per ulteriori informazioni sui provvedimenti da attuare in caso di problemi, consultare la sezione "Pulizia/Conservazione".

NUMERO DI SERIE

- Registrare l'impugnatura LUX Grip nel proprio account Leica o annotarne il numero di serie, poiché quest'ultimo è estremamente importante in caso di smarrimento.
- Il numero di serie si trova sul lato inferiore dell'impugnatura e sulla confezione.
- Una volta registrata LUX Grip nel proprio account Leica, il relativo numero di serie verrà salvato nell'account medesimo.

BATTERIA

- La batteria deve essere caricata solo entro un determinato intervallo di temperature. Per maggiori informazioni sulle condizioni d'esercizio, consultare il capitolo "Scheda tecnica" (vedi pag. 28).
- Le batterie ricaricabili agli ioni di litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento indipendentemente dallo stato di carica. Se all'inizio della ricarica una batteria è solo parzialmente scarica, la sua ricarica completa richiede minor tempo.
- Le batterie nuove sono cariche solo parzialmente. Pertanto, è necessario che prima del loro primo utilizzo esse vengano ricaricate completamente.
- Una batteria nuova raggiunge la capacità completa solo dopo essere stata ricaricata ed essersi scaricata completamente (mediante funzionamento) per 2-3 volte. Questo processo di scarica andrebbe ripetuto ogni 25 cicli circa.
- Durante il processo di ricarica è possibile che l'impugnatura LUX Grip si riscaldi. Si tratta di un fenomeno normale e non rappresenta un malfunzionamento.
- Le batterie ricaricabili agli ioni di litio generano corrente attraverso reazioni chimiche interne. Queste reazioni sono influenzate anche dalla temperatura esterna e dall'umidità dell'aria. Per garantire una durata utile massima della batteria, è necessario che l'impugnatura LUX Grip non venga esposta per periodi prolungati a temperature molto alte o molto basse (ad es. in un veicolo fermo in estate e/o in inverno).
- Anche in condizioni operative ottimali, la durata delle batterie è intrinsecamente limitata, con una progressiva riduzione dei tempi di funzionamento già dopo alcune centinaia di cicli di ricarica.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al perfezionamento dell'impugnatura LUX Grip. Poiché molte funzioni sono gestite in modo completamente elettronico, nell'impugnatura LUX Grip è possibile installare miglioramenti e ampliamenti di funzioni anche in un secondo momento. A tal fine, a intervalli irregolari Leica rende disponibili aggiornamenti del firmware. Generalmente, al momento dell'acquisto l'impugnatura LUX Grip è già dotata del firmware più recente. Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati su LUX Grip utilizzando l'app Leica LUX.

Ulteriori informazioni sulla registrazione e sugli aggiornamenti del firmware di LUX Grip, nonché su eventuali modifiche e integrazioni alle spiegazioni contenute nelle istruzioni per l'uso, sono disponibili nell'area download e nell'"Area clienti" di Leica Camera AG al seguente indirizzo:

<https://club.leica-camera.com>

CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG

Gentile cliente Leica,

ci congratuliamo con Lei per aver acquistato questo nuovo prodotto Leica, marchio noto a livello mondiale. Su questo prodotto Leica, oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge nei confronti del proprio rivenditore, Leica Camera AG ("LEICA") concede anche prestazioni di garanzia gratuite conformemente alle seguenti regolamentazioni ("Garanzia Leica"). La garanzia Leica non limita, quindi, né i Suoi diritti legali di consumatore secondo il diritto di volta in volta applicabile, né i Suoi diritti di consumatore nei confronti del rivenditore con cui Lei ha stipulato il contratto di acquisto.

LA GARANZIA LEICA

Lei ha acquistato un prodotto Leica che soddisfa criteri di qualità particolarmente rigorosi ed è stato testato in ogni sua fase di produzione da specialisti esperti. Su questo prodotto Leica, compresi gli accessori contenuti nella rispettiva confezione originale, concediamo la seguente garanzia Leica, valida a partire dal 1° aprile 2023. Si prega di tenere in considerazione il fatto che non concediamo alcuna garanzia in caso di uso commerciale.

AMBITO DELLA GARANZIA LEICA

Durante il periodo di garanzia, i reclami riguardanti difetti di fabbricazione e di materiale saranno risolti gratuitamente, a discrezione di LEICA, mediante riparazione, sostituzione delle parti difettose o cambio con un prodotto Leica simile in perfette condizioni. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di LEICA. Sono esclusi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo e basati su qualsiasi fondamento giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia Leica.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA LEICA

Sono escluse dalla garanzia Leica le parti soggette a usura, le batterie e le parti sottoposte a sollecitazioni meccaniche, a meno che il problema sia dovuto a difetti di fabbricazione o di materiale. Questo vale anche per i danni alle superfici.

DECADIMENTO DEI DIRITTI ALLA GARANZIA LEICA

I diritti alle prestazioni di garanzia decadono qualora il vizio in questione sia da ricondurre ad un impiego non conforme; i diritti alla garanzia possono decadere anche nel caso in cui venga utilizzato un accessorio di terze parti o qualora il prodotto Leica venisse aperto o riparato in modo errato e non professionale. I diritti alle prestazioni di garanzia decadono inoltre quando il numero di serie non è più riconoscibile.

RIVENDICAZIONE DELLA GARANZIA LEICA

Per rivendicare il diritto alla garanzia è necessaria una copia della prova di acquisto (scontrino) del prodotto Leica presso un rivenditore autorizzato del marchio LEICA ("rivenditore autorizzato Leica"). La prova d'acquisto dovrà riportare la data di acquisto, il prodotto Leica unitamente al codice dell'articolo e al numero di serie e i dati del rivenditore autorizzato Leica. Ci riserviamo il diritto di richiedere la presentazione della prova di acquisto originale. Inviare il prodotto Leica accompagnato da una copia della prova d'acquisto, nonché una descrizione del reclamo a:

Leica Camera AG, Customer Care

Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

E-mail: customer.care@leica-camera.com

Telefono: +49 6441 2080-189 o ad un rivenditore autorizzato Leica.


Foto prodotto Leica	Periodo di garanzia
tutti i prodotti	2 anni

SOMMARIO

PREFAZIONE.....	2
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE.....	2
ACCESSORI	2
AVVERTENZE LEGALI	3
INFORMAZIONI NORMATIVE	4
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	6
AVVERTENZE GENERALI.....	7
CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG.....	8
DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI	12
OPERAZIONI PRELIMINARI	13
RICARICA DELLA BATTERIA	13
CONFIGURAZIONE PER MANCINI	14
FISSAGGIO ALLO SMARTPHONE.....	15
INSTALLAZIONE DELL'APP LEICA LUX.....	16
REGISTRAZIONE DI LUX GRIP	17
ATTIVARE LEICA LUX PRO	18
CONNESSIONE TRAMITE L'APP LEICA LUX.....	19
PRIMA CONNESSIONE (ASSOCIAZIONE).....	19
CONNESSIONE CON UN DISPOSITIVO NOTO	20
MODALITÀ DI UTILIZZO	21
ELEMENTI DI COMANDO	21
PULSANTE DI SCATTO.....	21
PULSANTI FN	21
GHIERA GIREVOLE.....	22
LED DI STATO.....	22
APP LEICA LUX.....	23
IMPOSTAZIONI	24
AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE	24
FUNZIONE DEI PULSANTI FN.....	24
TEMPO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO.....	24
DISSOCIAZIONE	25

PULIZIA/CONSERVAZIONE	26
FAQ	27
SCHEDA TECNICA	29
LEICA CUSTOMER CARE	30
LEICA AKADEMIE	30

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

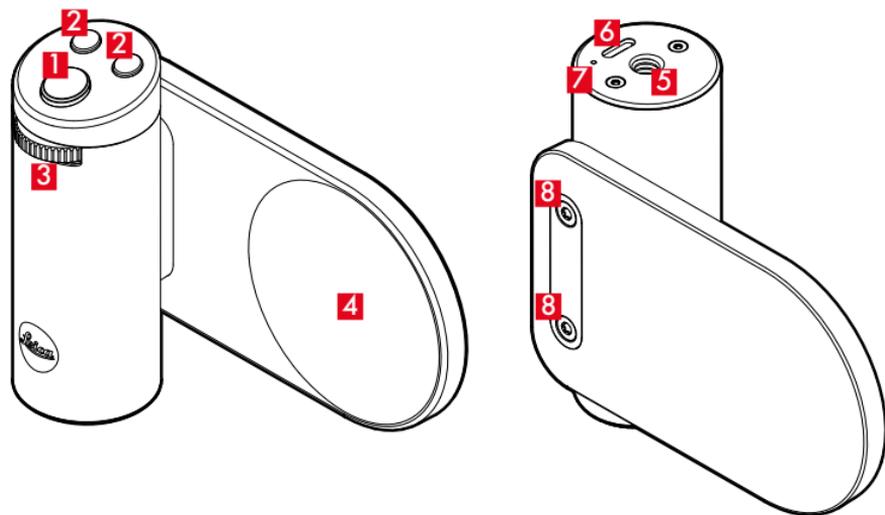


- 1** Pulsante di scatto
- 2** Pulsanti FN
- 3** Ghiera girevole
- 4** Contatto MagSafe
- 5** Attacco per treppiede
A 1/4 DIN 4503 (1/4")
- 6** Porta USB-C
- 7** LED di stato
- 8** Vite di fissaggio
Per il fissaggio del contatto MagSafe
Torx (T8)

OPERAZIONI PRELIMINARI

RICARICA DELLA BATTERIA

L'impugnatura LUX Grip viene alimentata da una batteria agli ioni di litio. La batteria di LUX Grip si carica automaticamente quando questa impugnatura viene collegata a una fonte di alimentazione adeguata tramite un cavo USB.

- Collegare il cavo USB alla porta USB-C di LUX Grip.
- Collegare il cavo USB a una idonea fonte di alimentazione.
 - Computer.
 - Con l'alimentatore opzionale a una presa di corrente.
 - Modelli di iPhone con porta USB-C.

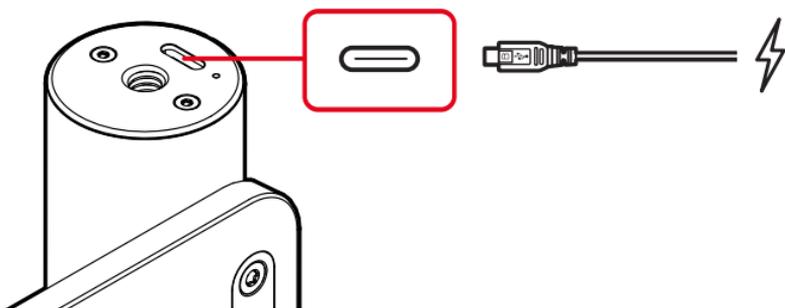



Avvertenze

- Durante la carica, il LED di stato lampeggia alternativamente in verde e rosso.
- La batteria si sarà ricaricata completamente dopo circa 2 ore.
- Una carica completa della batteria è sufficiente per effettuare circa 1.000 scatti.
- Se LUX Grip è collegata all'app Leica LUX, lo stato di carica della batteria viene visualizzato nell'app stessa.
- Non utilizzare LUX Grip per caricare la batteria dell'iPhone.

CONFIGURAZIONE PER MANCINI

L'impugnatura LUX Grip può essere configurata a piacimento per l'uso con la mano sinistra o con la mano destra. Per impostazione di fabbrica, LUX Grip è configurata per l'uso con la mano destra. Per allentare le viti di fissaggio del contatto MagSafe, è necessario un cacciavite Torx T8 (non incluso).

- Allentare le 2 viti di fissaggio (T8) sul contatto MagSafe.
- Ruotare il contatto MagSafe di 180°.
- Serrare nuovamente il contatto MagSafe con le 2 viti di fissaggio (T8).

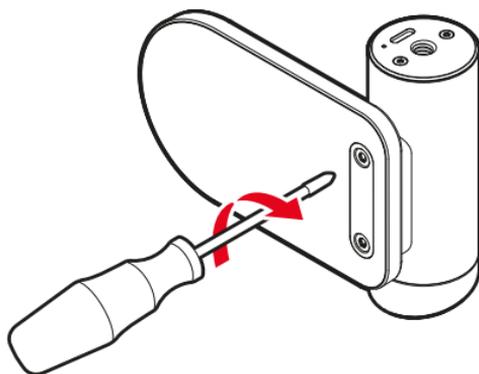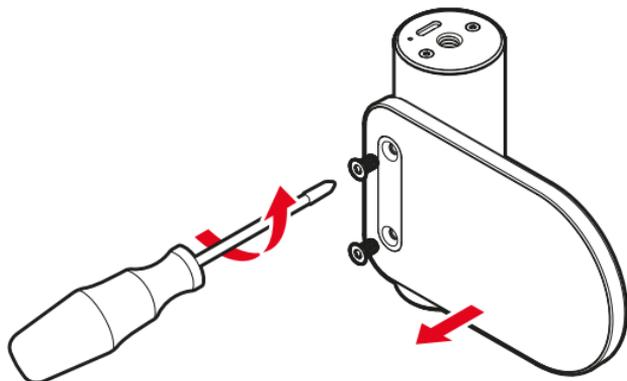


FISSAGGIO ALLO SMARTPHONE


L'impugnatura LUX Grip è stata progettata per essere utilizzata con gli iPhone di Apple. LUX Grip si fissa magneticamente all'iPhone. È possibile fissare LUX Grip all'iPhone in posizione sia orizzontale sia verticale.

Avvertenza

- LUX Grip può essere fissata a tutti gli iPhone abilitati MagSafe o agli iPhone dotati di custodia protettiva MagSafe.

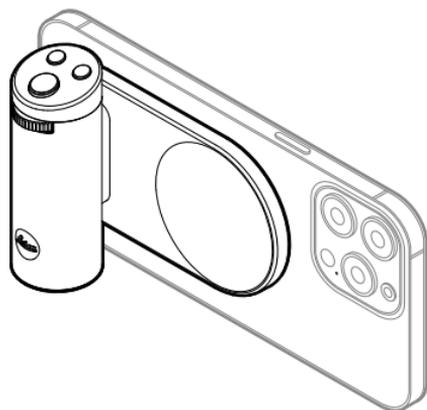

Landscape

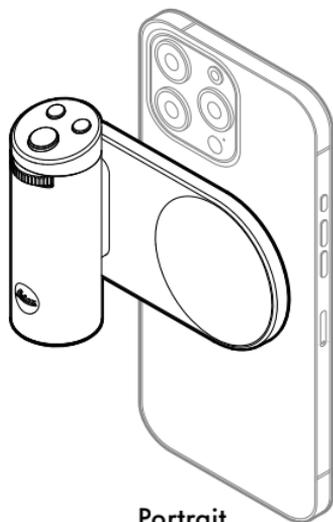

Portrait

INSTALLAZIONE DELL'APP LEICA LUX

Installare l'app Leica LUX sull'iPhone. L'app Leica LUX è disponibile nell'App Store o tramite il seguente codice QR.



Avvertenze

- LUX Grip funziona solo in combinazione con l'app Leica LUX. L'applicazione preinstallata per la fotocamera dell'iPhone non può essere utilizzata con l'impugnatura LUX Grip.
- L'app Leica LUX richiede iOS 17.1 o versione successiva.
- Affinché l'app Leica LUX possa funzionare al meglio, Leica raccomanda un modello iPhone di generazione 14 o successiva.
- La versione base dell'app Leica LUX è gratuita.

REGISTRAZIONE DI LUX GRIP

Registrare LUX Grip nel proprio account Leica.

- Aprire il sito web per registrare il prodotto.
 - Utilizzare il codice QR riportato sulla confezione di LUX Grip o il seguente codice QR. Se si utilizza il codice QR della confezione, il numero di serie e di materiale verranno inseriti automaticamente.
<https://leica-camera.com/registration>



- Inserire il numero di serie e di materiale.
 - Numero di materiale: 18562
 - Numero di serie: si trova sul lato inferiore di LUX Grip e sulla confezione.

MATERIAL NUMBER	<input type="text" value="18562"/>	✓ Leica LUX Grip
SERIAL NUMBER	<input type="text"/>	

- Continuare la registrazione.
- Accedere con l'account Leica esistente o creare un nuovo account Leica.
 - LUX Grip verrà aggiunta al vostro account Leica.
- Inserire la data di acquisto.
 - Importante per la garanzia.
- Registrare LUX Grip.

ATTIVARE LEICA LUX PRO

Una volta registrata l'impugnatura LUX Grip nel proprio account Leica, può utilizzare gratuitamente l'app Leica LUX nella versione PRO per 12 mesi. A tal fine, attivare l'accesso gratuito nel proprio account Leica.

- Attivare Leica LUX PRO nell'account Leica e confermare la data di acquisto.
 - Verrà generato un codice voucher.
- Riscattare il codice voucher nell'App Store.
 - Eseguire la scansione del codice QR generato o selezionare **App Store**.

Avvertenze

- Leica LUX PRO può essere attivato nell'account Leica fino a 3 mesi dopo la data di acquisto.
- Il codice voucher è valido fino a 6 mesi dopo l'attivazione.
- L'accesso gratuito inizia dopo la riscossione del codice voucher.
- Se si dispone già di un abbonamento a pagamento all'app Leica LUX PRO, l'accesso gratuito inizierà dopo la scadenza di tale abbonamento.
- Se si sta usufruendo del periodo di prova gratuito di 14 giorni dell'app Leica LUX PRO, questo termina automaticamente quando si riscatta il codice voucher e inizia l'accesso gratuito di 12 mesi.
- L'utilizzo dell'app Leica LUX PRO è possibile da qualsiasi iPhone su cui sia stato effettuato l'accesso con il proprio account Apple.
- Riceverà una notifica prima della scadenza dell'accesso gratuito.
- Dopo la scadenza dei 12 mesi, l'app Leica LUX PRO è a pagamento.
- Se non si annulla tempestivamente l'abbonamento, l'accesso gratuito si trasforma in un abbonamento a pagamento.

CONNESSIONE TRAMITE L'APP LEICA LUX


PRIMA CONNESSIONE (ASSOCIAZIONE)

Per poter utilizzare LUX Grip con l'app Leica LUX, è necessario che l'impugnatura venga prima associata all'iPhone. Eseguire pertanto tale associazione mediante l'app Leica LUX.

- Aprire l'app Leica LUX sull'iPhone.
- Aprire il menu .
- Selezionare il pulsante **Pair Grip**.
- Selezionare il pulsante **Leica LUX Grip** **A**.
- Consentire l'accesso allo standard Bluetooth.
 - È possibile che venga richiesto se si desidera consentire o meno l'accesso allo standard Bluetooth.
- Tenere premuto il pulsante di scatto per 1,5 secondi **B**.
- Se il LED di stato lampeggia, selezionare il pulsante **The LED is flashing**.
- Tenere premuti entrambi i pulsanti FN contemporaneamente per almeno 5 secondi fino a quando nell'applicazione viene visualizzato LUX Grip **C**.
- Selezionare il pulsante **Connect**.
 - I dispositivi vengono associati. Questa procedura dovrebbe richiedere meno di 1 minuto.
 - Se l'associazione è riuscita correttamente, il LED di stato si illumina di blu per 3 secondi.
 - A questo punto, l'app visualizza LUX Grip e ne consente l'utilizzo.

Avvertenze

- Se l'impugnatura LUX Grip è già stata connessa tramite l'impostazione Bluetooth dell'iPhone, non è più necessario premere contemporaneamente i pulsanti FN per eseguire l'associazione.
- LUX Grip può essere connessa a un solo iPhone alla volta. Se si desidera utilizzare LUX Grip con un altro iPhone, è necessario dissociarla dall'iPhone precedente ed eseguire una nuova associazione.
- Se l'associazione non riesce, rimuovere prima LUX Grip dalle impostazioni Bluetooth dell'iPhone e dall'app Leica LUX. Poi chiudere l'app Leica LUX e riapirla. Quindi eseguire nuovamente la procedura di associazione.

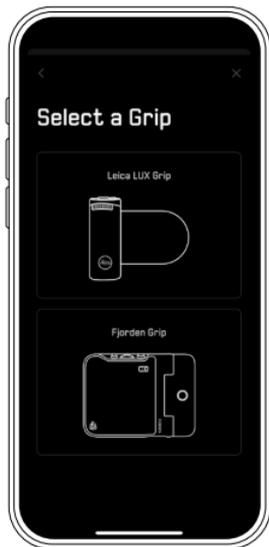

A



B



C

CONNESSIONE CON UN DISPOSITIVO NOTO


Se LUX Grip e l'iPhone sono già stati associati una prima volta, le loro successive connessioni avvengono in modo molto rapido.

- Tenere premuto il pulsante di scatto di LUX Grip per almeno 1,5 secondi.
 - LUX Grip si accende e si collega automaticamente all'app Leica LUX.
 - Il LED di stato si illumina costantemente di verde per 5 secondi.
 - A questo punto, l'app Leica LUX visualizza LUX Grip e ne consente l'utilizzo.

MODALITÀ DI UTILIZZO

ELEMENTI DI COMANDO

PULSANTE DI SCATTO

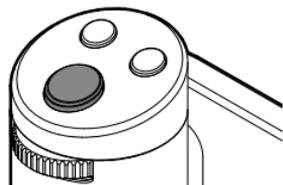

Il pulsante di scatto funziona in due stadi.

Sfioramento (=premendo fino al primo punto di resistenza)

– Messa a fuoco.

Pressione completa

– Scatto.


Tenere premuto per almeno 1,5 secondi.

– LUX Grip si accende e si collega automaticamente all'app Leica LUX.

Avvertenza

• Per evitare di scattare immagini sfocate, premere il pulsante di scatto delicatamente, e non bruscamente.

PULSANTI FN

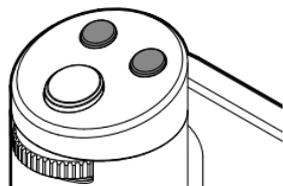

Pressione (breve)

– Richiamo della funzione assegnata.


Tenere premuto per almeno 3 secondi.

– Modifica dell'assegnazione dei pulsanti.

Tenere premuto entrambi i pulsanti FN per almeno 5 secondi.

– LUX Grip avvia l'associazione.

GHIERA GIREVOLE

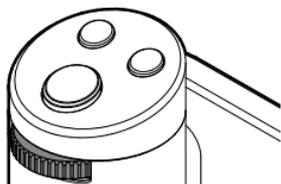

Pressione

- Passaggio da una funzione all'altra.
 - A seconda della modalità: Leica Look, tempo di posa, compensazione dell'esposizione, diaframma, ISO, bilanciamento del bianco, messa a fuoco manuale, reticolo

Rotazione

- Modifica dei parametri.

LED DI STATO

Il LED di stato sul lato inferiore dell'impugnatura LUX Grip fornisce un feedback sul suo stato.

LED di stato	Significato
Rosso (lampeggiante)	Capacità della batteria ridotta (< 15%).
Verde (si accende per circa 5 s)	Connessione riuscita, dispositivo pronto per l'uso.
Verde (fissa)	Batteria completamente carica.
Verde/rosso (lampeggiante)	Processo di ricarica batteria attivo.
Blu (lampeggiante)	Ricerca in corso dei dispositivi per l'associazione.
Blu (si accende per circa 3 s)	Associazione riuscita correttamente.

APP LEICA LUX

Con LUX Grip è possibile utilizzare tutte le funzioni dell'app Leica LUX. Ulteriori informazioni e tutorial sull'app Leica LUX sono disponibili all'indirizzo <https://manuals.leica-camera.com/lux>.



IMPOSTAZIONI

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Se nell'app Leica LUX compare un punto rosso accanto all'icona di LUX Grip, significa che per l'impugnatura è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware. Installare l'aggiornamento del firmware come riportato di seguito.

- Aprire l'app Leica LUX sull'iPhone.
- Aprire il menu .
- Selezionare il pulsante **Leica LUX Grip**.
- Selezionare il pulsante **Firmware**.
- Selezionare il pulsante **Update**.
 - Viene installato l'aggiornamento del firmware.

Avvertenza

- Assicurarsi che la batteria di LUX Grip e quella dell'iPhone siano completamente cariche.

FUNZIONE DEI PULSANTI FN

- Aprire l'app Leica LUX sull'iPhone.
- Aprire il menu .
- Selezionare il pulsante **Leica LUX Grip**.
- Selezionare il pulsante **FN Button 1** o **FN Button 2**.
- Selezionare la funzione desiderata per il rispettivo pulsante FN.

○

- Tenere premuto il pulsante FN per almeno 3 secondi.
- Selezionare la funzione desiderata per il rispettivo pulsante FN.

TEMPO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se non vengono eseguite funzioni, LUX Grip si spegne automaticamente dopo un tempo prestabilito.

- Aprire l'app Leica LUX sull'iPhone.
- Aprire il menu .
- Selezionare il pulsante **Leica LUX Grip**.
- Selezionare il pulsante **Sleep Time**.
- Impostare il tempo di spegnimento automatico.

DISSOCIAZIONE

È possibile dissociare definitivamente LUX Grip dall'iPhone e rimuoverla dall'app Leica LUX.

- Aprire l'app Leica LUX sull'iPhone.
- Aprire il menu .
- Selezionare il pulsante **Leica LUX Grip**.
- Selezionare il pulsante **Forget this Grip**.
 - LUX Grip viene dissociata dall'iPhone collegato e rimossa dall'app Leica LUX.
 - Per ricollegare LUX Grip all'iPhone, è necessario associarla nuovamente.

PULIZIA/CONSERVAZIONE

- Mantenere LUX Grip accuratamente pulita, poiché lo sporco è un terreno fertile per i microrganismi.
- Pulire LUX Grip solo con un panno morbido e asciutto. Le macchie più ostinate vanno prima inumidite con un detergente molto diluito e poi eliminate con un panno asciutto.
- Se schizzi di acqua salata finiscono su LUX Grip, inumidire prima un panno morbido con acqua di rubinetto, strizzarlo bene e passarlo su LUX Grip. Quindi pulire accuratamente con un panno asciutto.
- Per rimuovere macchie e impronte digitali, passare su LUX Grip un panno pulito e privo di pelucchi.
- Conservare il dispositivo LUX Grip preferibilmente in una custodia chiusa e imbottita, in modo che nulla possa sfregare contro di esso e che sia protetto dalla polvere.
- Conservare LUX Grip in un luogo asciutto, sufficientemente ventilato e al riparo da temperature elevate e umidità. Se si utilizza LUX Grip in un ambiente particolarmente umido, prima di riporla dopo l'uso occorre assicurarsi che non presenti più tracce di umidità.
- Per evitare infestazioni fungine, non conservare LUX Grip in una borsa di pelle per periodi prolungati.
- Svuotare le borse di pelle eventualmente bagnatesi durante l'uso, affinché l'attrezzatura non subisca danni determinati dall'umidità e dall'eventuale rilascio di residui di agenti concianti.
- Se utilizzata in climi tropicali caldi e umidi, esporre l'impugnatura LUX Grip il più possibile al sole e all'aria, in modo da proteggerla dalle infestazioni fungine. La conservazione in contenitori o sacchetti ben chiusi è consigliata solo se si utilizza anche un essiccante come, ad esempio, il gel di silice.
- LUX Grip deve essere conservata solo in uno stato di carica parziale, cioè né completamente scarica né completamente carica. Lo stato di carica è verificabile nell'app Leica LUX. Se la batteria rimane inutilizzata per un periodo prolungato, caricarla circa due volte all'anno per circa 15 minuti, per impedire che si scarichi completamente.


FAQ

Problema/Domanda	Risposta
Leica LUX Grip	
È possibile sostituire la batteria?	La batteria può essere sostituita dal Customer Care di Leica.
È possibile utilizzare LUX Grip come power bank per caricare la batteria dell'iPhone?	Non utilizzare LUX Grip per caricare la batteria dell'iPhone.
È necessario sostituire il contatto MagSafe per i diversi modelli di iPhone?	Con LUX Grip è possibile utilizzare tutti i modelli di iPhone dotati di tecnologia MagSafe. Qualora in futuro Apple dovesse adeguare lo standard MagSafe, Leica potrà semplicemente offrire un nuovo contatto MagSafe.
LUX Grip funziona anche con altre applicazioni fotografiche?	LUX Grip funziona solo in combinazione con l'app Leica LUX.
App Leica LUX	
È possibile utilizzare l'abbonamento all'app Leica LUX PRO su più dispositivi?	L'utilizzo dell'app Leica LUX PRO è possibile da qualsiasi iPhone su cui sia stato effettuato l'accesso con il proprio account Apple.
Cosa succede se l'accesso gratuito all'app Leica LUX PRO viene attivato anche se si possiede già un abbonamento a pagamento?	Se si possiede già un abbonamento a pagamento all'app Leica LUX PRO, l'accesso gratuito inizierà dopo la scadenza dell'abbonamento a pagamento.
Cosa indica il punto rosso accanto al simbolo LUX Grip?	Che è disponibile un nuovo aggiornamento del firmware per LUX Grip. È consigliabile installare il nuovo aggiornamento del firmware.
Ancora dubbi relativi all'app Leica LUX?	Ulteriori informazioni e tutorial relativi all'app Leica LUX sono disponibili al seguente indirizzo: https://manuals.leica-camera.com/lux .
	In caso di domande relative all'app Leica LUX, scrivere al seguente indirizzo: lux-pro@leica-camera.com .

Fotografia

Durante lo scatto in modalità Ritratto, nell'immagine sporgono delle dita.

Ruotare l'iPhone di 180° in modo che la fotocamera si trovi in basso. L'interfaccia utente dell'iPhone verrà ruotata automaticamente di conseguenza.

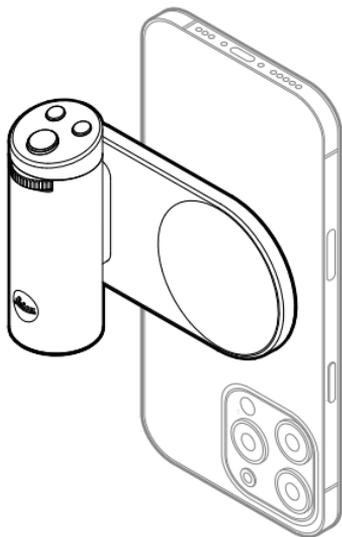

SCHEMA TECNICA

Modello

Leica LUX Grip (N. modello 4104)

Cod. ord.

18 562

Materiale

Alloggiamento interamente in metallo: alluminio

Condizioni d'esercizio

Ricarica: da 10 °C a +45 °C

Scaricamento: da -10 °C a +60 °C

Conservazione: da 0 °C a +45 °C

Tensione/corrente di ingresso nominale

3,7 V --- 0,3 A (batteria)

Peso

Circa 130 g (con batteria)

Indice di protezione IP

IP54

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE: LE - Canale 0-39 (2402-2480 MHz)

Potenza massima (: E.I.R.P.): < 10 dBm

Tensione/corrente di ingresso: 3,7 V --- 0,3 A, 5 V --- 0,5 A (USB)

Batteria

Batteria agli ioni di litio, tensione nominale 3,7 V (CC)

Capacità 300 mAh

Con riserva di modifiche alla costruzione e all'esecuzione.

LEICA CUSTOMER CARE

Per la manutenzione della propria attrezzatura Leica e un'eventuale consulenza su tutti i prodotti Leica e sulla loro ordinazione, è possibile rivolgersi al Customer Care di Leica Camera AG. Per le riparazioni, o in caso di danni, è possibile rivolgersi al nostro Customer Care o direttamente al Servizio Riparazioni di un rappresentante autorizzato Leica di zona.

LEICA DEUTSCHLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar

Germania

Telefono: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

RAPPRESENTANTE NAZIONALE

Il centro Customer Care competente per la vostra zona di residenza è riportato nella nostra home page:

<https://leica-camera.com/it-IT/contatto>

LEICA AKADEMIE

L'intero programma dei corsi, con molti workshop interessanti sul tema della fotografia, è disponibile sul sito:

<https://leica-camera.com/it-IT/leica-akademie-italy>