



LUX Grip

HANDLEIDING

VOORWOORD

Geachte klant,

Wij wensen u veel plezier en succes bij het fotograferen met uw nieuwe LUX Grip. Om het prestatievermogen van uw LUX Grip volledig te kunnen benutten, moet u eerst deze handleiding doorlezen. Alle informatie over de LUX Grip is te vinden op

<https://leica-camera.com>.

Leica Camera AG

BIJ DE LEVERING INBEGREPEN

Voordat u uw LUX Grip in bedrijf neemt, dient u eerst te controleren of de meegeleverde accessoires compleet zijn*.

- Leica LUX Grip
- USB-C-kabel
- Korte handleiding
- CE-bijsluiter

ACCESSOIRES

Neem voor meer details over het huidige assortiment accessoires voor uw LUX Grip contact op met Leica Customer Care of ga naar:

<https://leica-camera.com/en-int/mobile/lux-grip>

Alleen de accessoires die in deze handleiding of door Leica Camera AG worden genoemd en beschreven, mogen met de LUX Grip worden gebruikt. Gebruik deze accessoires uitsluitend voor dit product. Accessoires van derden kunnen onder bepaalde omstandigheden storingen veroorzaken of schade aanrichten.

* Wijziging in constructie en uitvoering voorbehouden.

Lees voordat u uw LUX Grip in gebruik neemt eerst de hoofdstukken 'Juridische informatie', 'Veiligheidsvoorschriften' en 'Algemene aanwijzingen' om schade aan het product te vermijden en mogelijk letsel en risico te verhinderen.

JURIDISCHE INFORMATIE

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET AUTEURSRECHT

- Neem de auteursrechtwetgeving zorgvuldig in acht. Het opnemen en publiceren van media die eerder door uzelf zijn opgenomen, zoals tapes, cd's of ander gepubliceerd of uitgezonden materiaal, kan in strijd zijn met de auteursrechtwetgeving. Dit geldt ook voor alle meegeleverde software.

JURIDISCHE INFORMATIE BIJ DEZE HANDLEIDING

AUTEURSRECHT

Alle rechten voorbehouden.

Alle teksten, afbeeldingen en grafieken vallen onder het auteursrecht en andere wetten om het intellectueel eigendom te beschermen. U mag ze noch voor handelsdoeleinden noch voor verspreiding kopiëren, veranderen of gebruiken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Na sluiting van de redactie kunnen er veranderingen zijn opgetreden bij producten en prestaties. Constructie- of vormveranderingen, afwijkingen in de kleurtint en veranderingen van de lever- of prestatieomvang aan de kant van de fabrikant blijven tijdens de levertijd voorbehouden, in zoverre deze veranderingen of afwijkingen onder inachtneming van de belangen van Leica Camera AG billijk zijn voor de klant. In dat opzicht behoudt Leica Camera AG zich het recht voor op veranderingen, maar ook het recht op vergissingen. De afbeeldingen kunnen ook accessoires, speciale uitvoeringen of andere grootten bevatten die niet tot de standaard lever- of prestatieomvang behoren. Afzonderlijke pagina's kunnen ook types en prestaties bevatten die in sommige landen niet worden aangeboden.

MERKEN EN LOGO'S

De in het document gebruikte merken en logo's zijn beschermde handelsmerken. Zonder voorafgaande toestemming van Leica Camera AG is het niet toegestaan deze merken en logo's te gebruiken.

LICENTIERECHTEN


Leica Camera AG biedt u graag innovatieve en informatieve documentatie. Vanwege deze creatieve vormgeving vragen we u echter om begrip voor het feit dat Leica Camera AG haar intellectueel eigendom, inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten moet beschermen, en dat deze documentatie geen enkele licentierechten aan het intellectueel eigendom van Leica Camera AG verleent.

OPMERKINGEN OVER REGELGEVING

De productiedatum van uw product vindt u op de verpakking. De cijfers staan voor WWJJ.

De symbolen op dit product (inclusief de accessoires) staan voor het volgende:

	Gelijkspanning (DC)
--	---------------------



Het vermogen van de oplader moet variëren van een minimumvermogen van 0,75 watt tot een maximumvermogen van 0,75 watt dat nodig is om de maximale laadsnelheid te bereiken.

MILIEUVRIENDELIJK AFVOEREN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

(geldt voor de EU en overige Europese landen met gescheiden inzameling.)



Dit toestel bevat elektrische en/of elektronische onderdelen en mag daarom niet met het normale huisvuil worden meegegeven. In plaats daarvan moet het voor recycling op door de gemeenten beschikbaar gestelde inzamelpunten worden afgegeven.

Dit is voor u gratis. Als het toestel zelf verwisselbare batterijen bevat, moeten deze vooraf worden verwijderd en eventueel volgens de voorschriften milieuvriendelijk worden afgevoerd.

Meer informatie over dit onderwerp ontvangt u bij uw gemeentelijke instantie, uw afvalverwerkingsbedrijf of de zaak waar u het toestel hebt gekocht.

CE-MARKERING

Nederlands

Verklaring van Conformiteit (DoC)

Bij dezen verklaart 'Leica Camera AG' dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante uiteenzettingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Klanten kunnen een kopie downloaden van het originele conformiteitsverklaring bij onze radioapparatuurproducten vanaf onze DoC-server:

www.cert.leica-camera.com

Voor overige vragen kunt u zich richten tot de productondersteuning van Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Duitsland

**Te gebruiken frequentieband/bepkeringen voor het gebruik:
zie 'technische gegevens'**

Maximaal vermogen (e.i.r.p.): Bluetooth: < 10 dBm

De CE-markering van onze producten geeft aan dat de basiseisen van de geldende EU-richtlijnen worden nageleefd.



VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMEEN

- Bewaar kleine onderdelen volgens de volgende instructies:
 - buiten bereik van kinderen
 - op een voor verlies en diefstal veilige locatie
- Gebruik uitsluitend de voor dit model bedoelde accessoires om storing, kortsluiting of een elektrische schok te vermijden.
- Probeer nooit onderdelen van de behuizing (afdekkingen) te verwijderen. Vakkundige reparaties mogen uitsluitend door een erkend servicepunt worden verricht.
- Bescherm de LUX Grip tegen contact met insectenspray en andere agressieve chemicaliën. Verdunner, (was)benzine en alcohol mogen niet worden gebruikt voor de reiniging. Bepaalde chemicaliën en vloeistoffen kunnen de behuizing van de LUX Grip of de oppervlaktecoating beschadigen.

BATTERIJ

- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact vrij toegankelijk is.
- Behuizing en batterij mogen niet worden geopend. Reparaties mogen alleen door erkende werkplaatsen worden uitgevoerd.

STATIEF

- Controleer bij gebruik van een statief de stabiliteit en draai de smartphone met de LUX Grip door het statief te verplaatsen en niet door de smartphone zelf te draaien. Zorg er bij gebruik van een statief ook voor dat u de statiefschroef niet te strak aandraait, geen onnodige kracht uitoefent of vergelijkbaar. Vermijd de op het statief gemonteerde smartphone te verplaatsen. U kunt uzelf of anderen letsel toebrengen of de smartphone beschadigen.

ALGEMENE INFORMATIE

U kunt meer lezen over de noodzakelijke maatregelen in geval van problemen onder “Onderhoud/opslag”.

SERIENUMMER

- Registreer uw LUX Grip in uw Leica-account of noteer het serienummer, aangezien het serienummer uiterst belangrijk is in geval van verlies.
- Het serienummer is te vinden op de onderkant van de LUX Grip en op de verpakking.
- Wanneer u uw LUX Grip registreert in uw Leica-account, wordt het serienummer opgeslagen in uw Leica-account.

BATTERIJ

- De batterij kan alleen binnen een bepaald temperatuurbereik worden opgeladen. Details over de bedrijfsomstandigheden vindt u in het hoofdstuk “Technische gegevens” (zie p. 28).
- Lithium-ion-batterijen kunnen altijd en onafhankelijk van de actuele batterij-status worden opgeladen. Als de batterij bij het begin van het opladen slechts gedeeltelijk is ontladen, wordt de volledige oplading sneller bereikt.
- De batterij is af fabriek slechts gedeeltelijk opgeladen. De batterij moet daarom voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen.
- De batterij bereikt zijn volledige capaciteit pas na 2-3 maal volledig opladen en ontladen door gebruik. Dit ontladingsproces moet telkens na circa 25 cycli worden herhaald.
- De LUX Grip kan warm worden tijdens het opladen. Dit is normaal en geen storing.
- Oplaadbare lithium-ion batterijen genereren stroom door interne chemische reacties. Deze reacties worden ook beïnvloed door de buitentemperatuur en luchtvochtigheid. Voor een maximale levensduur van de batterij moet de LUX Grip niet permanent aan extreem hoge of lage temperaturen (bijv. 's zomers resp. 's winters in een geparkeerde auto) worden blootgesteld.
- De levensduur van elke oplaadbare batterij is beperkt – zelfs onder optimale omstandigheden! Na enkele honderden laadcycli is dit te herkennen aan aanzienlijk kortere bedrijfstijden.

FIRMWARE-UPDATE

Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en optimalisatie van de LUX Grip. Omdat veel functies volledig elektronisch worden aangestuurd, kunnen verbeteringen en uitbreidingen van de functies op een later tijdstip in de LUX Grip worden geïnstalleerd. Daarom brengt Leica met onregelmatige tussenpozen firmware-updates uit. De LUX Grip is af fabriek altijd uitgerust met de nieuwste firmware. Firmware-updates kunnen op de LUX Grip worden geïnstalleerd via de Leica LUX-app.

Meer informatie over registratie en firmware-updates voor uw LUX Grip en eventuele wijzigingen en aanvullingen op de uitleg in de instructies vindt u in de downloadsectie en in de "Klantenzone" van Leica Camera AG op:

<https://club.leica-camera.com>

GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEICA CAMERA AG

Geachte Leica-klant,

Van harte gefeliciteerd met het door u gekochte Leica-product, u hebt een merkproduct aangeschaft dat bekend is over de hele wereld. Behalve uw wettelijke garantieaanspraken tegenover uw verkoper verlenen wij, Leica Camera AG ('LEICA'), vrijwillige garantie voor uw Leica-product overeenkomstig de onderstaande bepalingen ('Leica-garantie'). De Leica-garantie beperkt dus noch uw wettelijke rechten als consument volgens het geldende recht, noch uw rechten als consument ten opzichte van de dealer waarmee u een koopcontract hebt afgesloten.

DE LEICA-GARANTIE

U hebt een Leica-product aangeschaft dat volgens speciale kwaliteitsrichtlijnen is geproduceerd en in de afzonderlijke productiefases door ervaren specialisten is gecontroleerd. Wij verlenen voor dit Leica-product, inclusief de accessoires in de daarbij behorende originele verpakking, de volgende Leica-garantie die geldt vanaf 1 april 2023. Houd er rekening mee dat wij bij zakelijk gebruik geen garantie verlenen.

OMVANG VAN DE LEICA-GARANTIE

Gedurende de garantiетijd worden klachten die berusten op fabricage- of materiaalfouten, kosteloos verholpen, en wel naar Leica's goeddunken, door reparatie, vervanging van defecte onderdelen of het omruilen voor een gelijkwaardig Leica-product zonder gebreken. Vervangen onderdelen of producten gaan in eigendom van LEICA over. Aanspraken die verder reiken, van welke aard en om welke rechtsgrond in verband met deze Leica-garantie dan ook, zijn uitgesloten.

UITGEZONDERD VAN DE LEICA-GARANTIE

De Leica-garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen, batterijen en mechanisch belaste onderdelen (bijv. afstandsbediening), tenzij het defect is veroorzaakt door fabricage- of materiaalfouten. Dit geldt ook voor beschadigingen aan het oppervlak.

VERVALLEN VAN AANSPRAKEN UIT DE LEICA-GARANTIE

Aanspraken op garantie vervallen, wanneer het betreffende gebrek terug te voeren is op verkeerde behandeling; ze kunnen onder andere ook vervallen wanneer vreemde accessoires worden gebruikt, het Leica-product niet op de juiste manier is geopend of niet op de juiste wijze is gerepareerd. Aanspraken op garantie vervallen ook wanneer het serienummer onherkenbaar is.

INROEPEN VAN DE LEICA-GARANTIE

Om een aanspraak op garantie geldend te kunnen maken, hebben wij een kopie van het aankoopbewijs van uw Leica-product nodig dat bij een door LEICA geautoriseerde dealer ('Geautoriseerde Leica-dealer') is gekocht. Het aankoopbewijs moet het volgende bevatten: de aankoopdatum, het Leica-product samen met het serienummer en gegevens betreffende de Geautoriseerde Leica-dealer. Wij behouden ons het recht voor u te vragen om overlegging van het originele aankoopbewijs. Stuur uw Leica-product samen met de kopie van het aankoopbewijs en een beschrijving van de klacht naar Leica Camera AG, Customer Care
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Duitsland
E-mail: customer.care@leica-camera.com
Telefoon: +49 6441 2080-189 of naar een Geautoriseerde Leica-dealer.


Foto Leica-product	Garantiетijd
alle producten	2 jaar

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD.....	2
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	2
ACCESSOIRES	2
JURIDISCHE INFORMATIE	3
OPMERKINGEN OVER REGELGEVING.....	4
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
ALGEMENE INFORMATIE	7
GARANTIEVOORWAARDEN VAN LEICA CAMERA AG	8
NAAM VAN DE ONDERDELEN.....	12
VOORBEREIDINGEN.....	13
BATTERIJ LADEN.....	13
INSTELLEN VOOR LINKSHANDIGEN	14
AAN DE SMARTPHONE BEVESTIGEN.....	15
LEICA LUX-APP INSTALLEREN.....	16
LUX GRIP REGISTREREN	17
LEICA LUX PRO ACTIVEREN.....	18
MET LEICA LUX-APP VERBINDEN	19
VOOR HET EERST VERBINDEN (PAIRING)	19
MET BEKEND APPARAAT VERBINDEN	20
BEDIENING	21
BEDIENINGSELEMENTEN	21
ONTSPANNER.....	21
FN-KNOPPEN.....	21
DRAAISCHIJF	22
STATUSLED	22
LEICA LUX-APP.....	23
INSTELLINGEN	24
FIRMWARE-UPDATES	24
FUNCTIES VAN DE FN-KNOPPEN.....	24
AUTOMATISCHE UITSCHAKELTIJD	24
LOSKOPPELEN	25

ONDERHOUD/OPSLAG	26
FAQ	27
TECHNISCHE GEGEVENS	29
LEICA CUSTOMER CARE	30
LEICA ACADEMY	30

NAAM VAN DE ONDERDELEN

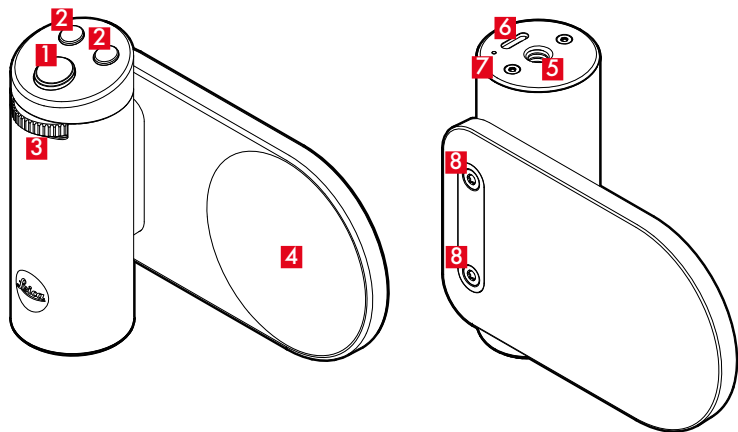


- 1 Ontspanner**
- 2 FN-knoppen**
- 3 Draaischijf**
- 4 MagSafe-contact**
- 5 Statiefschroefdraad**
A 1/4 DIN 4503 (1/4")
- 6 USB-C-aansluiting**
- 7 Statusled**
- 8 Bevestigingsschroef**
Voor bevestiging van het MagSafe-contact
Torx (T8)

VOORBEREIDINGEN

BATTERIJ LADEN

De LUX Grip wordt door een li-ion-batterij van de benodigde energie voorzien. De batterij in de LUX Grip wordt automatisch opgeladen wanneer de LUX Grip via een USB-kabel is aangesloten op een geschikte voedingsbron.

- Sluit de USB-kabel aan op de USB-C poort van de LUX Grip.
- Sluit de USB-kabel aan op een geschikte voedingsbron.
 - Computer.
 - Met optionele voeding op een stopcontact.
 - iPhone-modellen met USB-C-aansluiting.

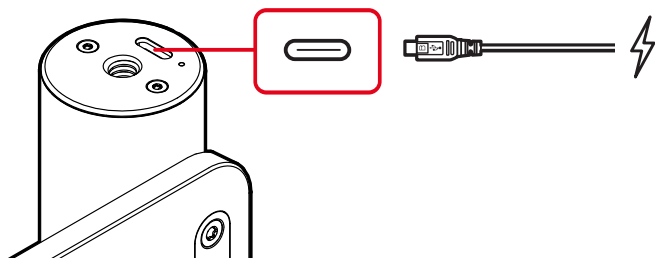



Opmerkingen

- Tijdens het opladen knippert de statusled afwisselend groen en rood.
- De batterij is na ca. 2 uur volledig opgeladen.
- Een volle batterij is voldoende voor ca. 1000 opnamen.
- De batterijstatus wordt in de Leica LUX-app getoond wanneer de LUX Grip met de app is verbonden.
- De LUX Grip kan niet gebruikt worden om de batterij van de iPhone op te laden.

INSTELLEN VOOR LINKSHANDIGEN

De LUX Grip kan voor de bediening door links- en rechtshandigen worden ingesteld. Af fabriek is de LUX Grip ingesteld op bediening voor rechtshandigen. Om de bevestigingsschroeven van het MagSafe-contact te verwijderen, heeft u een Torx-schroevendraaier in de maat T8 nodig (niet inbegrepen).

- Verwijder de 2 bevestigingsschroeven (T8) van het MagSafe-contact.
- Draai het MagSafe-contact 180°.
- Bevestig het MagSafe-contact weer met 2 bevestigingsschroeven (T8).

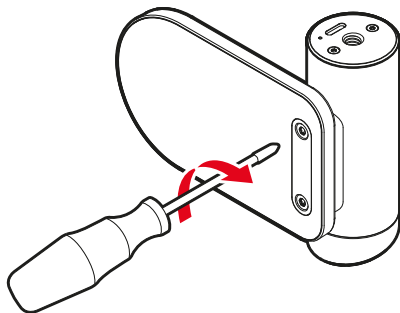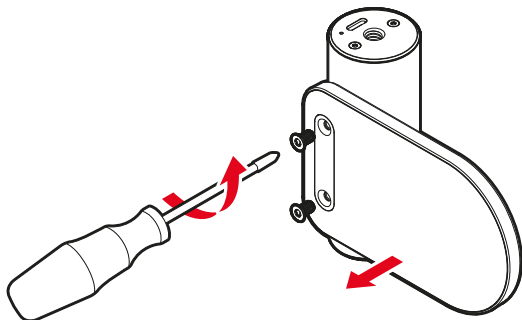


AAN DE SMARTPHONE BEVESTIGEN


De LUX Grip is ontworpen voor gebruik met Apple iPhones. De LUX Grip wordt magnetisch aan de iPhone bevestigd. U kunt de LUX Grip in landschaps- en portretmodus aan de iPhone bevestigen.

Opmerking

- De LUX Grip kan aan alle MagSafe-compatibele iPhones of iPhones met een MagSafe-hoesje worden bevestigd.

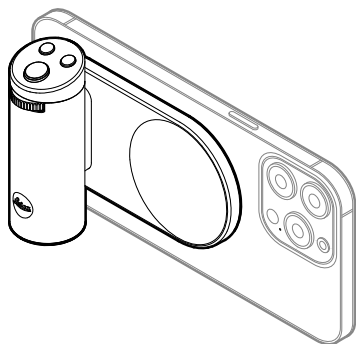

Landscape

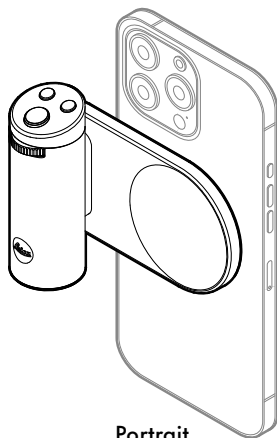

Portrait

LEICA LUX-APP INSTALLEREN

Installeer de Leica LUX-app op uw iPhone. U vindt de Leica LUX-app in de App Store of onder de volgende QR-code.



Opmerkingen

- De LUX Grip werkt alleen in combinatie met de Leica LUX-app. De voor-geïnstalleerde iPhone-camera-app kan niet met de LUX Grip worden bediend.
- De Leica LUX-app vereist iOS 17.1 of nieuwer.
- Voor de beste functies van de Leica LUX-app adviseert Leica een iPhone van de 14e generatie of nieuwer.
- De basisversie van de Leica LUX-app is gratis.

LUX GRIP REGISTREREN

Registreer uw LUX Grip in uw Leica-account.

- Open de website voor productregistratie.
 - Gebruik de QR-code op de verpakking van de LUX Grip of gebruik de onderstaande QR-code. Als u de QR-code op de verpakking gebruikt, worden het materiaal- en serienummer automatisch ingevuld.
<https://leica-camera.com/registration>



- Voer het materiaal- en serienummer in.
 - Materiaalnummer: 18562
 - Serienummer: Dit is te vinden op de onderkant van de LUX Grip en op de verpakking.

MATERIAL NUMBER	18562	✓ Leica LUX Grip
SERIAL NUMBER		

- Ga verder met de registratie.
- Log in met een bestaand Leica-account of maak een nieuw Leica-account aan.
 - De LUX Grip wordt aan uw Leica-account toegevoegd.
- Voer de aankoopdatum in.
 - Belangrijk voor de garantie.
- Registreer de LUX Grip.

LEICA LUX PRO ACTIVEREN

Wanneer u uw LUX Grip in uw Leica-account heeft geregistreerd, kunt u de Leica LUX-app voor 12 maanden gratis in de PRO-versie gebruiken. Activeer daarvoor de gratis toegang in uw Leica-account.

- Activeer de Leica LUX PRO in uw Leica-account en bevestig de aankoopdatum.
 - Er wordt een kortingscode gegenereerd.
- Wissel de kortingscode in de App Store in.
 - Scan de gegenereerde QR-code of ga naar de **App Store**.

Opmerkingen

- Leica LUX PRO kan tot 3 maanden na de aankoopdatum in uw Leica-account worden geactiveerd.
- De kortingscode is tot 6 maanden na activatie geldig.
- De gratis toegang begint nadat de kortingscode is ingewisseld.
- Als u al een betaald abonnement van de Leica LUX PRO-app heeft, begint de gratis toegang na afloop van het betaalde abonnement.
- Als u momenteel in de 14-daagse gratis proefperiode van de Leica LUX PRO-app zit, eindigt deze automatisch wanneer u de kortingscode inwisselt en dan begint de 12 maanden gratis toegang.
- U kunt de toegang tot de Leica LUX PRO-app op elke iPhone gebruiken waar u met uw Apple-account op aangemeld bent.
- U ontvangt voor de afloop van de gratis toegang een bericht.
- Na afloop van de 12 maanden is de Leica LUX PRO-app betaald.
- De gratis toegang verandert in een betaald abonnement als u het abonnement niet op tijd stopzet.

MET LEICA LUX-APP VERBINDEN


VOOR HET EERST VERBINDEN (PAIRING)

Om de LUX Grip te kunnen gebruiken met de Leica LUX-app, moet de LUX Grip eenmalig gekoppeld worden met de iPhone. Voer de pairing met de Leica LUX-app uit.


- Open de Leica LUX-app op uw iPhone.
- Open het menu .
- Selecteer de knop **Pair Grip**.
- Selecteer de knop **Leica LUX Grip** **A**.
- Sta het gebruik van Bluetooth toe.
 - Mogelijk wordt u gevraagd of u toegang tot Bluetooth wilt toestaan.
- Houd de ontspanner voor 1,5 seconde ingedrukt **B**.
- Selecteer de knop **The LED is flashing** wanneer de statusled knippert.
- Houd beide FN-knoppen minstens 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt tot de LUX Grip in de app wordt getoond **C**.
- Selecteer de knop **Connect**.
 - De pairing van de apparaten wordt nu uitgevoerd. Dit duurt korter dan één minuut.
 - Bij een succesvolle pairing wordt de statusled 3 seconden blauw.
 - De LUX Grip wordt in de app getoond en kan met de app gebruikt worden.

Opmerkingen


- Als de LUX Grip al is verbonden via de Bluetooth-instelling van de iPhone, hoeven de FN-knoppen niet meer tegelijkertijd te worden ingedrukt om de pairing uit te voeren.
- De LUX Grip kan met maar één iPhone tegelijk verbonden zijn. Als u de LUX Grip met een andere iPhone wilt gebruiken, moet de LUX Grip worden losgekoppeld van de vorige iPhone en moet de pairing opnieuw worden uitgevoerd.
- Als de pairing niet werkt, verwijder dan de LUX Grip uit de Bluetooth-instellingen van de iPhone en uit de Leica LUX-app. Sluit de Leica LUX-app en open deze opnieuw. Voer aansluitend de pairing opnieuw uit.

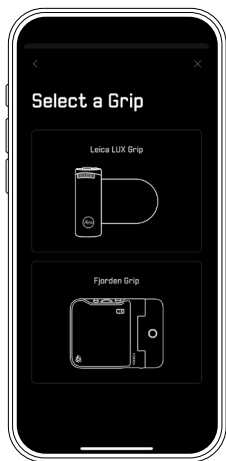

A

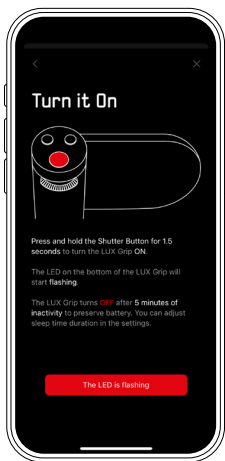

B

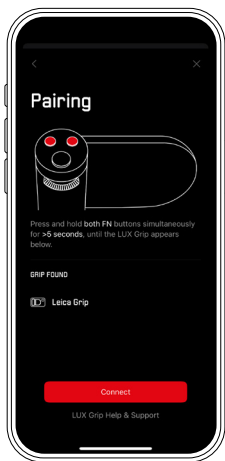

C

MET BEKEND APPARAAT VERBINDEN


Als de LUX Grip en iPhone al zijn gekoppeld, kunnen de apparaten snel met elkaar worden verbonden.

- Houd de ontspanner van de LUX Grip ten minste 1,5 seconden ingedrukt.
 - De LUX Grip wordt ingeschakeld en maakt automatisch verbinding met de Leica LUX-app.
 - De statusled blijft 5 seconden groen branden.
 - De LUX Grip wordt in de Leica LUX-app getoond en kan met de app gebruikt worden.

BEDIENING

BEDIENINGSELEMENTEN

ONTSPANNER

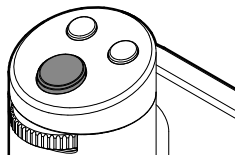

De ontspanner werkt in twee stappen.

Aantikken (= indrukken tot het 1e drukpunt)

- Scherpstellen.

Doordrukken

- De opname maken.


Minstens 1,5 seconden ingedrukt houden

- De LUX Grip wordt ingeschakeld en maakt automatisch verbinding met de Leica LUX-app.

Opmerking

- De ontspanner moet zachtjes en niet schokkerig worden ingedrukt om trillen van de camera te voorkomen.

FN-KNOPPEN

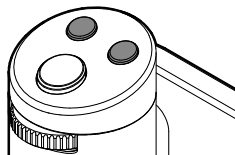

Drukken (kort)

- Activering van de toegewezen functie.


Minstens 3 seconden ingedrukt houden

- Knoptoewijzing wijzigen.

Beide FN-knoppen minstens 5 seconde ingedrukt houden

- De LUX Grip start de pairing.

DRAAISCHIJF

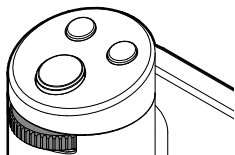

Drukken

- Wisselen van functie.
 - Afhankelijk van de modus: Leica Look, sluitertijd, belichtingscompensatie, diafragma, ISO, witbalans, handmatig scherpstellen, raster

Draaien

- De parameter wijzigen.

STATUSLED


De statusled aan de onderkant van de LUX Grip geeft feedback over de status van de LUX Grip.

Statusled	Betekenis
Rood (knippert)	Batterijcapaciteit minder dan 15%.
Groen (brandt ong. 5 sec)	Verbinding geslaagd, klaar voor gebruik.
Groen (brandt voortdurend)	Batterij volledig opgeladen.
Groen/rood (knippert)	Batterij wordt opgeladen.
Blauw (knippert)	Apparaten worden gezocht voor pairing.
Blauw (brandt ong. 3s)	Pairing geslaagd.

LEICA LUX-APP

Met de LUX Grip kunt u alle functies in de Leica LUX-app bedienen. Meer informatie en tutorials voor de Leica LUX-app vindt u op

<https://manuals.leica-camera.com/lux>.

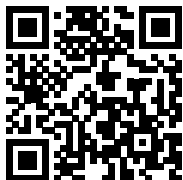

INSTELLINGEN

FIRMWARE-UPDATES

Als er een rode stip verschijnt naast het symbool voor de LUX Grip in de Leica LUX-app, is er een nieuwe firmware-update voor de LUX Grip. Installeer de firmware-update als volgt.

- Open de Leica LUX-app op uw iPhone.
- Open het menu .
- Selecteer de knop **Leica LUX Grip**.
- Selecteer de knop **Firmware**.
- Selecteer de knop **Update**.
 - De firmware-update wordt geïnstalleerd.

Opmerking

- Zorg ervoor dat de batterij van de LUX Grip en de batterij van de iPhone volledig zijn opgeladen.

FUNCTIES VAN DE FN-KNOPPEN

- Open de Leica LUX-app op uw iPhone.
- Open het menu .
- Selecteer de knop **Leica LUX Grip**.
- Selecteerde knop **FN Button 1** of **FN Button 2**.
- Selecteer de gewenste functie voor de betreffende FN-knop.

of

- Houd de FN-knop minstens 3 seconden ingedrukt.
- Selecteer de gewenste functie voor de betreffende FN-knop.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELTIJD

Als er geen functies worden uitgevoerd, schakelt de LUX Grip na een vooraf ingestelde tijd automatisch uit.

- Open de Leica LUX-app op uw iPhone.
- Open het menu .
- Selecteer de knop **Leica LUX Grip**.
- Selecteer de knop **Sleep Time**.
- Stel de automatische uitschakeltijd in.

LOSKOPPELEN

De LUX Grip kan permanent worden losgekoppeld van de aangesloten iPhone en worden verwijderd uit de Leica LUX-app.


- Open de Leica LUX-app op uw iPhone.
- Open het menu .
- Selecteer de knop **Leica LUX Grip**.
- Selecteer de knop **Forget this Grip**.
 - De LUX Grip wordt losgekoppeld van de aangesloten iPhone en verwijderd uit de Leica LUX-app.
 - Om de LUX Grip opnieuw met de iPhone te verbinden, moet er opnieuw een pairing uitgevoerd worden.

ONDERHOUD/OPSLAG

- Houd de LUX Grip zorgvuldig schoon, omdat vuil ook een broedplaats voor micro-organismen is.
- Reinig de LUX Grip alleen met een zachte, droge doek. Hardnekkige vlekken moeten eerst worden bevochtigd met een sterk verdund schoonmaakmiddel en vervolgens worden weggeveegd met een droge doek.
- Als er spetters zout water op de LUX Grip komen, bevochtig dan eerst een zachte doek met kraanwater, wring deze goed uit en veeg de LUX Grip ermee af. Veeg vervolgens grondig af met een droge doek.
- Veeg de LUX Grip af met een schone, pluisvrije doek om vlekken en vingerafdrukken te verwijderen.
- Bewaar de LUX Grip bij voorkeur in een gesloten en gevoerde houder zodat er niets tegenaan kan schuren en hij beschermd is tegen stof.
- Bewaar de LUX Grip op een droge, voldoende geventileerde plaats, beschermd tegen hoge temperaturen en vocht. Als de LUX Grip in een vochtige omgeving wordt gebruikt, moet deze vóór opslag vrij zijn van vocht.
- Om schimmelaantasting te voorkomen, moet u de LUX Grip niet voor langere tijd in een lederen tas bewaren.
- Lederen tassen die nat geworden zijn tijdens het gebruik moeten gereinigd worden om schade aan uw uitrusting veroorzaakt door vocht en residuen van eventueel vrijgekomen looimiddelen te voorkomen.
- Bij gebruik in hete en vochtige tropische klimaten moet de LUX Grip zo veel mogelijk aan de zon en lucht worden blootgesteld om deze tegen schimmelaantasting te beschermen. Opslag in goed afgesloten containers of zakken wordt alleen aanbevolen als er ook een droogmiddel zoals silicagel wordt gebruikt.
- De LUX Grip mag alleen gedeeltelijk opgeladen worden bewaard, d.w.z. niet volledig ontladen of volledig opgeladen. De batterijstatus is te vinden in de Leica LUX-app. Bij zeer lange opslagperioden moet u de batterij ongeveer twee keer per jaar ongeveer 15 minuten opladen om diepontlading te voorkomen.

FAQ

Probleem/vraag	Antwoord
Leica LUX Grip	
Kan de batterij verwisseld worden?	De batterij kan door Leica Customer Care verwisseld worden.
Kan de LUX Grip als powerbank gebruikt worden om de batterij van de iPhone op te laden?	De LUX Grip kan niet gebruikt worden om de batterij van de iPhone op te laden.
Moet het MagSafe-contact worden vervangen voor verschillende iPhone-modellen?	Alle iPhone-modellen met MagSafe kunnen worden gebruikt met de LUX Grip. Als Apple de MagSafe-standaard in de toekomst aanpast, kan Leica gewoon een nieuw MagSafe-contact aanbieden.
Werkt de LUX Grip ook met andere foto-apps?	De LUX Grip functioneert alleen in combinatie met de Leica LUX-app.
Leica LUX-app	
Kan het abonnement op de Leica LUX PRO-app op verschillende apparaten gebruikt worden?	U kunt de toegang tot de Leica LUX PRO-app op elke iPhone gebruiken waar u met uw Apple-account op aangemeld bent.
Wat gebeurt er als de gratis toegang tot de Leica LUX PRO-app wordt geactiveerd terwijl ik al een betaald abonnement heb?	Als u al een betaald abonnement van de Leica LUX PRO-app heeft, begint de gratis toegang na afloop van het betaalde abonnement.
Wat betekent de rode stip naast het LUX Grip-symbool?	Er is een nieuwe firmware-update beschikbaar voor de LUX Grip. Installeer de nieuwe firmware-update.
Ik heb nog vragen over de Leica LUX-app.	Meer informatie en tutorials over de Leica LUX-app: https://manuals.leica-camera.com/lux .
	Bij vragen over de Leica LUX-app: lux-pro@leica-camera.com .

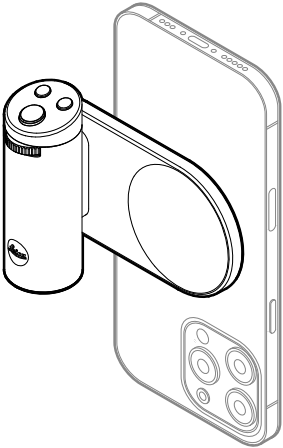Probleem/vraag	Antwoord
Fotograferen	
Er zijn vingers in het beeld wanneer ik opnamen maak in de portretmodus.	Draai de iPhone 180° zodat de camera aan de onderkant zit. De gebruikersinterface op de iPhone wordt ook automatisch gedraaid.  The diagram illustrates an iPhone rotated 180 degrees. The phone is shown from a perspective view, with its screen at the top and its camera module at the bottom. A circular inset highlights the camera module, showing the lens and flash. The phone is oriented vertically, with the screen at the top and the camera at the bottom.

TECHNISCHE GEGEVENS

Naam

Leica LUX Grip (typenr. 4104)

Bestelnr.

18 562

Materiaal

Volledige metalen behuizing: Aluminium

Bedrijfstemperatuur

Opladen: 10 °C tot +45 °C

Ontladen: -10 °C tot +60 °C

Opslag: 0 °C tot +45 °C

Nominale waarden ingangsspanning / -stroom

3,7 V --- 0,3 A (batterij)

Gewicht

Ca. 130 g (met batterij)

IP-beschermingsgraad

IP54

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE: LE - kanaal 0–39 (2402–2480 MHz)

Maximaal vermogen (e.i.r.p.): < 10 dBm

Ingangsspanning/stroom: 3,7V --- 0,3 A, 5 V --- 0,5 A (USB)

Batterij

Lithium-ion-batterij, nominale spanning 3,7 V (DC)

Capaciteit 300 mAh

Wijziging in constructie en uitvoering voorbehouden.

LEICA CUSTOMER CARE

Voor het onderhoud van uw Leica-uitrusting en voor advies over alle Leica-producten en het bestelling ervan staat de Customer Care van Leica Camera AG voor u klaar. Bij reparaties of bij schade kunt u eveneens contact opnemen met Customer Care of direct met de reparatieservice van een Leica-vertegenwoordiging in uw land.

LEICA DUITSLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar

Duitsland

Telefoon: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

VERTEGENWOORDIGING IN UW LAND

Het voor uw locatie verantwoordelijke Customer Care vindt u op onze Homepage:

<https://leica-camera.com/en-int/contact>

LEICA ACADEMY

U kunt ons hele seminarprogramma met veel interessante workshops over fotografie vinden op:

<https://leica-camera.com/en-int/leica-akademie>