



LUX Grip

설명서

서문

안녕하세요, 고객님.

구매하신 LUX Grip으로 즐거운 사진 촬영 되시기 바랍니다. LUX Grip의 성능을 모두 활용할 수 있도록 먼저 본 설명서를 읽어주십시오. LUX Grip에 관한 모든 정보는 <https://leica-camera.com>에서 확인하실 수 있습니다.

Leica Camera AG 드림

제공 범위

LUX Grip을 작동하기 전에 함께 제공된 액세서리가 빠짐없이 모두 있는지 확인하십시오.

- Leica LUX Grip
- USB-C 충전 케이블
- 간단 사용 설명서
- CE 증명서

액세서리

LUX Grip용 최신 액세서리군에 관한 자세한 정보는 Leica Customer Care에 문의하거나 다음에서 확인하십시오.

<https://leica-camera.com/ko-KR/mobile/lux-grip>

본 설명서 또는 Leica Camera AG가 명시하고 설명한 액세서리만 LUX Grip과 함께 사용해야 합니다. 이러한 액세서리는 본 제품에만 사용하십시오. 타사 액세서리는 오작동을 일으키거나 일부 경우 손상을 초래할 수 있습니다.

* 제품의 성능 향상을 위해 제품의 구성 및 실행이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LUX Grip을 시동하기 전에 제품 손상을 방지하고 발생할 수 있는 부상과 위험을 예방할 수 있도록 먼저 "법적 고지", "안전 유의사항" 및 "일반 참고 사항"을 읽으십시오.

법적 고지

저작권 고지

- 저작권법을 신중히 준수해 주십시오. 이전에 직접 녹음한 미디어(예: 테이프, CD)나 기타 출판 자료 또는 방송 자료를 녹음 및 게시하는 행위는 저작권을 위반할 수 있습니다. 이는 함께 제공된 소프트웨어에도 적용됩니다.

본 설명서에 대한 법적 고지

저작권

모든 권리 보유.

모든 텍스트, 이미지, 그래픽에는 저작권 및 기타 지적 재산권 보호법이 적용됩니다. 이를 상업적 목적 또는 배포 목적으로 복제, 변경하거나 사용해서는 안 됩니다.

기술 지원

편집 마감일 이후 제품과 서비스에 대한 변경 사항이 발생할 수 있습니다. 제조업체는 납품 기간 동안 Leica Camera AG의 이익을 고려하여 고객이 수용할 수 있는 범위 내에서 디자인 또는 형태, 색상, 제공 범위 또는 서비스 범위를 변경할 수 있는 권리를 갖습니다. 이와 관련하여 Leica Camera AG는 변경에 대한 권리와 오류가 있을 권리를 갖습니다. 이미지에는 기본 제공 범위 또는 서비스 범위에 포함되지 않은 액세서리, 특수 장비나 기타 항목이 포함될 수 있습니다. 일부 페이지에는 특정 국가에 제공되지 않는 모델과 서비스도 포함되어 있을 수 있습니다.

브랜드 및 로고

이 문서에 사용된 브랜드와 로고는 보호된 상표입니다. Leica Camera AG의 사전 승인 없이 이러한 브랜드와 로고를 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

라이선스 권리


Leica Camera AG는 혁신적이고 유용한 문서를 제공하고자 합니다. 그러나 창의적인 디자인을 보호하려면 Leica Camera AG는 당사의 지적 재산(특히, 상표, 저작권 포함)을 보호해야 합니다. 본 문서가 Leica Camera AG의 지적 재산에 대한 라이선스 권리를 부여하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

규제 정보

제품 제조일은 포장에 표기되어 있습니다. 숫자는 WWJJ(제조 주차 및 제조년도)를 의미합니다.

본 제품(액세서리 포함)의 기호는 다음을 의미합니다.

	직류(DC)
--	--------

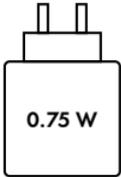

충전기 출력은 최저 출력인 0.75와트부터 최대 충전 속도 달성에 필요한 최고 출력인 0.75와트를 충족해야 합니다.

전기 및 전자 제품 폐기

(분리수거 시스템을 갖춘 EU 및 다른 유럽 국가에 적용.)



본 장치에는 전기 및/또는 전자 부품이 포함되어 있으므로 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기해서는 안 됩니다. 재활용을 위해 해당 지역에 마련된 적합한 분리수거 장소에 배출해야 합니다.

분리 수거에 대한 비용 부담은 없습니다. 기기에 교체 가능한 전지나 배터리가 들어 있는 경우, 이는 사전에 제거하고 필요할 경우 해당 지역의 규정에 따라 폐기해야 합니다.

이에 대한 자세한 정보는 해당 지역의 관할 기관, 폐기물 처리업체 또는 제품 구입처에 문의하십시오.

FOR KOREA ONLY

MSIP제품정보

기기의명칭 (모델명): 스마트폰 손잡이 (4104)

전국서비스대표번호 : 02-2285-4421

(라이카 카메라 코리아 서비스센터)

인증 번호: R-C-LcK-4104

신청자 이름: 라이카카메라코리아 (주)

기관에 의해 결정된 기기의 명칭: 특정소출력 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)

제조사 : Leica Camera AG

제조국가 : 중국

인증받은자의상호 : 라이카 카메라 코리아 (주)



해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서

주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

전지 및 자율안전확인정보

전지종류	전지
모델명	01.02.001.0049
정격	3,7 V dc, 300mAh
신고필증번호	
원산지	China
공장명	Dongguan Wise Ally Industrial Company Limited
제조자명	SHENZHEN HIMAX ELECTRONICS CO., LTD
수입자명	02-2285-4421
	(라이카 카메라 코리아 서비스센터)
제조년월	배터리 케이스에 표기된 제조 년월. 표기 방법은 다음과 같습니다. 연 월
전지본체 주의문구	<ul style="list-style-type: none"> • 화기에 가까이 두지 마십시오. • 분해하지 마십시오. • 전용충전기만 사용하십시오. • 섭씨60°C이상에서 보관하지 마십시오.

무선사양	
항목	내용
주파수범위	Bluetooth 2 402 - 2 480 MHz 송신: 2 402 - 2 480 MHz
변조방식	GFSK(BLE)
전파형식	FID BLE 2 Mbps
출력	Bluetooth 1 mW

안전 유의사항

일반

- 소형 부품은 항상 다음과 같이 보관하십시오.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳
 - 분실 및 도난으로부터 안전한 곳
- 본 모델에 지정된 액세서리만 사용하여 고장, 합선 또는 감전을 피하십시오.
- 바디 부품(덮개)을 제거하지 마십시오. 제품의 전문 수리는 인증된 서비스 센터에서만 수행해야 합니다.
- LUX Grip이 해충용 스프레이와 기타 강한 화학 물질과 접촉하지 않도록 하십시오. 카메라 청소 시 (세척용) 휘발유, 시너, 알코올을 사용하지 마십시오. 특정 화학 물질과 액체는 LUX Grip 바디나 표면 코팅을 손상시킬 수 있습니다.

배터리

- 사용하는 주전원 콘센트에 자유롭게 접근할 수 있는지 확인하십시오.
- 바디와 배터리를 분해해서는 안 됩니다. 수리는 공식 서비스 센터를 통해서만 실시할 수 있습니다.

삼각대

- 삼각대 사용 시 삼각대의 안정성을 점검하고, LUX Grip을 장착한 스마트폰을 돌리려면 스마트폰 자체가 아닌 삼각대의 위치를 조정하십시오. 또한 삼각대 사용 시 삼각대 볼트를 너무 세게 조이거나 불필요하게 힘을 가하는 등의 행동을 하지 마십시오. 스마트폰을 삼각대에 장착한 채 운반하지 마십시오. 본인 또는 다른 사람이 부상을 입거나 스마트폰이 손상될 수 있습니다.

일반 참고 사항

문제 발생 시 취해야 할 조치에 관한 자세한 내용은 "관리/보관"을 참조하십시오.

일련번호

- LUX Grip을 본인의 Leica 계정에 등록하거나, 일련번호를 적어 두십시오. 일련번호는 제품 분실 시 매우 중요합니다.
- 일련번호는 LUX Grip 하부와 포장에 적혀 있습니다.
- LUX Grip을 본인의 Leica 계정에 등록하면 일련번호가 Leica 계정에 저장됩니다.

배터리

- 배터리는 특정한 온도 범위에서만 충전 가능합니다. 작동 조건은 "기술 지원"장(29페이지 참조)에서 확인할 수 있습니다.
- 리튬 이온 배터리는 충전 상태에 관계없이 언제든지 충전할 수 있습니다. 충전 시작 시 배터리가 일부만 방전된 경우에는 완전 충전이 더 빨리 이루어집니다.
- 출고 시 배터리는 일부만 충전되어 있습니다. 따라서 최초 사용 전에 배터리를 완전히 충전해야 합니다.
- 배터리는 2~3회 완전히 충전한 후 작동에 의한 방전을 다시 거쳐야 완전한 용량에 이릅니다. 약 25회 충전 후에는 이러한 방전 과정을 반복해야 합니다.
- LUX Grip은 충전 중 가열될 수 있습니다. 이와 같은 가열은 정상이며 오작동이 아닙니다.
- 재충전 리튬 이온 배터리는 내부 화학 작용을 통해 전력을 생성합니다. 이 반응은 외부 온도와 습도에 영향을 받을 수 있습니다. 배터리의 수명을 극대화하려면 LUX Grip을 지나치게 높거나 낮은 온도에 배터리를 지속적으로 노출시키지 말아야 합니다(예를 들어, 여름철이나 겨울철에 주차된 차량 안 등).
- 최적의 사용 조건에서도 모든 배터리의 수명에는 한계가 있습니다! 수백 회의 충전 주기 후에 작동 시간이 크게 짧아지면 배터리 수명이 다 되어가는 것입니다.

펌웨어 업데이트

Leica는 LUX Grip을 지속적으로 개발하고 최적화합니다. 많은 기능은 순수히 전기적으로 제어되므로, 추후 LUX Grip에 기능 범위 확장 및 개선을 설치할 수 있습니다. 이를 위해 Leica는 비정기적으로 펌웨어를 업데이트합니다. 출고 시 LUX Grip에는 항상 최신 펌웨어가 설치되어 있습니다. Leica LUX 앱을 통해 LUX Grip에 펌웨어 업데이트를 설치할 수 있습니다.

LUX Grip의 등록과 펌웨어 업데이트 및 설명서의 설명 변경과 추가 사항에 관한 자세한 내용은 Leica Camera AG의 "고객 영역"에 있는 다운로드 영역을 참조하십시오.

<https://club.leica-camera.com>

LEICA CAMERA AG의 보증 조건

Leica 고객 여러분,

세계적인 명성을 자랑하는 Leica의 새 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 판매자에 대한 법적 보증 청구 외에, Leica Camera AG("LEICA")는 아래의 규정("Leica 보증")에 따라 Leica 제품에 대한 자발적인 보증 서비스를 제공합니다. Leica 보증은 귀하가 각 해당 법률에 따라 갖는 소비자로서의 법적 권리나 구매 계약을 체결한 판매처에 대해 귀하가 소비자로서 갖는 권리를 제한하지 않습니다.

LEICA 보증

귀하는 특별한 품질 지침을 따라 제조되어 개별 생산 단계에서 숙련된 전문가의 검사를 거친 Leica 제품을 구입하셨습니다. 당사는 본 Leica 제품(정품 포장에 포함된 액세서리 포함)에 대해 2023년 4월 1일부터 효력을 갖는 아래의 Leica 보증을 적용합니다. 상업적 사용에는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다.

LEICA 보증 범위

보증 기간 동안 제조 및 재료 결함으로 인해 발생하는 불만 사항은 LEICA의 재량에 따라 수리, 결함 부품 교체, 결함이 없는 동일 Leica 제품으로의 교체 등을 무상으로 제공하여 해결해 드립니다. 교체된 부품이나 제품은 LEICA의 자산으로 귀속됩니다. 본 Leica 보증과 관련된 추가 청구에 대해서는 그 유형, 법적 근거와 상관없이 보증을 제공하지 않습니다.

LEICA 보증 제외

제조 및 재료 결함으로 인한 경우를 제외하고 배터리, 기계적으로 응력을 받는 제품 등의 소모품은 Leica 보증에서 제외됩니다. 표면 손상도 마찬가지입니다.

LEICA 보증 청구 무효

부적절한 취급으로 인해 문제의 결함이 발생한 경우 보증 서비스에 대한 청구는 무효입니다. 특히 타사 액세서리를 사용하거나, Leica 제품을 올바르게 개봉하지 않았거나, 전문적으로 수리하지 않은 경우에도 보증 서비스에 대한 청구가 적용되지 않을 수 있습니다. 일련번호를 인식할 수 없는 경우에도 보증 서비스에 대한 청구는 무효입니다.

LEICA 보증 청구

보증 서비스를 청구하려면 LEICA 승인한 대리점("Leica 공식 대리점")에서 구매한 Leica 제품의 구매 영수증 사본이 필요합니다. 구매 영수증에는 구매 날짜, 품목 번호 및 일련번호가 포함된 Leica 제품, Leica 공식 대리점 관련 정보가 기재되어 있어야 합니다. 당사는 귀하에게 영수증 원본을 제출하도록 요청할 권리가 있습니다. 구매 영수증과 불만 사항에 대한 설명을 Leica 제품과 함께 아래 주소로 보내주십시오.

Leica Camera AG, Customer Care

Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germany

이메일: customer.care@leica-camera.com

전화: +49 6441 2080-189 또는 Leica 공식 대리점에 문의.


Leica Photo 제품	보증 기간
전체 제품	2년

목차

서문.....	2
제공 범위	2
액세서리	2
법적 고지	3
규제 정보	4
안전 유의사항	7
일반 참고 사항.....	8
LEICA CAMERA AG의 보증 조건	9
부품 명칭	13
준비.....	14
배터리 충전	14
왼손잡이용으로 설정하기	15
스마트폰에 고정하기.....	16
LEICA LUX 앱 설치하기.....	17
LUX Grip 등록하기.....	18
LEICA LUX PRO 활성화.....	19
LEICA LUX 앱에 연결하기.....	20
최초 연결(페어링)	20
페어링한 장치와 연결하기	21
조작	22
조작 요소	22
셔터 버튼	22
FN 버튼	22
썸휠	23
상태 표시 LED	23
LEICA LUX 앱	24
설정.....	25
펌웨어 업데이트.....	25
FN 버튼 기능	25
자동 꺼짐 시간.....	25
페어링 해제	26

관리/보관	27
FAQ.....	28
기술 지원	30
LEICA CUSTOMER CARE	31
LEICA 아카데미	31

부품 명칭

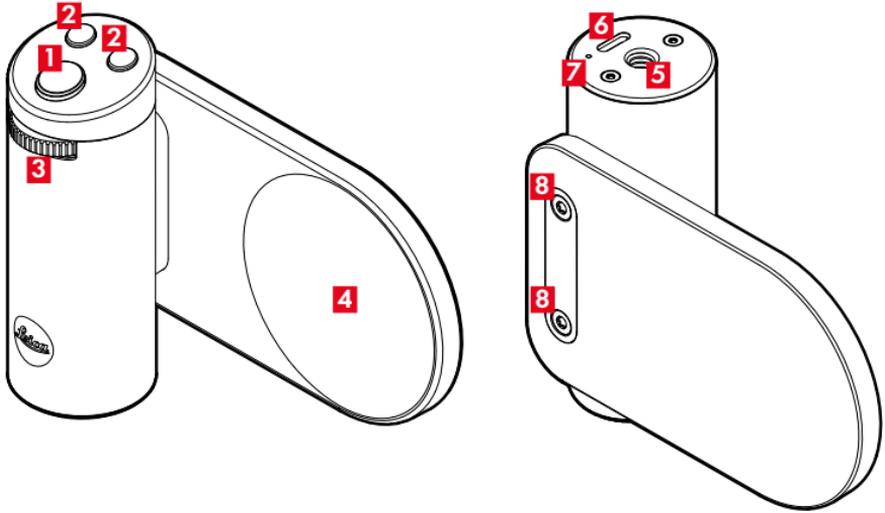


- 1** 셔터 버튼
- 2** FN 버튼
- 3** 셔럴
- 4** MagSafe 접촉부
- 5** 삼각대 나사산
A 1/4 DIN 4503(1/4")
- 6** USB-C 연결부
- 7** 상태 표시 LED
- 8** 고정 볼트
MagSafe 접촉부 고정용
별 나사(T8)

준비

배터리 충전

LUX Grip은 리튬 이온 배터리를 통해 필요한 전원을 공급받습니다. LUX Grip이 USB 케이블을 통해 적합한 전원과 연결되면 LUX Grip의 배터리가 자동으로 충전됩니다.

- USB 케이블을 LUX Grip의 USB-C 연결부와 연결합니다.
- USB 케이블을 다음과 같은 적합한 전원에 연결합니다.
 - 컴퓨터.
 - 소켓(옵션인 전원 공급 장치 이용).
 - USB-C 연결부가 있는 iPhone 모델.

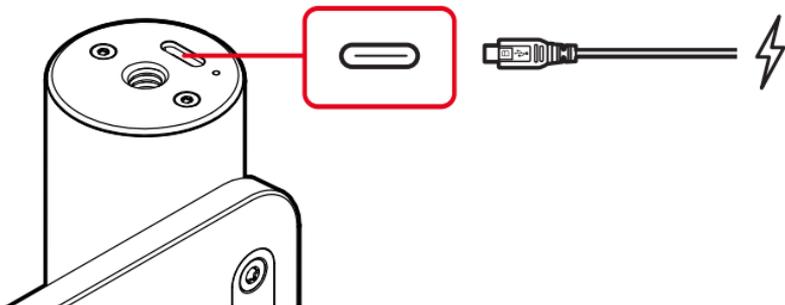



참고 사항

- 충전 중에는 상태 LED가 초록색과 빨간색으로 번갈아 깜빡입니다.
- 배터리는 약 2시간 후 완전히 충전됩니다.
- 배터리를 한 번 완전히 충전하면 약 1,000회 촬영할 수 있습니다.
- LUX Grip을 앱과 연결하면 배터리 충전 상태가 Leica LUX 앱에 표시됩니다.
- LUX Grip을 iPhone 배터리 충전용으로 사용할 수 없습니다.

왼손잡이용으로 설정하기

LUX Grip은 왼손잡이와 오른손잡이 모두 작동할 수 있게 설정 가능합니다. 출고 시 LUX Grip은 왼손잡이 조작용으로 설정되어 있습니다. MagSafe 접촉부의 고정 볼트를 풀려면 T8 사이즈의 별 나사 스크루드라이버가 필요합니다(제품과 함께 제공되지 않음).

- MagSafe 접촉부의 고정 볼트 2개(T8)를 풉니다.
- MagSafe 접촉부를 180° 돌립니다.
- 고정 볼트 2개(T8)를 사용하여 MagSafe 접촉부를 다시 고정합니다.

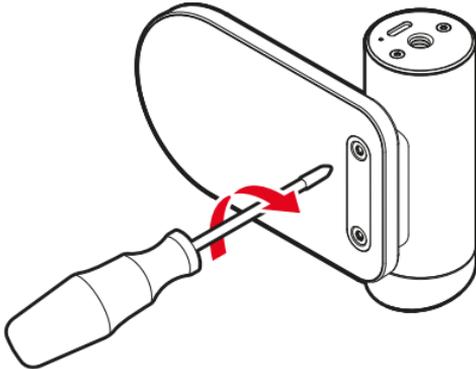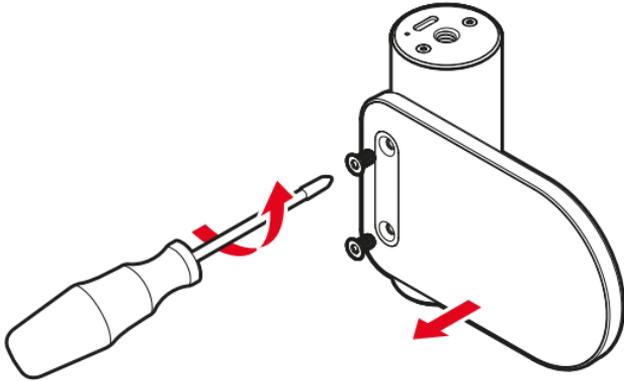


스마트폰에 고정하기

LUX Grip은 Apple iPhone과 함께 사용하도록 설계되었습니다. LUX Grip은 iPhone에 자석으로 고정됩니다. LUX Grip을 가로 모드 또는 세로 모드로 iPhone에 고정할 수 있습니다.

참고 사항

- LUX Grip은 MagSafe와 호환되는 모든 MagSafe 보호 케이스 장착 iPhone에 고정할 수 있습니다.

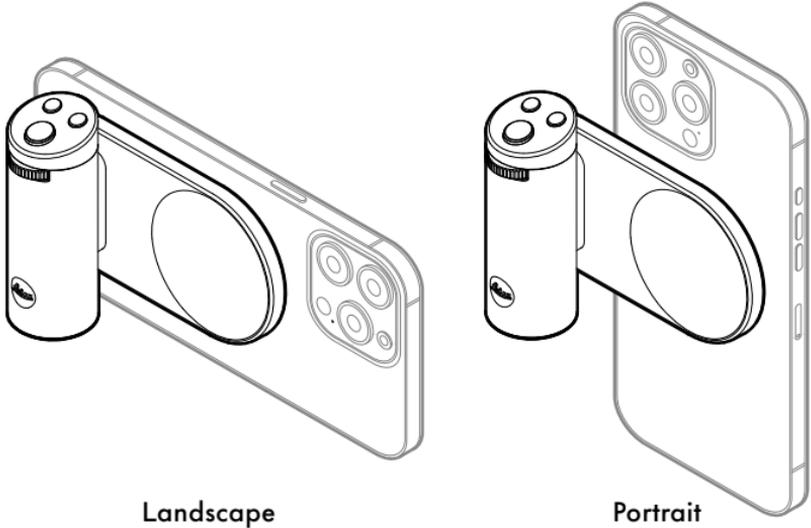

LEICA LUX 앱 설치하기

iPhone에 Leica LUX 앱을 설치합니다. Leica LUX 앱은 App Store에서 또는 아래 QR 코드를 스캔하여 설치할 수 있습니다.



참고 사항

- LUX Grip은 Leica LUX 앱과의 조합으로만 작동됩니다. 사전 설치되어 있는 iPhone 카메라 앱은 LUX Grip과 함께 조작할 수 없습니다.
- Leica LUX 앱은 iOS 17.1 이상에서 사용할 수 있습니다.
- Leica LUX 앱의 모든 기능을 최적으로 사용할 수 있도록 iPhone 14 이상을 사용하는 것이 좋습니다.
- Leica LUX 앱의 기본 버전은 무료입니다.

LUX Grip 등록하기

Leica 계정에 LUX Grip을 등록하십시오.

→ 제품 등록 웹사이트를 엽니다.

- LUX Grip 포장의 QR 코드를 스캔하거나 다음 QR 코드를 이용합니다. 포장의 QR 코드를 사용하면 소재 번호와 일련번호가 자동으로 입력됩니다.
<https://leica-camera.com/registration>



→ 소재 번호와 일련번호를 입력합니다.

- 소재 번호: 18562
- 일련번호: LUX Grip 하부와 포장에 적혀 있습니다.

MATERIAL NUMBER	<input type="text" value="18562"/>	✓ Leica LUX Grip
SERIAL NUMBER	<input type="text"/>	

→ 등록을 계속 진행합니다.

→ 기존의 Leica 계정으로 로그인하거나 새 Leica 계정을 만듭니다.

- LUX Grip이 Leica 계정에 추가됩니다.

→ 구매 날짜를 입력합니다.

- 이는 보증에 중요합니다.

→ LUX Grip을 등록합니다.

LEICA LUX PRO 활성화

LUX Grip을 Leica 계정에 등록하면 12개월 동안 Leica LUX 앱 PRO 버전을 무료로 사용할 수 있습니다. 이를 위해서는 Leica 계정의 무료 액세스를 활성화하십시오.

- Leica 계정에서 Leica LUX PRO를 활성화하고 구매 날짜를 확인합니다.
 - 그러면 쿠폰 코드가 생성됩니다.
- App Store에서 쿠폰 코드를 사용합니다.
 - 생성된 QR 코드를 스캔하거나 **App Store**를 선택합니다.

참고 사항

- Leica LUX PRO는 구매 날짜로부터 3개월 내에 Leica 계정에서 활성화할 수 있습니다.
- 쿠폰 코드의 유효 기간은 활성화 후 6개월입니다.
- 무료 액세스는 쿠폰 코드를 사용한 후 시작됩니다.
- 기존에 Leica LUX PRO 앱을 유료로 구독하셨다면 유료 구독 기간이 끝난 후 무료 액세스가 시작됩니다.
- Leica LUX PRO 앱 14일 무료 평가판을 이용 중인 경우, 쿠폰 코드를 사용하여 12개월 무료 액세스가 시작되면 무료 평가판이 자동으로 종료됩니다.
- Apple 계정으로 로그인한 모든 iPhone에서 Leica LUX PRO 앱 액세스를 사용할 수 있습니다.
- 무료 액세스가 만료되기 전에 알림을 보내 드립니다.
- 12개월 경과 후에는 Leica LUX PRO 앱 이용료가 부과됩니다.
- 만료 전에 해지하지 않으면 무료 액세스가 유료 구독으로 전환됩니다.

LEICA LUX 앱에 연결하기

최초 연결(페어링)

LUX Grip을 Leica LUX 앱과 함께 사용하려면 iPhone과 LUX Grip을 한 번 페어링해야 합니다. Leica LUX 앱으로 페어링을 진행하십시오.

- iPhone에서 Leica LUX 앱을 엽니다.
-  메뉴를 엽니다.
- **Pair Grip** 버튼을 누릅니다.
- **Leica LUX Grip** 버튼을 누릅니다 **A**.
- Bluetooth 접근을 허용합니다.
 - Bluetooth 접근을 허용할지 묻는 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 셔터 버튼을 1.5초 동안 길게 누릅니다 **B**.
- 상태 LED가 깜빡이면 **The LED is flashing** 버튼을 누릅니다.
- 앱에 LUX Grip이 표시될 때까지 두 FN 버튼을 동시에 5초 이상 길게 누릅니다 **C**.
- **Connect** 버튼을 누릅니다.
 - 그러면 장치 페어링이 진행됩니다. 이 절차에는 1분 미만이 소요됩니다.
 - 페어링에 성공하면 상태 LED가 3초 동안 파란색으로 켜집니다.
 - LUX Grip이 앱에 표시되며, 앱과 연결할 수 있습니다.

참고 사항

- LUX Grip이 이미 iPhone의 Bluetooth 설정을 통해 연결된 경우에는 페어링을 위해 FN 버튼을 동시에 누르지 않아도 됩니다.
- LUX Grip은 동시에 하나의 iPhone과만 연결할 수 있습니다. LUX Grip을 다른 iPhone과 함께 사용하려면 기존 iPhone과 LUX Grip의 페어링을 해제한 후 페어링을 다시 진행해야 합니다.
- 페어링이 되지 않는 경우 LUX Grip을 iPhone의 Bluetooth 설정 및 Leica LUX 앱에서 제거하십시오. Leica LUX 앱을 닫은 후 다시 여십시오. 그런 다음 페어링을 다시 진행하십시오.



A



B



C

페어링한 장치와 연결하기

LUX Grip과 iPhone을 이미 페어링한 경우, 장치를 빠르게 연결할 수 있습니다.


→ LUX Grip의 셔터 버튼을 1.5초 이상 길게 누릅니다.

- LUX Grip이 켜지고 Leica LUX 앱과 자동으로 연결됩니다.
- 상태 표시 LED가 5초 동안 초록색으로 켜집니다.
- LUX Grip이 Leica LUX 앱에 표시되며, 앱과 연결할 수 있습니다.

조작

조작 요소

셔터 버튼

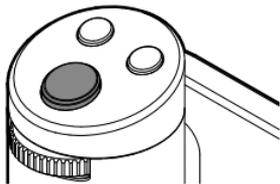

셔터 버튼은 2단으로 작동됩니다.

누름(=첫 번째 푸시 위치까지 누르기)

- 초점 맞추기.

완전히 누름

- 셔터 릴리스.


1.5초 이상 길게 누르기

- LUX Grip이 켜지고 Leica LUX 앱과 자동으로 연결됩니다.

참고 사항

- 카메라가 흔들리지 않도록 셔터 버튼을 부드럽게 눌러야 하며, 빠르게 눌러서는 안 됩니다.

FN 버튼

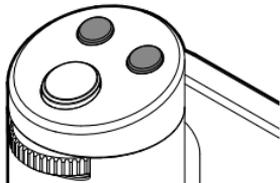

누름(짧게)

- 지정된 기능 불러오기.


3초 이상 길게 누르기

- 버튼에 지정된 기능 변경.

두 FN 버튼을 동시에 5초 이상 길게 누르기

- LUX Grip의 페어링 시작.

섬휠

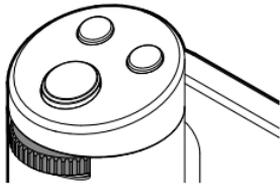

누름

- 기능 간 전환.

- 모드별로 Leica Look, 셔터 속도, 노출 보정, 조리개, ISO, 화이트 밸런스, 수동 초점, 그리드

돌림

- 매개변수 변경.

상태 표시 LED

LUX Grip 하부의 상태 LED는 LUX Grip 상태를 나타냅니다.

상태 표시 LED	의미
빨간색(깜빡임)	배터리 용량이 적음(15% 미만).
초록색(약 5초 동안 켜짐)	연결 성공, 작동 준비 완료.
초록색(켜짐)	배터리 완충.
초록색/빨간색(깜빡임)	배터리 충전 중.
파란색(깜빡임)	페어링을 위해 장치를 찾는 중.
파란색(약 3초 동안 켜짐)	페어링 성공.

LEICA LUX 앱

LUX Grip으로 Leica LUX 앱의 모든 기능을 이용할 수 있습니다. Leica LUX 앱에 관한 자세한 정보와 튜토리얼은 <https://manuals.leica-camera.com/lux>를 참고하십시오.



설정

펌웨어 업데이트

Leica LUX 앱의 LUX Grip 기호 옆에 빨간색 점이 표시되면 LUX Grip의 새 펌웨어 업데이트가 있는 것입니다. 다음과 같이 펌웨어 업데이트를 설치하십시오.

- iPhone에서 Leica LUX 앱을 엽니다.
-  메뉴를 엽니다.
- **Leica LUX Grip** 버튼을 누릅니다.
- **Firmware** 버튼을 누릅니다.
- **Update** 버튼을 누릅니다.
 - 펌웨어 업데이트가 설치됩니다.

참고 사항

- LUX Grip과 iPhone의 배터리가 완전히 충전된 상태인지 확인하십시오.

FN 버튼 기능

- iPhone에서 Leica LUX 앱을 엽니다.
-  메뉴를 엽니다.
- **Leica LUX Grip** 버튼을 누릅니다.
- **FN Button 1** 또는 **FN Button 2** 버튼을 누릅니다.
- 각 FN 버튼에 할당할 기능을 선택합니다.

또는

- FN 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다.
- 각 FN 버튼에 할당할 기능을 선택합니다.

자동 꺼짐 시간

기능을 실행하지 않으면 LUX Grip이 사전 설정된 시간이 경과한 후 자동으로 꺼집니다.

- iPhone에서 Leica LUX 앱을 엽니다.
-  메뉴를 엽니다.
- **Leica LUX Grip** 버튼을 누릅니다.
- **Sleep Time** 버튼을 선택합니다.
- 자동 꺼짐 시간을 설정합니다.

페어링 해제

LUX Grip과 iPhone의 연결을 영구적으로 해제하고 Leica LUX 앱에서 LUX Grip을 제거할 수 있습니다.

- iPhone에서 Leica LUX 앱을 엽니다.
-  메뉴를 엽니다.
- **Leica LUX Grip** 버튼을 누릅니다.
- **Forget this Grip** 버튼을 누릅니다.
 - LUX Grip과 iPhone의 연결이 영구적으로 해제되고 Leica LUX 앱에서 LUX Grip이 제거됩니다.
 - LUX Grip을 iPhone과 다시 연결하려면 페어링을 다시 진행해야 합니다.

관리/보관

- LUX Grip의 청결을 유지하십시오. 오염은 미생물의 원인이 됩니다.
- LUX Grip은 반드시 부드럽고 마른 천으로 닦으십시오. 잘 닦이지 않는 면지는 우선 세정제를 많이 희석하여 묻힌 다음 마른 천으로 닦아야 합니다.
- LUX Grip에 염수가 튀면 먼저 부드러운 천에 수돗물을 묻히고 꼭 짠 다음 LUX Grip을 이 천으로 닦으십시오. 그런 다음 마른 천으로 LUX Grip을 꼼꼼하게 닦아내십시오.
- 얼룩과 지문을 제거하려면 보풀이 없는 깨끗한 천으로 LUX Grip을 닦아내십시오.
- LUX Grip을 쿠션이 있는 밀폐된 가방에 보관하여 굽히거나 손상되지 않고 먼지로부터 보호되도록 하십시오.
- LUX Grip을 건조하고 통풍이 원활하며 고온과 습기로부터 안전한 장소에 보관하십시오. 습한 환경에서 LUX Grip을 사용한 경우, 보관 전에 반드시 모든 습기를 제거해야 합니다.
- 곰팡이 서식 방지를 위해 LUX Grip을 장기간 동안 가죽 가방에 보관하지 마십시오.
- 사용 중 보관용 가죽 가방이 젖은 경우 가방을 비워 습기 및 가죽 가공제 잔여물에 의해 장비가 손상되지 않도록 해야 합니다.
- 고온다습한 열대 기후에서 사용 시, 곰팡이 서식 방지를 위해 LUX Grip을 햇빛과 공기에 최대한 많이 노출시켜야 합니다. 밀봉된 용기나 주머니에 보관하는 것은 실리카 겔과 같은 건조제를 추가로 사용하는 경우에만 권장됩니다.
- LUX Grip은 반드시 완전히 충전된 상태도, 완전히 방전된 상태도 아닌 일부 충전된 상태로만 보관해야 합니다. 충전 상태는 Leica LUX 앱에서 확인할 수 있습니다. 매우 장기간 동안 보관하는 경우 연 2회 정도 약 15분 동안 배터리를 충전하여 심방전을 방지해야 합니다.


FAQ

문제/질문	답변
Leica LUX Grip	
배터리를 교체할 수 있습니까?	Leica Customer Care에서 배터리를 교체할 수 있습니다.
LUX Grip을 iPhone 배터리 충전을 위한 보조 배터리로 사용할 수 있습니까?	LUX Grip을 iPhone 배터리 충전용으로 사용할 수 없습니다.
다른 iPhone 모델과 사용하려면 MagSafe 접촉부를 교체해야 합니까?	MagSafe와 호환되는 모든 iPhone 모델을 LUX Grip과 함께 사용할 수 있습니다. 향후 Apple이 MagSafe Standard를 변경하는 경우, Leica는 새로운 MagSafe 접촉부를 제공할 수 있습니다.
LUX Grip이 다른 사진 앱에서도 작동합니까?	LUX Grip은 Leica LUX 앱에서만 작동합니다.
LEICA LUX 앱	
여러 장치에서 Leica LUX PRO 앱 구독을 사용할 수 있습니까?	Apple 계정으로 로그인한 모든 iPhone에서 Leica LUX PRO 앱 액세스를 사용할 수 있습니다.
이미 유료 구독을 이용 중인 상태에서 Leica LUX PRO 앱의 무료 액세스가 활성화되면 어떻게 됩니까?	기존에 Leica LUX PRO 앱을 유료로 구독하셨다면 유료 구독 기간이 끝난 후 무료 액세스가 시작됩니다.
LUX Grip 기호 옆의 빨간색 점은 무엇을 의미합니까?	LUX Grip의 새로운 펌웨어 업데이트가 있다는 의미입니다. 새로운 펌웨어 업데이트를 설치하십시오.
Leica LUX 앱에 관하여 더 궁금한 점이 있습니다.	Leica LUX 앱에 관한 자세한 정보와 튜토리얼은 다음을 참고하십시오. https://manuals.leica-camera.com/lux . Leica LUX 앱에 관한 질문이 있는 경우 다음에 문의하십시오. lux-pro@leica-camera.com .

사진 촬영

세로 모드로 촬영 시 프레임 안에 손가락이 잡힙니다.

따라서 iPhone을 180° 돌려 카메라가 아래쪽에 위치하도록 하십시오. iPhone의 사용자 인터페이스는 자동으로 함께 회전합니다.

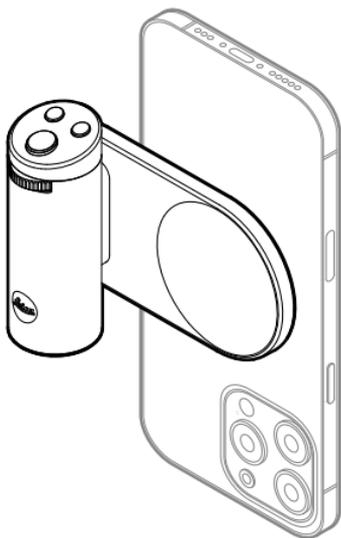

기술 제원

명칭

Leica LUX Grip(모델 번호 4104)

주문 번호

18 562

소재

순금속 바다: 알루미늄

작동 조건

충전: 10°C~+45°C

방전: -10°C~+60°C

보관: 0°C~+45°C

입력 전압/입력 전류 공칭값

3.7V --- 0.3A(배터리)

무게

약 130g(배터리 포함)

IP 보호 등급

IP54

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE: LE - 채널 0-39(2402-2480MHz)

최대 전력(EIRP): < 10dBm

입력 전압/전류: 3.7V --- 0.3A, 5V --- 0.5A(USB)

배터리

리튬이온 배터리, 정격 전압 3.7V(DC)

용량 300mAh

제품의 성능 향상을 위해 제품의 구성 및 실행이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

LEICA CUSTOMER CARE

Leica 장비의 유지보수를 비롯해 모든 Leica 제품에 대한 상담 및 주문 과정은 Leica Camera AG의 Customer Care를 통해 제공됩니다. 수리나 손상 시에도 Customer Care를 이용하시거나 현지 대리점의 Leica 수리 서비스 부서에 문의하시기 바랍니다.

LEICA GERMANY

Leica Camera AG

Leica Customer Care

Am Leitz-Park 5

35578 Wetzlar

Germany

전화: +49 6441 2080-189

팩스: +49 6441 2080-339

이메일: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

현지 대리점

해당 국가의 Customer Care는 Leica 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.

<https://leica-camera.com/ko-KR/contact>

LEICA 아카데미

사진을 주제로 한 다양한 워크숍과 전체 세미나 프로그램은 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다.

<https://leica-camera.com/ko-KR/leica-akademie>