



LEICA M EV1

ISTRUZIONI

PREFAZIONE

Gentile cliente,

Le auguriamo buon divertimento e buoni risultati scattando fotografie straordinarie con la sua nuova Leica M EV1. Per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalla sua fotocamera, la invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Tutte le informazioni sulla fotocamera Leica M EV1 le potete leggere in qualsiasi momento al sito <https://leica-camera.com>.

Vostra Leica Camera AG

MATERIALE IN DOTAZIONE

Prima di mettere in funzione la fotocamera, verificare che siano presenti tutti gli accessori forniti in dotazione*.

- Leica M EV1
- Coperchio a baionetta dell'alloggiamento
- Batteria ricaricabile agli ioni di Litio Leica BP-SCL7
- Tracolla
- Cavo USB di tipo C
- Guida rapida
- Certificato di collaudo
- Modulo di registrazione
- Inserto istruzioni per la batteria

RICAMBI/ACCESSORI

Il Leica Customer Care sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni dettagliate sulla vasta gamma di parti di ricambio e accessori per la vostra fotocamera, oppure potete visitare la home page di Leica Camera AG: <https://leica-camera.com/it-IT/accessori>

Con la fotocamera è consentito utilizzare esclusivamente gli accessori (opzionali) (batteria ricaricabile, carica-batterie, spina di alimentazione, cavo di alimentazione ecc.) riportati e illustrati nelle presenti istruzioni e indicati espressamente da Leica Camera AG. Gli accessori in dotazione devono essere utilizzati esclusivamente con il presente prodotto. Accessori di altri produttori potrebbero provocare anomalie di funzionamento e, in alcune circostanze, danneggiare la strumentazione.

Prima di utilizzare la vostra nuova fotocamera, vi preghiamo di leggere attentamente i capitoli “Avvertenze legali”, “Avvertenze sulla sicurezza” e “Avvertenze generali” per prevenire danni al prodotto ed eventuali infortuni e rischi.

* Con riserva di modifiche alla costruzione e all'esecuzione.

AVVERTENZE LEGALI

INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

- Attenersi scrupolosamente alle leggi sul diritto d'autore. La ripresa e la pubblicazione di supporti multimediali in precedenza registrati autonomamente, ad esempio, nastri, CD o altro materiale pubblicato o trasmesso, può costituire una violazione delle leggi sul diritto d'autore. Ciò si applica anche all'intero software fornito in dotazione.
- Le denominazioni "SD", "SDHC", "SDXC" e "micro-SDHC" nonché i rispettivi loghi sono marchi registrati di SD-3C, LLC.

DISCLAIMER

La funzione "Leica Content Credentials" (credenziali del contenuto) permette di controllare i contenuti dell'immagine e le modifiche. Leica Camera AG, tuttavia, declina qualsiasi responsabilità circa la sicurezza di manomissione o la violazione dei dati e non concede alcuna garanzia per l'utilizzo delle "credenziali del contenuto" per un determinato scopo.

AVVERTENZE LEGALI RIGUARDANTI LE PRESENTI ISTRUZIONI

COPYRIGHT

Tutti i diritti riservati.

Tutti i testi, le immagini e la grafica sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietato copiarli, modificarli o utilizzarli a scopi commerciali o di trasferimento.

SCHEDA TECNICA

Alla chiusura della redazione potrebbero essersi verificati cambiamenti in termini di prodotti e prestazioni. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al tipo di costruzione o alla forma, al colore nonché all'entità della fornitura o della prestazione durante il periodo di consegna purché dette modifiche o cambiamenti siano sostenibili e ragionevoli per il cliente, in considerazione degli interessi di Leica Camera AG. Pertanto, Leica Camera AG si riserva il diritto sia a modifiche sia ad errori. Le immagini possono contenere anche accessori, equipaggiamenti speciali o altre dotazioni extra che non rientrano nella dotazione di fornitura o nel livello di servizio di serie. Alcune pagine possono anche contenere tipologie e prestazioni non disponibili in alcuni Paesi.

MARCHI E LOGHI

I marchi e i loghi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica registrati. Non è assolutamente consentito utilizzare detti marchi e loghi senza previa autorizzazione di Leica Camera AG.

DIRITTI DI LICENZA

Leica Camera AG desidera fornirvi una documentazione innovativa e informativa. Tuttavia, per motivi di creatività, vi preghiamo di comprendere che Leica Camera AG deve tutelare la propria proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi commerciali e i diritti d'autore, e che queste documentazioni non concedono alcun diritto di licenza alla proprietà intellettuale di Leica Camera AG.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

La data di produzione della fotocamera è posta sulle etichette nei tagliandi del certificato di garanzia oppure sulla confezione.
Il formato della data è anno/mese/giorno.

CERTIFICAZIONI DEI PAESI DI UTILIZZO

Nel menu della fotocamera sono riportate le certificazioni del paese di utilizzo specifiche per questo dispositivo.

- Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- Selezionare **Informazioni obbligatorie**

INFORMAZIONI SULLA LICENZA

Nel menu della fotocamera sono riportate le informazioni sulla licenza specifiche per questo dispositivo.

- Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- Selezionare **Informazioni sulla licenza**

MARCHIO CE

Il marchio CE attesta la conformità dei nostri prodotti ai requisiti fondamentali delle direttive UE vigenti.



Italiano

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, “Leica Camera AG” dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

I clienti possono scaricare una copia del DoC originale per i nostri prodotti di apparecchiature radio dal nostro server DoC: www.cert.leica-camera.com

In caso di ulteriori domande, contattare: Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

In base al prodotto (vedi Scheda tecnica)

Tipo	Banda di frequenza (frequenza centrale)	Potenza massima (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2412-2462 / 5745-5825 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	10

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

(Si applica all'UE e agli altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Il presente dispositivo contiene componenti elettrici e/o elettronici e, pertanto, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere depositato presso gli appositi centri di raccolta allestiti dalle autorità municipali dove sarà riciclato. Questa procedura è gratuita. Se il dispositivo contiene pile o batterie ricaricabili, queste dovranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, smaltite da parte dell'utente conformemente alle normative vigenti in materia. Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi all'amministrazione comunale, all'azienda addetta allo smaltimento o al rivenditore dell'apparecchio.

AVVERTENZA IMPORTANTE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Sulla vostra fotocamera possono essere memorizzati, nella memoria interna, dati personali quali profili utente, password WLAN e informazioni sulla posizione contenute nelle immagini salvate. Queste informazioni sensibili devono essere eliminate prima di cedere o vendere la fotocamera.

Attenzione: un semplice ripristino delle impostazioni di fabbrica potrebbe non essere sufficiente, poiché terzi esperti potrebbero essere in grado di recuperare i dati. Per proteggere la tua privacy, raccomandiamo una cancellazione completa e sicura dei dati. A tal fine, consultare i capitoli “Cancellazione sicura della memoria interna” e “Ripristino delle impostazioni di fabbrica della fotocamera”.

AVVERTENZE IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DI WLAN/BLUETOOTH®

- Se si utilizzano dispositivi o sistemi informatici che richiedono un livello di sicurezza più affidabile dei dispositivi WLAN, assicurarsi di adottare misure adeguate per la sicurezza e la protezione da interferenze sui sistemi utilizzati.
- Leica Camera AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso della fotocamera per finalità diverse da quelle previste per l'uso come dispositivo WLAN.
- Si presume che la funzione WLAN venga utilizzata nello stesso Paese in cui la fotocamera è stata venduta. Qualora la fotocamera venga utilizzata in Paesi diversi da quello nel quale è stata messa in vendita, esiste il rischio che essa violi le norme di regolamentazione per la trasmissione dei dati senza fili. Leica Camera AG declina ogni responsabilità per eventuali violazioni di questo tipo.
- Tenere presente che i dati trasmessi e ricevuti tramite trasmissione wireless sono sempre soggetti al rischio di “ascolto” da parte di terzi. Pertanto, si raccomanda vivamente di abilitare la crittografia nelle im-

stazioni del punto di accesso wireless utilizzato, al fine di garantire la sicurezza delle informazioni.

- Evitare di utilizzare la fotocamera in aree soggette a campi magnetici, elettricità statica o interferenze, ad esempio in prossimità di forni a microonde. In caso contrario, le informazioni trasmesse tramite wireless potrebbero non raggiungere la fotocamera.
- Se si utilizza la fotocamera in prossimità di dispositivi come forni a microonde e telefoni cordless che utilizzano la banda di frequenza radio da 2,4 GHz, le prestazioni di entrambi i dispositivi potrebbero essere compromesse.
- Non collegarsi a reti wireless per le quali non si dispone di autorizzazione.
- Quando la funzione wireless è abilitata, la ricerca delle reti WLAN avviene automaticamente. Nell'elenco delle reti rilevate vengono mostrate anche reti alle quali non è consentito accedere per mancanza della specifica autorizzazione (SSID è il nome che identifica la rete WLAN). Non tentare, però, di connettersi a una rete di questo tipo, in quanto ciò potrebbe essere considerato come un accesso non autorizzato.
- In aereo, si raccomanda di disattivare la funzione WLAN.
- Per le funzioni specifiche di Leica FOTOS, vi preghiamo di leggere le avvertenze importanti a pag. 140.

AVVERTENZE IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DEL “LEICA FOTOS CABLE”

- La dicitura “Made for Apple” significa che un accessorio è stato sviluppato appositamente per il o i prodotti Apple indicati nel disegno e lo sviluppatore ne certifica la compatibilità con gli standard di performance Apple. Apple non è responsabile dell'utilizzo di questo dispositivo né dell'ottemperanza agli standard di sicurezza e regolamentazione.
- Vi preghiamo di osservare che l'utilizzo di questo accessorio con un prodotto Apple può compromettere le prestazioni radio.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

IN GENERALE

- Non utilizzare la fotocamera nelle immediate vicinanze di dispositivi che emettano potenti campi magnetici, elettrostatici o elettromagnetici (come, ad esempio, forni ad induzione, forni a microonde, monitor di TV o computer, console per videogiochi, cellulari, ricetrasmittenti). I loro campi elettromagnetici possono disturbare la registrazione delle immagini.
- Potenti campi magnetici, ad esempio quelli di altoparlanti o grossi motori elettrici, possono danneggiare i dati memorizzati o disturbare la ripresa.
- In caso di malfunzionamento della fotocamera dovuto all'effetto di campi elettromagnetici, spegnere la fotocamera, rimuovere brevemente la batteria e riaccendere la fotocamera.
- Non utilizzare la fotocamera nelle immediate vicinanze di emittenti radio o cavi di alta tensione. I loro campi elettromagnetici possono disturbare la registrazione delle immagini.
- Conservare i componenti di piccole dimensioni (come, ad esempio, la copertura della slitta porta accessori) come descritto di seguito:
 - fuori dalla portata dei bambini
 - in un luogo sicuro, protetto da possibili smarrimenti e furti
- I moderni dispositivi elettronici sono estremamente sensibili alle scariche elettrostatiche. Dal momento che il corpo umano può facilmente caricare diverse decine di migliaia di Volt, ad esempio camminando su una moquette sintetica, il contatto con la fotocamera potrebbe produrre una scarica elettrica, soprattutto se poggia su un materiale conduttivo. Se la scarica colpisce solo il corpo macchina, le parti elettroniche non subiranno danni. Nonostante la presenza di circuiti di protezione supplementari integrati, per motivi di sicurezza si consiglia di non toccare i

contatti rivolti verso l'esterno, ad esempio quelli della slitta portaflash.

- Assicurarsi che il sensore per il riconoscimento del tipo di obiettivo nell'attacco a baionetta non sia sporco o graffiato. Assicurarsi, inoltre, che non si depositino granelli di sabbia o particelle simili che potrebbero graffiare l'attacco a baionetta. Non utilizzare liquidi per pulire questo elemento (per fotocamere di sistema).
- Per un'eventuale pulizia dei contatti, evitare l'impiego di panni ottici in microfibra (sintetici). Utilizzare, invece, un panno di cotone o di lino. Se, prima di toccare la fotocamera, viene intenzionalmente toccato un tubo del riscaldamento o dell'acqua (materiale conduttivo collegato a "terra"), l'eventuale carica elettrostatica viene scaricata in sicurezza. Per evitare che i contatti si sporchino e si ossidino, conservare la fotocamera in un luogo asciutto con copriobiettivo montato e coperchio della slitta portaflash/presa per mirino applicati (per fotocamere di sistema).
- Per prevenire possibili guasti, cortocircuiti o folgorazioni, utilizzare esclusivamente gli accessori prescritti per questo modello.
- Non tentare di rimuovere parti dell'alloggiamento (coperture). Una corretta riparazione può essere effettuata solo presso un centro assistenza autorizzato.
- Proteggere la fotocamera dal contatto con spray insetticidi e altre sostanze chimiche aggressive. Per la pulizia, non utilizzare acqua (benzene), diluenti e alcool. Alcune sostanze chimiche e determinati liquidi possono danneggiare il corpo esterno della fotocamera o il rivestimento superficiale.
- Evitare di tenere la fotocamera a contatto con gomma o materiali sintetici per periodi prolungati, in quanto da questi materiali possono evaporare sostanze chimiche aggressive.
- Assicurarsi che nella fotocamera non penetrino sabbia, polvere e acqua, ad esempio in caso di neve, pioggia o in spiaggia. Ciò vale soprattutto durante la sostituzione degli obiettivi (per fotocamere di sistema) e l'inserimento o la rimozione della scheda di memoria e della batteria. Sabbia e polvere possono

danneggiare la fotocamera, gli obiettivi, la scheda di memoria nonché la batteria. L'umidità può causare malfunzionamenti e addirittura danni irreparabili alla fotocamera e alla scheda di memoria.

OBBIETTIVO

- Quando la fotocamera è esposta frontalmente ai raggi diretti del sole, l'obiettivo agisce come una lente focale. Di conseguenza, la fotocamera dovrà essere assolutamente protetta da una forte irradiazione solare.
- Applicando il copriobiettivo e tenendo la fotocamera all'ombra (o meglio nell'apposita custodia), si possono evitare danni ai componenti interni della fotocamera.

BATTERIA

- Un utilizzo non conforme di queste batterie o l'uso di tipi di batterie non previsti può provocare in alcuni casi esplosioni!
- Le batterie ricaricabili non devono essere esposte per periodi prolungati alla luce del sole, al calore, all'umidità o venire a contatto con liquidi. Inoltre, esse non devono assolutamente essere poste in forni a microonde o contenitori ad alta pressione: pericolo di incendi o di esplosione!
- Batterie umide o bagnate non devono in alcun caso essere ricaricate né inserite nella fotocamera!
- Una valvola di sicurezza nella batteria consente di scaricare in modo controllato l'eventuale sovrappressione causata da un utilizzo improprio. Le batterie rigonfie dovranno essere smaltite immediatamente. Pericolo di esplosione!
- I contatti della batteria devono essere sempre puliti e accessibili. Le batterie ricaricabili agli ioni di litio sono protette contro i cortocircuiti; tuttavia, è buona norma proteggerne i contatti da oggetti di metallo come clip da ufficio o gioielli. Una batteria cortocircuitata può surriscaldarsi e causare gravi ustioni.

- Qualora una batteria sia caduta, verificare immediatamente che l'alloggiamento e i contatti non si siano danneggiati. L'inserimento di una batteria danneggiata può provocare danni alla fotocamera.
- Se la fotocamera emana uno strano odore, cambia colore, si deforma, si surriscalda oppure presenta una fuoriuscita di liquido, la batteria deve essere subito rimossa dalla fotocamera o dal caricabatterie e sostituita. Continuando a utilizzare batterie in queste condizioni sussiste il rischio di surriscaldamento, d'incendio e/o di esplosione!
- Non gettare in alcun caso le batterie nel fuoco, poiché possono esplodere.
- In caso di fuoriuscita di liquidi o odore di bruciato, tenere la batteria lontana da fonti di calore. Il liquido fuoriuscito può incendiarsi!
- L'uso di caricabatterie diversi, non autorizzati da Leica Camera AG, può danneggiare le batterie provocando, nei casi più estremi, anche lesioni personali gravi con pericolo di morte.
- Accertarsi che la presa di rete utilizzata sia liberamente accessibile.
- Non aprire mai la batteria e il caricabatterie. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente presso i centri autorizzati.
- Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se ingerite, le batterie possono provocare il soffocamento.

PRIMO SOCCORSO

- Se il liquido della batteria viene a contatto con gli occhi, sussiste il pericolo di accecamento. Lavare subito gli occhi con abbondante acqua pulita. Non sfregare gli occhi. Recarsi subito da un medico.
- Se il liquido fuoriuscito viene a contatto con la pelle o con gli abiti, esiste il pericolo di lesioni. Lavare le aree interessate con acqua pulita.

CARICABATTERIE

(accessorio optional)

- Se il caricabatterie viene utilizzato nelle vicinanze di radioricevitori, la ricezione di questi ultimi potrebbe risultare disturbata. Mantenere sempre una distanza di almeno un metro tra i dispositivi.
- Durante l'utilizzo, il caricabatterie può emettere rumori ("ronzii"); si tratta di un fenomeno normale e non rappresenta un'anomalia di funzionamento.
- Scollegare il caricabatterie dalla rete quando non viene utilizzato, poiché, in caso contrario, anche con la batteria non inserita, consuma corrente, sia pure in quantità molto ridotta.
- Mantenere sempre puliti i contatti del caricabatterie e non metterli in corto.

SCHEDA DI MEMORIA

- Non estrarre la scheda di memoria durante il salvataggio di un'immagine o il trasferimento di dati dalla scheda di memoria. Durante queste operazioni, la fotocamera non deve essere né spenta né esposta a urti o vibrazioni.
- Non aprire il vano e non estrarre la scheda di memoria né la batteria finché il LED di stato che indica l'accesso alla memoria della fotocamera è acceso. In caso contrario, i dati sulla scheda possono essere distrutti e la fotocamera può funzionare in modo difettoso.
- Non lasciare cadere le schede di memoria e non piegarle, in quanto potrebbero danneggiarsi e i dati salvati potrebbero andare perduti.
- Non toccare i contatti sul retro della scheda di memoria e tenerli lontani da sporco, polvere e umidità.
- Assicurarsi che le schede di memoria siano tenute fuori dalla portata dei bambini. L'ingestione delle schede di memoria comporta il pericolo di soffocamento.

SENSORE

- Le radiazioni cosmiche (ad esempio, durante i voli) possono causare difetti dei pixel.

TRACOLLA

- Questa tracolla è realizzata in un materiale particolarmente resistente. Tenere la tracolla fuori dalla portata dei bambini. La tracolla non è un giocattolo e può essere potenzialmente pericolosa per i bambini (pericolo di strangolamento).
- Utilizzare la tracolla unicamente per la funzione per cui è stata prevista, ossia come cinghia da trasporto per fotocamera o binocolo. Qualsiasi utilizzo diverso comporta il rischio di lesioni e danni alla tracolla stessa e, pertanto, non è consentito.
- Non utilizzare la tracolla come cinghia da trasporto per fotocamere o binocoli durante attività sportive qualora sussista un elevato rischio di rimanere sospesi o impigliati con la cinghia stessa (ad esempio in arrampicate in montagna o sport simili all'aria aperta).

STATIVO

- Qualora si utilizzi uno stativo, assicurarsi che sia perfettamente stabile e regolare la fotocamera nella posizione desiderata ruotando lo stativo e non la fotocamera stessa. Non serrare eccessivamente la vite di fermo dello stativo e non esercitare forza eccessiva. La fotocamera non deve essere trasportata con lo stativo montato. Lo stativo montato, infatti, potrebbe essere causa di ferimento per il fotografo ed altre persone o danni alla fotocamera.

FLASH

- In casi estremi, l'utilizzo di flash non compatibili con la Leica M EV1 può provocare danni irreparabili alla fotocamera e/o al flash stesso.

AVVERTENZE GENERALI

Per maggiori dettagli sulle misure necessarie in caso di problemi, siete pregati di leggere il capitolo "Pulizia/Conservazione".

FOTOCAMERA/OBIETTIVO

- Annotare il numero di serie della fotocamera e degli obiettivi, poiché è estremamente importante in caso di smarrimento.
- Il numero di serie della vostra fotocamera è inciso, a seconda del modello, sulla slitta portaflash oppure sulla parte inferiore della fotocamera.
- Per impedire la penetrazione di polvere o simili all'interno della fotocamera, si dovrebbero sempre montare un obiettivo o il coperchio a baionetta dell'alloggiamento.
- Per la stessa ragione, si dovrebbe cambiare l'obiettivo con rapidità e in ambienti quanto più possibile privi di polvere.
- Il coperchio a baionetta dell'alloggiamento o il copriobiettivo posteriore non devono essere tenuti nella tasca dei pantaloni a causa della presenza di polvere, che può penetrare durante il montaggio nelle parti interne della fotocamera.

MONITOR

- Se la fotocamera è esposta ad elevate escursioni termiche, sul monitor potrebbe formarsi della condensa. Pulire delicatamente la fotocamera utilizzando un panno morbido asciutto.
- Se la fotocamera è molto fredda al momento dell'accensione, la schermata del monitor apparirà all'inizio leggermente più scura del solito. Non appena si riscalda, il monitor tornerà alla sua luminosità abituale.

BATTERIA

- La batteria può essere ricaricata esclusivamente in un determinato range di temperatura. Per maggiori

informazioni sulle condizioni d'esercizio, consultare il capitolo "Scheda tecnica" (vedi pag. 162).

- Le batterie ricaricabili agli ioni di litio possono essere ricaricate in qualsiasi momento indipendentemente dallo stato di carica. Se all'inizio della ricarica una batteria è solo parzialmente scarica, la carica completa viene raggiunta più rapidamente.
- Le batterie nuove sono solo parzialmente cariche dalla fabbrica, quindi dovranno essere ricaricate completamente prima dell'uso.
- Una nuova batteria raggiunge la capacità completa solo dopo essere stata ricaricata ed essersi scaricata completamente per 2-3 volte utilizzando la fotocamera. Questo processo di scarica dovrebbe essere ripetuto dopo circa 25 cicli.
- Durante la carica sia la batteria che il caricabatterie si surriscaldano. Si tratta di un fenomeno normale e non rappresenta un malfunzionamento.
- Tale comportamento è da considerarsi normale e non indica un malfunzionamento. Un rapido lampeggiamento dei due LED dopo l'inizio della ricarica (> 2 Hz) indica un errore di ricarica (ad esempio, il superamento del tempo massimo di ricarica, una tensione o una temperatura al di fuori dell'intervallo consentito o un cortocircuito). In questo caso, scollegare il caricabatterie dalla rete e rimuovere la batteria. Assicurarsi che la temperatura rientri nei valori sopra indicati e riavviare il processo di ricarica. Se il problema persiste, rivolgersi al rivenditore, a una filiale Leica del proprio Paese o a Leica Camera AG.
- Le batterie ricaricabili agli ioni di litio generano corrente attraverso reazioni chimiche interne. Queste reazioni sono influenzate anche dalla temperatura esterna e dall'umidità dell'aria. Per una durata utile massima, la batteria non deve essere esposta per lungo tempo a temperature molto alte o basse (ad es. in un veicolo fermo in estate e/o in inverno).
- La batteria intercambiabile alimenta un'ulteriore batteria tampone fissa incorporata nella fotocamera che, a sua volta, garantisce la memorizzazione della data e dell'ora per alcune settimane. Quando la capacità della batteria tampone è esaurita, occorre

- ricaricarla sostituendola con una batteria carica. Una volta che le due batterie si sono completamente scaricate, però, si dovranno reimpostare l'ora e la data.
- Se la capacità della batteria diminuisce o si utilizza una batteria usata, a seconda della funzione fotocamera utilizzata verranno visualizzati messaggi di avviso e le funzioni verranno limitate o completamente disabilitate.
- Rimuovere la batteria se non si usa la fotocamera per un periodo prolungato. A questo scopo, spegnere prima la fotocamera con l'interruttore generale. In caso contrario, dopo diverse settimane la batteria potrebbe esaurirsi completamente, ossia la tensione potrebbe diminuire notevolmente, perché la fotocamera consuma una ridotta corrente di riposo per la memorizzazione delle impostazioni anche quando è spenta.
- Consegnare le batterie danneggiate presso un apposito centro di raccolta per un corretto riciclaggio nel rispetto delle normative vigenti.
- La data di produzione è riportata sulla batteria stessa. Il formato della data di produzione è settimana/anno.

SCHEDA DI MEMORIA

- L'offerta di schede SD/SDHC/SDXC è troppo ampia perché Leica Camera AG sia in grado di testare esaurientemente la compatibilità e la qualità di tutte le schede di memoria disponibili sul mercato. Un danneggiamento della fotocamera o della scheda è, in linea di massima, improbabile. Poiché soprattutto le cosiddette schede "No Name" in parte non rispettano gli standard SD/SDHC/SDXC, Leica Camera AG non può fornire alcuna garanzia di funzionamento.
- Si consiglia di formattare di tanto in tanto le schede di memoria, poiché la frammentazione che deriva dalla cancellazione può bloccare notevolmente la capacità delle schede.

- Normalmente non è necessario formattare (inizializzare) le schede di memoria già utilizzate. Se, però, si utilizzano per la prima volta schede non ancora formattate o formattate con un altro dispositivo (ad esempio un computer), sarà necessario formattarle.
- I campi elettromagnetici, le cariche elettrostatiche o eventuali difetti della fotocamera e delle schede possono provocare il danneggiamento o la perdita dei dati memorizzati sulle schede di memoria; pertanto, si raccomanda di salvare i dati anche su un PC.
- Le schede di memoria SD, SDHC e SDXC sono dotate di un interruttore di protezione da scrittura, con il quale possono essere bloccate per evitare un salvataggio o un'eliminazione accidentale. L'interruttore ha la forma di un cursore e si trova sul lato non obliquo della scheda. I dati sono protetti quando si trova nella sua posizione inferiore contrassegnata con LOCK.
- Durante la formattazione della scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno cancellati. La formattazione viene eseguita anche per immagini marcate e protette contro la cancellazione.

SENSORE

- Eventuali particelle di polvere o sporco rimaste attaccate sul vetro protettivo del sensore potrebbero risultare visibili sulle immagini, a seconda delle dimensioni delle particelle, sotto forma di macchie o punti scuri (per fotocamere di sistema). Per la pulizia del sensore potete anche inviare la vostra fotocamera al Leica Customer Care (vedi pag. 168). Questa pulizia, però, non è coperta dalla garanzia, e quindi sarà soggetta a pagamento.

DATI

- Tutti i dati, anche i dati personali, possono essere modificati o cancellati da comandi errati o involontari, elettricità statica, incidenti, malfunzionamenti, riparazioni e altri interventi.

- Vi preghiamo di ricordare che Leica Camera AG declina qualsiasi responsabilità per danni diretti o danni indiretti riconducibili alla modifica o alla distruzione di dati e informazioni personali.

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al perfezionamento della Leica M EVI. Poiché, nel caso delle fotocamere digitali, molte funzioni sono controllate interamente in modo elettronico, è possibile installare ottimizzazioni ed estensioni della gamma di funzioni nella fotocamera anche in un secondo momento. A questo scopo, Leica pubblica i cosiddetti aggiornamenti del firmware ad intervalli irregolari. Di norma, le fotocamere sono già dotate di fabbrica dei firmware più aggiornati, tuttavia, è possibile scaricare facilmente i firmware aggiornati dal nostro sito Internet e trasferirli nella fotocamera.

Registrandosi alla homepage di Leica Camera come possessore di una fotocamera Leica, è possibile ricevere informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti del firmware tramite la newsletter.

Per ulteriori informazioni sulla registrazione e sugli aggiornamenti del firmware per la vostra Leica M EVI nonché su eventuali modifiche e integrazioni riguardanti le istruzioni riportate nel manuale, potete visitare sia la sezione download sia "Area Clienti" di Leica Camera AG al seguente indirizzo: <https://club.leica-camera.com>

CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG

Gentili clienti,

ci congratuliamo con voi per l'acquisto del nuovo prodotto di Casa Leica, un marchio conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Su questo prodotto Leica, oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge nei confronti del proprio rivenditore, Leica Camera AG ("LEICA") concede anche prestazioni di garanzia gratuite per il vostro prodotto Leica conformemente alle seguenti regolamentazioni ("Garanzia Leica"). La garanzia Leica non limita, quindi, né i vostri diritti legali di consumatore secondo il diritto di volta in volta applicabile, né i vostri diritti di consumatore nei confronti del rivenditore con cui avete stipulato il contratto di acquisto.

LA GARANZIA LEICA

Avete acquistato un prodotto Leica realizzato in base a speciali criteri di qualità e testato nelle diverse fasi di produzione da tecnici specializzati di provata esperienza. Su questo prodotto Leica, compresi gli accessori contenuti nella rispettiva confezione originale, concediamo la seguente garanzia Leica, valida a partire dal 1° aprile 2023. Vi preghiamo di osservare che non concediamo alcuna garanzia su prodotti acquistati per uso commerciale.

Per alcuni prodotti Leica offriamo una proroga del periodo di garanzia se vi registrate nel nostro account Leica. Maggiori dettagli li trovate sul nostro sito web www.leica-camera.com.

COSA COMPRENDE LA GARANZIA LEICA

Durante il periodo di copertura, eventuali reclami dovuti a difetti di fabbrica o del materiale verranno risolti gratuitamente, a discrezione di LEICA, mediante riparazione, sostituzione delle parti difettose o permuta con un prodotto Leica equivalente esente da difetti. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di LEICA.

Sono esclusi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo e basati su qualsiasi fondamento giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia Leica.

ESCLUSI DALLA GARANZIA LEICA

Dalla garanzia Leica sono escluse le parti usurabili, come, ad esempio, le conchiglie oculari, il rivestimento in pelle, le tracolle, i rinforzi, le batterie nonché le parti sottoposte a sollecitazione meccanica, a meno che il vizio non sia riconducibile a difetti di fabbricazione o del materiale. Questo vale anche per il deterioramento delle superfici.

DECADIMENTO DEI DIRITTI ALLA GARANZIA LEICA

I diritti alle prestazioni di garanzia decadono qualora il vizio in questione sia da ricondurre ad un impiego non conforme; i diritti alla garanzia possono decadere anche nel caso in cui venga utilizzato un accessorio di terze parti o qualora il prodotto Leica venisse aperto o riparato in modo scorretto e non professionale. I diritti alle prestazioni di garanzia decadono anche qualora il numero di serie sia irrinconoscibile.

RIVENDICAZIONE DELLA GARANZIA LEICA

Per rivendicare il diritto alla garanzia è necessaria una copia della prova di acquisto (scontrino) del vostro prodotto Leica presso un rivenditore autorizzato del marchio LEICA ("rivenditore autorizzato Leica"). Lo scontrino dovrà riportare la data di acquisto, il prodotto Leica unitamente al codice dell'articolo e al numero di serie e i dati del rivenditore autorizzato Leica. Ci riserviamo il diritto di richiedere la presentazione della prova di acquisto originale. In alternativa potete inviare una copia del certificato di garanzia; vi preghiamo di ricordare che il certificato deve essere completamente compilato e che il prodotto deve essere stato venduto da un rivenditore autorizzato Leica.

Inviare il vostro prodotto Leica accompagnato da una copia della prova d'acquisto (scontrino) o del certificato di garanzia nonché una descrizione del reclamo.

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania
E-mail: customer.care@leica-camera.com, telefono: +49 6441 2080-189

oppure a un rivenditore autorizzato Leica.

Prodotto Leica Foto	Periodo di garanzia
tutti i prodotti	2 anni

INDICE

PREFAZIONE.....	2
MATERIALE IN DOTAZIONE.....	2
RICAMBI/ACCESSORI.....	2
AVVERTENZE LEGALI	3
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE.....	4
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA	6
AVVERTENZE GENERALI.....	9
CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG .	12
INDICE	14
DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI	18
INDICATORI	20
MIRINO.....	20
MONITOR.....	20
INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA SUL MONITOR.....	22
PREPARATIVI	24
APPLICAZIONE DELLA TRACOLLA.....	24
PREPARAZIONE DEL CARICABATTERIE	24
RICARICA DELLA BATTERIA	25
RICARICA TRAMITE USB	26
INSERIMENTO/RIMOZIONE DELLA BATTERIA.....	26
INSERIMENTO/RIMOZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA.....	27
OBIETTIVO	29
OBIETTIVI COMPATIBILI	29
OBIETTIVI LIMITATAMENTE COMPATIBILI	29
OBIETTIVI NON COMPATIBILI	29
SOSTITUZIONE DELL'OBIETTIVO	30
RICONOSCIMENTO DEL TIPO DI OBIETTIVO	33
UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA M <u>CON</u> CODIFICA A 6 BIT.....	33
UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA M <u>SENZA</u> CODIFICA A 6 BIT.....	33
UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA R	34
DISATTIVAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL TIPO DI OBIETTIVO	34

REGOLAZIONE DIOTTRICA.....	35
UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA	36
ELEMENTI DI COMANDO.....	36
INTERRUTTORE GENERALE	36
PULSANTE DI SCATTO	37
GHIERA DEL TEMPO DI POSA	38
GHIERA DI SELEZIONE	38
PULSANTE DI SELEZIONE / PULSANTE CENTRALE.....	39
PULSANTE PLAY / PULSANTE MENU	39
MONITOR.....	40
ELEMENTI FUNZIONE	40
MONITOR (SCHERMO TOUCH).....	42
COMANDI A MENU	43
ELEMENTI DI COMANDO.....	43
AREE DEL MENU.....	43
CONTROL CENTER.....	45
MENU PRINCIPALE.....	47
NAVIGAZIONE NEI MENU	48
SOTTOMENU	50
TASTIERA/TASTIERINO.....	50
MENU A COMPARSA	51
MENU A SCALA	51
MENU DATA/ORA.....	52
MENU COMBINATO	52
UTILIZZO PERSONALIZZATO.....	53
MENU PREFERITI.....	53
GESTIONE DEL MENU PREFERITI	53
ACCESSO DIRETTO ALLE FUNZIONI DI MENU.....	54
MODIFICA DELL'ALLOCAZIONE.....	54
RICHIAMO DELLA VOCE DI MENU ASSEGNATA.....	54
CONFIGURAZIONE DELLA GHIERA DI SELEZIONE ..	55
CONFIGURAZIONE DELLA LEVA FN	55
MODIFICA DELL'ALLOCAZIONE.....	55
PROFILI UTENTE	56
IMPOSTAZIONI DI BASE DELLA FOTOCAMERA .	60
LINGUA DEI MENU	60
DATA/ORA.....	60
IMPOSTAZIONI DAL DISPOSITIVO MOBILE	60
IMPOSTAZIONE MANUALE.....	60

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO (MODALITÀ STAND-BY).....	61	RILEVAMENTO DELLA POSIZIONE DI SCATTO CON IL GPS.....	79
STAND-BY FOTOCAMERA	61	TRASFERIMENTO DI DATI	79
STAND-BY MONITOR	61	PRATICHE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE.....	80
LED DI STATO	62	INDICATORI AUSILIARI.....	80
LED SUL FONDO	62	PROFILI DI INFORMAZIONI	80
IMPOSTAZIONI DEL MONITOR/MIRINO	63	CAMBIO DI PROFILO DI INFORMAZIONI	81
UTILIZZO DEL MONITOR/DEL MIRINO EVF.....	63	MODIFICA DEI PROFILI DI INFORMAZIONI.....	82
SENSIBILITÀ DEL SENSORE OCULARE	64	INDICATORI DISPONIBILI	82
LUMINOSITÀ.....	64	BARRE INFORMAZIONI	82
SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI MONITOR E EVF.....	65	GRIGLIA	82
IMPOSTAZIONI FOTO	66	CLIPPING	83
FORMATO FILE.....	66	FOCUS PEAKING.....	83
RISOLUZIONE.....	67	ORIZZONTE VIRTUALE.....	84
RISOLUZIONE DNG	67	ISTOGRAMMA.....	85
RISOLUZIONE JPG	67	FOTOGRAFIA	86
GLI EFFETTI DI ALTRE IMPOSTAZIONI SULLA RISOLUZIONE JPG	68	MODO DI SCATTO	86
ZOOM DIGITALE	68	MESSA A FUOCO	87
STILE FILM.....	71	FOCUS PEAKING.....	87
PROPRIETÀ DELL'IMMAGINE	71	INGRANDIMENTO	88
EXTENDED DYNAMIC RANGE	71	SENSIBILITÀ ISO	90
PROFILI DEL COLORE	72	VALORI ISO FISSI.....	90
PROFILI BIANCO E NERO	72	IMPOSTAZIONE AUTOMATICA.....	90
PERSONALIZZARE I PROFILI FOTOGRAFICI.....	72	LIMITAZIONE DEGLI INTERVALLI DI IMPOSTAZIONE	91
OTTIMIZZAZIONI AUTOMATICHE.....	73	BILANCIAMENTO DEL BIANCO	92
SOPPRESSIONE DEL RUMORE.....	73	CONTROLLO AUTOMATICO/IMPOSTAZIONI FISSE	92
SOPPRESSIONE DEL RUMORE CON L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA.....	73	REGOLAZIONE MANUALE MEDIANTE MISURAZIONE ..	93
SOPPRESSIONE DEL RUMORE PER LE IMMAGINI JPG	74	MICROREGOLAZIONE DEL BILANCIAMENTO DEL BIANCO.....	94
GESTIONE DEI DATI	74	IMPOSTAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA DEL COLORE	94
OPZIONI DI SALVATAGGIO	74	ESPOSIZIONE.....	95
SALVATAGGIO DEI FILE.....	75	TIPO DI OTTURATORE.....	95
FORMATTAZIONE DELLE POSIZIONI DI SALVATAGGIO ..	76	MODALITÀ DI ESPOSIZIONE	98
STRUTTURA DEI DATI	77	PRIORITÀ DI DIAFRAMMA - A.....	98
MODIFICA DEL NOME DEI FILE.....	78	REGOLAZIONE MANUALE DELL'ESPOSIZIONE - M	99
CREAZIONE DI UNA NUOVA CARTELLA	78	INDICATORI AUSILIARI PER L'ESPOSIZIONE.....	100
CREDENZIALI DEL CONTENUTO	78	ESPOSIZIONI PROLUNGATE (B)	100
		TEMPI DI POSA SELEZIONABILI	103
		SOPPRESSIONE DEL RUMORE.....	103

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE.....	105	VISUALIZZAZIONE DI PIÙ IMMAGINI IN CONTEMPORANEA.....	128
ANTEPRIMA DELL'ESPOSIZIONE.....	105	MARCATURA/CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI.....	129
SALVATAGGIO DEI VALORI MISURATI.....	105	ELIMINAZIONE DI IMMAGINI.....	131
COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE.....	106	ELIMINAZIONE DI PIÙ IMMAGINI.....	132
MODALITÀ DI RIPRESA.....	107	ANTEPRIMA DELL'ULTIMA IMMAGINE.....	134
SCATTO CONTINUO.....	107	ALTRE FUNZIONI.....	136
SCATTO A INTERVALLI.....	108	RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.....	136
BRACKETING.....	110	AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE.....	136
AUTOSCATTO.....	111	LEICA FOTOS.....	140
MODALITÀ DI RIPRESA SPECIALI.....	112	SELEZIONE DELLA BANDA DI WI-FI.....	140
CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA.....	112	CONNESSIONE (utenti iPhone).....	141
CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA ATTIVATO.....	113	PRIMA CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE.....	141
PROSPETTIVA RICONOSCIUTA NELLA MODALITÀ LIVE VIEW.....	113	CONNESSIONE A DISPOSITIVI CONOSCIUTI.....	143
PROSPETTIVA CORRETTA NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE.....	113	CONNESSIONE (utenti Android).....	144
IMMAGINI IN FORMATO JPG.....	114	PRIMA CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE.....	144
IMMAGINI IN FORMATO DNG.....	114	CONNESSIONE A DISPOSITIVI CONOSCIUTI.....	145
CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA CON ADOBE LIGHTROOM® E ADOBE PHOTOSHOP®.....	114	MODALITÀ DI CONNETTIVITÀ.....	146
FOTOGRAFARE CON IL FLASH.....	115	PERFORMANCE.....	147
FLASH COMPATIBILI.....	115	RISPARMIO ENERGETICO.....	147
MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE FLASH (MISURAZIONE TTL).....	116	USO IN AEREO.....	147
IMPOSTAZIONE SUL FLASH.....	117	AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE.....	147
HSS (HIGH SPEED SYNC).....	117	PULIZIA/CONSERVAZIONE.....	148
CONTROLLO DEL FLASH.....	118	SENSORE.....	150
MOMENTO DI SINCRONIZZAZIONE.....	118	PULIZIA DEL SENSORE.....	150
PORTATA DEL FLASH.....	119	DOMANDE FREQUENTI.....	152
COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEL FLASH.....	119	ELENCO DEI MENU.....	158
MODALITÀ DI RIPRODUZIONE.....	122	SCHEDA TECNICA.....	162
ELEMENTI DI COMANDO NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE.....	122	LEICA CUSTOMER CARE.....	168
AVVIO/CHIUSURA DELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE.....	124	LEICA AKADEMIE.....	169
SELEZIONE/NAVIGAZIONE TRA LE IMMAGINI.....	124		
POSIZIONI DI SALVATAGGIO.....	125		
SCHERME INFORMAZIONI NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE.....	125		
INGRANDIMENTO DELL'INQUADRATURA.....	126		

**Significato delle diverse categorie di informazioni
presenti in questo manuale**

Avvertenza

Informazioni aggiuntive


Importante

L'inosservanza delle avvertenze può danneggiare la fotocamera o gli accessori o pregiudicare la qualità delle immagini

Attenzione

L'eventuale inosservanza può causare infortuni


DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

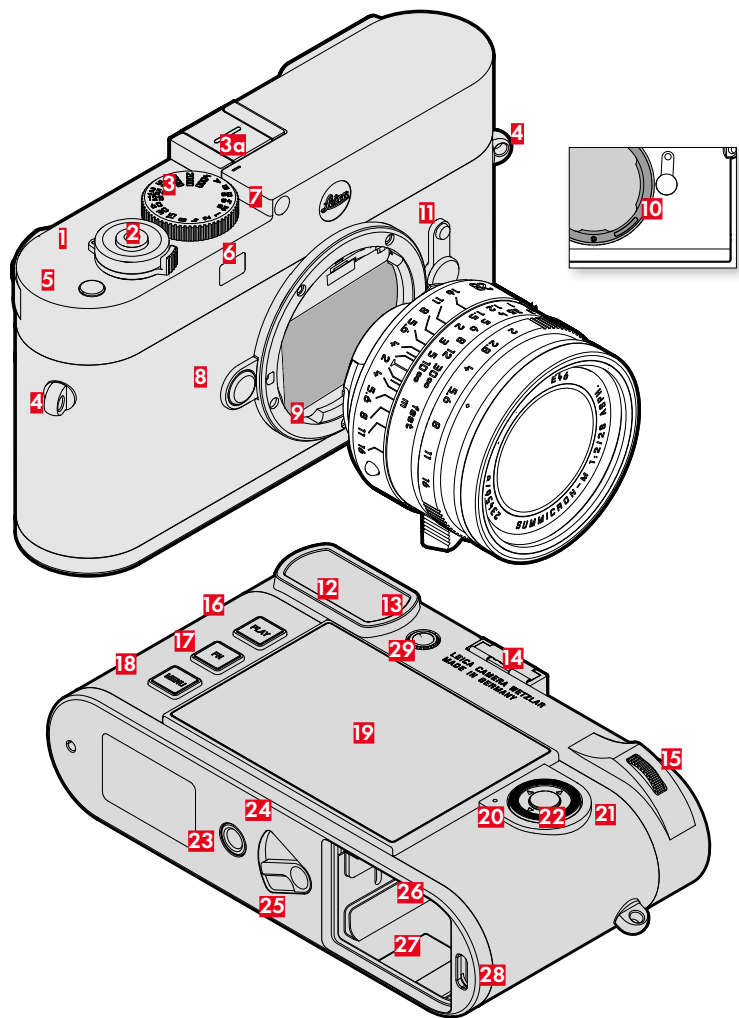

LEICA M EV1

- 1** Interruttore generale
- 2** Pulsante di scatto
- 3** Ghiera del tempo di posa con posizioni a scatto
- a** Indicatore
- 4** Ganci per tracolla
- 5** Pulsante **FN**
- 6** LED di autoscatto
- 7** Sensore di luminosità
- 8** Pulsante di sblocco dell'obiettivo
- 9** Baionetta
- 10** Codifica a 6 bit
- 11** Leva FN
- 12** Oculare del mirino
- 13** Sensore di luminosità per monitor/sensore oculare
- 14** Slitta porta accessori
- 15** Ghiera di selezione
- 16** Pulsante **PLAY**
- 17** Pulsante **FN**
- 18** Pulsante **MENU**
- 19** Monitor
- 20** LED di stato
- 21** Pulsante di selezione
- 22** Pulsante centrale
- 23** Attacco filettato per treppiede
- 24** LED
- 25** cursore di sbloccaggio della batteria
- 26** Vano scheda di memoria
- 27** Vano batteria
- 28** Porta USB-C
- 29** Ghiera di regolazione diottrica

OBIETTIVO*

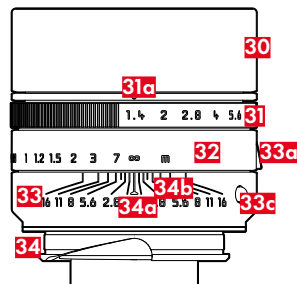

- 30** Paraluce
- 31** Ghiera del diaframma con scala
- a** Indicatore per gli stop di diaframma
- 32** Ghiera di messa a fuoco
- a** Poggiadita
- 33** Ghiera fissa
- a** Indicatore per la messa a fuoco
- b** Scala delle profondità di campo
- c** Pulsante di riferimento per il cambio dell'obiettivo
- 34** Codifica a 6 bit


* Non in dotazione. Illustrazione solo come esempio. Le varie esecuzioni tecniche possono differire a seconda della dotazione.

INDICATORI

MIRINO

NELLA MODALITÀ DI RIPRESA

Tutti gli indicatori e i valori si riferiscono alle impostazioni correnti.

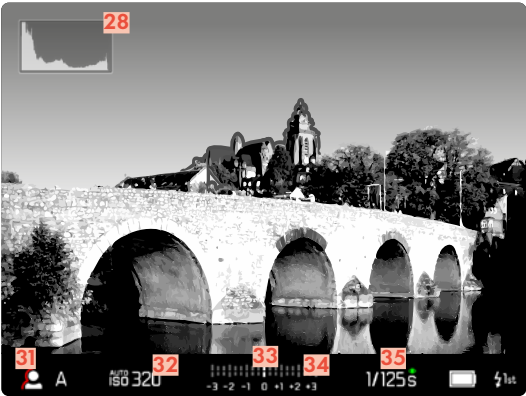

Avvertenza

- Le informazioni visualizzate nel mirino possono differire per dimensioni e disposizione rispetto alla visualizzazione sul monitor. Questa variazione serve a sfruttare al meglio l'area del mirino e a garantire la massima leggibilità dei dettagli dell'immagine.


MONITOR

CONTROL CENTER




NELLA MODALITÀ DI RIPRESA

Assistente ripresa **ATTIVATO**

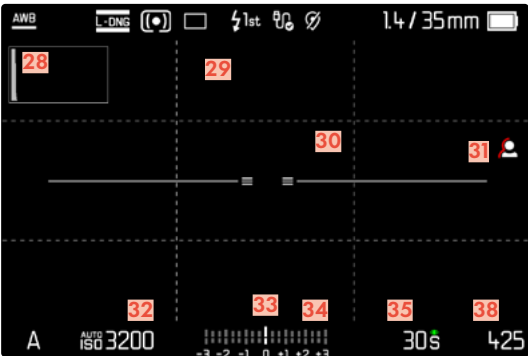

NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Tutti gli indicatori e i valori si riferiscono all'immagine visualizzata.

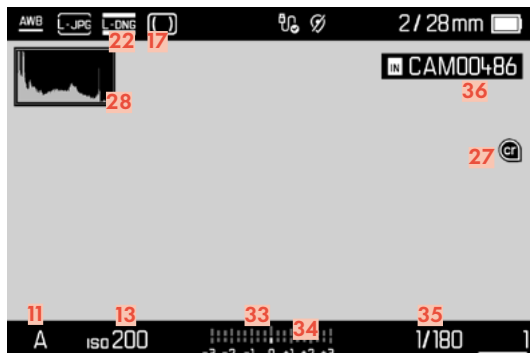

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1 | Posizione di salvataggio | 20 | Informazioni sull'obiettivo |
| 2 | Numero di scatti rimanenti | 21 | Formato File |
| 3 | Capacità residua delle posizioni di salvataggio | 22 | Risoluzione DNG |
| 4 | Tempo di sincronizzazione del flash | 23 | Risoluzione JPG |
| 5 | Collegamento a Leica FOTOS | 24 | Formattazione della scheda di memoria |
| 6 | Georeferenziazione (tramite Leica FOTOS) | 25 | Leica FOTOS |
| 7 | Zoom digitale | 26 | Menu principale |
| 8 | Capacità della batteria | 27 | Leica Content Credentials |
| 9 | Esposimetro | 28 | Istogramma |
| 10 | Scala di compensazione dell'esposizione | 29 | Griglie |
| 11 | Modalità di esposizione | 30 | Orizzonte virtuale |
| 12 | Tempo di posa | 31 | Focus Peaking |
| 13 | Sensibilità ISO | 32 | Sensibilità ISO |
| 14 | Valore di compensazione dell'esposizione | 33 | Esposimetro |
| 15 | Commutazione EVF / LCD | 34 | Scala di compensazione dell'esposizione |
| 16 | Modalità di ripresa (Modo di scatto) | 35 | Tempo di posa |
| 17 | Metodo di misurazione dell'esposizione | 36 | Nome del file |
| 18 | Bilanciamento del bianco | 37 | Numero file dell'immagine visualizzata |
| 19 | Profilo utente | | |

INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA SUL MONITOR


Lo stato di carica della batteria viene indicato nel Control Center e nell'intestazione in alto a destra.



Visualizzazione	Stato di carica
	Processo di ricarica attivo
	Circa 75 – 100 %
	Circa 50 – 75 %
	Circa 25 – 50 %
	Circa 0 – 25 %
	Circa 0 % È necessario sostituire o ricaricare la batteria

PREPARATIVI

APPLICAZIONE DELLA TRACOLLA

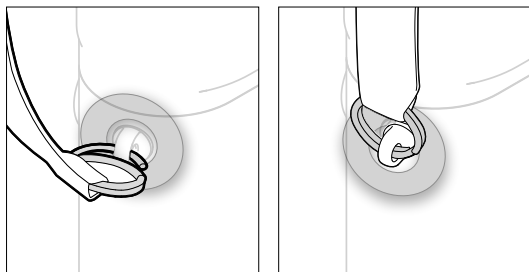


Attenzione

- Dopo avere applicato la tracolla, occorre accertarsi che le chiusure siano correttamente montate per evitare un'eventuale caduta della fotocamera.

PREPARAZIONE DEL CARICABATTERIE

(accessorio optional)

- Collegare l'alimentatore (C) alla rete con una spina idonea alle prese locali (D)
- Collegare l'alimentatore e il caricabatterie (A) utilizzando il cavo USB (B)
- Si può utilizzare esclusivamente il cavo indicato.

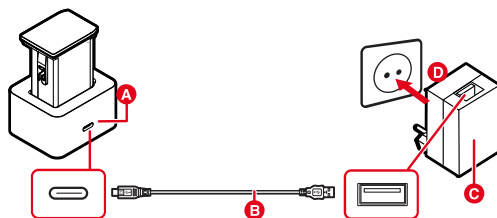


Avvertenze

- Il caricabatterie si imposta automaticamente sulla rispettiva tensione di rete.
- Assicurarsi di utilizzare soltanto alimentatori con una potenza di erogazione sufficiente. In caso contrario la ricarica non sarà effettuata.

RICARICA DELLA BATTERIA

La fotocamera viene alimentata da una batteria ricaricabile agli ioni di litio.

INSERIMENTO DELLA BATTERIA NEL CARICABATTERIE

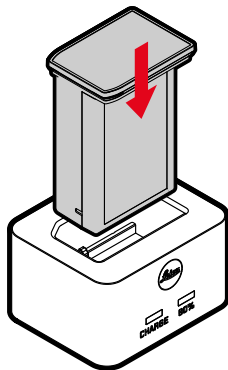


- Tenendo le aperture rivolte verso il basso, inserire la batteria nel caricabatterie finché non tocca i contatti
- Premere la batteria verso il basso fino ad avvertirne chiaramente lo scatto in sede
- Assicurarsi che la batteria sia completamente inserita nel caricabatterie

ESTRAZIONE DELLA BATTERIA DAL CARICABATTERIE

- Estrarre la batteria sfilandola verso l'alto

INDICAZIONE DELLO STATO DI CARICA SUL CARICABATTERIE

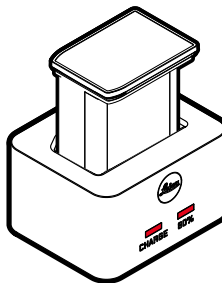

Il LED di stato segnala il corretto processo di ricarica.

Visualizzazione	Stato di carica	Durata della ricarica*
CHARGE lampeggia in verde	Batteria in carica	
80% acceso in arancio	80 %	circa 2 h
CHARGE sempre acceso in verde	100 %	circa 3,5 h

Al termine della ricarica, si raccomanda di scollegare il caricabatterie dalla rete. Non sussiste alcun pericolo di ricarica eccessiva.

* partendo dallo stato di batteria scarica

RICARICA TRAMITE USB

La batteria inserita nella fotocamera può essere ricaricata automaticamente collegando la fotocamera ad un computer o ad un'altra sorgente di corrente idonea tramite cavo USB.

Impostazione di fabbrica: **On**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Ricarica tramite USB**
- Selezionare **On** o **Off**


Avvertenze

- Durante la ricarica tramite USB, la fotocamera non si commuta sulla modalità stand-by.
- Il processo di ricarica si interrompe se viene effettuato uno scatto.
- Durante la ricarica, il LED sul fondo lampeggia lentamente in verde.

INSERIMENTO/RIMOZIONE DELLA BATTERIA


- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta (vedi pag. 36)

INSERIMENTO

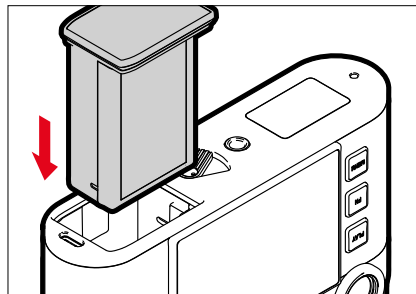

- Tenendo la scanalatura rivolta verso il lato del monitor, inserire la batteria fino ad avvertirne chiaramente lo scatto in sede

RIMOZIONE

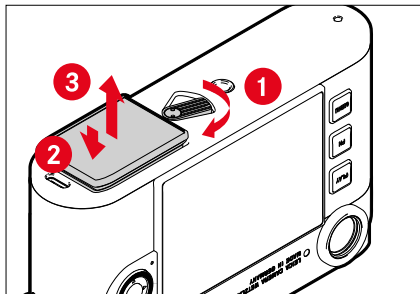

- Girare la leva di sbloccaggio della batteria
 - La batteria fuoriesce leggermente.
- Premere lievemente la batteria
 - La batteria si sblocca e fuoriesce completamente.
- Rimuovere la batteria

Importante

- Sulla scheda di memoria vengono iscritti dati finché resta acceso il LED sul fondo.
- Estrarre la batteria quando la fotocamera è accesa può provocare la perdita delle impostazioni personalizzate nonché danni alla scheda di memoria.

INSERIMENTO/RIMOZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

La fotocamera memorizza le immagini su una scheda SD (Secure Digital), SDHC (High Capacity) o SDXC (eXtended Capacity).


Avvertenze

- In commercio sono disponibili schede di memoria SD/SDHC/SDXC di vari produttori e con diverse capacità e velocità di scrittura e lettura. Le schede ad alta capacità e con velocità di scrittura e lettura elevate permettono di effettuare una ripresa e una riproduzione veloci.
- A seconda della capacità, la scheda di memoria potrebbe non essere supportata o dover essere formattata prima di utilizzare la fotocamera per la prima volta. In questi casi, la fotocamera visualizzerà il messaggio corrispondente. Per informazioni sulle schede supportate, si veda il capitolo "Scheda tecnica".
- Se non è possibile inserire la scheda di memoria, verificare se è correttamente orientata.

Il vano scheda di memoria si trova sul lato interno del vano batteria ed è nascosto dalla batteria.


- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta (vedi pag. 36)
- Estrarre la batteria e reinserirla (vedi pag. 26)

INSERIMENTO

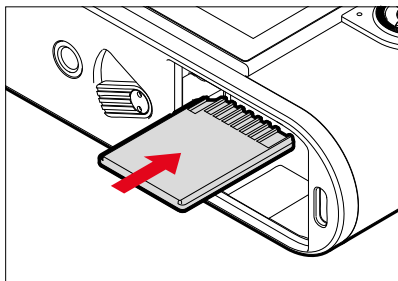

- Inserire la scheda di memoria nel vano fino ad avvertirne chiaramente lo scatto in sede
 - Il bordo smussato della scheda deve trovarsi in alto a sinistra.

RIMOZIONE

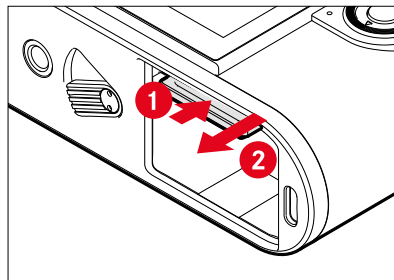

- Inserire la scheda fino ad avvertire un lieve clic
 - La scheda fuoriesce leggermente.
- Rimuovere la scheda

OBIETTIVO

OBIETTIVI COMPATIBILI

OBIETTIVI LEICA M

Si può utilizzare la maggior parte degli obiettivi Leica M, indipendentemente dalla dotazione dell'obiettivo (con o senza codifica a 6 bit nell'attacco a baionetta). Nella maggior parte dei casi è possibile ottenere ottime immagini anche utilizzando gli obiettivi Leica M senza codifica. Per consentire una qualità ottimale delle immagini anche in questi casi, si consiglia di impostare il tipo di obiettivo manualmente (vedi pag. 33).

Per maggiori informazioni sulle ridotte eccezioni e limitazioni, siete pregati di consultare i paragrafi seguenti.

Avvertenza

- Il Customer Care di Leica può equipaggiare molti obiettivi Leica M con codifica a 6 bit anche in un secondo momento.

OBIETTIVI LEICA R (CON ADATTATORE)

Oltre agli obiettivi Leica M, è possibile utilizzare anche obiettivi Leica R con l'ausilio dell'adattatore M per Leica R, disponibile come accessorio. Per informazioni dettagliate su questo accessorio, consultare la home page di Leica Camera AG.

OBIETTIVI LIMITATAMENTE COMPATIBILI

UTILIZZABILI, MA CON PERICOLO DI DANNEGGIAMENTO PER LA FOTOCAMERA E L'OBIETTIVO

- Gli obiettivi con tubo a scomparsa possono essere utilizzati solo con il tubo esteso, ossia il tubo non deve in alcun caso trovarsi all'interno della fotocamera. Unica eccezione è l'attuale Macro-Elmar-M 1:4/90, il cui tubo, anche quando non è esteso, non rientra nella fotocamera e, quindi, può essere utilizzato senza limitazioni.
- Se si utilizzano obiettivi pesanti su una fotocamera su stativo, ad esempio il Noctilux 1:0.95/50 o gli obiettivi Leica R con adattatore: assicurarsi assolutamente la testa dello stativo non si inclini in modo diverso, soprattutto quando non si tiene in mano la fotocamera. In caso contrario, l'improvvisa inclinazione e l'urto nel limite inferiore potrebbero danneggiare l'attacco a baionetta dell'obiettivo. Per lo stesso motivo, con obiettivi opportunamente equipaggiati si dovrebbe sempre utilizzare l'apposito attacco per stativo.


OBIETTIVI NON COMPATIBILI

- Hologon 1:8/15
- Summicron 1:2/50 con messa a fuoco ravvicinata
- Elmar 1:4/90 con tubo a scomparsa (periodo di produzione 1954–1968)
- Alcuni tipi di Summilux-M 1:1.4/35 (non asferici, in produzione tra il 1961 e il 1995, made in Canada) non possono essere montati sulla fotocamera, in quanto non mettono a fuoco all'infinito. Customer Care di Leica è in grado di modificare questi obiettivi in modo che possano essere utilizzati anche sulla fotocamera.

SOSTITUZIONE DELL'OBIETTIVO


OBIETTIVI LEICA M

MONTAGGIO

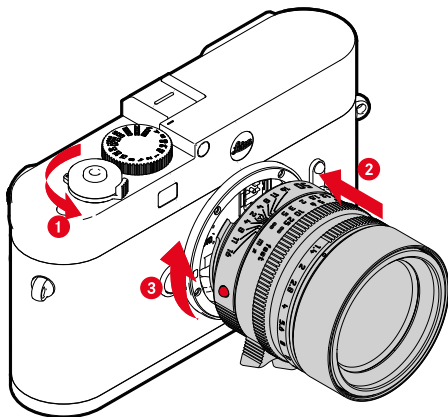

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta (vedi pag. 36)
- Afferrare l'obiettivo stringendo l'anello fisso tra le dita
- Portare il pulsante di riferimento dell'obiettivo in corrispondenza del pulsante di sblocco sul corpo della fotocamera
- Appoggiare l'obiettivo in questa posizione sulla fotocamera tenendolo diritto
- Ruotare l'obiettivo in senso orario finché non si avverte lo scatto in posizione

SMONTAGGIO

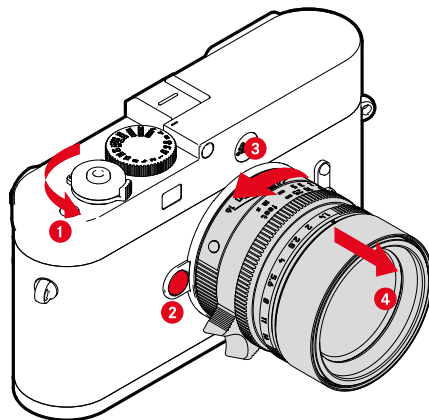

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta
- Afferrare l'obiettivo stringendo l'anello fisso tra le dita
- Tenere premuto il pulsante di sblocco sul corpo macchina
- Ruotare l'obiettivo in senso antiorario fino a quando il suo pulsante di riferimento si trova in corrispondenza del pulsante di sblocco
- Smontare l'obiettivo tenendolo diritto

Importante


- Per impedire la penetrazione di polvere o simili all'interno della fotocamera, si dovrebbero sempre montare un obiettivo o il coperchio a baionetta dell'alloggiamento.
- Per la stessa ragione, si dovrebbe cambiare l'obiettivo con rapidità e in ambienti quanto più possibile privi di polvere.

ALTRI OBIETTIVI

(ad esempio obiettivi Leica R)


Per utilizzare obiettivi diversi si può ricorrere ad un adattatore per baionetta Leica M (ad esempio l'adattatore M per Leica R).

MONTAGGIO DELL'ADATTATORE

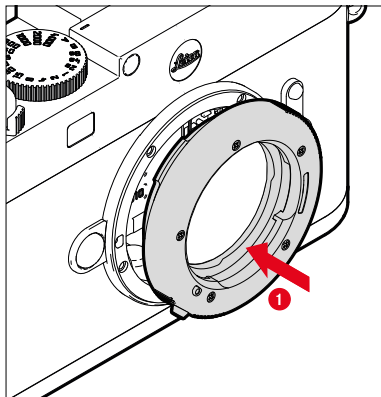


- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta (vedi pag. 36)
- Portare il punto di riferimento dell'adattatore in corrispondenza del punto di riferimento sul corpo della fotocamera
- Appoggiare l'adattatore in questa posizione sulla fotocamera tenendolo dritto
- Ruotare l'adattatore in senso orario finché non si avverte lo scatto in posizione
- Montare subito l'obiettivo

SMONTAGGIO DELL'ADATTATORE

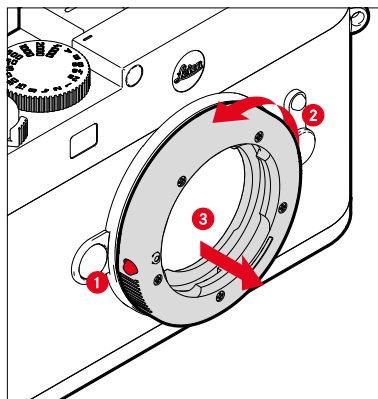


- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta
- Smontare l'obiettivo
- Tenere premuto il pulsante di sblocco sul corpo macchina
- Ruotare l'adattatore in senso antiorario fino a quando il suo punto di riferimento si trova in corrispondenza del pulsante di sblocco
- Smontare l'adattatore tenendolo dritto

MONTAGGIO DELL'OBIETTIVO SULL'ADATTATORE

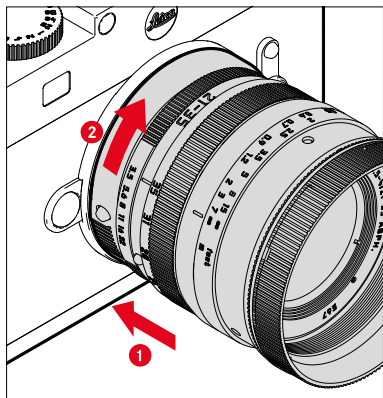

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta
- Afferrare l'obiettivo stringendo l'anello fisso tra le dita
- Portare il punto di riferimento dell'obiettivo in corrispondenza del punto di riferimento sull'adattatore
- Appoggiare l'obiettivo in questa posizione sulla fotocamera tenendolo dritto
- Ruotare l'obiettivo in senso orario finché non si avverte lo scatto in posizione

SMONTAGGIO DELL'OBIETTIVO DALL'ADATTATORE

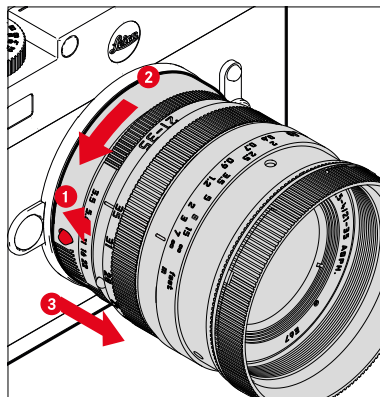

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta
- Afferrare l'obiettivo stringendo l'anello fisso tra le dita
- Tenere premuto l'elemento di sblocco dell'adattatore
- Ruotare l'obiettivo in senso antiorario fino a quando il suo punto di riferimento si trova in corrispondenza dell'elemento di sblocco
- Smontare l'obiettivo tenendolo dritto

RICONOSCIMENTO DEL TIPO DI OBIETTIVO

La codifica a 6 bit nell'attacco a baionetta degli obiettivi Leica M attuali consente alla fotocamera di riconoscere il tipo di obiettivo montato.

- Questa informazione viene utilizzata anche per ottimizzare i dati immagine. L'oscuramento dei bordi, ad esempio, visibile quando si utilizzano gli obiettivi grandangolari e grandi aperture di diaframma, viene compensato nei dati immagine.
- Le informazioni trasmesse dalla codifica a 6 bit, inoltre, vengono iscritte nei dati Exif delle immagini. Nella rappresentazione con dati immagine ampliati viene indicata anche la lunghezza focale dell'obiettivo.
- La fotocamera, inoltre, iscrive nei dati Exif dell'immagine uno stop di diaframma approssimativo calcolato con l'esposimetro interno. Ciò avviene sia con obiettivi codificati sia siano montati tramite adattatore obiettivi codificati e non oppure un obiettivo non M o anche se il tipo di obiettivo non è stato impostato nel menu.


UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA M CON CODIFICA A 6 BIT

Se l'obiettivo Leica M utilizzato è provvisto di codifica a 6 bit, la fotocamera è in grado di regolare automaticamente il corrispondente tipo di obiettivo. Pertanto non occorre procedere alla regolazione manuale. Quando si monta un obiettivo Leica M codificato, la fotocamera si commuta automaticamente sulla modalità **Auto** indipendentemente dall'impostazione precedente.

UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA M SENZA CODIFICA A 6 BIT

Se l'obiettivo Leica M utilizzato è sprovvisto di codifica a 6 bit, occorrerà impostare il tipo di obiettivo manualmente.

- Nel menu principale, selezionare **Riconoscimento tipo di obiettivo**
- Selezionare **Manuale M**
- Selezionare l'obiettivo montato dall'elenco
 - Gli obiettivi sono elencati con lunghezza focale, diaframma e codice articolo.

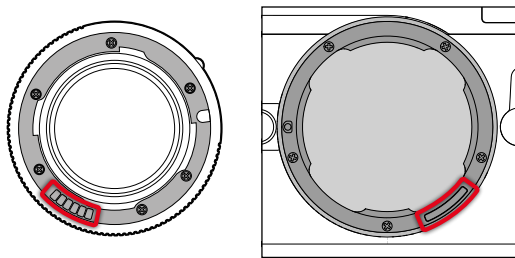

Avvertenze

- In molti obiettivi, il codice articolo è inciso sul lato opposto alla scala delle profondità di campo.
- L'elenco riporta anche obiettivi disponibili senza codifica (circa fino a giugno 2006). Gli obiettivi più recenti sono esclusivamente disponibili codificati e, quindi, vengono riconosciuti automaticamente.
- Se si utilizza Leica Tri-Elmar-M 1:4/16-18-21 ASPH. la lunghezza focale impostata non viene trasmessa al corpo macchina e, quindi, non è nemmeno elencata nel record dati Exif delle immagini. La lunghezza focale, tuttavia, può essere impostata anche manualmente.
- Il Leica Tri-Elmar-M 1:4/28-35-50 ASPH., invece, è in grado di trasmettere meccanicamente alla fotocamera la lunghezza focale impostata necessaria per la riflessione delle relative cornici luminose nel mirino, che viene acquisita dall'elettronica della fotocamera e utilizzata per la correzione della specifica lunghezza focale. Per motivi di spazio, però, nel menu è riportato un solo codice articolo (11625). Ovviamente si possono utilizzare anche le altre due varianti (11890 e 11894) e le impostazioni effettuate nel menu vengono applicate anche a queste.

UTILIZZO DI UN OBIETTIVO LEICA R

Se si utilizza un obiettivo Leica R con l'adattatore M per Leica R, il tipo di obiettivo dovrà essere impostato manualmente. Montando un obiettivo Leica R, la fotocamera si commuta automaticamente su **Manuale R**, indipendentemente dall'impostazione precedente. L'obiettivo dovrà essere selezionato dall'elenco.

- Nel menu principale, selezionare **Riconoscimento tipo di obiettivo**
- Selezionare **Manuale R**
- Selezionare l'obiettivo montato dall'elenco

DISATTIVAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL TIPO DI OBIETTIVO

Il riconoscimento del tipo di obiettivo può essere anche completamente disattivato. Ciò si rende utile quando non occorre eseguire una correzione automatica della ripresa (DNG e JPG), ad esempio per conservare le caratteristiche specifiche di immagine di un determinato obiettivo.


- Nel menu principale, selezionare **Riconoscimento tipo di obiettivo**
- Selezionare **Off**

Avvertenza

- Quando il riconoscimento del tipo di obiettivo è disattivato, nei file Exif (Exchangeable Image File Format) non viene acquisito alcun tipo di informazione riguardante l'obiettivo.

REGOLAZIONE DIOTTRICA

Per consentire anche ai portatori di occhiali di fotografare senza occhiali, il mirino può essere regolato in un range da -4 a $+2$ diottrie per adattarlo al proprio occhio (regolazione diottrica).

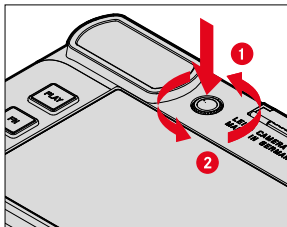

- Premere completamente la ghiera di regolazione diottrica nel suo incavo fino ad avvertire un clic
 - Il bloccaggio si disinserisce e la ghiera di regolazione diottrica fuoriesce leggermente.
- Guardare nel mirino
- Inquadrare un soggetto e metterlo a fuoco
- Premere di nuovo la ghiera di regolazione diottrica nel suo incavo fino ad avvertirne chiaramente lo scatto in sede


UTILIZZO DELLA FOTOCAMERA

ELEMENTI DI COMANDO

INTERRUTTORE GENERALE

La fotocamera viene accesa e spenta con l'interruttore generale.


ACCENSIONE DELLA FOTOCAMERA

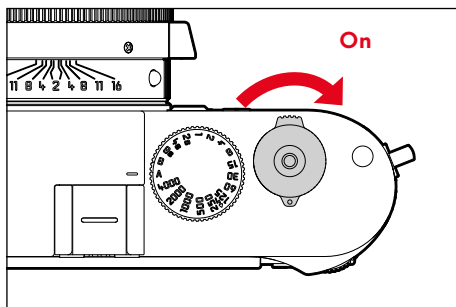

Avvertenze

- Lo stato di stand-by si inserisce dopo circa 1 s dall'accensione.
- Dopo l'accensione, si accende brevemente il LED e sul mirino/monitor appaiono gli indicatori.

SPEGNIMENTO DELLA FOTOCAMERA

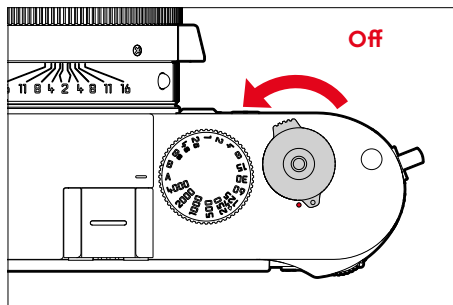


Avvertenza

- Con la funzione **Stand-by fotocamera** (vedi pag. 61) è possibile spegnere la fotocamera in automatico se non vengono eseguiti comandi nel tempo prestabilito. Se questa funzione è impostata su **Off** e la fotocamera non viene utilizzata per un periodo prolungato, la fotocamera dovrà essere spenta con l'interruttore generale per evitare scatti involontari o una scarica della batteria.

Attenzione

- Per evitare possibili malfunzionamenti, la fotocamera dovrebbe essere spenta solo quando è completamente pronta all'uso.
- L'interruzione del processo di avvio spegnendo la fotocamera può provocare malfunzionamenti.

PULSANTE DI SCATTO

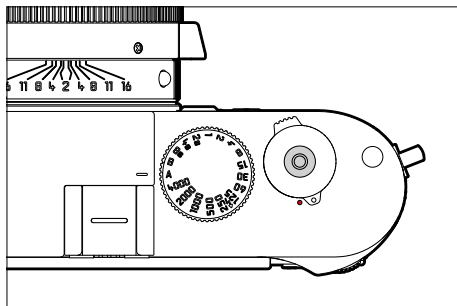

Il pulsante di scatto funziona in due stadi.


1. **Sfioramento** (=premendo fino al primo punto di resistenza)
 - Attivazione dell'elettronica della fotocamera e degli indicatori
 - Salvataggio dei valori misurati (misurazione e salvataggio):
 - con la priorità di diaframma viene memorizzato il valore misurato dell'esposizione, ossia il tempo di posa determinato dalla fotocamera
 - Riavvio di un tempo di autoscatto in corso
 - Ritorno alla modalità di ripresa
 - dalla modalità di riproduzione
 - dai comandi a menu
 - dalla modalità stand-by
2. **Pressione completa**
 - Scatto
 - Avvio di un tempo di autoscatto preimpostato
 - Avvio di uno scatto continuo o di uno scatto a intervalli

Avvertenze

- Per evitare di scattare immagini sfocate, premere il pulsante di scatto delicatamente, e non bruscamente, fino a sentire il leggero clic dell'otturatore.
- Il pulsante di scatto rimane bloccato:
 - se la scheda di memoria inserita e/o la memoria temporanea interna sono (momentaneamente) esaurite
 - se la batteria ha raggiunto il limite di prestazione (capacità, temperatura, età)
 - se la scheda di memoria è protetta da scrittura o danneggiata
 - quando il sensore è surriscaldato


GHIERA DEL TEMPO DI POSA

La ghiera del tempo di posa non è dotata di battuta di arresto, quindi è possibile girarla da qualsiasi direzione in qualsiasi direzione. La ghiera scatta in tutte le posizioni incise e su tutti i valori intermedi. Non è consentito utilizzare posizioni intermedie al di fuori delle posizioni a scatto. Per maggiori informazioni sulla regolazione della corretta esposizione, siete pregati di leggere il paragrafo "Esposizione" (vedi pag. 95).

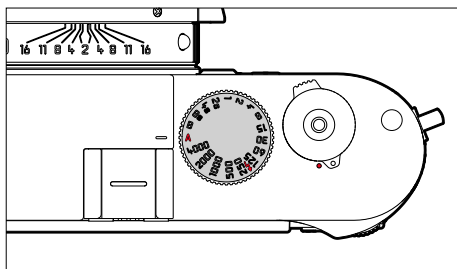


- **A**: priorità di diaframma (controllo automatico del tempo di posa)
- **1/4000 – 1/8000**: tempi di posa invariabili da 1/4000 s a 1/8000 s (con valori intermedi, a scatti di 1/2 passo)
- **B**: esposizione prolungata (posa B)
- **⚡**: sincrono flash più corto possibile (1/180 s) per la modalità flash

GHIERA DI SELEZIONE

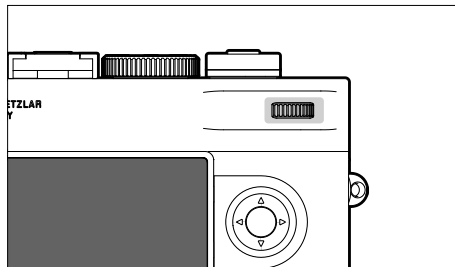

- Navigazione nei menu
- Regolazione di un valore di compensazione dell'esposizione
- Ingrandimento/riduzione delle immagini osservate
- Impostazione delle voci di menu/funzioni selezionate
- Sfoglio della memoria immagini (tenendo premuto il pulsante **PLAY**)

PULSANTE DI SELEZIONE / PULSANTE CENTRALE

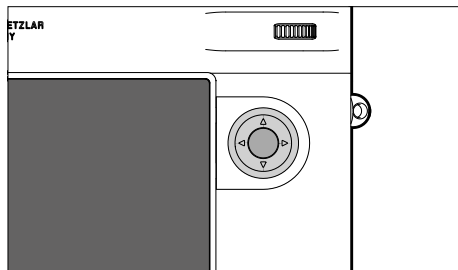


PULSANTE DI SELEZIONE

- Navigazione nei menu
- Impostazione delle voci di menu/funzioni selezionate
- Sfoglio della memoria immagini
- Richiamo del sottomenu

PULSANTE CENTRALE

- Richiamo della schermata informazioni
- Applicazione delle impostazioni del menu
- Visualizzazione di impostazioni/dati durante lo scatto
- Visualizzazione dei dati dell'immagine durante la riproduzione
- Richiamo del sottomenu

PULSANTE PLAY / PULSANTE MENU

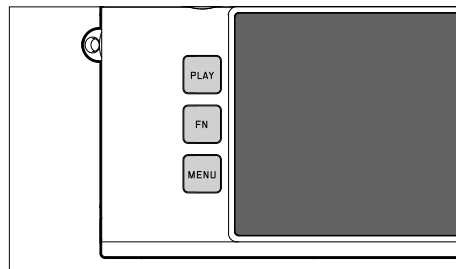


PULSANTE PLAY

- Attivazione e disattivazione della modalità di riproduzione (continua)
- Ritorno alla rappresentazione a schermo intero

PULSANTE MENU





- Richiamo dei menu (compreso il Control Center)
- Richiamo del menu di riproduzione
- Uscita dal menu (sottomenu) attualmente visualizzato

MONITOR

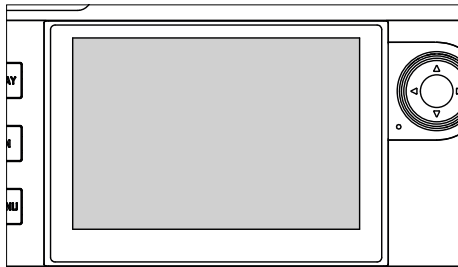

- Visualizzazione delle impostazioni principali in uso
- Accesso rapido ad alcuni menu
- Comandi a sfioramento

ELEMENTI FUNZIONE

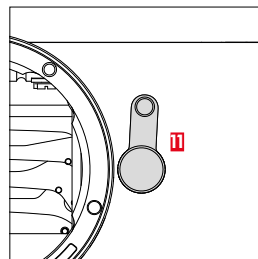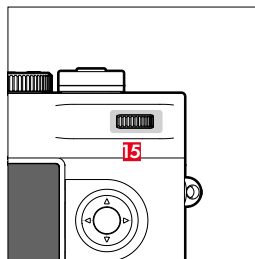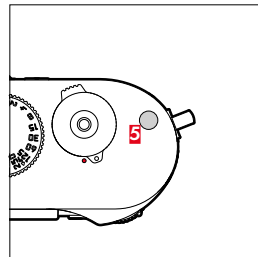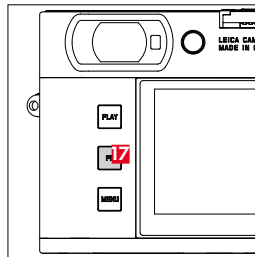

Accesso diretto a vari menu e funzioni. Tutti i pulsanti funzione possono essere configurati secondo le esigenze (vedi pag. 54).

IMPOSTAZIONE DI FABBRICA	
Nella modalità di ripresa	Nella modalità di riproduzione
Pulsante FN 	
Commutazione monitor/mirino	Modalità di ripresa
Pulsante funzione 	
Assistente di messa a fuoco	Marcatura/classificazione dell'immagine
Pulsante funzione  (premere la ghiera di selezione)	
	Cambiare l'ingrandimento
Leva FN  (ruotare verso l'obiettivo)	
	
Leva FN  (ruotare verso l'esterno)	
	

MONITOR (SCHERMO TOUCH)

COMANDI A SFIORAMENTO*		Nella modalità di ripresa	Nella modalità di riproduzione
	"fare tap"	Spostamento del campo di misura	Selezione di immagini Visualizza o nascondi le schermate informazioni
	"fare doppio tap"	Attivazione dell'assistente di messa a fuoco	Ingrandimento/riduzione delle immagini osservate
	"scorrere il dito"	Spostamento dell'inquadratura ingrandita (quando è attivo l'assistente di messa a fuoco)	Sfoglio della memoria immagini Spostamento dell'inquadratura ingrandita
	"scorrere il dito in orizzontale" (intera durata)		Sfoglio della memoria immagini
	"scorrere il dito in verticale" (intera durata)	Passaggio alla modalità di riproduzione	Passaggio alla modalità di ripresa
	"avvicinare" "separare"		Ingrandimento/riduzione delle immagini osservate
	"scorrere il dito e tenere premuto" "tenere premuto e scorrere il dito"		Sfoglio continuato

* Basta toccare leggermente, non è necessario premere. Comandi a sfioramento* attivabili/disattivabili dalla versione FW 2.0.0.

COMANDI A MENU

ELEMENTI DI COMANDO

Per il controllo del menu si utilizzano i seguenti elementi.



21 Pulsante di selezione

22 Pulsante centrale

18 Pulsante **MENU**

15 Ghiera di selezione

AREE DEL MENU

Esistono tre aree del menu: Control Center, **Menu principale** e **Preferiti**.

Control Center:

- permette di accedere rapidamente alle impostazioni principali

Preferiti:

- elenco creato dall'utente secondo le proprie preferenze personali (per la gestione di questa lista, vedi pag. 53)
 - Il menu Preferiti viene visualizzato solo se vi è associata almeno una voce di menu.


Menu principale:

- permette di accedere a tutte le voci di menu
- contiene numerosi sottomenu


CONTROL CENTER



PREFERITI

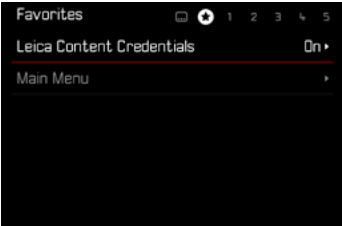

MENU PRINCIPALE

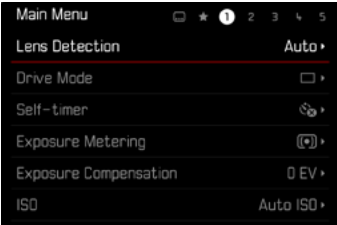

CAMBIO DI AREA DEL MENU


Come prima area del menu compare sempre il Control Center. Il livello superiore del menu è suddiviso in “schermate” visualizzate nell’intestazione: Control Center, eventualmente il menu Preferiti (fino a 2 schermate) e diverse sezioni del menu principale. Per passare da un’area del menu all’altra si possono sfogliare le varie schermate. In alternativa, l’ultima voce del Control Center e del menu Preferiti permette di accedere al menu principale.

Navigazione in avanti

- Premere il pulsante **MENU**
 - Dopo l’ultima schermata del menu principale segue nuovamente il Control Center.

CONTROL CENTER

Il Control Center fornisce una panoramica delle informazioni principali riguardanti lo stato attuale della fotocamera e le impostazioni correntemente attive. Inoltre, permette di accedere rapidamente a impostazioni importanti. Il Control Center è utilizzabile con i comandi a sfioramento.

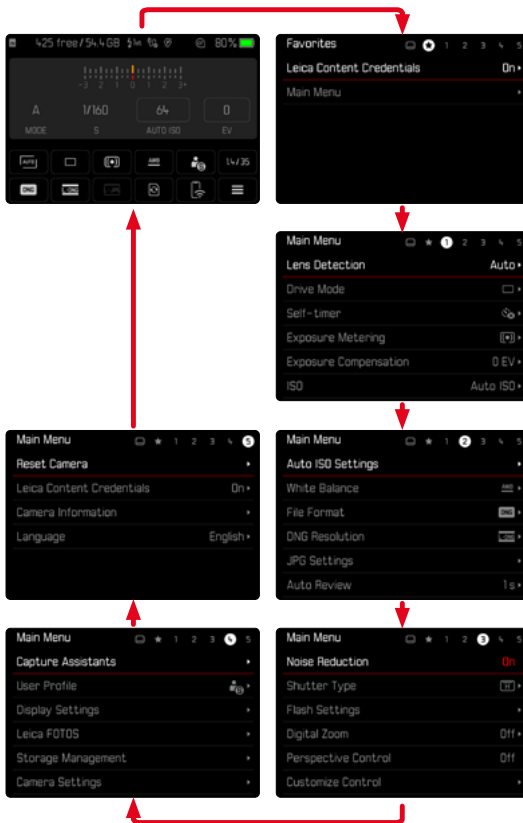

- A** Esposimetro interno con scala di compensazione dell'esposizione
- B** Regolazione dell'esposizione (vedi pag. 95)
- C** Voci di menu
- D** Accesso al menu principale

Avvertenze

- Se il controllo tattile non è possibile o non è desiderato (ad esempio, nella modalità EVF), il Control Center può essere controllato anche con il pulsante di selezione e il pulsante centrale oppure con la ghiera di selezione.
- Le impostazioni saranno immediatamente attive.
- Si possono selezionare i pannelli di controllo muniti di cornice. I valori sprovvisti di cornice sono valori impostati automaticamente (con priorità di diaframma e Auto ISO) oppure valori fissi impostati con la ghiera del tempo di posa.

IMPOSTAZIONE

Le impostazioni possono essere effettuate dal Control Center in vari modi. Il tipo di impostazione varia da menu a menu.

- Fare tap sul pannello di controllo desiderato
 - Compare il menu corrispondente.

IMPOSTAZIONE DIRETTA

Nell'area inferiore del Control Center compare una variante del menu a comparsa (vedi pag. 51).




- Selezionare la funzione desiderata direttamente o scorrendo il dito

Avvertenza

- Non rimuovere la batteria! Le impostazioni vengono salvate in memoria solo dopo aver spento la fotocamera. Togliendo la batteria quando la fotocamera è in funzione, andranno perse tutte le modifiche non ancora salvate.

RICHIAMO DI UN NORMALE SOTTOMENU


Questi menu si comportano come con il richiamo dal menu principale (vedi pag. 48). Per questo motivo non sono disponibili i comandi a sfioramento. Invece che alla voce di menu subordinante, da lì si ritorna al Control Center.

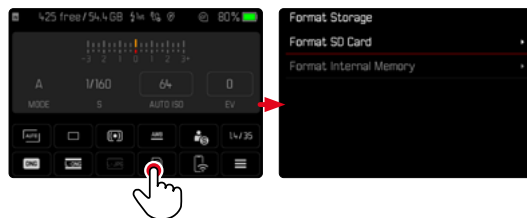

- Selezionare l'impostazione desiderata


MENU PREFERITI

Il menu Preferiti permette di accedere rapidamente alle voci di menu più utilizzate. Si compone di massimo 11 voci di menu. La configurazione è individuale (vedi pag. 53).

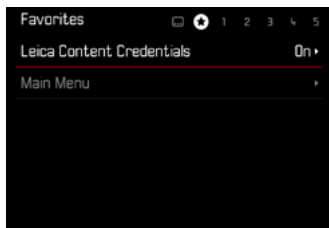

MENU PRINCIPALE


Il menu principale permette di accedere a tutte le impostazioni. La maggior parte delle impostazioni è organizzata in sottomenu.

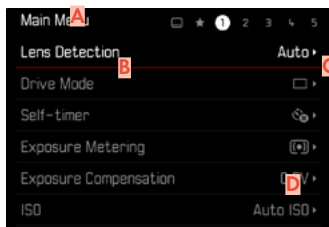

- A** Area del menu: **Menu principale** / **Preferiti**
- B** Denominazione della voce di menu
- C** Impostazione della voce di menu
- D** Rimando a un sottomenu

SOTTOMENU

Esistono diversi tipi di sottomenu. Per il loro controllo e utilizzo, consultare le pagine successive.

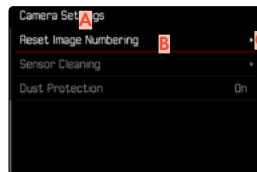

- A** Voce di menu attuale
- B** Voce di sottomenu
- C** Rimando ad altri sottomenu
- D** Barra di scorrimento

NAVIGAZIONE NEI MENU

NAVIGAZIONE PER SCHERMATA

Navigazione in avanti

- Premere (all'occorrenza ripetutamente) il pulsante **MENU**
 - Dopo l'ultima schermata del menu principale segue nuovamente il Control Center.

Navigazione all'indietro

- Tenere premuto il pulsante **MENU** e premere il pulsante di selezione a sinistra
 - Dopo il Control Center segue nuovamente l'ultima schermata del menu principale.

NAVIGAZIONE PER RIGA

(Selezione delle funzioni/varianti di funzionamento)

- Premere il pulsante di selezione in alto/in basso oppure

- Ruotare la ghiera di selezione (verso destra per scorrere verso il basso, verso sinistra per scorrere verso l'alto)
 - Dopo l'ultima voce di menu nelle rispettive direzioni, viene visualizzata automaticamente la pagina successiva/precedente. L'area del menu corrente (Preferiti, menu principale) non viene chiusa.

Avvertenza

- Alcune voci di menu possono essere richiamate solo a determinate condizioni. Le voci non disponibili sono evidenziate in grigio nelle relative righe.

VISUALIZZAZIONE DEI SOTTOMENU

- Premere il pulsante centrale/la ghiera di selezione oppure
- Premere il pulsante di selezione destro

CONFERMA DELLA SELEZIONE

- Premere il pulsante centrale/la ghiera di selezione
 - La schermata del monitor visualizza nuovamente la voce di menu attiva. A destra, nella rispettiva riga del menu, è indicata la variante di funzionamento impostata.

Avvertenza

- Non occorre confermare la selezione di **On** o **Off**. Questa selezione viene salvata automaticamente.

INDIETRO

(ritorno alla voce di menu subordinante)

- Premere il pulsante di selezione sinistro
 - Questa possibilità è disponibile solo per i sottomenu di tipo elenco.

RITORNO AL LIVELLO DI MENU SUPERIORE

- Premere il pulsante **MENU** 1 volta
 - Viene visualizzato il livello superiore dell'area del menu corrente.

CHIUSURA DEL MENU

I menu e i sottomenu possono essere chiusi in qualsiasi momento sia applicando sia non applicando le impostazioni effettuate.

Passaggio alla modalità di ripresa



- Sfiocare il pulsante di scatto

Passaggio alla modalità di riproduzione

- Premere il pulsante **PLAY**

SOTTOMENU

TASTIERA/TASTIERINO

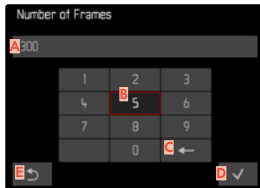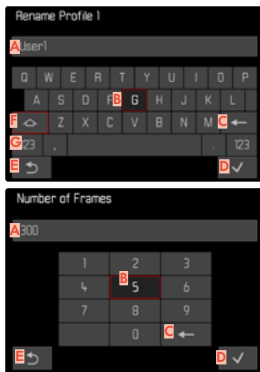

- A** Riga di immissione
- B** Tastiera/Tastierino
- C** Pulsante "Elimina" (cancella l'ultimo carattere inserito)
- D** Pulsante "Conferma"
(sia per singoli valori che per impostazioni terminate)
- E** Ritorno al livello di menu precedente
- F** Tasto shift (commutazione tra lettere maiuscole e minuscole)
- G** Modifica del tipo di carattere

SELEZIONE DI UNA FUNZIONE (CARATTERI/ PULSANTE FUNZIONE)

Tramite i comandi fisici

- Premere il pulsante di selezione nella direzione desiderata
 - La funzione attualmente attivata viene evidenziata.
- Premere il pulsante centrale/la ghiera di selezione oppure
 - Ruotare la ghiera di selezione
 - La funzione attualmente attivata viene evidenziata.
 - Al raggiungimento della fine/dell'inizio della riga si passa alla riga successiva/precedente.
- Premere il pulsante centrale/la ghiera di selezione

Tramite i comandi a sfioramento

- Selezionare direttamente la funzione desiderata

SALVATAGGIO

- Selezionare **D**

INTERRUZIONE

- Premere il pulsante **MENU**
- oppure
- Selezionare **E**

MENU A COMPARSA



Tramite i comandi fisici

- Premere il pulsante di selezione a sinistra/a destra oppure
- Ruotare la ghiera di selezione


Tramite i comandi a sfioramento

- Selezionare la funzione desiderata direttamente o scorrendo il dito

Avvertenze

- L'impostazione attualmente attivata al centro è evidenziata in rosso.
- Il valore impostato verrà visualizzato sulla scala / sulla barra dei menu.
- Per l'accesso diretto: l'impostazione non richiede ulteriore conferma, è immediatamente attiva.

MENU A SCALA

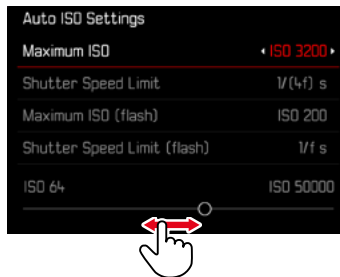

Tramite i comandi fisici

- Premere il pulsante di selezione a sinistra/a destra oppure
- Ruotare la ghiera di selezione


Tramite i comandi a sfioramento

- Selezionare l'impostazione desiderata direttamente o scorrendo il dito

Avvertenze

- L'impostazione attualmente attivata al centro è evidenziata in rosso.
- Il valore impostato verrà visualizzato sulla scala / sulla barra dei menu.

MENU DATA/ORA

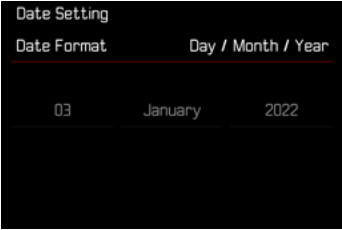

Per passare all'impostazione successiva

- Premere il pulsante di selezione a sinistra/a destra oppure
- Premere il pulsante centrale oppure
- Ruotare la ghiera di selezione


Impostazione dei valori

- Premere il pulsante di selezione in alto/in basso

Salvataggio e ritorno alla voce di menu subordinante

- Premere il pulsante centrale sull'ultima impostazione oppure
- Premere la ghiera di selezione

MENU COMBINATO

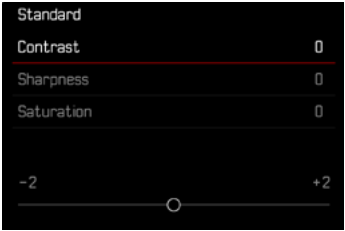

Le singole voci di menu vengono impostate tramite una barra di impostazione nella parte inferiore della schermata.

Selezione di singole voci

- Premere il pulsante di selezione in alto/in basso

Impostazione delle singole voci

- Premere il pulsante di selezione a sinistra/a destra oppure
- Ruotare la ghiera di selezione

Applicazione dell'impostazione

- Premere il pulsante centrale/la ghiera di selezione

Ritorno alla voce di menu subordinante


- Premere il pulsante **MENU**

UTILIZZO PERSONALIZZATO

MENU PREFERITI


Per accedervi con maggiore praticità e rapidità, le voci di menu più utilizzate (fino a 11) possono essere configurate individualmente in un menu. Le funzioni disponibili sono elencate nella lista a pag. 158.

Se il menu Preferiti contiene almeno una voce di menu, nell'intestazione del menu compare un asterisco.

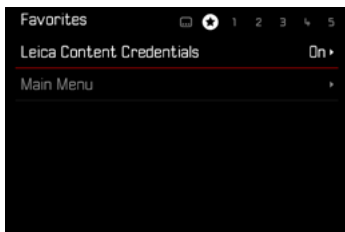

GESTIONE DEL MENU PREFERITI

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **Modifica preferiti**
- Nel menu, selezionare la voce desiderata

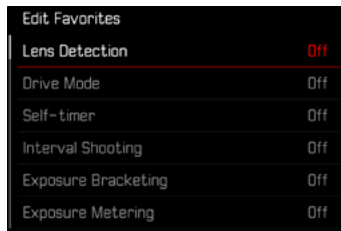

- Selezionare **On** o **Off**
 - Se il menu Preferiti contiene già il numero massimo di 11 voci, compare un messaggio di avviso.

Avvertenza

- Selezionando **Off** per tutte le voci di menu, si cancellerà l'intero menu Preferiti.

Reset del menu Preferiti

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **Resetta i preferiti**
 - Tutte le voci di menu vengono impostate su Off e il menu Preferiti viene cancellato


ACCESSO DIRETTO ALLE FUNZIONI DI MENU

Per velocizzare l'utilizzo mediante l'accesso diretto nella modalità di ripresa, è possibile allocare ai pulsanti funzione funzioni di menu personalizzate. Le funzioni disponibili sono elencate nella lista a pag. 158. Per l'impostazione di fabbrica, vedi pag. 40.

MODIFICA DELL'ALLOCAZIONE

Oltre al richiamo delle funzioni di menu assegnate, tutti i pulsanti funzione possono anche essere riconfigurati con rapidità.

- Premere a lungo il pulsante funzione desiderato
 - Sul monitor compare la lista di accesso diretto.

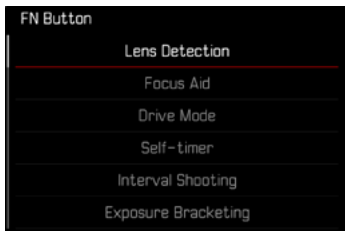

- Nel menu, selezionare la voce desiderata

RICHIAMO DELLA VOCE DI MENU ASSEGNATA

- Premere brevemente il pulsante funzione desiderato
 - La funzione assegnata viene richiamata oppure sul monitor compare un sottomenu.

Avvertenze

- I sottomenu richiamati tramite l'accesso diretto possono presentare una forma diversa rispetto a quella che avevano richiamandoli dal menu principale. In particolare, spesso si presentano come menu a comparsa che permettono di effettuare le impostazioni con rapidità.
- L'impostazione può avvenire mediante i comandi fisici o direttamente sul monitor con i comandi a sfioramento. L'utilizzo dipende dalla forma del sottomenu.

CONFIGURAZIONE DELLA GHIERA DI SELEZIONE

Per velocizzare l'uso mediante l'accesso diretto è possibile assegnare una funzione di menu alla ghiera di selezione, **Compensazione esposizione** o **Assistente di MF**. Questa impostazione non influisce sulla funzione quando sono attivati gli assistenti di messa a fuoco.

Impostazione di fabbrica: **Compensazione esposizione**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **Assegnazione selettore**
- Selezionare **Compensazione esposizione/Assistente di MF** oppure **Nessuna funzione**

CONFIGURAZIONE DELLA LEVA FN

L'utilizzo della leva FN è particolarmente intuitivo durante le riprese. La leva FN può essere configurata in entrambe le direzioni con diverse funzioni di menu (**Zoom digitale**, **Assistente di MF** o **Focus Peaking**).

Impostazione di fabbrica: **Focus Peaking**, **Digitalzoom**

MODIFICA DELL'ALLOCAZIONE

Oltre al richiamo delle funzioni di menu assegnate, è possibile anche riconfigurarle con rapidità.

- Ruotare la leva FN nella direzione desiderata e tenerla premuta
 - Sul monitor compare la lista di accesso diretto.




- Nel menu, selezionare la voce desiderata

PROFILI UTENTE

Con questa fotocamera si possono salvare permanentemente varie combinazioni di tutte le impostazioni del menu, ad esempio per poterle richiamare rapidamente e facilmente in qualsiasi momento per situazioni/soggetti ricorrenti. Per queste combinazioni sono disponibili complessivamente sei spazi di memoria, oltre alle impostazioni di fabbrica non modificabili, richiamabili in qualsiasi momento (**Profilo base**). I nomi dei profili salvati possono essere scelti liberamente.


I profili salvati sulla fotocamera possono essere trasferiti su una scheda di memoria, ad esempio per potere essere utilizzati su un'altra fotocamera. Anche i profili salvati su una scheda di memoria possono essere trasferiti sulla fotocamera in uso.

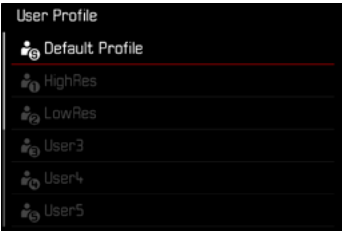

CREAZIONE DI PROFILI

Salvataggio delle impostazioni e creazione di un profilo.

- Impostare separatamente le funzioni desiderate nei comandi a menu
- Nel menu principale, selezionare **Profilo utente**
- Selezionare **Gestisci profili**
- Selezionare **Salva come profilo**
- Selezionare lo spazio di memoria desiderato

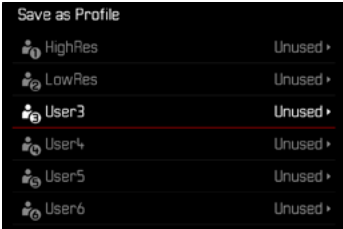


- Confermare l'operazione

Avvertenze

- I profili esistenti saranno sovrascritti con le impostazioni aggiornate.
- Uno spazio di memoria può essere eliminato solo con la funzione **Resetta fotocamera** descritta al paragrafo "Reset fotocamera ai valori di default" (vedi pag. 136).


RINOMINA DEI PROFILI

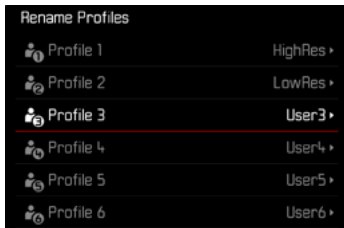

- Nel menu principale, selezionare **Profilo utente**
- Selezionare **Gestisci profili**
- Selezionare **Rinomina profili**
- Selezionare il profilo desiderato
- Digitare il nome desiderato nel rispettivo sottomenu con tastierino e confermare l'operazione (vedi pag. 50)
 - I nomi dei profili devono avere tra i 3 e i 10 caratteri.

APPLICAZIONE/ATTIVAZIONE DEI PROFILI

Impostazione di fabbrica: **Profilo base**

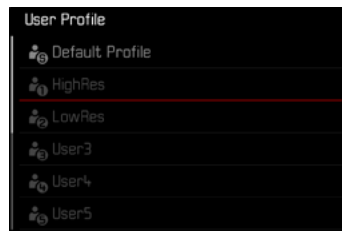

- Nel menu principale, selezionare **Profilo utente**
 - Comparire un elenco con i nomi dei profili.
- Selezionare il profilo desiderato
 - Il profilo selezionato viene contrassegnato come **Attivo**.
 - Gli spazi di memoria inutilizzati appaiono in grigio.

Avvertenza

- Modificando una delle impostazioni del profilo in uso, nell'elenco dei menu iniziale apparirà  al posto del nome del profilo precedentemente utilizzato.

ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE DI PROFILI SULLA/DALLA SCHEDA DI MEMORIA

- Nel menu principale, selezionare **Profilo utente**
- Selezionare **Gestisci profili**
- Selezionare **Esporta profili** o **Importa profili**
- Confermare l'operazione

Avvertenze

- In linea di massima, durante l'importazione e l'esportazione vengono trasferite tutte le posizioni profilo sulla o dalla scheda, anche i profili non occupati. Allo stesso modo, durante l'importazione dei profili vengono sovrascritte tutte le posizioni profilo già esistenti nella fotocamera. Non è possibile importare o esportare singoli profili.
- Con l'esportazione, un set di profili eventualmente esistente sulla scheda di memoria viene sostituito senza ulteriore richiesta.

IMPOSTAZIONI DI BASE DELLA FOTOCAMERA

Per navigare nei menu e per l'immissione, si veda il capitolo "Comandi a menu" (vedi pag. 43).

La prima volta che la fotocamera viene accesa, dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica (vedi pag. 136) oppure dopo un aggiornamento del firmware, appaiono automaticamente le voci di menu **Language** e **Data & Ora**.

LINGUA DEI MENU

Impostazione di fabbrica: Inglese

Lingue alternative: tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo, portoghese, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano

- Nel menu principale, selezionare **Language**
- Selezionare la lingua desiderata
 - A parte alcune eccezioni, la lingua selezionata sarà applicata a tutte le voci.

DATA/ORA

IMPOSTAZIONI DAL DISPOSITIVO MOBILE

Le impostazioni di data e ora possono essere trasferite automaticamente dal dispositivo mobile.

Impostazione di fabbrica: **On**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Data & Ora**
- Selezionare **Dal dispositivo mobile**
 - Le impostazioni vengono nuovamente compensate ad ogni pairing successivo. Il processo di pairing è descritto al capitolo "Leica FOTOS" (vedi pag. 140).

IMPOSTAZIONE MANUALE

DATA

Per la sequenza di visualizzazione sono disponibili 3 varianti.

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Data & Ora**
- Selezionare **Impostazione Data**
- Selezionare il formato desiderato per la visualizzazione della data
(**Giorno / Mese / Anno**, **Mese / Giorno / Anno**, **Anno / Mese / Giorno**)
- Impostare la data

ORA

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Data & Ora**
- Selezionare **Impostazione dell'ora**
- Selezionare il formato di visualizzazione desiderato (**12 Ore**, **24 Ore**)
- Impostare l'ora
(Con il formato 12 ore, selezionare anche **am** o **pm**)

FUSO ORARIO

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Data & Ora**
- Selezionare **Fuso orario**
- Selezionare il fuso/la località attuale desiderati
 - A sinistra nelle righe: differenza di orario rispetto al meridiano di Greenwich (Greenwich Mean Time)
 - A destra nelle righe: le principali città dei diversi fusi orari

ORA LEGALE

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Data & Ora**
- Selezionare **Ora legale**
- Selezionare **On** o **Off**

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO (MODALITÀ STAND-BY)

Per il risparmio energetico sono disponibili due funzioni.

- Attivazione della modalità stand-by
- Spegnimento automatico del mirino/monitor

STAND-BY FOTOCAMERA

Se questa funzione è attivata, la fotocamera si porta in modalità Stand-by per risparmiare energia e prolungare la durata della batteria.

Impostazione di fabbrica: **2 min**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Modalità di risparmio energetico**
- Selezionare **Stand-by fotocamera**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Off**, **30 s**, **1 min**, **2 min**, **5 min**, **10 min**, **30 min**, **60 min**)

STAND-BY MONITOR

Impostazione di fabbrica: **30 s**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Modalità di risparmio energetico**
- Selezionare **Stand-by monitor**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Off**, **30 s**, **1 min**, **5 min**)

Avvertenza

- Anche se si trova in modalità stand-by, la fotocamera può essere riattivata in qualsiasi momento premendo il pulsante di scatto o spegnendola e riaccendendola con l'interruttore generale.

LED DI STATO

Per default, il LED di stato segnala diversi processi che si svolgono all'interno della fotocamera (ad esempio il salvataggio oppure l'ingrandimento/la riduzione e l'eliminazione di immagini). Questa funzione può essere attivata per la maggior parte dei processi (eccesso l'accensione e lo spegnimento della fotocamera).

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **LED di stato**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Attivato**, **Disattivato**)

LED SUL FONDO

Il LED sul fondo lampeggia durante la ricarica tramite porta USB-C e mentre si accede alla memoria. In questo modo segnala anche quando devono ancora essere trasferiti dati dalla memoria tampone. In questo caso non si deve assolutamente rimuovere la batteria. Questa funzione può essere disattivata.

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **LED sul fondo**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Attivato**, **Disattivato**)

IMPOSTAZIONI DEL MONITOR/MIRINO

La fotocamera è dotata di un monitor a colori a cristalli liquidi da 2,95" protetto da un vetro estremamente resistente e antigraffio.

Si possono personalizzare e utilizzare le seguenti funzioni:

- Utilizzo di monitor e EVF (Electronic View Finder)
- Sensibilità del sensore oculare
- Luminosità
- Spegnimento automatico di monitor e EVF

UTILIZZO DEL MONITOR/DEL MIRINO EVF

Si possono impostare i casi che necessitano dell'uso del mirino elettronico EVF e del monitor.

Impostazione di fabbrica: **Auto**

	EVF	Monitor
Auto	Tramite un sensore oculare sul mirino, la fotocamera passa automaticamente tra monitor e mirino EVF. • Scatto • Riproduzione • Comandi a menu	
LCD		• Scatto • Riproduzione • Comandi a menu
EVF	• Scatto • Riproduzione • Comandi a menu	
EVF avanzato	Per la modalità di ripresa viene utilizzato unicamente il mirino elettronico (EVF). Per la riproduzione e i comandi a menu, la fotocamera commuta automaticamente su monitor o EVF con l'ausilio del sensore oculare del mirino. • Scatto • Riproduzione • Comandi a menu	

→ Nel menu principale, selezionare **Impostazioni display**

→ Selezionare **EVF <> LCD**

→ Selezionare l'impostazione desiderata

Avvertenza

- Se il monitor deve restare spento (ad esempio in ambienti bui), selezionare **EVF**.

SENSIBILITÀ DEL SENSORE OCULARE

Per assicurarsi che la commutazione automatica funzioni in modo affidabile anche se si indossano occhiali, è possibile regolare la sensibilità del sensore oculare.

Impostazione di fabbrica: **Alto**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni display**
- Selezionare **Sensibilità sensore oculare**
- Selezionare l'impostazione desiderata

LUMINOSITÀ

Per una visibilità ottimale alle diverse condizioni di luce, è possibile regolare la luminosità. La luminosità viene regolata separatamente per il monitor e il mirino. La selezione può avvenire sia con i comandi fisici sia con i comandi a sfioramento.



MONITOR

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni display**
- Selezionare **Luminosità LCD**
- Selezionare la luminosità desiderata o **Auto**
- Confermare la selezione

EVF

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni display**
- Selezionare **Luminosità EVF**
- Guardare nel mirino
- Selezionare la luminosità desiderata o **Auto**
- Confermare la selezione

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DI MONITOR E EVF

Il monitor e l'EVF si spengono automaticamente per risparmiare la capacità della batteria. Si può impostare la durata desiderata prima dello spegnimento.

Impostazione di fabbrica: 30 s

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Modalità di risparmio energetico**
- Selezionare **Stand-by monitor**
- Selezionare l'impostazione desiderata
(Off, 30 s, 1 min, 5 min)

IMPOSTAZIONI FOTO


FORMATO FILE

Sono disponibili il formato JPG **JPG** e il formato dati non elaborati **DNG** ("digital negative"). Entrambi i formati possono essere utilizzati sia singolarmente che insieme.

Quando si creano JPG, l'elaborazione avviene già nella fotocamera. Automaticamente vengono impostati diversi parametri come contrasto, saturazione, livello del nero o nitidezza dei bordi. Il risultato viene compresso e memorizzato. In questo modo si ottengono immediatamente un'immagine ottimizzata per svariate applicazioni e un'anteprima rapida. Per la post-elaborazione, invece, si consigliano immagini DNG.

I file DNG contengono tutti i dati non elaborati registrati dal sensore della fotocamera durante la ripresa. Per visualizzare i file in formato DNG o lavorare con questo formato occorre un programma software specifico (ad esempio, Adobe® Photoshop® Lightroom® o Capture One Pro®). Durante la post-elaborazione si possono modificare numerosi parametri esattamente secondo le proprie idee.

Impostazione di fabbrica: **DNG**

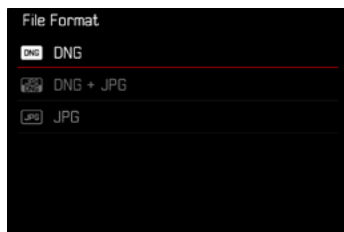

- Nel menu principale, selezionare **Formato file**
- Selezionare il formato desiderato (**DNG**, **DNG + JPG**, **JPG**)

Avvertenze

- Per memorizzare i dati non elaborati delle riprese, viene utilizzato il formato standard DNG.
- Salvando i dati immagine contemporaneamente nei formati **DNG** e **JPG**, la risoluzione utilizzata per i file JPG dipende eventualmente dall'impostazione della **Risoluzione DNG**.
- Il formato DNG funziona sempre con la risoluzione selezionata alla voce **Risoluzione DNG**, a prescindere dall'impostazione JPG.
- Il numero di immagini rimanenti visualizzato sul monitor non cambia necessariamente dopo ogni scatto. Ciò dipende dal soggetto inquadrato: strutture molto fini comportano l'utilizzo di una quantità di dati maggiore rispetto alle superfici omogenee.

RISOLUZIONE

RISOLUZIONE DNG

Per le immagini in formato dati non elaborati (DNG) sono disponibili tre risoluzioni diverse (numero di pixel). Tutti i vantaggi dell'immagine DNG (come profondità di colore e gamma dinamica elevate), quindi, possono essere sfruttati anche con un formato immagine ridotto.

- Nel menu principale, selezionare **Risoluzione DNG**
- Selezionare la risoluzione desiderata
(**L-DNG (60 MP)**, **M-DNG (36 MP)**, **S-DNG (18 MP)**)

RISOLUZIONE JPG

Se si seleziona il formato **JPG**, si possono acquisire immagini con 3 diverse risoluzioni (numero di pixel). Sono disponibili **L-JPG**, **M-JPG** e **S-JPG**. In questo modo è possibile scegliere il formato più adatto all'impiego previsto e sfruttare in modo ottimale la capacità della scheda di memoria.

Impostazione di fabbrica: **L-JPG (60 MP)**



- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni JPG**
- Selezionare **Risoluzione JPG max**
- Selezionare la risoluzione desiderata
(**L-JPG (60 MP)**, **M-JPG (36 MP)**, **S-JPG (18 MP)**)

GLI EFFETTI DI ALTRE IMPOSTAZIONI SULLA RISOLUZIONE JPG

RISOLUZIONE DNG

Per le immagini solo in formato DNG o in formato JPG si applica la risoluzione rispettivamente selezionata. Se, però, come formato file è impostato **DNG + JPG**, la risoluzione utilizzata per le immagini JPG dipende dalla risoluzione delle immagini DNG. La risoluzione utilizzata per le immagini JPG può essere inferiore a quella delle immagini DNG, ma mai superiore.

Risoluzione DNG	Risoluzione JPG max		
	L-JPG	M-JPG	S-JPG
L-DNG	60 MP	36 MP	18 MP
M-DNG	36 MP	36 MP	18 MP
S-DNG	18 MP	18 MP	18 MP

ZOOM DIGITALE

Oltre all'inquadratura intera dell'obiettivo montato, sono disponibili altre due dimensioni dell'inquadratura. Sulla schermata compare un riquadro intorno all'inquadratura che sarà visibile sull'immagine.

IMPOSTAZIONE PERMANENTE


- Nel menu principale, selezionare **Zoom digitale**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Off**, **1,3x**, **1,8x**)

CAMBIO DIRETTO DEL LIVELLO DI INGRANDIMENTO

Se la funzione **Zoom digitale** è stata assegnata a un pulsante funzione, è possibile cambiare rapidamente il livello di ingrandimento durante l'uso.

- Premere il pulsante funzione cui è stata assegnata la funzione **Zoom digitale**
 - Ad ogni pressione, la visualizzazione cambia ciclicamente tra i livelli di ingrandimento 1x (riquadro piccolo), 1,3x e 1,8x.
 - Il livello impostato viene mantenuto fino alla modifica successiva.

Riproducendole sulla fotocamera, sia le immagini JPG che le immagini DNG compaiono ritagliate, ma ingrandite.

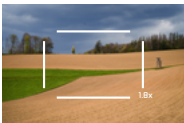Zoom digitale	Visualizzazione durante la ripresa	Visualizzazione durante la riproduzione
Off		
Zoom digitale 1,3x		
Zoom digitale 1,8x		

EFFETTO SULLE IMMAGINI RISULTANTI

Indipendentemente dal formato di file impostato, lo zoom digitale ha effetti diversi sui file risultanti.

IMMAGINI DNG

Le immagini DNG vengono sempre salvate senza modifiche (a grandezza intera). Le informazioni connesse vengono iscritte nei metadati. Aprendole in programmi di elaborazione delle immagini, le immagini compaiono ridotte, ma possono essere riportate alla loro grandezza intera.

Poiché lo zoom digitale è sempre basato su L-DNG e L-JPG, le immagini vengono salvate con le seguenti risoluzioni effettive. L'indicazione della risoluzione selezionata cambia corrispondentemente in L-JPG finché è attivo lo zoom digitale.

Zoom digitale	Risoluzione DNG		
	L-DNG	M-DNG	S-DNG
Off	60 MP	36 MP	18 MP
1,3x	39 MP	39 MP	39 MP
1,8x	18 MP	18 MP	18 MP

IMMAGINI JPG

Per le immagini JPG viene visualizzata e salvata unicamente un'inquadratura ingrandita. Le aree dell'immagine più esterne vengono "ritagliate". Questa operazione è irreversibile e non può essere annullata.

Poiché lo zoom digitale è sempre basato su L-DNG e L-JPG, le immagini vengono salvate con le seguenti risoluzioni effettive. L'indicazione della risoluzione selezionata cambia corrispondentemente in L-JPG finché è attivo lo zoom digitale.

Zoom digitale	Risoluzione JPG max		
	L-JPG	M-JPG	S-JPG
Off	60 MP	36 MP	18 MP
1,3x	39 MP	39 MP	39 MP
1,8x	18 MP	18 MP	18 MP

STILE FILM

PROPRIETÀ DELL'IMMAGINE

Uno dei numerosi vantaggi della fotografia digitale è la grande facilità con cui si possono modificare le proprietà essenziali delle immagini. Le proprietà delle immagini possono essere leggermente modificate variando diversi parametri. Detti parametri sono raggruppati nei profili di default **Stile film**.

CONTRASTO

Il contrasto, ossia la differenza tra parti chiare e scure, determina se l'opacità o la brillantezza dell'immagine. Di conseguenza, il contrasto può essere influenzato incrementando o riducendo questa differenza, ossia con una riproduzione più chiara di parti chiare e una riproduzione più scura di parti scure.

NITIDEZZA

L'impressione di messa a fuoco di un'immagine dipende fortemente dalla nitidezza dei bordi, ossia da quanto è ridotta la transizione tra chiari e scuri sui bordi dell'immagine. Ingrandendo o riducendo tali aree, è possibile modificare anche l'impressione di messa a fuoco.

SATURAZIONE DEL COLORE

Nelle immagini a colori, la saturazione determina se i colori appaiono più "pallidi" e in stile pastello oppure più "vividi" e accesi. Mentre le condizioni di luce e atmosferiche (foschia/tempo sereno) sono condizioni fisse per lo scatto, nella riproduzione possono essere modificate.

EXTENDED DYNAMIC RANGE

Con questa funzione, luci e ombre vengono corrette localmente per migliorare il contrasto complessivo dell'immagine e ottenere dettagli nelle gamme tonali corrispondenti. In questo modo è anche possibile una rappresentazione dei contenuti dell'immagine con una gamma dinamica estremamente elevata su dispositivi di output tradizionali che risponde maggiormente alla percezione visiva umana. Questa funzione può essere utilizzata unicamente per il formato JPG. Sono disponibili le opzioni **Off**, **Medio** e **Alto**.

Impostazione di fabbrica: **Off**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni JPG**
- Selezionare **Extended Dynamic Range**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Off**, **Medio**, **Alto**)

PROFILI DEL COLORE

Per la ripresa a colori sono disponibili 3 profili predefiniti:

Impostazione di fabbrica: **Standard**


– **STD** **Standard**

– **VIV** **Vivace**

– **NAT** **Naturale**

→ Nel menu principale, selezionare **Stile film**

→ Selezionare il profilo desiderato

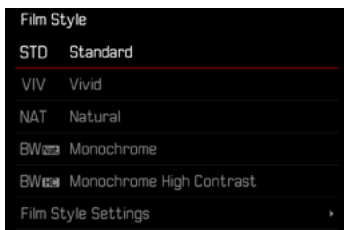

PROFILI BIANCO E NERO

Per la ripresa in bianco e nero sono disponibili 2 profili predefiniti:

– **BW** **Monocromatico**

– **BW** **Monocromatico alto contrasto**

→ Nel menu principale, selezionare **Impostazioni JPG**

→ Selezionare **Stile film**

→ Selezionare il profilo desiderato

PERSONALIZZARE I PROFILI FOTOGRAFICI

Questi parametri aggiuntivi possono essere modificati per tutti i profili disponibili (**Saturazione** solo per i profili colore). Per maggiori informazioni sull'utilizzo del menu, vedi pag. 43.

→ Nel menu principale, selezionare **Impostazioni JPG**

→ Selezionare **Stile film**


→ Selezionare **Impostazioni stile film**

→ Selezionare il profilo desiderato

→ Selezionare **Contrasto**/**Nitidezza**/**Saturazione**

→ Selezionare il livello desiderato
(-2, -1, 0, +1, +2)

→ Confermare

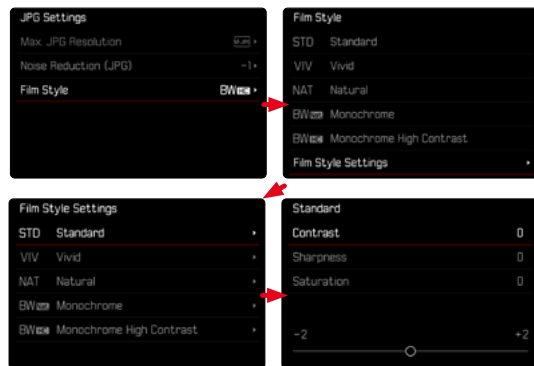

OTTIMIZZAZIONI AUTOMATICHE

SOPPRESSIONE DEL RUMORE

SOPPRESSIONE DEL RUMORE CON L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA

Nella fotografia digitale, si definisce rumore fotografico quell'effetto provocato da pixel difettosi colorati di bianco, rosso, blu e verde. Qualora si utilizzino sensibilità più elevate, si può notare un certo effetto neve, soprattutto su superfici uniformi e scure. Tempi di esposizione lunghi possono causare un forte effetto neve sulle immagini. Per evitare questo fastidioso fenomeno, dopo lo scatto con tempi di posa più lunghi e valori ISO elevati, la fotocamera effettua automaticamente un secondo "scatto nero" (sull'otturatore chiuso). Il rumore misurato con questo scatto parallelo viene quindi "rimosso" elettronicamente dal record dati dello scatto vero e proprio. Di conseguenza, in questi casi compare il messaggio di avvertenza **Soppressione del rumore in corso...** insieme all'indicazione del tempo corrispondente. Il doppio "tempo di esposizione" dovrà essere tenuto in considerazione nelle esposizioni prolungate. Durante questo arco di tempo la fotocamera non deve essere spenta.

Impostazione di fabbrica: **On**

- Nel menu principale, selezionare **Soppressione del rumore**
- Selezionare **On** o **Off**

La soppressione del rumore viene effettuata alle seguenti condizioni:

Range ISO	Tempo di posa superiore a
ISO 64 – ISO 125	160 s
ISO 160 – ISO 250	80 s
ISO 320 – ISO 500	40 s
ISO 640 – ISO 1000	20 s
ISO 1250 – ISO 2000	10 s
ISO 2500 – ISO 4000	6 s
ISO 5000 – ISO 8000	3 s
ISO 10 000 – ISO 16 000	1,5 s
ISO 20 000 – ISO 32 000	0,8 s

SOPPRESSIONE DEL RUMORE PER LE IMMAGINI JPG

Eccetto quando si impostano sensibilità elevate, diciamo che, fortunatamente, nella maggior parte dei casi il rumore è trascurabile. La soppressione del rumore, tuttavia, fa essenzialmente parte del processo di generazione dei file di immagine JPG. D'altra parte, poiché la soppressione del rumore influisce anche sulla nitidezza della riproduzione, è possibile, all'occorrenza, attenuare o intensificare questa riduzione rispetto all'impostazione standard.

Impostazione di fabbrica: **Basso**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni JPG**
- Selezionare **Soppressione del rumore**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**-1**, **0**, **+1**)

Avvertenza

- Questa impostazione viene applicata solo su immagini in formato JPG.


GESTIONE DEI DATI

OPZIONI DI SALVATAGGIO

La Leica M EV1 è dotata di una memoria interna da 64 GB. In combinazione con una scheda di memoria, quindi, si ottengono diverse opzioni per il salvataggio dei dati.

Impostazione di fabbrica: **DNG+JPG prima su SD**

- Nel menu principale, selezionare **Opzioni di salvataggio**
- Selezionare l'impostazione desiderata

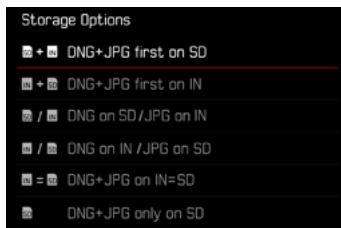

Un'icona nel Control Center indica l'impostazione selezionata.



Visualizzazione	Opzione di salvataggio
 + 	DNG+JPG prima su SD I file vengono salvati dapprima sulla scheda di memoria inserita fino ad esaurimento della capacità di memoria. A quel punto, i file saranno salvati sulla memoria interna.
 + 	DNG+JPG prima su IN I file vengono salvati dapprima sulla memoria interna fino ad esaurimento della capacità di memoria. A quel punto, i file saranno salvati sulla scheda di memoria inserita.
 / 	DNG su SD / JPG su IN Le immagini vengono salvate separatamente a seconda del formato. I file JPG vengono salvati sulla memoria interna, i file DNG sulla scheda di memoria.
 / 	DNG su IN / JPG su SD Le immagini vengono salvate separatamente a seconda del formato. I file DNG vengono salvati sulla memoria interna, i file JPG sulla scheda di memoria.
 = 	DNG+JPG su IN=SD Tutti i file vengono salvati su entrambi gli spazi di memoria. In questo modo si ottiene un backup di sicurezza completo di tutte le immagini.
	DNG+JPG solo su SD Tutti i file vengono salvati sulla scheda di memoria inserita. La memoria interna non viene utilizzata.

SALVATAGGIO DEI FILE

Sulla scheda di memoria inserita possono essere trasferiti tutti i file salvati sulla memoria interna oppure solo le immagini classificate con ★. Questo si rende utile, ad esempio, quando occorre formattare la memoria interna oppure quando sono state salvate immagini sulla memoria interna perché al momento della ripresa non era disponibile una scheda di memoria. Si dovrebbe sempre utilizzare una scheda vuota e formattata.

- Nel menu principale, selezionare **Gestione memoria**
- Selezionare **Backup memoria (IN ⇒ SD)**
- Selezionare **Copia tutti/Copia tutti con ★**
- Confermare l'operazione
 - Il LED di stato inferiore lampeggia durante l'operazione.

FORMATTAZIONE DELLE POSIZIONI DI SALVATAGGIO

Si consiglia di formattare le posizioni di salvataggio di tanto in tanto, in quanto determinate quantità di dati residui (informazioni associate alle immagini) possono ridurre notevolmente la capacità di memoria. La scheda di memoria inserita e la memoria interna possono essere formattate separatamente. Per questa operazione occorre procedere come segue.

- Durante la procedura, spegnere la fotocamera.
- Con la formattazione di una posizione di salvataggio vanno persi tutti i dati in essa contenuti. La formattazione viene eseguita anche per immagini marcate e protette contro la cancellazione.
- Tutte le immagini, quindi, dovranno essere trasferite regolarmente su una memoria di massa sicura, ad esempio il disco rigido di un computer.

MEMORIA INTERNA

La memoria interna può essere formattata per rimuovere le quantità di dati residui oppure svuotare rapidamente la memoria.

- Nel menu principale, selezionare **Gestione memoria**
- Selezionare **Formatta la memoria**
- Selezionare **Formatta la memoria interna**
- Confermare l'operazione
 - Il LED di stato inferiore lampeggia durante l'operazione.

CANCELLAZIONE SICURA DELLA MEMORIA INTERNA

La memoria interna può essere formattata per rimuovere le quantità di dati residui oppure svuotare rapidamente la memoria.



- Nel menu principale, selezionare **Gestione memoria**
- Selezionare **Formatta la memoria**
- Selezionare **Formatta la memoria interna (Secure)**
- Confermare l'operazione

Avvertenza

- Con la semplice formattazione viene semplicemente eliminata la directory, quindi i file presenti non sono più direttamente accessibili. Con un apposito software è possibile rendere i dati nuovamente accessibili. In modo permanente vengono eliminati esclusivamente i dati sovrascritti durante il salvataggio di nuovi dati. Per eliminare definitivamente e completamente tutte le immagini, i frammenti di immagine e i dati personali occorre seguire la procedura di cancellazione riportata al capitolo **Formatta la memoria interna (Secure)**. Questa procedura può durare fino a 75 minuti.

SCHEDA DI MEMORIA

In genere, le schede di memoria già inserite non richiedono alcun tipo di formattazione. Se, però, si utilizza per la prima volta una scheda non ancora formattata, la si dovrebbe formattare. Si consiglia di formattare le schede di memoria di tanto in tanto, in quanto determinate quantità di dati residui (informazioni associate alle immagini) possono ridurre notevolmente la capacità di memoria.

- Nel menu principale, selezionare **Gestione memoria**
- Selezionare **Formatta la memoria**
- Selezionare **Formatta la scheda SD**
- Confermare l'operazione
 - Il LED di stato inferiore lampeggia durante l'operazione.

Avvertenze

- Se la scheda di memoria è stata formattata con un altro dispositivo, ad esempio su un computer, si raccomanda di riformattarla nella fotocamera.
- Se non è possibile formattare la scheda di memoria, rivolgersi al proprio rivenditore o al Leica Customer Care (vedi pag. 168).

STRUTTURA DEI DATI

STRUTTURA DELLE CARTELLE

I file (= immagini) sulle schede di memoria vengono archiviati in cartelle create automaticamente. Le prime tre posizioni indicano i numeri delle cartelle (cifre), le ultime cinque i nomi delle cartelle (caratteri). Alla prima cartella viene assegnato il nome "100LEICA", alla seconda "101LEICA". In linea di massima, il numero di cartella viene assegnato in base al numero libero successivo, dove il numero massimo possibile di cartelle è 999.

STRUTTURA DEI FILE

Le denominazioni dei file in questa cartella sono composte da undici posizioni. Per default, il primo file viene denominato "L1000001.XXX", il secondo "L1000002.XXX" e così via. Si possono modificare i primi 3 caratteri. La "L" dell'impostazione di fabbrica sta per la marca della fotocamera. Le quattro cifre successive indicano il numero progressivo di file. Una volta raggiunto il numero di file 9999, viene creata automaticamente una nuova cartella la cui numerazione ricomincia da 0001. Le ultime tre posizioni dopo il punto indicano il formato file (DNG o JPG).

Avvertenze

- Se si utilizzano schede di memoria non formattate con questa fotocamera, la numerazione dei file viene resettata automaticamente su 0001. Se, sulla scheda di memoria utilizzata, è già presente un file con un numero superiore, la numerazione riprenderà da quel numero.
- Se si raggiungono il numero di cartella 999 e il numero di file 9999, sul monitor compare il corrispondente messaggio di avviso e la numerazione dovrà essere resettata.
- Se si desidera reimpostare il numero di cartella a 100, è necessario formattare la scheda di memoria e reimpostare immediatamente dopo la numerazione delle immagini.

MODIFICA DEL NOME DEI FILE

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni foto-camera**
- Selezionare **Rinomina il file**
 - Compare un sottomenu con tastierino.
 - La riga di immissione contiene l'impostazione di fabbrica "L10" come inizio del nome di file. I primi tre caratteri del nome del file possono essere modificati.
- Inserire la lettera desiderata (vedi pag. 50)
- Confermare

Avvertenze

- La modifica del nome del file sarà applicata anche a tutte le immagini successive oppure finché non verrà effettuata un'altra modifica. Questa operazione non modifica il numero corrente che, tuttavia, verrà resettato creando una nuova cartella.
- Con il reset alle impostazioni di fabbrica viene resettato automaticamente anche l'inizio del nome del file su "L10".
- Le minuscole non sono disponibili.

CREAZIONE DI UNA NUOVA CARTELLA

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni foto-camera**
- Selezionare **Reset numerazione immagini**
 - Compare un prompt.
- Confermare (**Si**) o annullare (**No**) la creazione di una nuova cartella


Avvertenza

- La parte di nome (lettera iniziale) di una cartella nuova resta invariata rispetto a quella precedente; la numerazione dei file ricomincia da 0001.

CREDENZIALI DEL CONTENUTO

La firma delle immagini realizzata con **Leica Content Credentials** permette di aggiungere dettagli di allocazione alle vostre immagini

e contiene informazioni sull'identità dell'autore nonché dettagli specifici della fotocamera secondo lo standard C2PA utilizzati per la creazione delle immagini. Questi possono offrire informazioni di allocazione utili per i gruppi target non appena le immagini vengono condivise o pubblicate. Le immagini in questione sono contrassegnate da un simbolo.

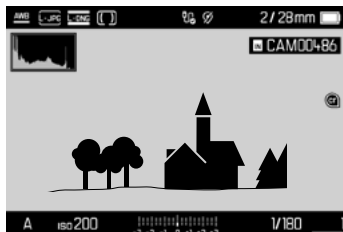

- Nel menu principale, selezionare **Informazioni foto-camera**
- Selezionare **Leica Content Credentials**
- Attivare la funzione (**On**) alla voce **Firma contenuto**
- Nel sottomenu, selezionare **Copyright/Creato da**
 - Compare un sottomenu con tastierino.
- Inserire le informazioni desiderate (vedi pag. 50)
- Confermare

Disclaimer

- La funzione "Leica Content Credentials" (credenziali del contenuto) permette di controllare i contenuti dell'immagine e le modifiche. Leica Camera AG, tuttavia, declina qualsiasi responsabilità circa la sicurezza di manomissione o la violazione dei dati e non concede alcuna garanzia per l'utilizzo di questa funzione per un determinato scopo.

RILEVAMENTO DELLA POSIZIONE DI SCATTO CON IL GPS (SOLO CON LA APP LEICA FOTOS)

Il GPS (Global Positioning System) consente di determinare la posizione del ricevitore in qualunque parte del mondo. La funzione GPS viene attivata automaticamente non appena viene instaurata una connessione con Leica FOTOS e sul dispositivo mobile è attivata la funzione GPS. La fotocamera riceve continuamente i dati di posizione correnti (grado di latitudine e longitudine, altezza sopra il livello del mare) e li iscrive nei dati Exif dell'immagine.

- Attivare la funzione GPS sul dispositivo mobile
- Attivare Leica FOTOS e connettere con la fotocamera

Avvertenze

- Questa funzione è disponibile solo finché la fotocamera è connessa a Leica FOTOS.
- In determinati paesi o regioni l'uso del GPS e delle tecnologie correlate potrebbe essere soggetto a limitazioni. Le infrazioni saranno perseguite dalle autorità del rispettivo Stato.
- Pertanto, prima di partire per l'estero, è assolutamente necessario informarsi presso l'ambasciata del Paese di destinazione o presso la propria agenzia di viaggi.

TRASFERIMENTO DI DATI

I dati possono essere comodamente trasferiti sui dispositivi mobili con Leica FOTOS. In alternativa, i dati possono essere trasferiti mediante un lettore di schede o un cavo.

INFORMAZIONI SU LEICA FOTOS

→ Si veda il capitolo "Leica FOTOS" (pag. 140)

CON CAVO USB OPPURE "LEICA FOTOS CABLE**"

La fotocamera supporta diversi metodi di trasmissione (PTP o Apple MFi). Nella fotocamera dovrà essere inserita l'impostazione adatta.

Impostazione di fabbrica: **PTP**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Modalità USB**
- Selezionare l'impostazione desiderata
- Spegnerne e riaccendere la fotocamera

- **Apple MFi** permette la comunicazione con i dispositivi iOS (iPhone e iPad)
- **PTP** permette il trasferimento su computer con MacOS o Windows con programmi PTP compatibili.
- **Tethering** permette l'incatenamento (Tethering) a CaptureOne e Adobe Lightroom

Avvertenze

- Per il trasferimento di file di grandi dimensioni si consiglia di utilizzare un lettore di schede.
- Non interrompere per nessun motivo la connessione USB durante il trasferimento dei dati. In caso contrario, potrebbero verificarsi arresti anomali (crash) del computer e/o della fotocamera, addirittura con danni irreparabili alla scheda di memoria.
- Durante la trasmissione dei dati, non spegnere la fotocamera ed evitare che si spenga da sola a causa di un prossimo esaurimento della batteria, poiché ciò può avere come conseguenza un "crash" del computer. Per lo stesso motivo, la batteria non deve assolutamente essere tolta se la connessione è attiva.


* Accessorio optional

PRATICHE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

INDICATORI AUSILIARI

La Leica M EV1 è munita di 4 profili di informazioni indipendenti contenenti diverse combinazioni degli indicatori ausiliari disponibili. Sono disponibili le seguenti funzioni:

- Barre informazioni (vedi pag. 82)
- Griglia (solo modalità di ripresa, vedi pag. 82)
- Focus Peaking (vedi pag. 83)
- Clipping (vedi pag. 83)
- Orizzonte virtuale (solo modalità di ripresa, vedi pag. 84)
- Istogramma (vedi pag. 85)

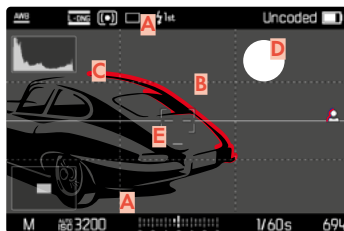

- A** Barre informazioni (= intestazione e piè di pagina)
- B** Griglia
- C** Focus Peaking
- D** Clipping
- E** Orizzonte virtuale
- F** Istogramma


PROFILI DI INFORMAZIONI

Si possono utilizzare fino a 4 profili indipendenti. Per ciascun profilo è possibile selezionare e impostare le funzioni desiderate separatamente. Il passaggio da un profilo di informazioni all'altro avviene durante la modalità in corso tramite il pulsante centrale. In tal modo è possibile passare da una visualizzazione all'altra con rapidità.

I profili vuoti sono visualizzati alla voce **Profili di informazioni** come **Off**. Se in un profilo è attivata almeno una funzione, quel profilo sarà visualizzato nel menu subordinante come **On** e potrà essere visualizzato.

ESEMPIO

Profilo	Configurazione
1	Solo barre informazioni (intestazioni e piè di pagina)
2	Clipping, Istogramma
3	Focus Peaking
4	Barre informazioni, Clipping, Focus Peaking, Istogramma

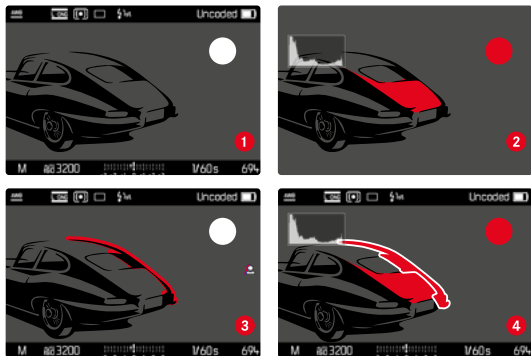

CAMBIO DI PROFILO DI INFORMAZIONI

Tutti i profili di informazioni attivi, ossia contrassegnati come **On**, possono essere richiamati nella modalità di ripresa.

→ Premere il pulsante centrale

- Si passa dalla visualizzazione a schermo intero senza indicatori ausiliari a quella del primo profilo attivo.

→ Premere il pulsante centrale

- Viene visualizzato il profilo attivo successivo.
- Se non sono disponibili altri profili, si torna alla visualizzazione a schermo intero senza indicatori ausiliari.

MODIFICA DEI PROFILI DI INFORMAZIONI

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare il profilo desiderato
- Selezionare la funzione desiderata
- Selezionare **On** o **Off**
 - La funzione viene attivata o disattivata.

oppure

- Richiamare il sottomenu
- Eseguire le impostazioni desiderate

Funzione	Impostazioni disponibili
Barre informazioni	On, Off
Griglie	On, Off 3 x 3, 6 x 4
Clipping	On, Off Livello massimo (valori compresi tra 200 e 255)
Focus Peaking	On, Off Colore (Rosso, Verde, Blu, Bianco) Sensibilità
Orizzonte virtuale	On, Off
Istogramma	

Se in un profilo è attivata almeno una funzione, quel profilo sarà visualizzato nel menu subordinante come **On** e potrà essere visualizzato.

INDICATORI DISPONIBILI


BARRE INFORMAZIONI

L'intestazione e il piè di pagina mostrano le impostazioni correntemente attivate e i valori di esposizione. Un elenco degli indicatori lo trovate al capitolo "Indicatori" (vedi pag. 20).



GRIGLIA


Le griglie suddividono l'area dell'immagine in diversi settori. Ciò facilita, ad esempio, la composizione dell'immagine e il corretto orientamento della fotocamera. La suddivisione della griglia può essere adattata in base al soggetto.

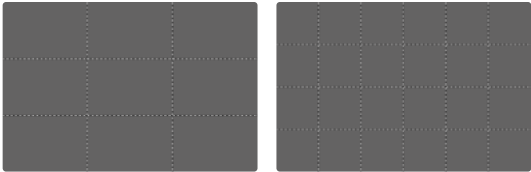

Sono disponibili due indicatori di griglia. Essi suddividono il campo immagine in 3 x 3 o in 6 x 4 riquadri.

CLIPPING

L'indicatore di clipping indica aree dell'immagine molto chiare. Questa funzione permette di controllare in modo semplice e preciso la regolazione dell'esposizione. Le zone sovraesposte lampeggiano in nero.

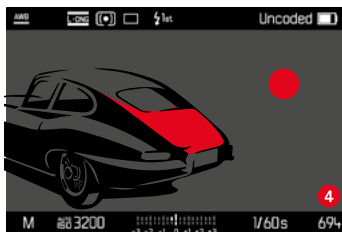


IMPOSTAZIONE DEL VALORE DI SOGLIA

Per personalizzare questi indicatori in base alle specifiche condizioni di luce o alle proprie preferenze di composizione dell'immagine, è possibile impostare un valore di soglia per gli indicatori, ossia il livello di sovraesposizione al quale devono apparire.

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare il profilo desiderato
- Selezionare **Clipping**
- Selezionare **Limite Superiore**
- Selezionare il valore desiderato (**200** a **255**)

FOCUS PEAKING

Con questa funzione ausiliaria, i bordi delle aree del soggetto messe a fuoco vengono evidenziati da un colore.

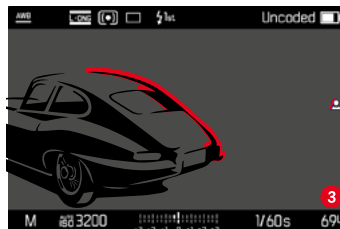

Quando è attivato il Focus Peaking, a destra nell'immagine compare  con l'indicazione del colore utilizzato.

COLORE DELLA MARCATURA

Il colore può essere impostato a propria scelta.

Impostazione di fabbrica: **Rosso**

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare il profilo desiderato
- Selezionare **Focus Peaking**
- Selezionare **Colore**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Rosso**, **Verde**, **Blu**, **Bianco**)

SENSIBILITÀ

Anche la sensibilità si può regolare. Questa impostazione vale per tutti i profili di informazioni.

Impostazione di fabbrica: **Alto**

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare il profilo desiderato
- Selezionare **Focus Peaking**
- Selezionare **Sensibilità**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Basso**, **Alto**)


Avvertenza

- L'identificazione delle aree del soggetto messe a fuoco si basa sul contrasto del soggetto, ossia sulle differenze tra aree chiare e aree scure. Ciò comporta che, sebbene non siano a fuoco, potrebbero essere evidenziate erroneamente anche aree del soggetto fortemente contrastate.

ORIZZONTE VIRTUALE


Grazie ai sensori integrati, la fotocamera è in grado di visualizzare il proprio orientamento. Con l'ausilio di questi indicatori, durante la ripresa di soggetti critici come, ad esempio, elementi architettonici ripresi con lo stativo, è possibile orientare con precisione la fotocamera lungo l'asse longitudinale e trasversale.

Eventuali deviazioni dell'asse longitudinale (quando la fotocamera viene inclinata verso l'alto o verso il basso in direzione dello sguardo) vengono indicate da un trattino corto al centro dell'immagine (1). Eventuali deviazioni dell'asse trasversale (quando la fotocamera viene inclinata verso sinistra o verso destra) vengono indicate da due trattini lunghi a sinistra e a destra del centro dell'immagine (2).

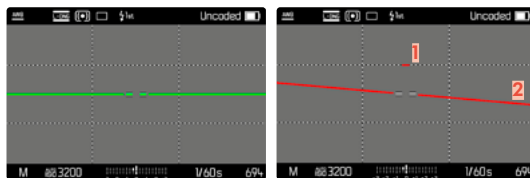


Avvertenza


- Per le riprese con orientamento verticale, la fotocamera adatta automaticamente l'orientamento dell'orizzonte virtuale.

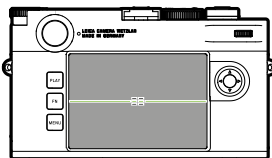


Orientamento corretto

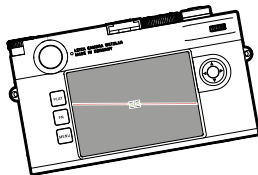


Inclinato lateralmente verso sinistra

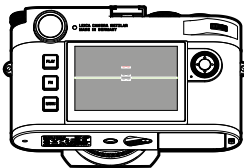

Inclinato verso il basso in direzione dello sguardo

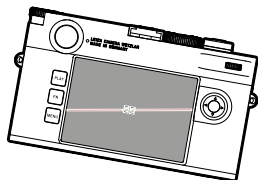

Inclinato lateralmente verso destra

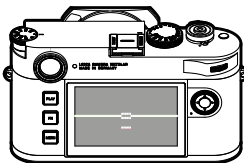


Inclinato verso l'alto in direzione dello sguardo

ISTOGRAMMA

L'istogramma rappresenta la distribuzione della luminosità all'interno dell'immagine. L'asse orizzontale corrisponde alle tonalità dal nero (a sinistra), passando per il grigio e arrivando fino al bianco (a destra). Sull'asse verticale è rappresentato il numero di pixel con la luminosità corrispondente.

Questo tipo di rappresentazione permette di valutare in modo semplice e rapido la regolazione dell'esposizione.

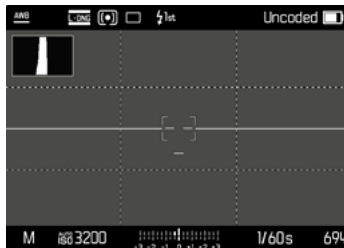

Avvertenze

- L'istogramma si basa sempre sulla luminosità indicata. A seconda delle impostazioni utilizzate, l'esposizione finale potrebbe, in alcuni casi, non essere rappresentata.
- In modalità Ripresa, l'istogramma è da intendersi come "indicatore di tendenza".
- Durante la riproduzione di un'immagine, l'istogramma può discostarsi leggermente dai valori mostrati durante la ripresa.
- L'istogramma si riferisce sempre all'inquadratura dell'immagine visualizzata in quel momento.

FOTOGRAFIA

MODO DI SCATTO

Le funzioni e le possibili impostazioni descritte di seguito si riferiscono essenzialmente allo scatto di singole foto. Oltre alla ripresa a scatto singolo, la Leica M EV1 fornisce anche tante altre modalità. Le istruzioni e le avvertenze sul rispettivo funzionamento le trovate nei paragrafi corrispondenti.

- Nel menu principale, selezionare **Modo di scatto**
- Selezionare la variante della funzione desiderata

Modalità	Impostazioni possibili/ Varianti
Scatto singolo	Singolo
Scatto continuo (vedi pag.107)	Velocità: Continuo - lento Continuo - veloce
Scatto a intervalli (vedi pag.108)	Numero di scatti Intervallo tra gli scatti (Intervallo) Tempo di autoscatto (Conto alla rovescia)
Bracketing esposizione (vedi pag.110)	Numero di scatti (3 o 5) Incrementi EV Compensazione esposizione

MESSA A FUOCO


La nitidezza viene regolata utilizzando la schermata del monitor o del mirino: il soggetto viene visualizzato esattamente con la stessa nitidezza con cui viene rappresentato attraverso l'obiettivo in base alla regolazione della distanza e del diaframma.

Per agevolare la regolazione e aumentarne la precisione, sono disponibili due funzioni ausiliarie:

- Ingrandimento di un'inquadratura (inizialmente) centrale dell'immagine rappresentata nella schermata del monitor (Ingrandimento)
 - La funzione di ingrandimento (**Assistente di MF**) può essere attivata automaticamente durante la messa a fuoco o essere richiamata indipendentemente da quest'ultima.
- Evidenziazione di aree del soggetto a fuoco nella schermata del monitor (Focus Peaking)

FOCUS PEAKING

Con questa funzione ausiliaria, i bordi delle aree del soggetto messe a fuoco vengono evidenziati da un colore. Il colore può essere impostato a propria scelta.

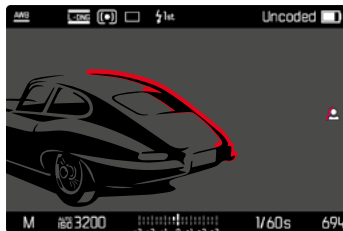


Questa funzione può essere impostata e attivata/disattivata insieme agli altri indicatori ausiliari tramite i profili di informazioni o anche direttamente con la leva FN **II** (vedi pag. 87).

- Impostazione e visualizzazione in sovrapposizione delle schermate informazioni
- Scelta di un'inquadratura
- Ruotare la ghiera di messa a fuoco in modo da evidenziare le aree del soggetto desiderate
 - Tutte le aree del soggetto riprodotte nitidamente con la messa a fuoco impostata vengono evidenziate da contorni nel colore selezionato.

Avvertenze

- L'identificazione delle aree del soggetto messe a fuoco si basa sul contrasto del soggetto, ossia sulle differenze tra aree chiare e aree scure. Ciò comporta che, sebbene non siano a fuoco, potrebbero essere evidenziate erroneamente anche aree del soggetto fortemente contrastate.
- Soprattutto durante l'utilizzo di obiettivi grandangolari con apertura di diaframma ridotta (= grande profondità di campo), la precisione dell'indicazione diminuisce.

INGRANDIMENTO

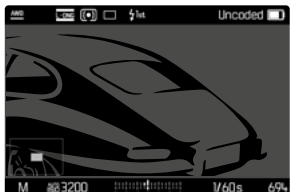

Quanto più grandi sono i dettagli del soggetto, tanto più facile è determinarne la nitidezza e tanto più precisa diventa anche la messa a fuoco.

In basso a sinistra sull'immagine vengono visualizzati la posizione e il livello di ingrandimento dell'inquadratura mostrata. L'inquadratura mostrata può anche essere non ingrandita.

La posizione utilizzata per ultima e il livello di ingrandimento restano invariati anche la volta successiva.

Regolazione del livello di ingrandimento

Il fattore di ingrandimento può essere modificato in due passaggi con la ghiera di selezione.

→ Ruotare la ghiera di selezione

Spostamento della posizione dell'inquadratura

→ Una volta ingrandita l'inquadratura è possibile spostarla liberamente scorrendo il dito

oppure

→ Premere il pulsante di selezione nella direzione desiderata

L'ingrandimento può essere richiamato o nascosto in qualsiasi momento a prescindere della messa a fuoco.

Richiamo dell'ingrandimento

L'ingrandimento può essere richiamato in vari modi.

- Tramite la ghiera di messa a fuoco (automatico)
- Tramite il pulsante funzione
- Tramite il controllo tattile
- Tramite la ghiera di selezione

Tramite la ghiera di messa a fuoco

L'ingrandimento può essere richiamato automaticamente durante la messa a fuoco.

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare **Assistente di MF**
- Selezionare **Automatico**

- Ruotare la ghiera di messa a fuoco
 - L'ingrandimento viene attivato.

Per default, l'ingrandimento automatico è disattivato. Se non lo si desidera, la funzione può essere attivata.

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare **Assistente di MF**
- Selezionare **Automatico**

Avvertenza

- L'ingrandimento viene terminato circa 5 s dopo l'ultima rotazione della ghiera di messa a fuoco. Ciò non si applica qualora sia stato modificato l'ingrandimento.

Tramite il pulsante funzione

- Premere il pulsante funzione cui è stata assegnata la funzione **Assistente di MF**
 - Nelle impostazioni di fabbrica si tratta del pulsante funzione **5**.
 - L'ingrandimento viene attivato.

Tramite il controllo tattile

- Fare doppio tap sul punto desiderato del monitor
 - L'ingrandimento viene attivato.

Tramite la ghiera di selezione

L'ingrandimento può essere richiamato anche con la ghiera di selezione.

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **Assegnazione selettore**
- Selezionare **Assistente di MF**
- Ruotare la ghiera di selezione verso destra
 - L'ingrandimento viene attivato.

Disattivazione delle funzioni ausiliarie

L'ingrandimento richiamato manualmente resta attivato finché non sarà esplicitamente disattivato. Questo vale indipendentemente dall'elemento di comando utilizzato per richiamarlo.

- Premere nuovamente il pulsante funzione oppure
- Fare doppio tap su un punto qualsiasi del monitor oppure
- Sfiurare il pulsante di scatto

SENSIBILITÀ ISO


L'impostazione ISO è compresa in un intervallo da ISO 64 a ISO 50000, consentendo così una regolazione precisa per ogni diversa situazione.

La regolazione manuale dell'esposizione permette di scegliere più liberamente la combinazione di tempi di posa/diaframma desiderata. Nell'ambito della regolazione automatica è possibile stabilire priorità, ad esempio, per motivi di composizione fotografica.

VALORI ISO FISSI

Si possono impostare valori compresi tra ISO 64 e ISO 50000 in 30 livelli.

Impostazione di fabbrica: **Auto ISO**

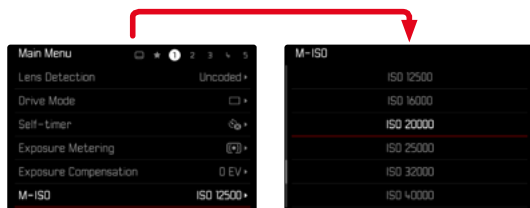

→ Nel menu principale, selezionare **ISO**

→ Selezionare il valore desiderato

Avvertenza

- Soprattutto con valori ISO elevati e una successiva elaborazione dell'immagine, in particolare in aree del soggetto piuttosto grandi e con luminosità uniforme, possono comparire rumore, strisce verticali e orizzontali.

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA

La fotocamera adatta automaticamente la sensibilità alla luminosità esterna o ai valori dei tempi di posa/apertura del diaframma preimpostati. Insieme alla priorità di diaframma, estende il campo del controllo automatico dell'esposizione.

→ Nel menu principale, selezionare **ISO**

→ Selezionare **Auto ISO**

LIMITAZIONE DEGLI INTERVALLI DI IMPOSTAZIONE

Per limitare l'intervallo dell'impostazione automatica, si può impostare un valore ISO massimo (**Valore ISO massimo**). Oltre a questo, si può impostare anche un tempo di esposizione massimo. Per queste operazioni sono disponibili impostazioni in base alla lunghezza focale (**1/f s**, **1/(2f) s**, **1/(4f) s**)* nonché tempi di posa massimi fissi compresi tra **1/2 s** e **1/2000 s**.

Nel caso delle impostazioni basate sulla lunghezza focale, la fotocamera passa a una sensibilità superiore solo quando il tempo di posa scenderebbe al di sotto del limite a causa della minore luminosità, ad esempio, utilizzando un obiettivo da 50 mm, con tempi più lunghi di **1/60 s** con **1/f s** o di **1/125 s** con **1/(2f) s** o di **1/250 s** con **1/(4f) s**.

Per la fotografia con il flash si possono effettuare impostazioni separate.

LIMITAZIONE DEL VALORE ISO

Sono disponibili tutti i valori a partire da ISO 64.

Impostazione di fabbrica: **3200**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni auto ISO**
- Selezionare **Valore ISO massimo**
- Selezionare il valore desiderato

LIMITAZIONE DEGLI INTERVALLI DI TEMPO DI POSA

Impostazione di fabbrica: **1/(4f) s**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni auto ISO**
- Selezionare **Limitazione tempo esposizione**
- Selezionare il valore desiderato
1/(4f) s, **1/(2f) s**, **1/f s**, **1/2000 s**, **1/1000 s**, **1/500 s**,
1/250 s, **1/125 s**, **1/60 s**, **1/30 s**, **1/15 s**, **1/8 s**, **1/4 s**,
1/2 s

LIMITAZIONE DEL VALORE ISO (FLASH)

Sono disponibili tutti i valori a partire da ISO 64.

Impostazione di fabbrica: **3200**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni auto ISO**
- Selezionare **Valore ISO massimo (flash)**
- Selezionare il valore desiderato

LIMITAZIONE DEL TEMPO DI POSA (FLASH)

Impostazione di fabbrica: **1/f s**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni auto ISO**
- Selezionare **Limit. tempo esposizione (flash)**
- Selezionare il valore desiderato
1/(4f) s, **1/(2f) s**, **1/f s**, **1/250 s**, **1/125 s**, **1/60 s**, **1/30 s**,
1/15 s, **1/8 s**, **1/4 s**, **1/2 s**

* Questa funzione presuppone l'utilizzo di obiettivi codificati o l'impostazione del tipo di obiettivo utilizzato nel menu.


BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Nella fotografia digitale, il bilanciamento del bianco assicura una riproduzione neutra del colore in presenza di qualsiasi tipo di luce. A tale scopo, la fotocamera dovrà essere precedentemente tarata sul colore della luce che deve essere riprodotto come bianco.

Si può procedere in quattro modi:

- controllo automatico
- impostazioni predefinite fisse
- regolazione manuale mediante misurazione
- impostazione diretta della temperatura del colore

Impostazione di fabbrica: **Auto**

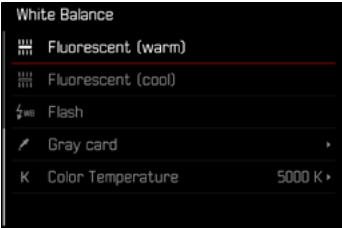

CONTROLLO AUTOMATICO/ IMPOSTAZIONI FISSE

- **Auto**: per il controllo automatico, che nella maggior parte delle situazioni restituisce risultati neutri
- Varie impostazioni predefinite fisse per le sorgenti luminose più frequenti:

	Soleggiato	Per fotografare all'aperto con il sole
	Cielo nuvoloso	Per fotografare all'aperto con cielo nuvoloso
	Ombra	Per fotografare all'aperto con il soggetto principale in ombra
	Incandescenza	Per fotografare in interno con luce (prevalentemente) da lampade a incandescenza
	HMI	Per fotografare in interno con luce (prevalentemente) da lampade alogene a vapore metallico
	Neon (caldo)	Per fotografare in interno con luce (prevalentemente) da lampade fluorescenti tubolari a luce calda
	Neon (freddo)	Per fotografare in interno con luce (prevalentemente) da lampade fluorescenti tubolari a luce fredda
	Flash	Per fotografare con il flash

- Nel menu principale, selezionare **Bilanciamento del bianco**
- Selezionare l'impostazione desiderata

REGOLAZIONE MANUALE MEDIANTE MISURAZIONE


( **Cartoncino grigio**)

Questa variante di misurazione comprende solo la tonalità cromatica misurata con il campo di misura e ne calcola la scala dei grigi. La variante  **Grigio medio** è particolarmente indicata per soggetti in cui è possibile identificare chiaramente un'area di colore grigio neutro o bianco puro.

→ Nel menu principale, selezionare **Bilanciamento del bianco**

→ Selezionare  **Grigio medio**

- Sul monitor compare:
 - l'immagine sulla base del bilanciamento automatico del bianco
 - un reticolo al centro dell'immagine

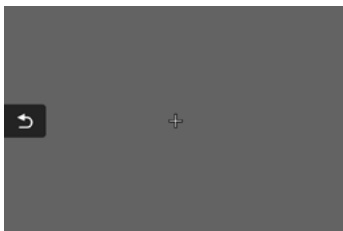

- Puntare il campo di misura su una superficie bianca o neutra
- La schermata del monitor cambia in dinamica a causa della superficie di riferimento nel riquadro.

Spostamento del campo di misura

- Premere il pulsante di selezione nella direzione desiderata

Esecuzione della misurazione

- Puntare il campo di misura su una superficie bianca o neutra
- Scatto
- oppure
- Premere il pulsante centrale/la ghiera di selezione
- La misurazione viene eseguita.
 - L'impostazione viene salvata.

Annullamento della misurazione


- Premere il pulsante **FN**

Avvertenza

- Il valore determinato con la procedura sopra descritta resta memorizzato, ossia verrà utilizzato per tutti gli scatti seguenti finché non si effettua una nuova misurazione o si seleziona una delle altre impostazioni per il bilanciamento del bianco.

MICROREGOLAZIONE DEL BILANCIAMENTO DEL BIANCO


Con questa funzione è possibile modificare il punto di bianco calibrato in fabbrica in base alle proprie esigenze personali. Facendo ciò, il bilanciamento automatico del bianco non viene sostituito, bensì ampliato con una microregolazione.

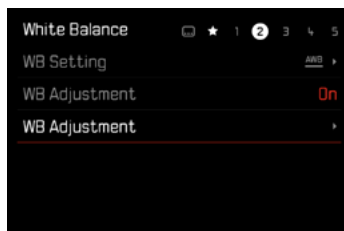

→ Nel menu principale, selezionare **Bilanciamento del bianco**

→ Selezionare **Impostazione bilanciamento del bianco**

- Sul monitor compare:
 - l'immagine sulla base del bilanciamento automatico del bianco
 - un reticolo al centro dell'immagine

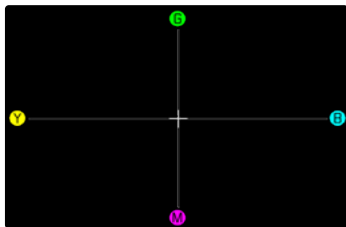

→ Effettuare la correzione del colore desiderata


→ Confermare la selezione

Avvertenza

- La resa cromatica può essere adattata individualmente, ad esempio in senso più caldo, più freddo o neutrale. Queste regolazioni si applicano anche alle impostazioni predefinite (vedi pag. 92).

IMPOSTAZIONE DIRETTA DELLA TEMPERATURA DEL COLORE

Si possono impostare direttamente valori compresi tra 2000 e 11500 K (gradi Kelvin). La gamma disponibile, quindi, risulta molto ampia e, coprendo praticamente pressoché tutte le temperature di colore possibili, consente di adattare la riproduzione del colore con estrema precisione al colore della luce presente e alle proprie esigenze personali.

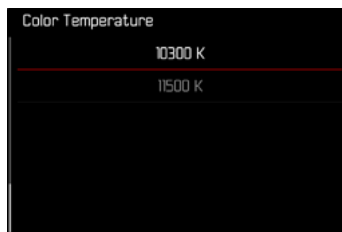

→ Nel menu principale, selezionare **Bilanciamento del bianco**

→ Selezionare **Temperatura colore**

→ Selezionare il valore desiderato

ESPOSIZIONE

Gli indicatori nel mirino o sul monitor rimangono accesi costantemente per segnalare che l'esposimetro è pronto a effettuare la misurazione:

- con la priorità di diaframma, mediante l'indicatore LED del tempo di posa
- con l'impostazione manuale nel mirino tramite l'antepresa prima dell'esposizione (vedi pag. 105)

Se la ghiera del tempo di posa è posizionata su **B**, l'esposimetro è disinserito.

TIPO DI OTTURATORE

La fotocamera Leica M EVI dispone sia di una funzione con otturatore meccanico che di un otturatore puramente elettronico. L'otturatore elettronico amplia il range di velocità disponibile per l'otturatore e funziona in modo assolutamente silenzioso, una caratteristica importante in determinate situazioni di lavoro.

Impostazione di fabbrica: **Ibrido**

- Nel menu principale, selezionare **Tipo di otturatore**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Meccanico**, **Elettronico**, **Ibrido**)

Meccanico	È possibile utilizzare solo l'otturatore meccanico. Campo di lavoro: 60 min – 1/4000 s.
Elettronico	È possibile utilizzare solo la funzione otturatore elettronico. Campo di lavoro: 60 s - 1/16000 s.
Ibrido	Se sono necessari tempi di posa più brevi rispetto all'otturatore meccanico, viene attivata anche la funzione otturatore elettronico. Campo di lavoro: 60 min – 1/4000 s + 1/4000 s – 1/16000 s.

IMPIEGO

A conferma dell'avvenuta chiusura, l'otturatore meccanico emette il consueto suono. Questo otturatore è perfetto sia per le esposizioni prolungate che per le riprese di soggetti in movimento.

Grazie a tempi di posa cortissimi, la funzione otturatore elettronico permette di fotografare con il diaframma aperto anche in piena luce. A causa del suo marcato effetto "rolling shutter" non è adatto ai soggetti in movimento.

Avvertenze

- La funzione otturatore elettronico non consente di effettuare scatti con il flash.
- In presenza di un'illuminazione a LED e con lampade fluorescenti tubolari, l'utilizzo combinato della funzione otturatore elettronico e di tempi di posa brevi può causare la comparsa di striature.

METODI DI MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Sono disponibili i seguenti metodi di misurazione dell'esposizione.

Impostazione di fabbrica: **Multi-zona**

- Nel menu principale, selezionare **Misurazione esposizione**
- Selezionare il metodo di misurazione desiderato (**Spot**, **Prevalenza al centro**, **Prevalenza zone chiare**, **Multi-zona**)
 - Il metodo di misurazione impostato viene indicato in modalità di ripresa nell'intestazione della schermata del monitor e nel Control Center quando si utilizza il mirino.

Nella misurazione spot è possibile spostare il campo di misura:

- Fare tap sul punto desiderato del monitor oppure
- Premere il pulsante di selezione nella direzione desiderata

SPOT

Viene rilevata e misurata esclusivamente un'area piccola al centro della schermata del monitor contrassegnata da un cerchio. Il campo di misura può essere spostato.

PREVALENZA AL CENTRO

Questo metodo considera l'intera immagine. Le aree del soggetto ubicate al centro sono nettamente più determinanti per il calcolo del valore di esposizione rispetto alle aree marginali.

MULTI-ZONA

Questo metodo di misurazione si basa sull'acquisizione di vari valori misurati. Questi ultimi vengono calcolati in un algoritmo in base alla situazione e determinano un valore di esposizione armonizzato per una riproduzione adeguata del soggetto principale.

PREVALENZA ZONE CHIARE

Questo metodo considera l'intera immagine. Tuttavia, il valore di esposizione viene regolato in base alle aree del soggetto più chiare rispetto alla media. In questo modo è possibile evitare la sovraesposizione delle aree chiare del soggetto senza doverle adeguare direttamente. Questo metodo di misurazione si presta particolarmente per soggetti con un'esposizione nettamente superiore al resto dell'immagine (ad esempio, persone illuminate da riflettori) o un riflesso fortemente superiore alla media (ad esempio, abiti bianchi).

Multi-zona	Prevalenza zone chiare
	
	
	

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE

La fotocamera offre due modalità di esposizione: priorità di diaframma o regolazione manuale. Si può scegliere tra le due varianti a seconda del soggetto, della situazione e delle preferenze personali.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

→ Regolare la ghiera del tempo di posa su **A** (priorità di diaframma) oppure selezionare il tempo di posa desiderato (regolazione manuale = **M**)

PRIORITÀ DI DIAFRAMMA - A

La priorità di diaframma regola automaticamente l'esposizione in base all'apertura di diaframma impostata manualmente. Pertanto, è indicato soprattutto per riprese in cui la profondità di campo costituisce l'elemento determinante nella composizione dell'immagine.

Con uno stop di diaframma piccolo è possibile ridurre la zona della profondità di campo, ad esempio in un ritratto per mettere in evidenza il viso nitido davanti a uno sfondo irrilevante o fastidioso. Viceversa con uno stop di diaframma più grande, è possibile aumentare la zona della profondità di campo per riprodurre nitidamente ogni dettaglio in una ripresa panoramica, dal primo piano allo sfondo.

→ Selezionare la modalità **A** (vedi pag. 98)

→ Impostare lo stop di diaframma desiderato

- Viene visualizzato il tempo di posa impostato automaticamente.

→ Scatto

Avvertenze

- Per maggiore chiarezza, il tempo di posa calcolato è indicato a incrementi di 1/2.
- Con tempi di posa superiori a 2 s, dopo lo scatto compare nel mirino il tempo di esposizione rimanente in secondi. Il tempo di esposizione effettivamente calcolato e controllato in continuo, però, può differire dal tempo visualizzato a incrementi di 1/2. Se, ad esempio, l'indicatore mostra prima dello scatto il valore **16** (come valore più prossimo), ma il tempo di esposizione calcolato è più lungo, il conto alla rovescia dopo lo scatto può iniziare anche da **19**.
- In condizioni di luce estreme, il calcolo di tutti i parametri può far sì che la misurazione dell'esposizione produca tempi di posa che non rientrano nel campo di lavoro, ossia valori di luminosità che richiederebbero esposizioni inferiori a 1/4000 s o superiori a 4 minuti. In questi casi, si utilizzano i tempi di posa minimo e massimo summenzionati e nel mirino lampeggiano i valori corrispondenti lampeggiano come avviso per l'utente.

REGOLAZIONE MANUALE DELL'ESPOSIZIONE

- M

La regolazione manuale del tempo di posa e del diaframma è utile:

- per ottenere effetti visivi particolari, possibili solo con un'esposizione ben precisa
- per garantire un'esposizione assolutamente identica in caso di più riprese con inquadrature diverse

→ Impostazione del tempo di posa e del diaframma desiderati

- La ghiera del tempo di posa deve innestarsi su uno dei tempi di posa incisi o su uno dei valori intermedi oppure essere impostata in **B** su un tempo qualsiasi.

→ Scatto

INDICATORI AUSILIARI PER L'ESPOSIZIONE

Le informazioni riguardanti l'esposizione (valore ISO, tempo di posa e esposimetro con scala di compensazione dell'esposizione) permettono di stabilire più agevolmente le impostazioni necessarie per un'esposizione corretta.

	Esposizione corretta
	Sottoesposizione o sovraesposizione per la misura indicata
	Sottoesposizione o sovraesposizione per una misura superiore a 3 EV


ESPOSIZIONI PROLUNGATE (B)

La Leica M EV1 consente di impostare tempi di posa fino a 60 min che possono essere utilizzati in diversi modi.

TEMPI DI POSA INVARIABILI

La funzione può essere utilizzata anche per impostare tempi di posa più lunghi di 8 s.

- Regolare la ghiera del tempo di posa su **B**
- Richiamare il Control Center
- Fare tap sul pannello di controllo per l'impostazione dei tempi di posa

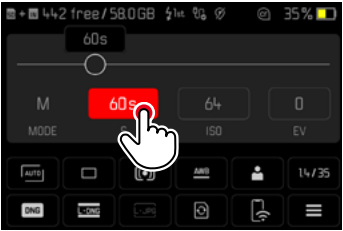

- Il pannello di controllo attivato presenta uno sfondo di colore rosso.
- Al posto dell'esposimetro compare una banda di impostazione. Un puntino indica l'impostazione corrente. Sopra il puntino è visualizzata l'impostazione corrente.

- Fare tap sul punto desiderato della banda di impostazione oppure trascinare il punto nella posizione desiderata



- Scatto

FUNZIONE B

Con l'impostazione **B** l'otturatore rimane aperto fintanto che si mantiene premuto il pulsante di scatto (fino a un massimo di 60 minuti, a seconda dell'impostazione ISO).



- Regolare la ghiera del tempo di posa su **B**
- Richiamare il Control Center
- Fare tap sul pannello di controllo per l'impostazione dei tempi di posa
- Impostare come tempo di esposizione **B**
- Scatto

FUNZIONE T

Con questa impostazione, l'otturatore rimane aperto dopo lo scatto finché non verrà premuto nuovamente il pulsante di scatto (fino a un massimo di 60 minuti, a seconda dell'impostazione ISO).

Questa funzione può essere utilizzata anche in combinazione con l'autoscatto (vedi pag. 111). L'otturatore rimane aperto finché non si preme una seconda volta il pulsante di scatto. In questo modo, è possibile evitare riprese mosse causate dall'azionamento del pulsante di scatto durante esposizioni prolungate.



- Regolare la ghiera del tempo di posa su **B**
- Richiamare il Control Center
- Fare tap sul pannello di controllo per l'impostazione dei tempi di posa
- Impostare come tempo di esposizione **T**

Esecuzione dello scatto

- Scatto
 - L'otturatore si apre.
 - Premere nuovamente il pulsante di scatto
 - L'otturatore si chiude.
- oppure
- Selezionare **Autoscatto 2 s** / **Autoscatto 12 s**
 - Scatto
 - L'otturatore si apre allo scadere del tempo di auto-scatto selezionato.
 - Sffiorare il pulsante di scatto
 - L'otturatore si chiude.


TEMPI DI POSA SELEZIONABILI

I tempi di posa massimi selezionabili dipendono dall'impostazione ISO corrente.

Range ISO	Tempo di posa massimo
ISO 64 – ISO 125	60 min
ISO 160 – ISO 250	30 min
ISO 320 – ISO 500	15 min
ISO 640 – ISO 100	8 min
ISO 1250 – ISO 2000	4 min
ISO 2500 – ISO 4000	2 min
ISO 5000 – ISO 8000	60 s
ISO 10 000 – ISO 16 000	15 s
ISO 20 000 – ISO 32 000	8 s
ISO 40 000 – ISO 50 000	4 s

SOPPRESSIONE DEL RUMORE

Qualora si utilizzino sensibilità più elevate, si può notare un certo effetto neve, soprattutto su superfici uniformi e scure. Tempi di esposizione lunghi possono causare un forte effetto neve sulle immagini. Per evitare questo fastidioso fenomeno, dopo lo scatto con tempi di posa più lunghi e valori ISO elevati, la fotocamera effettua automaticamente un secondo "scatto nero" (sull'otturatore chiuso). Il rumore misurato con questo scatto parallelo viene quindi "rimosso" elettronicamente dal record dati dello scatto vero e proprio. Di conseguenza, in questi casi compare il messaggio di avvertenza **Soppressione del rumore in corso...** insieme all'indicazione del tempo corrispondente. Il doppio "tempo di esposizione" dovrà essere tenuto in considerazione nelle esposizioni prolungate. Durante questo arco di tempo la fotocamera non deve essere spenta.

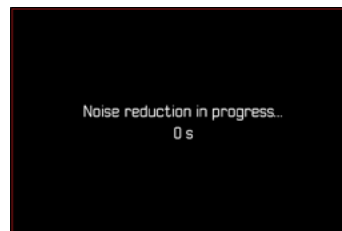

La soppressione del rumore viene effettuata alle seguenti condizioni:

Range ISO	Tempo di posa superiore a
ISO 64 – ISO 125	160 s
ISO 160 – ISO 250	80 s
ISO 320 – ISO 500	40 s
ISO 640 – ISO 100	20 s
ISO 1250 – ISO 2000	10 s
ISO 2500 – ISO 4000	6 s
ISO 5000 – ISO 8000	3 s
ISO 10 000 – ISO 16 000	1,5 s
ISO 20 000 – ISO 32 000	0,8 s

La soppressione del rumore può anche essere disattivata (vedi pag. 103).

Avvertenze

- L’esposimetro resta disattivato in ogni caso, tuttavia, dopo lo scatto, l’indicatore numerico digitale del mirino conta il tempo di esposizione trascorso in secondi come orientamento per il fotografo.
- Le fotocamere Leica M sono fotocamere estremamente compatte capaci di abbinare le funzioni ottiche e elettroniche in uno spazio ridottissimo. Per questo motivo, non è possibile schermare al 100 % il sensore contro i raggi di luce estranei all’inquadratura. In ambienti bui, questo non comporta alcuno svantaggio, neppure in caso di esposizioni prolungate di diversi minuti. Se la fotocamera, invece, durante un’esposizione prolungata è ulteriormente esposta ad una fonte di illuminazione diretta, l’incidenza della luce può provocare puntini bianchi sul sensore falsando l’immagine. Questo effetto si manifesta spesso soprattutto nelle esposizioni prolungate con un filtro a densità neutra (ND) in condizioni di sole. In questo caso, si consiglia di proteggere la fotocamera dai raggi di luce estranei all’inquadratura. La soluzione migliore consiste nel coprire la fotocamera e la montatura dell’obiettivo con un telo scuro.

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE

ANTEPRIMA DELL'ESPOSIZIONE

Questa funzione permette di valutare, prima dello scatto, l'effetto visivo ottenuto con l'esposizione di volta in volta impostata. Ciò vale fino a quando la luminosità del soggetto e l'esposizione impostata non determinano valori di luminosità troppo bassi o troppo alti. Ciò può avvenire in due modi.

– Pulsante di scatto premuto a metà corsa

Mentre si tiene premuto il pulsante di scatto, la luminosità della schermata del monitor mostra gli effetti delle regolazioni selezionate per l'esposizione. Questa condizione è indicata da .

– Permanente

La luminosità della schermata del monitor mostra sempre gli effetti dell'esposizione attualmente impostata. Questa condizione è indicata da .

- Nel menu principale, selezionare **Assistente ripresa**
- Selezionare **Anteprima esposizione**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Off**, **Pulsante di scatto premuto a metà corsa**, **Permanente**)

Avvertenza

- Indipendentemente dalle impostazioni summenzionate, la luminosità della schermata del monitor può risultare diversa da quella degli scatti veri e propri, a seconda delle condizioni di luce presenti.

SALVATAGGIO DEI VALORI MISURATI

Spesso, per ragioni di configurazione dell'immagine, importanti aree del soggetto devono essere disposte fuori dal centro dell'immagine stessa e, a volte, queste aree importanti del soggetto sono anche più luminose o più scure della media. Tuttavia, la misurazione con prevalenza al centro e la misurazione spot della fotocamera rilevano sostanzialmente solo una zona centrale dell'immagine e sono tarate su una scala dei grigi media.

In questi casi, il salvataggio dei valori misurati permette di misurare prima il soggetto principale e poi di mantenere le rispettive impostazioni finché non si decide l'inquadratura definitiva.

- Inquadrare l'area importante del soggetto (nella misurazione spot con il campo di misurazione) o, in alternativa, un altro dettaglio di luminosità media
- Sfiore il pulsante di scatto
 - Vengono eseguite la misurazione e la memorizzazione.
 - Finché si mantiene premuto il pulsante di scatto sul punto di resistenza, in alto sulla riga dei numeri del mirino appare un puntino rosso di conferma e l'indicatore del tempo non cambia più, neppure in caso di variazione delle condizioni di luminosità.
- Continuando a mantenere premuto il pulsante di scatto, ruotare la fotocamera fino all'inquadratura definitiva
- Scatto

Avvertenze


- Il salvataggio dei valori misurati non serve nella misurazione multi-zona, in quanto, in tal caso, non è possibile un rilevamento mirato di un'unica area del soggetto.
- Se si modifica la regolazione del diaframma dopo che è completato il salvataggio dei valori misurati, il tempo di posa non viene più corretto; pertanto, una tale operazione determina fatalmente un'esposizione errata.

COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE

Gli esposimetri sono tarati su una scala dei grigi media corrispondente alla luminosità di un normale soggetto fotografico. Se il dettaglio del soggetto da fotografare non soddisfa queste caratteristiche, l'esposizione viene opportunamente compensata.

La compensazione dell'esposizione si rivela particolarmente utile in alcuni casi, ad esempio quando, per determinati motivi, si desidera intenzionalmente un'esposizione leggermente più scarsa o più abbondante per una serie di scatti: A differenza del salvataggio dei valori misurati, la compensazione dell'esposizione rimane attiva fino a quando non viene resettata.

Si possono impostare valori di compensazione dell'esposizione nell'intervallo ± 3 EV a incrementi di $1/3$ EV (EV: Exposure Value = valore di esposizione).

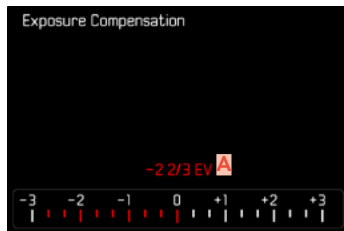

A Valore di correzione impostato (tacche su 0 = disattivato)

Tramite la ghiera di selezione

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni personalizzate**
- Selezionare **Assegnazione selettore**
- Selezionare **Compensazione esposizione**
- Impostare il valore desiderato con la ghiera di selezione

Tramite i comandi a menu

- Nel menu principale, selezionare **Compensazione esposizione**
 - Sul monitor appare un sottomenu a forma di scala.
- Impostare il valore desiderato sulla scala

Avvertenze

- Per le correzioni impostate, indipendentemente dalla modalità di inserimento iniziale, vale quanto segue: Rimangono attive fintanto che non vengono reimpostate manualmente su **0**, cioè anche quando la fotocamera venisse eventualmente spenta e riaccesa. Possono essere azzerate sia mediante i comandi a menu, sia con la ghiera di selezione.
- Nel caso **A**, il valore di correzione viene visualizzato nel mirino, ad esempio **1.0** (indicazione temporanea in luogo del tempo di posa). Successivamente viene visualizzato sotto forma di tempi di posa modificati con un puntino in basso che lampeggia oppure sotto forma di valore visualizzato per circa 0,5 s al momento dell'attivazione dell'indicatore.
- La compensazione dell'esposizione impostata viene indicata da una tacca sulla scala di compensazione dell'esposizione nel piè di pagina.

MODALITÀ DI RIPRESA

SCATTO CONTINUO

La fotocamera è impostata per default su scatti singoli (**Singolo**). Tuttavia, è possibile effettuare anche serie di scatti, ad esempio, per riprendere una sequenza di movimenti in più fasi.

- Nel menu principale, selezionare **Modo di scatto**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Continuo - lento**, **Continuo - veloce**)

Una volta impostata l'opzione scatto continuo, la fotocamera continua a scattare foto in serie fintanto che il pulsante di scatto viene mantenuto completamente premuto (e la capacità della scheda di memoria è sufficiente).

Avvertenze

- La frequenza di scatto indicata nella scheda tecnica si riferisce alle impostazioni standard (**ISO 200**, formato **JPG** **L-JPG**). Con impostazioni diverse, o a seconda dei contenuti dell'immagine, del **Bilanciamento del bianco** impostato e della scheda di memoria utilizzata ecc., la frequenza potrebbe essere diversa.
- Indipendentemente dal numero di scatti di una serie, con entrambe le modalità di riproduzione viene visualizzata per prima l'ultima immagine della serie oppure l'ultima immagine della serie già salvata sulla scheda, qualora il processo di salvataggio sia ancora in corso.
- Gli scatti continui con **Continuo - veloce** avvengono con una frequenza fino a 4,5 f/s, a condizione che si utilizzino tempi di posa di 1/180 s e inferiori.
- Gli scatti continui non possono essere effettuati con il flash. Se è attivata una funzione flash, viene effettuato un unico scatto.
- Non è possibile eseguire scatti continui in combinazione con la funzione autoscatto.
- La memoria buffer della fotocamera consente di scattare solo un limitato numero di riprese in serie alla frequenza di ripresa selezionata. Quando viene raggiunto il limite di capacità del buffer, la frequenza di ripresa viene ridotta.

SCATTO A INTERVALLI

Con questa fotocamera è possibile catturare automaticamente sequenze di movimenti distribuiti nell'arco di un periodo abbastanza lungo sotto forma di scatti a intervalli. A tal fine, è possibile definire il numero di riprese, l'intervallo tra le riprese e l'ora di inizio della serie.

Le impostazioni di esposizione e messa a fuoco non differiscono da quelle per le riprese normali, ma occorre tenere presente che le condizioni di luce possono cambiare durante l'operazione.

IMPOSTAZIONE DEL NUMERO DI SCATTI

- Nel menu principale, selezionare **Modo di scatto**
- Selezionare **Scatto a intervalli**
- Selezionare **Numero di scatti**
- Immettere il valore desiderato

IMPOSTAZIONE DEGLI INTERVALLI TRA GLI SCATTI

- Nel menu principale, selezionare **Modo di scatto**
- Selezionare **Scatto a intervalli**
- Selezionare **Intervallo**
- Immettere il valore desiderato

IMPOSTAZIONE DEL TEMPO DI AUTOSCATTO

- Nel menu principale, selezionare **Modo di scatto**
- Selezionare **Scatto a intervalli**
- Selezionare **Conto alla rovescia**
- Immettere il valore desiderato


Per iniziare

- Premere il pulsante di scatto
 - In alto a destra sull'immagine viene visualizzato il tempo rimanente fino allo scatto successivo e il rispettivo numero.



Per interrompere una serie di scatti in corso

- Premere il pulsante **PLAY**
 - Appare un piccolo menu.

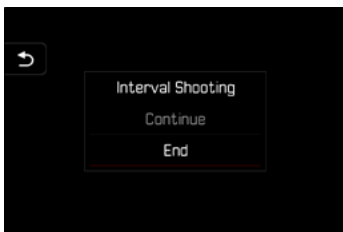


- Selezionare **Fine**

Avvertenze

- In alcuni casi, scatti a intervalli che coprono un arco di tempo prolungato, in luoghi o ambienti freddi o con temperatura e umidità elevate possono causare malfunzionamenti.
- Nei seguenti casi, uno scatto a intervalli viene interrotto o disabilitato:
 - quando la batteria è scarica
 - quando la fotocamera viene spentaPer questo motivo, è consigliabile assicurarsi che la batteria sia sufficientemente carica.
- La funzione ripresa intervallata resta attivata anche una volta terminata la serie di scatti e dopo avere spento e riacceso la fotocamera, finché non sarà impostata un'altra modalità di ripresa (Modo di scatto).
- La funzione ripresa intervallata non significa che la fotocamera sia idonea come dispositivo di monitoraggio.
- Indipendentemente dal numero di scatti di una serie, con entrambe le modalità di riproduzione viene visualizzata per prima l'ultima immagine della serie oppure l'ultima immagine della serie già salvata sulla scheda, qualora il processo di salvataggio sia ancora in corso.
- In modalità riproduzione le immagini create con una serie di scatti a intervalli sono riconoscibili dall'icona

BRACKETING

Molti soggetti interessanti estremamente ricchi di contrasto e presentano sia parti molto chiare sia parti molto scure. L'effetto visivo può risultare diverso a seconda delle percentuali di regolazione dell'esposizione. In questi casi, mediante la funzione priorità di diaframma e un bracketing automatico è possibile realizzare più alternative con un'esposizione graduale e tempi di posa diversi. Quindi, è possibile scegliere l'immagine più adatta da conservare per un utilizzo successivo o scattare una foto altamente contrastata (HDR) con l'apposito software di elaborazione immagini.

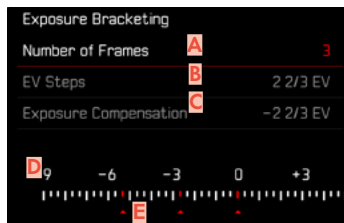

- A** Numero di scatti
- B** Differenza di esposizione tra gli scatti
- C** Impostazione della compensazione dell'esposizione
- D** Scala degli indici di esposizione
- E** Valori di esposizione delle riprese contrassegnati in rosso
(Se, contemporaneamente, è stata impostata una compensazione dell'esposizione, la scala viene spostata del valore corrispondente.)

Il numero di scatti è a scelta (3 o 5 scatti). La differenza di esposizione tra gli scatti regolabile alla voce **Incrementi EV** può arrivare fino a 3 EV.


- Nel menu principale, selezionare **Modo di scatto**
- Selezionare **Bracketing esposizione**
- Nel sottomenu, alla voce **Numero di scatti**, selezionare il numero di scatti desiderato
- Nel sottomenu, alla voce **Incrementi EV**, selezionare la differenza di esposizione tra gli scatti desiderata
- Nel sottomenu, alla voce **Compensazione esposizione**, selezionare il valore di compensazione dell'esposizione desiderato
 - I valori di esposizione contrassegnati cambiano posizione a seconda delle rispettive impostazioni. Inoltre, se è impostata una compensazione dell'esposizione, la scala si sposta.
 - Il valore di compensazione dell'esposizione scelto si basa sull'intera serie di scatti.
- Scatto

Avvertenze

- Se viene impostata un'esposizione a forcella, sul monitor appare l'icona . Durante le riprese è possibile osservare l'effetto sulla schermata del monitor mentre l'immagine diventa più scura o più chiara.
- La sequenza degli scatti: sottoesposizione/esposizione corretta/sovraesposizione.
- A seconda della combinazione tempo di posa/diaframma disponibile, il campo di lavoro del bracketing automatico può essere limitato.
- Con il controllo automatico della sensibilità ISO, la sensibilità calcolata dalla fotocamera per la ripresa non corretta verrà applicata anche a tutte le altre riprese di una sequenza, ossia, durante una sequenza, il valore ISO resta invariato. In alcuni casi, ciò può causare un superamento del tempo di posa massimo predefinito in **Limitazione tempo esposizione**.
- Il campo di lavoro del bracketing automatico può essere limitato a seconda del tempo di posa di partenza. Indipendentemente da questo, viene sempre eseguita la quantità di immagini impostata. Di conseguenza, numerose immagini vengono esposte subito in serie.
- La funzione resta attivata finché non verrà selezionata un'altra funzione nel sottomenu **Modo di scatto**. Se non viene selezionata nessun'altra funzione, a ogni pressione del pulsante di scatto viene eseguito un altro bracketing.

AUTOSCATTO

L'autoscatto permette di riprendere immagini con un ritardo preimpostato. In questi casi, si consiglia di fissare la fotocamera a uno stativo.

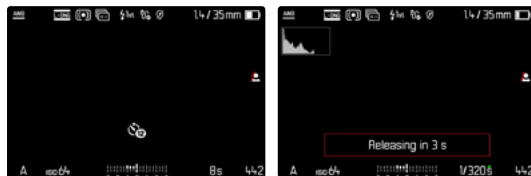

- Nel menu principale, selezionare **Autoscatto**
- Selezionare **Autoscatto 2 s**/**Autoscatto 12 s**
- Scatto
 - Sul monitor compare il conto alla rovescia del tempo rimanente fino allo scatto. Il LED di autoscatto lampeggiante sulla parte anteriore della fotocamera indica il decorrere del tempo di autoscatto. Nei primi 10 s lampeggia lentamente, rapidamente negli ultimi 2 s.
 - Un tempo di autoscatto in corso può essere interrotto in qualsiasi momento premendo il pulsante **MENU** oppure può essere riavviato sfiorando il pulsante di scatto.

Avvertenze

- In modalità Autoscatto, la regolazione dell'esposizione avviene solo direttamente prima dello scatto.
- La funzione di autoscatto può essere utilizzata unicamente per scatti singoli e il bracketing.
- La funzione resta attivata finché non verrà selezionata un'altra funzione nel sottomenu **Modo di scatto**.

MODALITÀ DI RIPRESA SPECIALI

CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA

Attivando questa funzione ausiliaria, viene visualizzato un riquadro di ausilio che mostra, mediante linee verticali, l'inquadratura dell'immagine prevista dopo la correzione della prospettiva. Controllando la prospettiva, si ottengono generalmente linee verticali e un orizzonte più rettilinei, un aspetto particolarmente vantaggioso soprattutto per creare effetti visivi più naturali nella fotografia architettonica.

La funzione "Controllo della prospettiva" calcola l'inquadratura e la restituzione fotogrammetrica necessaria sulla base degli angoli di orientamento reali della fotocamera e dell'obiettivo utilizzato in quel momento. Ciò significa che, per il controllo della prospettiva, l'elemento fondamentale non sono le linee visibili nel soggetto, bensì l'orientamento della fotocamera durante la ripresa (calcolato dai sensori incorporati nella fotocamera). Di conseguenza, questa funzione si distingue dai controlli della prospettiva eseguiti in automatico in fase di post-elaborazione, basati solitamente sul contenuto dell'immagine.

Il funzionamento dipende dal formato utilizzato per la ripresa (JPG o DNG). Per le immagini in formato JPG, la prospettiva viene controllata direttamente nella fotocamera e viene salvata l'immagine corretta. Per le immagini in formato DNG, invece, le informazioni vengono iscritte nei metadati dell'immagine originale. La correzione vera e propria viene effettuata automaticamente in un programma dedicato, ad esempio Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®*.

Impostazione di fabbrica: **Off**


Avvertenze

- In presenza di angoli di orientamento ampi, la restituzione fotogrammetrica necessaria per il controllo completo della prospettiva sarebbe eccessivo. Per questo motivo, in caso di angoli grandi, la funzione non viene attivata automaticamente o solo in parte. In questi casi, si consiglia di creare immagini nel formato DNG e di apportare le correzioni desiderate in fase di post-elaborazione.
- Per questa funzione occorre conoscere la lunghezza focale dell'obiettivo. Se si utilizzano obiettivi M con una codifica a 6 bit, la lunghezza focale viene calcolata in automatico. Qualora si utilizzino obiettivi diversi, occorrerà impostare il tipo di obiettivo manualmente (**Riconoscimento tipo di obiettivo**).
- Per motivi tecnici, quando è attivata la funzione **Controllo della prospettiva** non viene visualizzato l'istogramma.
- Le funzioni **Zoom digitale** e **Controllo della prospettiva** non possono essere attivate contemporaneamente. Scegliendo una funzione si disattiva automaticamente l'altra.

* Per ulteriori informazioni in merito, vedi pag. 112.

→ Nel menu principale, selezionare **Controllo della prospettiva**

→ Selezionare **On**

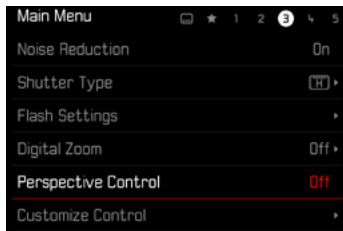

CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA ATTIVATO



PROSPETTIVA RICONOSCIUTA NELLA MODALITÀ LIVE VIEW



PROSPETTIVA CORRETTA NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE



IMMAGINI IN FORMATO JPG

Per le immagini in formato JPG, la prospettiva viene controllata direttamente nella fotocamera e viene salvata solo l'immagine corretta. I contenuti dell'immagine che non rientrano nel riquadro andranno persi.

IMMAGINI IN FORMATO DNG

Per le immagini in formato DNG viene sempre salvata l'intera immagine invariata del sensore. Le informazioni acquisite dal controllo della prospettiva vengono iscritte nei metadati dell'immagine. La correzione vera e propria viene effettuata successivamente con un software dedicato, ad esempio Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®. Nella modalità di riproduzione della fotocamera viene visualizzata una versione (anteprima) corretta dell'immagine (miniatura). Questo vale anche per la riproduzione automatica dopo la ripresa.

Aperto il file con Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®, invece, compare solitamente l'immagine originale. A seconda delle impostazioni preliminari del programma, però, all'apertura del file potrebbe anche essere visualizzata direttamente l'immagine corretta in base al riquadro ausiliario.

CONTROLLO DELLA PROSPETTIVA CON ADOBE LIGHTROOM® E ADOBE PHOTOSHOP®

Per le immagini nel formato DNG, il controllo della prospettiva può avvenire in fase di post-elaborazione, ad esempio con Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®. Per informazioni dettagliate in merito, consultare la guida online di Adobe.

ADOBE LIGHTROOM®:

<https://helpx.adobe.com/it/lightroom-classic/help/guided-upright-perspective-correction.html>

ADOBE PHOTOSHOP®:

<https://helpx.adobe.com/it/photoshop/using/perspective-warp.html>

UTILIZZO DELLA CORREZIONE E VISUALIZZAZIONE DELLE LINEE AUSILIARIE

Per applicare la correzione fornita dalla fotocamera e visualizzare le linee ausiliarie occorre selezionare la funzione "Con linee ausiliarie" alla voce "Geometria" > "Upright".

Se è stato selezionato "Impostazioni fotocamera" come impostazione standard RAW, la correzione sarà applicata automaticamente all'apertura.

In ogni caso, la correzione può essere disattivata alla voce "Upright".

<https://helpx.adobe.com/it/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html>

→ Selezionare "Impostazioni fotocamera" come impostazione standard RAW

FOTOGRAFARE CON IL FLASH

La fotocamera determina la potenza del flash necessaria accendendo uno o più lampi di misurazione prima dello scatto vero e proprio. Subito dopo, con l'inizio dell'esposizione, si accende il flash principale. Vengono automaticamente tenuti in considerazione tutti i fattori che influiscono sull'esposizione (ad esempio, la presenza di filtri, variazioni dell'impostazione del diaframma, distanza dal soggetto principale, superfici riflettenti eccetera).

FLASH COMPATIBILI

Le funzionalità descritte nelle presenti istruzioni, compresa la misurazione flash TTL, sono disponibili esclusivamente con i flash di sistema Leica come l'SF 40. Altri tipi di flash con un solo contatto centrale positivo possono essere attivati in sicurezza con la Leica M EV1, ma non possono essere regolati. Se si utilizzano altri tipi di flash non è possibile garantirne il corretto funzionamento.

Avvertenza

- Se si utilizzano altri flash non specificamente indicati per la fotocamera e pertanto non viene attivato automaticamente il bilanciamento del bianco della fotocamera, occorre utilizzare l'impostazione  Flash.

Importante

- In casi estremi, l'utilizzo di flash non compatibili con la Leica M EV1 può provocare danni irreparabili alla fotocamera e/o al flash stesso.

Avvertenze

- Il flash deve essere pronto per l'uso; in caso contrario, potrebbero verificarsi esposizioni errate o messaggi di errore della fotocamera.
- I flash da studio possono avere una durata di flash molto lunga. Per questo motivo, quando si utilizzano questi sistemi può rendersi utile selezionare un tempo di posa superiore a 1/180 s. Lo stesso vale per i pulsanti di attivazione del flash radiocomandati nei "flash in modalità off-camera", in quanto la trasmissione radio può causare un ritardo di tempo.
- Gli scatti continui e il bracketing automatico non sono possibili con il flash.
- Per evitare riprese mosse dovute ai tempi di posa prolungati, è consigliabile utilizzare uno stativo. In alternativa, si può selezionare una sensibilità maggiore.

MONTAGGIO DEL FLASH

- Spegnerla la fotocamera e il flash
- Spingere completamente la base del flash nella slitta porta accessori e, se presente, assicurarla con il dado di bloccaggio per prevenire possibili cadute accidentali
 - Ciò è importante, in quanto eventuali cambiamenti di posizione nella slitta porta accessori potrebbero comportare l'interruzione del necessario contatto, causando così difetti di funzionamento.

SMONTAGGIO DEL FLASH

- Spegnerla la fotocamera e il flash
- Allentare il bloccaggio, se necessario
- Smontare il flash

Avvertenza

- Assicurarsi che sia sempre applicata la copertura della slitta porta accessori e che non vi siano accessori in uso (ad esempio il flash).

MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE FLASH (MISURAZIONE TTL)

In questa fotocamera, la modalità Flash completamente automatica controllata dalla fotocamera è disponibile utilizzando i flash compatibili (vedi pag. 115) e per entrambe le modalità di esposizione, priorità di diaframma e regolazione manuale.

Inoltre, con la funzione priorità di diaframma e l'impostazione manuale, la fotocamera consente di ricorrere ad altre tecniche interessanti dal punto di vista creativo come la sincronizzazione dell'attivazione del flash e il lampo con tempi di posa più lunghi del sincro flash massimo.

Inoltre, la fotocamera trasmette al flash la sensibilità impostata. A condizione che il flash possieda questi indicatori e che l'apertura di diaframma selezionata sull'obiettivo sia impostata anche sul flash, il flash è in grado di aggiornare automaticamente l'indicazione della portata. Nei flash compatibili con il sistema, l'impostazione della sensibilità ISO non può essere influenzata dal flash, in quanto è già trasmessa dalla fotocamera.

IMPOSTAZIONE SUL FLASH

Modalità	
TTL	Controllo automatico tramite la fotocamera
A	SF 40, SF 60: Controllo automatico tramite la fotocamera, nessuna compensazione dell'esposizione del flash SF 58, SF 64: Controllo tramite il flash mediante un sensore di esposizione incorporato
M	L'esposizione flash deve essere adattata agli stop di diaframma e ai valori di distanza prescritti dalla fotocamera impostando un livello di potenza adeguato

Avvertenze

- Per il controllo automatico da parte della fotocamera, il flash deve essere impostato in modalità **TTL**.
- Se si sceglie l'impostazione **A**, i soggetti scarsamente o eccessivamente luminosi potrebbero risultare con un'esposizione non ottimale.
- Per ulteriori informazioni sulla modalità Flash con altri dispositivi non specificamente coordinati a questa fotocamera, e sulle diverse modalità operative dei flash, consultare le rispettive istruzioni.

HSS (HIGH SPEED SYNC.)

Accensione automatica del flash con tempi di posa brevi

Sulla Leica M EV1, la modalità Flash HSS completamente automatica e controllata dalla fotocamera è disponibile con flash compatibili (vedi pag. 115), con qualsiasi tempo di posa e con qualsiasi modalità di esposizione della fotocamera. Viene attivata automaticamente dalla fotocamera quando il tempo di posa selezionato o calcolato è inferiore al tempo di sincronizzazione del flash $\leq 1/180$ s.

CONTROLLO DEL FLASH

Le impostazioni e le modalità di funzionamento descritte nei seguenti paragrafi si riferiscono esclusivamente ai flash disponibili con questa fotocamera e ai flash di sistema compatibili.

MOMENTO DI SINCRONIZZAZIONE

L'esposizione di scatti con il flash avviene mediante due sorgenti luminose:

- la luce proveniente dall'ambiente circostante
- la luce aggiuntiva del flash

In questo caso, se la messa a fuoco è corretta, le aree del soggetto illuminate esclusivamente o prevalentemente dalla luce del flash vengono quasi sempre riprodotte in modo nitido, a causa dell'impulso di luce estremamente breve. Per contro, tutte le altre aree del soggetto nella stessa immagine illuminate sufficientemente dalla luce ambiente o che generano luce propria, vengono riprodotte con una nitidezza variabile. Due fattori strettamente connessi tra loro determinano se queste aree del soggetto saranno riprodotte in modo nitido o "offuscato", come pure il loro grado di "offuscamento":

- la durata dei tempi di posa
- la velocità del movimento delle aree del soggetto o della fotocamera durante lo scatto

Con tempi di posa più lunghi e movimenti più rapidi, la differenza tra queste due diverse aree sovrapposte del soggetto diventa più marcata.

Il momento in cui normalmente si accende il flash corrisponde all'inizio dell'esposizione (**Inizio dell'esposizione**). In alcuni casi, ciò può produrre apparenti paradossi, ad esempio l'immagine di un veicolo che viene superato dalla sua stessa scia luminosa. Questa fotocamera permette, in alternativa, di sincronizzare alla fine dell'illuminazione (**Fine dell'esposizione**). In questi casi, l'immagine nitida riproduce la conclusione del movimento ripreso. Questa tecnica di uso del flash permette di ottenere fotografie caratterizzate da un movimento e da una dinamica molto più naturali.

La funzione è disponibile con tutte le impostazioni della fotocamera e del flash.

Impostazione di fabbrica: **Inizio dell'esposizione**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni flash**
- Selezionare **Sincro Flash**
- Selezionare l'impostazione desiderata (**Inizio dell'esposizione**, **Fine dell'esposizione**)
 - Il sincro flash impostato è visualizzato nell'intestazione.

Avvertenze

- Non utilizzare cavi sincro più lunghi di 3 m.
- Quando si utilizza il flash con tempi di posa più brevi, non risulta alcuna differenza tra i due momenti di sincronizzazione del flash, ovvero risulta solo in caso di movimenti estremamente rapidi.

PORTATA DEL FLASH

La portata del flash utilizzabile dipende dai valori di sensibilità e diaframma impostati manualmente o regolati dalla fotocamera. Per un'illuminazione sufficiente con la luce del flash è essenziale che il soggetto principale si trovi all'interno della portata del flash. Se il tempo di posa è impostato in modo invariabile sul tempo di posa più breve possibile per la modalità Flash (sincro flash), in molte situazioni si verifica un'inutile sottoesposizione, più o meno marcata, di tutte le aree del soggetto non correttamente illuminate dalla luce del flash.

Questa fotocamera consente di adattare con estrema precisione il tempo di posa utilizzato in combinazione con la priorità di diaframma nella modalità Flash alle condizioni del soggetto o alle esigenze personali di composizione fotografica.

Impostazione di fabbrica: **1/f s**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni flash**
- Selezionare **Limit. tempo esposizione (flash)**
- Selezionare il valore desiderato
(**1/(4f) s**, **1/(2f) s**, **1/f s**, **1/250 s**, **1/125 s**, **1/60 s**, **1/30 s**, **1/15 s**, **1/8 s**, **1/4 s**, **1/2 s**)

Avvertenza


- La voce di menu **Limit. tempo esposizione (flash)** del sottomenu **Impostazioni flash** è identica alla voce del sottomenu **Impostazioni auto ISO**. Impostando una voce, si imposta corrispondentemente anche l'altra.

COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEL FLASH

Con questa funzione è possibile attenuare o rafforzare l'esposizione flash indipendentemente dall'esposizione della luce ambientale, ad esempio, durante uno scatto esterno serale per illuminare il volto di una persona in primo piano lasciando inalterato l'effetto generale della luce.

Impostazione di fabbrica: **0 EV**

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni flash**
- Selezionare **Compensazione esp. flash**
 - Il sottomenu mostra una scala con una tacca di regolazione rossa. Se questa tacca è sul valore **0**, significa che la funzione è disattivata.
- Impostare il valore desiderato sulla scala
 - Il valore impostato verrà visualizzato sulla scala.

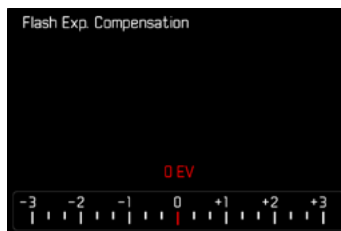

Avvertenze

- Per le correzioni impostate, indipendentemente dalla modalità di inserimento iniziale, vale quanto segue: Rimangono attive fintanto che non vengono reimpostate manualmente su **0**, cioè anche quando la fotocamera venisse eventualmente spenta e riaccesa.
- La voce di menu **Compensazione esp. flash** serve esclusivamente per l'utilizzo di flash sui cui non è possibile impostare direttamente la correzione (ad es. Leica SF 26).
- La voce **Compensazione esp. flash** non è disponibile quando sono montati flash dotati di una propria funzione di correzione (come il Leica SF 58 o il Leica SF 60). In questo caso, un valore di correzione impostato sulla fotocamera non avrà alcun effetto.
- Un'illuminazione del flash più chiara, selezionata con una compensazione positiva, richiede una potenza del flash maggiore. Una compensazione dell'esposizione del flash, quindi, influisce più o meno fortemente sulla portata del flash: una compensazione positiva la riduce, mentre una compensazione negativa la aumenta.
- Una compensazione dell'esposizione impostata sulla fotocamera influisce esclusivamente sulla misurazione della luce presente. Se, nella modalità Flash, si desidera correggere contemporaneamente la misurazione flash TTL, questa correzione dovrà essere impostata anche sul flash.

FOTOGRAFIA CON IL FLASH

- Accendere il flash
- Impostare la modalità per il controllo del numero guida idonea sul flash (ad esempio TTL o GNC = Guide Number Control)
- Accendere la fotocamera
- Impostare la modalità di esposizione o il tempo di posa e/o il diaframma desiderati
 - Per questa operazione occorre osservare il tempo di sincronizzazione del flash più veloce, determinante per stabilire se verrà acceso un flash per lo scatto "normale" o un flash HSS.
- Prima di ogni scatto con il flash, attivare la misurazione dell'esposizione sfiorando il pulsante di scatto
 - Se ciò non accade perché si preme troppo velocemente e fino in fondo il pulsante di scatto, il flash potrebbe non accendersi.

Avvertenza

- Per la fotografia con il flash si consiglia di scegliere un metodo di misurazione dell'esposizione diverso da **Spot**.

INDICATORI DI CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE FLASH NEL MIRINO (con flash compatibili con il sistema)

Nel display del mirino della Leica M EVI, l'icona del flash serve a segnalare e indicare diversi stati di funzionamento.

 non compare (nonostante il flash sia acceso e in stand-by)	• Il flash non si accende. • Sul flash deve essere impostata una modalità operativa corretta oppure montare un flash con funzione HSS.
 lampeggia lentamente prima dello scatto (2 Hz)	• Il flash non è ancora pronto all'uso.
 si accende prima dello scatto	• Il flash è pronto per l'uso.
 rimane acceso dopo lo scatto*	• Il flash continua a restare in stand-by.
 lampeggia rapidamente dopo lo scatto (4 Hz)*	• Fotografie riuscite con il flash • Il flash non è ancora pronto per entrare nuovamente in uso.
 si spegne dopo lo scatto*	• La potenza del flash non era sufficiente.

* solo nella modalità flash TTL

MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Esistono due funzioni di riproduzione indipendenti l'una dall'altra:


- visualizzazione breve subito dopo lo scatto (**Riproduzione autom.**)
- modalità di riproduzione normale per visualizzare e gestire le immagini salvate a tempo illimitato

Avvertenze

- Nella modalità di riproduzione, le immagini non vengono ruotate automaticamente per poter sfruttare l'intera grandezza del monitor per la visualizzazione.
- Potrebbe non essere possibile riprodurre file che non sono stati registrati con questa fotocamera.
- In alcuni casi, la schermata del monitor potrebbe non avere la qualità abituale o il monitor potrebbe rimanere nero e mostrare solo il nome del file.
- In qualsiasi momento è possibile passare dalla modalità di riproduzione alla modalità di ripresa sfiorando il pulsante di scatto.

ELEMENTI DI COMANDO NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

ELEMENTI DI COMANDO SULLA FOTOCAMERA

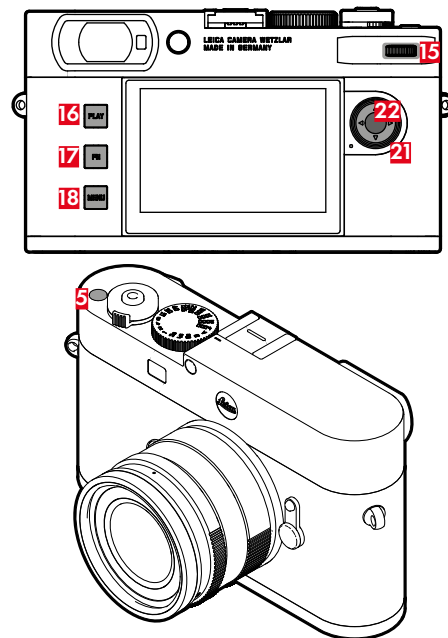


- | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------|
| 5 | Pulsante funzione | 18 | Pulsante MENU |
| 15 | Ghiera di selezione (girare o premere) | 21 | Pulsante di selezione |
| 16 | Pulsante PLAY | 22 | Pulsante centrale |
| 17 | Pulsante FN | | |

ACCESSO DIRETTO NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Nella modalità di riproduzione è possibile assegnare diverse funzioni di menu al pulsante **FN**.

Impostazione di fabbrica: **Elimina singolarmente**

- Premere a lungo il pulsante **FN**
 - Comparire un elenco delle funzioni del menu di riproduzione.

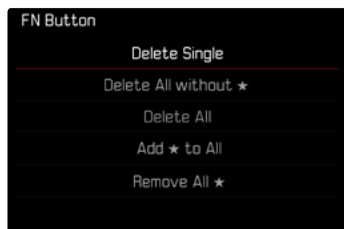

- Selezionare la funzione desiderata
 - La funzione viene assegnata al pulsante **FN**.

Le descrizioni riportate nei paragrafi successivi presuppongono l'impostazione di fabbrica.

Avvertenza

- La funzione assegnata non è disponibile quando il pulsante **FN** controlla un elemento di comando nel monitor (ad esempio, nella schermata di eliminazione).

ELEMENTI DI COMANDO SUL MONITOR

Gli elementi di comando sul monitor possono essere utilizzati intuitivamente tramite sfioramento. Tuttavia, spesso possono essere selezionati anche con uno dei tre pulsanti a sinistra accanto al monitor. Se compaiono nell'interfaccia, il simbolo accanto all'elemento di comando indica il pulsante corrispondente. Se compaiono sul bordo del monitor, sono posizionati direttamente accanto al pulsante corrispondente.

L'icona Indietro, ad esempio, ↶ può essere selezionata in due modi:

- Fare tap direttamente sull'icona Indietro
- Premendo il pulsante corrispondente (pulsante più in alto = pulsante **PLAY**)



- A** Elemento di comando "Indietro"
- B** Elemento di comando "Elimina"
- C** Indicazione del pulsante corrispondente

AVVIO/CHIUSURA DELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

- Premere il pulsante **PLAY**
- Il monitor visualizza l'ultima immagine scattata.
 - Se la scheda di memoria non contiene file immagine, compare il messaggio **Nessuna foto valida da riprodurre.**
 - A seconda della visualizzazione corrente, il pulsante **PLAY** svolge diverse funzioni:


Situazione iniziale	Dopo avere premuto il pulsante PLAY
Riproduzione di un'immagine a tutto schermo	Modalità di ripresa
Riproduzione di un'inquadratura ingrandita/di più miniature	Riproduzione dell'immagine a tutto schermo

SELEZIONE/NAVIGAZIONE TRA LE IMMAGINI

Le immagini sono disposte in una fila orizzontale immaginaria, o serie di immagini. Se, sfogliando, si raggiunge la fine di una serie di immagini, verrà visualizzata l'altra fine. In questo modo si possono raggiungere tutte le immagini in entrambe le direzioni.

Tramite i comandi a sfioramento

- Scorrere il dito verso sinistra/destra

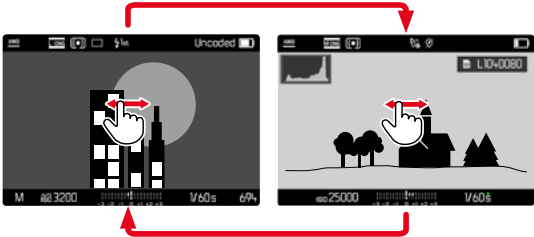

Tramite i comandi fisici

- Premere il pulsante di selezione a sinistra/a destra

Avvertenze

- Per lo sfoglio vengono considerate solo le immagini contenute nella stessa posizione di salvataggio.
- Le immagini salvate sulla scheda SD e quelle salvate nella memoria interna non vengono mai visualizzate insieme nella stessa schermata.
- Le voci di menu come **Elimina tutto** o **Rimuovi tutti** ★ riguardano esclusivamente i file che si trovano sulla posizione di salvataggio selezionata in quel momento.

POSIZIONI DI SALVATAGGIO

La Leica M EV1 dispone di due posizioni di salvataggio separate.

Richiamando la modalità di riproduzione viene visualizzata sempre l'immagine ripresa per ultima. Da questa dipende anche la posizione di salvataggio visualizzata per prima.

Navigando tra le immagini e nella panoramica generale, inizialmente sono disponibili le immagini salvate nella stessa posizione di salvataggio.

Modifica della posizione di salvataggio visualizzata

- Ridurre al massimo la rappresentazione (vedi pag. 128)
- Comparare la schermata di selezione delle posizioni di salvataggio.
- La posizione di salvataggio attualmente selezionata è evidenziata da un colore.




- Premere il pulsante di selezione a sinistra/a destra
 - La nuova posizione di salvataggio è visualizzata con un bordo colorato.
- Premere il pulsante centrale
- Ingrandire di nuovo la rappresentazione


SCHEMATE INFORMAZIONI NELLA MODALITÀ DI RIPRODUZIONE

Per non interferire con l'osservazione, le immagini vengono visualizzate per default senza informazioni nell'infestazione e a piè di pagina.



Gli indicatori impostati possono essere richiamati in qualsiasi momento. Se sono attivate le funzioni **Istogramma** e **Clipping**, saranno visualizzati anche questi indicatori. Le funzioni ausiliarie **Focus Peaking**, **Griglie** e **Orizzonte virtuale** non compaiono in sovrapposizione nella modalità di riproduzione.

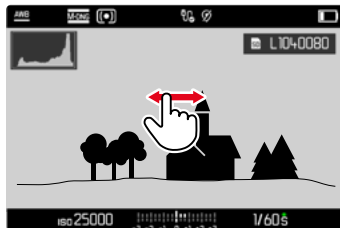

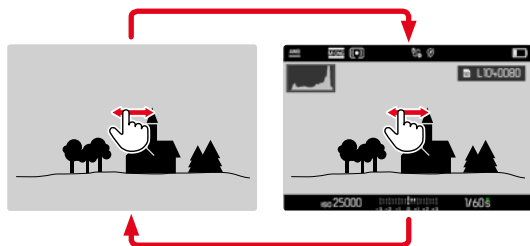

→ Fare tap su un punto qualsiasi del monitor

Tramite i comandi fisici

→ Premere il pulsante centrale

Avvertenza

- L'istogramma e gli indicatori di clipping si riferiscono sempre al ritaglio dell'immagine visualizzato in quel momento.

INGRANDIMENTO DELL'INQUADRATURA


Per un'osservazione più precisa, si può richiamare l'inquadratura ingrandita di un'immagine di propria scelta. Si possono selezionare quattro livelli di ingrandimento con la ghiera di selezione oppure un ingrandimento all'infinito con i comandi a sfioramento.

Tramite i comandi a sfioramento




→ Avvicinare/separare

- L'immagine viene ridotta/ingrandita nel punto corrispondente.

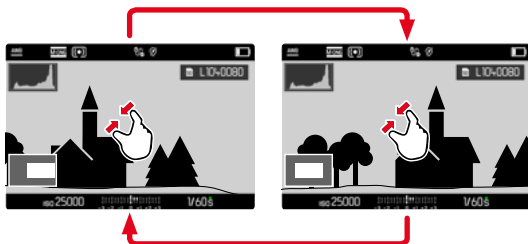

- Una volta ingrandita l'inquadratura è possibile spostarla liberamente scorrendo il dito
 - Il rettangolo all'interno della cornice, in basso a sinistra, indica l'ingrandimento corrente nonché la posizione dell'inquadratura visualizzata.

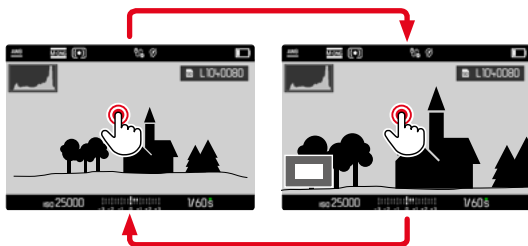

- Fare doppio tap
 - Passa dall'ingrandimento massimo del punto sfiorato alla normale visualizzazione a schermo intero e viceversa.

Tramite i comandi fisici

- Ruotare la ghiera di selezione (a destra: aumento dell'ingrandimento, a sinistra: riduzione dell'ingrandimento) oppure
- Premere la ghiera di selezione
 - Passa dall'ingrandimento massimo del punto sfiorato alla normale visualizzazione a schermo intero e viceversa.
- Una volta ingrandita l'inquadratura è possibile spostarla liberamente con il pulsante di selezione
 - Il rettangolo all'interno della cornice, in basso a sinistra, indica l'ingrandimento corrente nonché la posizione dell'inquadratura visualizzata.

Anche con l'immagine ingrandita, è possibile passare ad un'altra immagine, che sarà quindi visualizzata direttamente con lo stesso ingrandimento.

- Tenere premuto il pulsante **PLAY** e ruotare il pulsante di selezione a sinistra/destra oppure
- Tenere premuto il pulsante **PLAY** e ruotare la ghiera di selezione

Avvertenza


- Potrebbe non essere possibile ingrandire scatti effettuati con altri tipi di fotocamera.

VISUALIZZAZIONE DI PIÙ IMMAGINI IN CONTEMPORANEA

Per una maggiore trasparenza o trovare più facilmente l'immagine desiderata è possibile visualizzare contemporaneamente più miniature in una panoramica generale. Sono disponibili panoramiche generali da 12 e 30 immagini.

PANORAMICA GENERALE

Tramite i comandi a sfioramento

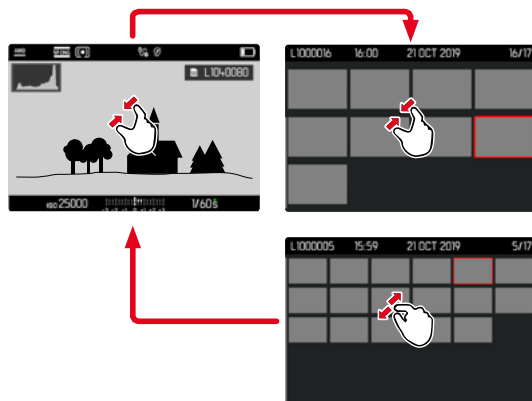

→ Avvicinare

- La schermata passa dalla visualizzazione di 12 immagini, dopodiché a quella da 30.



Per accedere ad altre immagini

→ Scorrere il dito verso l'alto/il basso

Tramite i comandi fisici

→ Ruotare la ghiera di selezione verso sinistra

- Vengono visualizzate 12 immagini contemporaneamente. Ruotando nuovamente la ghiera, si possono osservare 30 immagini in contemporanea.

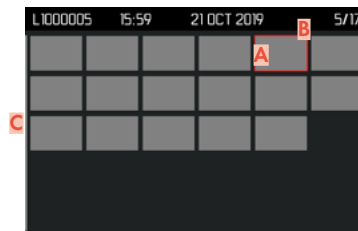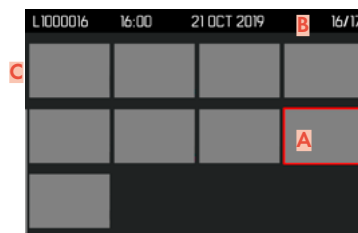

A Immagine attualmente selezionata

B Numero dell'immagine attualmente selezionata

C Barra di scorrimento

L'immagine attualmente selezionata è evidenziata da una cornice rossa e può essere selezionata per l'osservazione.


Per navigare tra le immagini

- Premere il pulsante di selezione nella direzione desiderata

Per ritornare alla rappresentazione a schermo intero

Tramite i comandi a sfioramento

- Separare
- oppure
- Fare tap sull'immagine desiderata

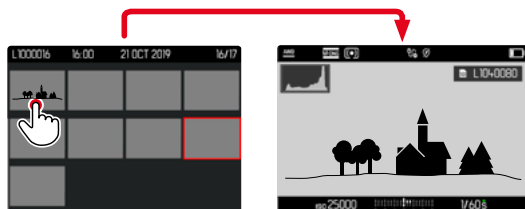

Tramite i comandi fisici

- Ruotare la ghiera di selezione verso destra
- oppure
- Premere il pulsante **PLAY**/il pulsante centrale

MARCATURA/CLASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI


Si può marcare qualsiasi immagine come preferita, ad esempio per ritrovarla più rapidamente o facilitare la successiva eliminazione di più immagini.

Avvertenze

- Si possono selezionare altre immagini anche dopo avere richiamato il menu di riproduzione.
- Il menu di riproduzione può essere chiuso in qualsiasi momento con il pulsante **MENU**.

AGGIUNTA DI SINGOLE IMMAGINI AI PREFERITI

- Premere il pulsante funzione **S**
 - L'immagine sarà evidenziata da ★.
- oppure
- Premere il pulsante **MENU**
- Selezionare **Aggiungi ★**
 - L'immagine sarà evidenziata da ★.

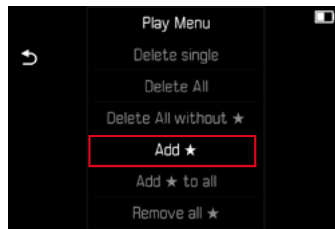


Nell'osservazione a grandezza normale, l'icona compare a destra sull'immagine, mentre nella panoramica generale compare in alto a sinistra sulle miniature.

ANNULLAMENTO DI SINGOLE MARCATURE

- Premere il pulsante funzione **5**
 - La marcatura ★ scompare.


oppure

- Premere il pulsante **MENU**
- Selezionare **Rimuovi ★**

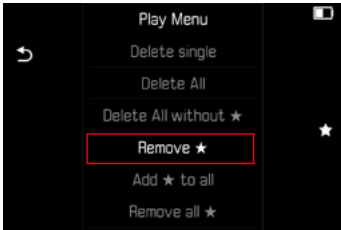

AGGIUNTA DI TUTTE LE IMMAGINI AI PREFERITI


- Premere il pulsante **MENU**
- Selezionare **Aggiungi ★ a tutti**

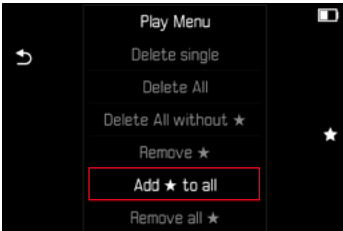

- Compare un prompt.
- Selezionare **Sì**
 - Durante l'operazione, il LED lampeggia.

ANNULLAMENTO DI TUTTE LE MARCATURE

- Premere il pulsante **MENU**
- Selezionare **Rimuovi tutti ★**

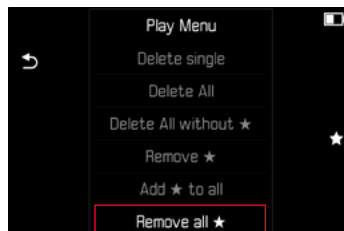


- Compare un prompt.
- Selezionare **Sì**
- Durante l'operazione, il LED lampeggia.

ELIMINAZIONE DI IMMAGINI

Per eliminare immagini si può procedere in diversi modi:

- eliminazione di singole immagini
- eliminazione di più immagini
- eliminazione di tutte le immagini non contrassegnate/non classificate
- eliminazione di tutte le immagini

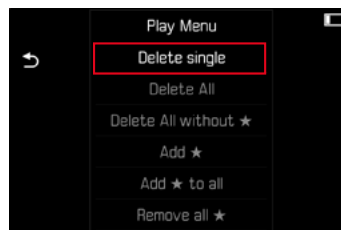

Importante

- Una volta eliminate, le immagini non potranno più essere richiamate.

Avvertenze

- Si possono selezionare altre immagini anche dopo avere richiamato il menu di riproduzione.
- Il menu di riproduzione può essere chiuso in qualsiasi momento con il pulsante **MENU**.

ELIMINAZIONE DI SINGOLE IMMAGINI

- Premere il pulsante **MENU**
- Nel menu di riproduzione, selezionare **Elimina singolarmente**
 - Viene visualizzata la schermata di eliminazione.



- Selezionare l'icona Elimina (fare tap direttamente sull'icona oppure premere il pulsante **FN**)
 - Durante l'eliminazione, il LED lampeggia. Per questa operazione potrebbe occorrere un po' di tempo.
 - Una volta completata l'eliminazione, viene visualizzata l'immagine successiva. Se non sono state salvate altre immagini sulla scheda di memoria, compare il messaggio **Nessuna foto valida da riprodurre.**

Per annullare l'eliminazione e tornare alla modalità di riproduzione normale

- Selezionare l'icona Indietro (fare tap direttamente sull'icona oppure premere il pulsante **PLAY**)

Avvertenza

- Anche quando la schermata di eliminazione è attiva, sono disponibili le funzioni "Navigazione" e "Ingrandimento".

ELIMINAZIONE DI PIÙ IMMAGINI

In una panoramica di eliminazione con dodici miniature è possibile selezionare più immagini per eliminarle tutte in una sola volta. Per questo tipo di eliminazione si può procedere in due modi.

- Ruotare la ghiera di selezione verso sinistra
 - Comparire la panoramica generale.
- Premere il pulsante **MENU**
- Nel menu di riproduzione, selezionare **Elimina multipli**
 - Comparire la panoramica di eliminazione.

oppure

- Premere il pulsante **MENU**
- Nel menu di riproduzione, selezionare **Elimina singolarmente**
 - Viene visualizzata la schermata di eliminazione.
- Ruotare la ghiera di selezione verso sinistra
 - Comparire la panoramica di eliminazione.



In questo tipo di visualizzazione si possono selezionare tutte le immagini che si desidera eliminare.

Selezione delle immagini da eliminare

- Selezionare l'immagine desiderata
- Premere il pulsante centrale

oppure

- Fare tap sull'immagine desiderata
 - Le immagini selezionate per l'eliminazione vengono contrassegnate da un'icona di eliminazione di colore rosso .

Per eliminare le immagini selezionate


- Selezionare l'icona Elimina 
(fare tap direttamente sull'icona oppure premere il pulsante **FN**)
 - Comparire il prompt **Vuoi davvero eliminare TUTTI i file selezionati?**.
- Selezionare **Sì**

Per annullare l'eliminazione e tornare alla modalità di riproduzione normale

- Selezionare l'icona Indietro 
(fare tap direttamente sull'icona oppure premere il pulsante **PLAY**)

ELIMINAZIONE DI TUTTE LE IMMAGINI

- Premere il pulsante **MENU**
- Nel menu di riproduzione, selezionare **Elimina tutto**

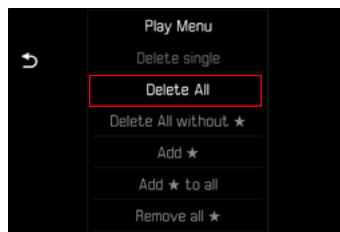


- Comparire un prompt.
- Selezionare **Sì**

Avvertenza

- Dopo l'eliminazione viene visualizzato il messaggio **Nessuna foto valida da riprodurre.** Se l'eliminazione non è stata eseguita, viene visualizzata di nuovo l'immagine originale. Se si cancellano più immagini o tutte le immagini, a causa del tempo necessario per l'elaborazione dei dati, è possibile che sullo schermo compaia brevemente un messaggio di avvertimento corrispondente.

ELIMINAZIONE DI IMMAGINI NON CLASSIFICATE

- Premere il pulsante **MENU**
- Nel menu di riproduzione, selezionare **Elimina tutti senza ★**

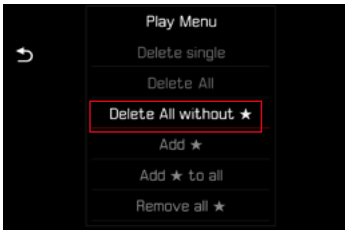

- Compare un prompt.
- Selezionare **Si**
- Durante l'eliminazione, il LED lampeggia. Per questa operazione potrebbe occorrere un po' di tempo. Successivamente compare l'immagine evidenziata successiva. Se non sono state salvate altre immagini sulla scheda di memoria, compare il messaggio **Nessuna foto valida da riprodurre.**

ANTEPRIMA DELL'ULTIMA IMMAGINE

Le foto possono essere visualizzate direttamente dopo la ripresa, ad esempio per controllarne velocemente e con semplicità la qualità. La durata della visualizzazione automatica può essere impostata.

- Nel menu principale, selezionare **Riproduzione autom.**
- Nel sottomenu, selezionare la funzione o la durata desiderate (**Off**, **1 s**, **3 s**, **5 s**, **Permanente**, **Pulsante di scatto premuto**)

Permanente	viene visualizzata l'ultima immagine finché la riproduzione automatica non sarà terminata premendo il pulsante PLAY o sfiorando il pulsante di scatto.
Shutter premuto	viene visualizzata l'ultima immagine finché verrà tenuto premuto il pulsante di scatto.

Avvertenze

- Per tutta la durata dell'anteprima, diversi elementi di comando passano nella modalità di riproduzione normale, dove svolgono la loro normale funzione. A quel punto, la fotocamera resterà nella modalità di riproduzione finché questa non sarà terminata.
- Marcatura e eliminazione sono possibili solo nella modalità di riproduzione normale e non durante la riproduzione automatica.
- Se le foto sono state scattate con le modalità scatto continuo o scatto a intervalli, sarà visualizzata per prima l'ultima immagine della serie oppure, se il salvataggio è ancora in corso, l'ultima immagine della serie già salvata sulla scheda.
- Per le durate di visualizzazione a tempo limitato (**1 s**, **3 s**, **5 s**), la riproduzione automatica può essere terminata anticipatamente premendo il pulsante **PLAY** o sfiorando il pulsante di scatto.

ALTRE FUNZIONI

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Con questa funzione è possibile resettare contemporaneamente tutte le impostazioni di menu personalizzate riportandole alle rispettive impostazioni di fabbrica. Inoltre è possibile escludere dal reset i profili utente, la numerazione delle immagini separatamente.

- Nel menu principale, selezionare **Resetta fotocamera**
 - Comparire il prompt **Vuoi ripristinare le impostazioni di base?**.
- Confermare il ripristino delle impostazioni di base (**Si**)/Rifiutare (**No**)
 - Selezionando **No**, il reset verrà interrotto e ricompare il menu principale. Confermando con **Si**, invece, seguiranno diversi prompt riguardanti altre impostazioni resettabili.
- Confermare il reset dei profili utente (**Si**)/Rifiutare (**No**)
- Confermare (**Si**) / rifiutare (**No**) il reset delle impostazioni "Leica FOTOS"
- Confermare (**Si**)/rifiutare (**No**) il reset della numerazione delle immagini
 - Comparire l'avvertenza **Riavvia la fotocamera**.
- Spegner e riaccendere la fotocamera

Avvertenze

- Dopo il reset occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. Compaiono i prompt corrispondenti.
- Il reset della numerazione delle immagini può essere eseguito anche separatamente dalla voce di menu **Reset numerazione immagini** (vedi pag. 136).

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla nostra home page.

Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti. Gli utenti di Leica FOTOS saranno informati automaticamente circa eventuali aggiornamenti del firmware per la loro fotocamera Leica.

Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati in due modi diversi:

- comodamente tramite la app Leica FOTOS (vedi pag. 140)
- direttamente nel menu della fotocamera

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera



→ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**

Accanto alla voce di menu **Versione firmware fotocamera** viene visualizzata la versione firmware attuale.

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web: <https://club.leica-camera.com>

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!
- Non smontare l'obiettivo!

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- Nel sottomenu **Informazioni fotocamera** sono disponibili ulteriori contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e paese.

PREPARATIVI

- Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
- Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di firmware presente
 - Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.
(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della scheda di memoria, **tutti** i dati salvati sulla scheda saranno cancellati.)
 - Per precauzione, si dovrebbero salvare anche i file presenti nella memoria interna.
- Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- Salvare sulla scheda di memoria
 - Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
- Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- Accendere la fotocamera

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

- Effettuare i preparativi
- Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- Selezionare **Versione firmware fotocamera**
- Selezionare **Aggiornamento del firmware**
 - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- Controllare le informazioni di versioning
- Selezionare **Sì**
 - Compare il prompt **Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?**.
- Selezionare **Sì/No**
 - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
 - Durante l'operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
 - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente e la fotocamera si riavvia.

LEICA FOTOS

La fotocamera può essere controllata a distanza con uno smartphone o un tablet. A tal fine, per prima cosa è necessario installare l'app "Leica FOTOS" sul dispositivo mobile. Leica FOTOS, inoltre, offre molte altre funzioni utili come il trasferimento rapido delle immagini e il commit degli aggiornamenti del firmware.

Vi preghiamo di leggere attentamente anche le avvertenze legali a pagina 3.

- Effettuare lo scan del seguente codice QR con il dispositivo mobile



oppure

- Installare la app scaricata dall'Apple App Store™/Google Play Store™

SELEZIONE DELLA BANDA DI WI-FI

In alcune regioni, la Leica M EV1 supporta l'utilizzo di bande di frequenza di WLAN diverse.

- Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**
- Selezionare **Banda di Wi-Fi**
- Selezionare l'impostazione desiderata

Avvertenza

- Se questa opzione non è disponibile, la voce di menu appare in grigio.

CONNESSIONE (utenti iPhone)


PRIMA CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE

Alla prima connessione con un dispositivo mobile è necessario effettuare il pairing tra la fotocamera e il dispositivo mobile. Questo avviene durante la prima impostazione della fotocamera mediante l'assistente di connessione oppure più tardi tramite il menu.

ASSISTENTE DI CONNESSIONE

L'assistente di connessione compare al primo avvio della fotocamera oppure dopo avere resettato la fotocamera. Queste impostazioni possono essere richiamate anche alla voce di menu **Leica FOTOS**.

Dopo avere impostato la lingua compare la seguente schermata.

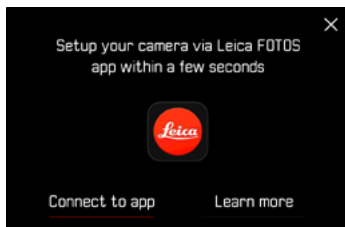

Avvio dell'assistente di connessione

→ Selezionare **Vai alla app**


Interruzione dell'assistente di connessione

→ Fare tap sull'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo

Tornare un passo indietro


→ Fare tap sull'icona nell'angolo in alto a sinistra dello schermo

MEDIANTE LEICA FOTOS CABLE (solo per iPhone)

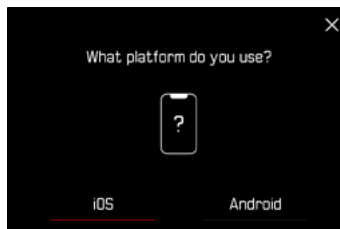

→ Selezionare **iOS**

• Compare la seguente schermata.

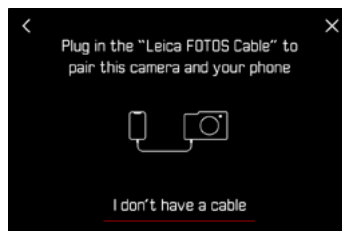


→ Collegare la fotocamera e il dispositivo mobile con il cavo "Leica FOTOS Cable"


→ Seguire le istruzioni nella app Leica FOTOS

MEDIANTE WI-FI

NELLA FOTOCAMERA

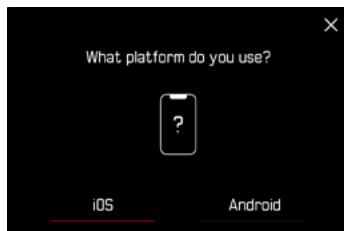

- Selezionare **iOS**
- Compare la seguente schermata.

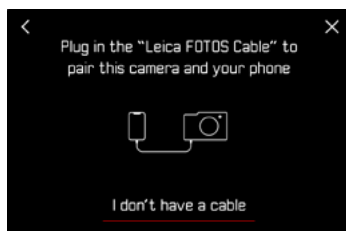

- Selezionare **Non ho un cavo**
- Selezionare **Avanti**

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- Avviare Leica FOTOS
- Selezionare "Aggiungi fotocamera"
- Selezionare la fotocamera
 - La connessione viene instaurata. Per questa operazione potrebbe occorrere un po' di tempo.
 - Se la connessione è riuscita, il LED di stato si illumina brevemente e la fotocamera visualizza il messaggio corrispondente.

INFORMAZIONI SUL MENU

Se non è stato utilizzato l'assistente di connessione o si desidera connettere altri dispositivi mobili, le stesse impostazioni sono sempre disponibili alla voce di menu **Leica FOTOS**.

NELLA FOTOCAMERA

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Pairing**

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- Avviare Leica FOTOS
- Selezionare "Aggiungi fotocamera"
- Selezionare la fotocamera
 - La connessione viene instaurata. Per questa operazione potrebbe occorrere un po' di tempo.
 - Se la connessione è riuscita, il LED di stato si illumina brevemente e la fotocamera visualizza il messaggio corrispondente.

Avvertenze

- Il processo di pairing può durare alcuni minuti.
- Il pairing deve essere effettuato una sola volta per ciascun dispositivo mobile. Durante il pairing, il dispositivo viene aggiunto alla lista dei dispositivi conosciuti.
- Se come modalità di connettività è stato impostato **Off**, la funzione Bluetooth è disattivata (vedi pag. 146). In questo caso non sarà disponibile il **Pairing** e la voce di menu corrispondente appare in grigio.

CONNESSIONE A DISPOSITIVI CONOSCIUTI

MEDIANTE LEICA FOTOS CABLE (solo per iPhone)

Il "Leica FOTOS Cable" permette di instaurare la connessione in modo estremamente rapido e facile.

- Collegare la fotocamera e il dispositivo mobile con il cavo "Leica FOTOS Cable"
 - La connessione viene instaurata automaticamente.

MEDIANTE WI-FI

NELLA FOTOCAMERA

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Connettività**
- Selezionare **Performance** o **Risparmio energetico**

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- Avviare Leica FOTOS
- Selezionare la fotocamera
- Confermare il prompt
 - La fotocamera si connette automaticamente al dispositivo mobile.

CONNESSIONE (utenti Android)


PRIMA CONNESSIONE AL DISPOSITIVO MOBILE

La connessione avviene tramite WLAN. Alla prima connessione con un dispositivo mobile è necessario effettuare il pairing tra la fotocamera e il dispositivo mobile. Questo avviene durante la prima impostazione della fotocamera mediante l'assistente di connessione oppure più tardi tramite il menu.

ASSISTENTE DI CONNESSIONE

L'assistente di connessione compare al primo avvio della fotocamera oppure dopo avere resettato la fotocamera. Queste impostazioni possono essere richiamate anche alla voce di menu **Leica FOTOS**.

Dopo avere impostato la lingua compare la seguente schermata.

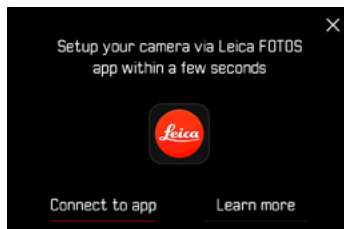

Avvio dell'assistente di connessione

→ Selezionare **Vai alla app**


Interruzione dell'assistente di connessione

→ Fare tap sull'icona nell'angolo in alto a destra dello schermo

Tornare un passo indietro

→ Fare tap sull'icona nell'angolo in alto a sinistra dello schermo

NELLA FOTOCAMERA

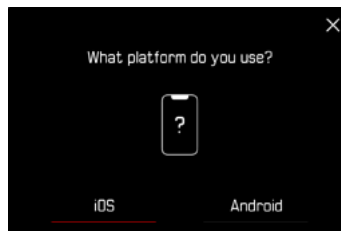

→ Selezionare **Android**

→ Selezionare **Avanti**

SUL DISPOSITIVO MOBILE

→ Avviare Leica FOTOS

→ Selezionare "Aggiungi fotocamera"

→ Selezionare la fotocamera

- La connessione viene instaurata. Per questa operazione potrebbe occorrere un po' di tempo.
- Se la connessione è riuscita, il LED di stato si illumina brevemente e la fotocamera visualizza il messaggio corrispondente.

INFORMAZIONI SUL MENU

Se non è stato utilizzato l'assistente di connessione o si desidera connettere altri dispositivi mobili, le stesse impostazioni sono sempre disponibili alla voce di menu **Leica FOTOS**.

NELLA FOTOCAMERA

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Pairing**

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- Avviare Leica FOTOS
- Selezionare "Aggiungi fotocamera"
- Selezionare la fotocamera
 - La connessione viene instaurata. Per questa operazione potrebbe occorrere un po' di tempo.
 - Se la connessione è riuscita, il LED di stato si illumina brevemente e la fotocamera visualizza il messaggio corrispondente.

Avvertenze

- Il processo di pairing può durare alcuni minuti.
- Il pairing deve essere effettuato una sola volta per ciascun dispositivo mobile. Durante il pairing, il dispositivo viene aggiunto alla lista dei dispositivi conosciuti.
- Se come modalità di connettività è stato impostato **Off**, la funzione Bluetooth è disattivata (vedi pag. 146). In questo caso non sarà disponibile il **Pairing** e la voce di menu corrispondente appare in grigio.

CONNESSIONE A DISPOSITIVI CONOSCIUTI

NELLA FOTOCAMERA

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Connettività**
- Selezionare **Performance** o **Risparmio energetico**

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- Avviare Leica FOTOS
- Selezionare la fotocamera
- Confermare il prompt
 - La fotocamera si connette automaticamente al dispositivo mobile.

MODALITÀ DI CONNETTIVITÀ

Sono disponibili tre opzioni.

Impostazione di fabbrica: Performance

- Nel menu principale, selezionare Leica FOTOS
- Selezionare Connettività
- Selezionare Performance/Risparmio energetico/Off

	Connessione più rapida (impostazione di fabbrica)	Maggiore durata della batteria	Tutti i collegamenti wireless sono disattivati
	Performance	Risparmio energetico	Off
Bluetooth (Georeferenziazione)	On	On	-
Wi-Fi (Trasferimento di dati) (Comando remoto)	Sempre On La connessione a Leica FOTOS è sempre attiva	On/Off automatico La connessione a Leica FOTOS viene attivata automaticamente all'occorrenza e disattivata in caso di inattività (≥ 5 min.)	-
Timer di spegnimento Wi-Fi	Mai	Dopo 5 min.	-

PERFORMANCE

Il Bluetooth è costantemente attivato, quindi la geo-referenziazione è consentita in qualsiasi momento (se attivata). Anche il Wi-Fi è sempre attivato. Questa opzione permette di accedere con estrema rapidità alla connessione con Leica FOTOS, garantendo massima soddisfazione.

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Connettività**
- Selezionare **Performance**

RISPARMIO ENERGETICO

Il Bluetooth è costantemente attivato, quindi la geo-referenziazione è consentita in qualsiasi momento (se attivata). Il Wi-Fi della fotocamera viene attivato solo per trasmettere impostazioni o trasferire file, negli altri casi resterà disattivato. Questa opzione permette di risparmiare energia elettrica.

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Connettività**
- Selezionare **Risparmio energetico**

USO IN AEREO (Off)

Attivando questa opzione, si disattivano tutti i collegamenti wireless.

- Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- Selezionare **Connettività**
- Selezionare **Off**

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!
- Non smontare l'obiettivo!

Leica FOTOS vi informa quando sono disponibili aggiornamenti del firmware per la vostra fotocamera Leica.

→ Seguire le istruzioni nella app Leica FOTOS

Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- In alternativa, gli aggiornamenti del firmware possono essere installati anche tramite il menu della fotocamera.

PULIZIA/CONSERVAZIONE

Se la fotocamera rimane inutilizzata per un periodo di tempo prolungato, si raccomanda di:

- Spegnerla la fotocamera
- Estrarre la scheda di memoria
- Rimuovere la batteria (dopo circa 2 mesi, ora e data inserite vengono eliminate)

CORPO MACCHINA

- Lo sporco è anche un ottimo terreno per la proliferazione di microrganismi, quindi l'equippaggio dovrà essere tenuto perfettamente pulito.
- Pulire la fotocamera utilizzando esclusivamente un panno morbido e asciutto. In caso di sporco resistente, passare prima un panno imbevuto con un detergente molto diluito e ripassare poi con un panno asciutto.
- In caso di spruzzi d'acqua salata sulla fotocamera, inumidire un panno morbido con acqua potabile, strizzarlo accuratamente e passarlo sulla fotocamera. A questo punto, asciugare bene la fotocamera con un panno asciutto.
- Per rimuovere macchie e impronte digitali, pulire la fotocamera con un panno pulito che non lasci peli. Le eventuali impurità più ostinate in punti difficilmente accessibili del corpo macchina dovranno essere rimosse con un pennellino. Non toccare in nessun caso le lamelle dell'otturatore.
- Conservare la fotocamera possibilmente in una custodia chiusa ed imbottita, per evitare strofinamenti e proteggerla dalla polvere.
- Conservare la fotocamera in un luogo asciutto, sufficientemente aerato e al riparo da temperature elevate e dall'umidità. Se la fotocamera viene utilizzata in ambienti umidi, prima di essere riposta nella custodia dovrà essere assolutamente privata di qualsiasi traccia di umidità.
- Per prevenire la formazione di funghi, si raccomanda di non conservare la fotocamera per lungo tempo in una borsa di pelle.

- Le borse fotografiche che si sono bagnate durante l'uso devono essere svuotate, per evitare che l'umidità e gli eventuali residui dei prodotti per la concia del cuoio danneggino l'attrezzatura.
- Tutti i cuscinetti a movimento meccanico e le superfici di scorrimento della fotocamera sono lubrificati. Per evitare la resinificazione dei punti lubrificati, la fotocamera dovrà essere azionata più volte ogni tre mesi, qualora non venga utilizzata spesso. Inoltre, è consigliabile effettuare ripetute impostazioni e utilizzare più volte anche tutti gli altri elementi di comando.
- Per prevenire la formazione di funghi, durante l'impiego dell'attrezzatura in climi tropicali caldi e umidi è consigliabile esporre l'attrezzatura il più possibile al sole e all'aria. La conservazione dell'attrezzatura in contenitori o custodie ermeticamente chiusi è consigliabile solo se si utilizza anche un agente essiccante, come, ad esempio, il silicagel.

OBIETTIVO

- Per rimuovere la polvere dalle lenti esterne degli obiettivi, di norma è più che sufficiente un pennello morbido. In presenza di sporco ostinato, le lenti possono essere pulite delicatamente con movimenti circolari dall'interno verso l'esterno con un panno morbido, pulito e assolutamente privo di corpi estranei. Per questa operazione, si consiglia di utilizzare gli appositi panni in microfibra conservati in contenitori protettivi e disponibili presso i rivenditori specializzati di materiale fotografico e ottica. Questi panni sono lavabili a temperature fino a 40°C, senza utilizzare ammorbidente, e non devono essere stirati. Non si consiglia l'utilizzo di panni per la pulizia degli occhiali, perché contengono sostanze chimiche che potrebbero danneggiare le lenti degli obiettivi.
- Una protezione ottimale delle lenti frontali in condizioni di scatto sfavorevoli (ad esempio sabbia, spruzzi d'acqua salata) si ottiene con l'utilizzo di filtri UVA incolori. Come per ogni altro filtro, però, occorre tenere presente che, in determinate situazioni di con-

traluce e forte contrasto, anche questi filtri possono provocare riflessi indesiderati.

- I copriobiettivo proteggono l'obiettivo anche da impronte digitali accidentali e dalla pioggia.
- Tutti i cuscinetti a movimento meccanico e le superfici di scorrimento dell'obiettivo sono lubrificati. Se l'obiettivo non viene utilizzato per periodi prolungati, la ghiera di messa a fuoco e la ghiera del diaframma devono essere ruotate di tanto in tanto per evitare che i punti di lubrificazione si induriscano.
- Non applicare grasso eccessivo sull'attacco a baionetta e assicurarsi, soprattutto, di lasciare libera la zona della codifica a 6 bit. In caso contrario, nell'incavo potrebbero depositarsi residui di grasso che, a loro volta, provocherebbero un ulteriore accumulo di sporco. Questo potrebbe anche ostacolare la leggibilità della codifica e, quindi, compromettere il corretto funzionamento dei modelli M digitali.

MIRINO/MONITOR

- Se all'esterno o all'interno della fotocamera si è formata condensa, spegnere la fotocamera e farla riposare per circa 1 ora a temperatura ambiente. Quando la temperatura ambiente e quella della fotocamera saranno pressoché uguali, la condensa scomparirà da sola.

BATTERIA

- Le batterie agli ioni di litio devono essere conservate solo in uno stato di carica parziale, ossia non completamente scariche né completamente cariche. Lo stato di carica è indicato nella rispettiva schermata sul monitor. Se la batteria rimane inutilizzata per un periodo molto prolungato, si raccomanda di ricaricarla circa due volte l'anno per circa 15 minuti, per evitare che si scarichi completamente.

SCHEDE DI MEMORIA

- Per sicurezza, le schede di memoria dovrebbero sempre essere conservate solo nell'apposita custodia antistatica.
- Non conservare le schede di memoria in luoghi in cui potrebbero essere esposte a temperature elevate, irradiazioni solari dirette, campi magnetici o scariche elettrostatiche. In linea generale, rimuovere sempre la scheda di memoria se la fotocamera rimane inutilizzata per un periodo prolungato.
- Si consiglia di formattare di tanto in tanto la scheda di memoria, poiché la frammentazione che deriva dalla cancellazione può bloccare notevolmente la capacità delle schede.

SENSORE

PULIZIA DEL SENSORE

Per la pulizia del sensore potete anche inviare la vostra fotocamera al Leica Customer Care (vedi pag. 168). Questa pulizia, però, non è coperta dalla garanzia, e quindi sarà soggetta a pagamento.

Avvertenza

- Leica Camera AG non fornisce alcuna garanzia per i danni causati dall'utilizzatore durante la pulizia del sensore.

→ Nel menu principale, selezionare **Impostazioni fotocamera**

→ Selezionare **Pulizia del sensore**

- Comparire il prompt **Vuoi eseguire la pulizia del sensore?**

→ Selezionare **Sì/No**

- Se la capacità della batteria è sufficiente, ovvero è almeno del 60 %, l'otturatore si apre.
- Se, invece, la capacità della batteria è inferiore, verrà visualizzato il messaggio di avviso **Capacità della batteria insufficiente per pulizia sensore** ad indicare che la funzione non è disponibile, ossia che non è possibile selezionare **Sì**.

→ Eseguire la pulizia

- Prestare la massima attenzione alle avvertenze riportate di seguito.

→ Spegner la fotocamera una volta effettuata la pulizia

- Comparire il seguente messaggio:

Interrompi immediatamente la pulizia del sensore. Spegnimento tra %d s.

- L'otturatore viene chiuso per sicurezza solo 10 s dopo.

Importante

- L'ispezione e la pulizia del sensore devono essere eseguite in un ambiente quanto più possibile privo di polvere, per evitare ulteriori depositi di sporco.
- Se, mentre l'otturatore è aperto, la capacità della batteria scende sotto il 40 %, sul monitor viene visualizzato il messaggio **Interrompi immediatamente la pulizia del sensore. Spegnimento tra %d s.** Spegnendo la fotocamera, si richiude anche l'otturatore.
- Per evitare danni, assicurarsi di mantenere libera la finestra dell'otturatore, ossia che nessun oggetto ostacoli la chiusura dell'otturatore!
- Non tentare di soffiare via le particelle di polvere dal vetro protettivo del sensore. Anche piccolissime gocce di saliva potrebbero causare macchie difficili da rimuovere.
- Non impiegare dispositivi di pulizia ad aria compressa con elevata pressione del gas, poiché potrebbero ugualmente causare danni.
- Evitare di toccare con oggetti rigidi la superficie del sensore durante l'ispezione e la pulizia.

DOMANDE FREQUENTI

Problema	Causa possibile/da controllare	Proposte di rimedio
Problemi con la batteria		
La batteria si scarica molto in fretta	La batteria è troppo fredda	Riscaldare la batteria (ad esempio nella tasca dei pantaloni) e inserirla solo subito prima della ripresa
	La batteria è surriscaldata	Lasciare raffreddare la batteria
	Luminosità del monitor o del mirino elettronico impostata su un livello troppo alto	Ridurre il livello di luminosità
	Modalità di risparmio energetico non attivata	Attivare Stand-by fotocamera e/o Stand-by monitor
	Connessione WLAN permanente	Disattivare il WLAN se non utilizzato
	La batteria è stata ricaricata varie volte	La durata utile della batteria ha raggiunto la fine Sostituire la batteria
	Anteprima delle foto scattate (Riproduzione autom.) attivata	Disattivare la funzione
Il processo di ricarica non si avvia	Orientamento della batteria o collegamento del caricabatterie errati	Controllare orientamento e collegamento
Il processo di ricarica USB dal mio PC non si avvia	Secondo la specifica di ricarica USB, si distinguono porte USB con correnti di uscita diverse: – Standard Downstream Port (SDP) – Charging Downstream Port (CDP) – Dedicated Charging Port (DCP)	Il dispositivo collegato alla porta USB riconosce automaticamente il tipo di porta. Se l'intensità di corrente disponibile è insufficiente, il processo di ricarica non si avvia: – USB 2.0 (SDP): max 500 mA, la batteria non viene ricaricata – USB 3.0 (CDP): max 900 mA, la batteria viene ricaricata a bassa corrente – Alimentatore USB MIUI (DCP): max 1,5 A, la batteria viene ricaricata
Il processo di ricarica dura a lungo	Batteria troppo fredda o surriscaldata	Caricare la batteria a temperatura ambiente
La spia di controllo della ricarica è accesa, ma la batteria non si carica	Contatti della batteria sporchi	Pulire i contatti con un panno morbido e asciutto
	La batteria è stata ricaricata varie volte	La durata utile della batteria ha raggiunto la fine Sostituire la batteria
Problemi con la fotocamera		
La fotocamera si spegne all'improvviso	La batteria è scarica	Caricare la batteria o sostituirla

Impossibile accendere la fotocamera	La batteria è scarica	Caricare la batteria o sostituirla
	La batteria è troppo fredda	Riscaldare la batteria (ad esempio nella tasca dei pantaloni)
	La batteria non è inserita correttamente	Controllare orientamento
	Il fondello non è applicato correttamente	Controllare orientamento e bloccaggio
La fotocamera si rispegne immediatamente dopo l'accensione	La batteria è scarica	Caricare la batteria o sostituirla
La fotocamera non riconosce la scheda di memoria	La scheda di memoria non è compatibile o è difettosa	Sostituire la scheda di memoria
	La scheda di memoria non è stata formattata correttamente	Formattare la scheda di memoria nella fotocamera
Menu e indicatori		
Il mirino elettronico è scuro	Luminosità EVF impostata su un livello troppo basso	Impostare la luminosità del mirino elettronico
La schermata non è in italiano	-	Nel menu Language , selezionare l'opzione Italiano
Il monitor è troppo scuro o troppo chiaro/difficilmente riconoscibile	Luminosità impostata scorrettamente	Impostare la luminosità del monitor
	L'angolo di osservazione è troppo ridotto	Osservare possibilmente il monitor perpendicolarmente
	Sensore di luminosità coperto	Assicurarsi che il sensore di luminosità non venga coperto
Il menu Preferiti non compare	Il menu Preferiti è privo di contenuto	Aggiungere almeno una funzione
La luminosità sul monitor non corrisponde a quella della ripresa	Le impostazioni della luminosità del monitor non hanno effetto sulle riprese	All'occorrenza, regolare le impostazioni della luminosità
	L'esposizione simulata non è attivata	Attivare la funzione
Dopo la ripresa di un'immagine, il numero degli scatti rimasti non diminuisce	L'immagine occupa poco spazio di memoria	Nessuna anomalia di funzionamento, il numero di scatti rimasti viene definito approssimativamente
Il tempo di posa desiderato non può essere impostato	Il campo di lavoro del tipo di otturatore impostato è stato superato per difetto o per eccesso	Selezionare un'altra impostazione alla voce Tipo di otturatore
	Il valore ISO impostato impedisce di regolare tempi di posa molto lunghi	Scegliere un altro valore ISO
Focus Peaking non compare automaticamente durante la messa a fuoco	Ora la funzione Focus Peaking è indipendente dalla funzione Assistente di MF	Visualizzare Focus Peaking in sovrapposizione insieme agli altri indicatori ausiliari
Tempi di posa nel Control Center non impostabili	La ghiera del tempo di posa è regolata su un tempo di posa fisso o su A (priorità di diaframma)	Regolare la ghiera del tempo di posa su B

Scatto		
Non è possibile effettuare lo scatto con la fotocamera/Pulsante di scatto disattivato/Scatto impossibile	La scheda di memoria è esaurita	Sostituire la scheda di memoria
	La scheda di memoria non è stata formattata	Riformattare la scheda di memoria (attenzione: perdita dei dati!)
	La scheda di memoria è protetta contro la scrittura	Disattivare la protezione contro la scrittura della scheda di memoria (levetta sul lato della scheda di memoria)
	I contatti della scheda di memoria sono sporchi	Pulire i contatti con un panno morbido in cotone o lino
	La scheda di memoria è danneggiata	Sostituire la scheda di memoria
	Il sensore è surriscaldato	Lasciare raffreddare la fotocamera
	La fotocamera si è spenta automaticamente (Stand-by fotocamera)	Riaccendere la fotocamera All'occorrenza, disattivare lo spegnimento automatico
	Dati immagine vengono trasferiti sulla scheda di memoria e la memoria temporanea è esaurita	Attendere
	La funzione di riduzione del rumore è in funzione (ad esempio dopo riprese notturne con un tempo di esposizione prolungato)	Attendere o disattivare la riduzione del rumore
	La batteria è scarica	Caricare la batteria o sostituirla
Sul monitor/nel mirino compare un effetto neve premendo il pulsante di scatto fino al primo punto di resistenza	La fotocamera sta elaborando una ripresa	Attendere
	La numerazione delle immagini è esaurita	Si veda il capitolo "Gestione dei dati"
Il monitor/mirino si spengono troppo in fretta	L'amplificazione viene aumentata per assistere la composizione fotografica quando il soggetto è poco illuminato e l'apertura del diaframma è ridotta	Nessuna anomalia di funzionamento, nessun effetto negativo sulle riprese
Il flash non si accende	Impostazioni di risparmio energetico attivate	All'occorrenza, modificare le impostazioni
	La batteria è scarica	Caricare la batteria o sostituirla
	Pressione del pulsante di scatto mentre il flash si sta ancora caricando	Attendere finché il flash non si sarà completamente caricato
	È attivata la modalità di bracketing automatico o di scatto continuo	Cambiare l'impostazione
	La funzione otturatore elettronico non consente di effettuare scatti con il flash	Selezionare un'altra impostazione alla voce <u>Tipo di otturatore</u>

Il flash non illumina completamente il soggetto	Il soggetto è al di fuori della portata del flash	Portare il soggetto entro la portata del flash
	La luce del flash viene coperta	Assicurarsi che la luce del flash non venga coperta dalle dita o da oggetti
La ripresa continuata non è possibile	La fotocamera è surriscaldata e la funzione è stata temporaneamente disattivata per proteggerla da danneggiamenti	Lasciare raffreddare la fotocamera
L'immagine sul monitor presenta rumore di fondo	Funzione di intensificazione della luce del monitor in ambienti bui	Nessuna anomalia di funzionamento, nessun effetto negativo sulle riprese
Il salvataggio delle immagini dura molto tempo	È attivata la soppressione del rumore per l'esposizione prolungata	Disattivare la funzione
	È inserita una scheda di memoria lenta	Utilizzare una scheda di memoria idonea
Il mirino elettronico è scuro	Commutazione tra EVF e LCD impostata scorrettamente	Selezionare l'impostazione adatta
Riproduzione e gestione delle immagini		
Le immagini selezionate non possono essere eliminate	Alcune delle immagini selezionate sono protette contro la scrittura	Rimuovere la protezione contro la scrittura (con il dispositivo con cui il file è stato protetto contro la scrittura)
La numerazione dei file non inizia da 1	Sulla scheda di memoria sono già presenti altre immagini	Si veda il capitolo "Gestione dei dati"
L'impostazione di ora e data è sbagliata o manca	La fotocamera non è stata utilizzata per lungo tempo (soprattutto dopo aver tolto la batteria)	Inserire una batteria carica e reimpostare la fotocamera
Le informazioni sull'obiettivo non vengono visualizzate	Riconoscimento tipo di obiettivo disattivato	Cambiare l'impostazione
	L'obiettivo montato non è codificato	Contattare il servizio assistenza Leica Customer Care
Le immagini sono compromesse o mancano	È stata estratta la scheda di memoria mentre lampeggiava la spia di stand-by	Non rimuovere la scheda mentre lampeggia la spia di stand-by. Ricaricare la batteria.
	Formattazione della scheda mancante o compromessa	Riformattare la scheda di memoria (Attenzione: perdita dei dati!)
Nella modalità di riproduzione non si vedono alcune immagini	Le immagini si trovano in un'altra posizione di salvataggio (memoria interna/scheda di memoria)	Ridurre al massimo la rappresentazione per accedere alla selezione della posizione di salvataggio
L'ultima immagine non viene visualizzata sul monitor	L'anteprima non è attivata	Attivare la funzione Riproduzione autom.
Sulla scheda di memoria non vengono salvate immagini/immagini in formato DNG	Tutte le immagini/immagini in formato DNG vengono salvate nella memoria interna	Selezionare un'altra impostazione alla voce Opzioni di salvataggio

Non viene visualizzata alcuna immagine	Manca la scheda di memoria	Inserire una scheda di memoria
	Le riprese sono state effettuate con un'altra fotocamera	Per visualizzarle, trasferire le riprese su un altro dispositivo
	Si tratta di un file video	Riprodurre con un altro dispositivo
Non è possibile visualizzare le immagini	Il nome del file dell'immagine è stato cambiato con il computer	Utilizzare un software idoneo alla trasmissione delle immagini dal computer alla fotocamera
Qualità dell'immagine		
Immagine troppo chiara	Sensore ottico coperto durante la ripresa	Durante la ripresa, assicurarsi che il sensore ottico sia libero
Effetto neve	Tempi di esposizione lunghi (> 1s)	Attivare la funzione di soppressione del rumore per l'esposizione prolungata
	Sensibilità ISO troppo elevata	Ridurre la sensibilità ISO
Macchie tonde bianche, simili a bolle di sapone	Scatto con il flash in ambienti molto bui: riflessi di pulviscolo	Disattivare il flash
Le immagini sono sfuocate	L'obiettivo è sporco	Pulire l'obiettivo
	La fotocamera è stata mossa durante la ripresa	Utilizzare il flash
		Fissare la fotocamera su uno stativo
		Tentare con tempi di posa più corti
Le immagini sono sovraesposte	Flash attivato anche in ambienti luminosi	Cambiare la modalità flash
	Forte sorgente luminosa nell'immagine	Evitare forti sorgenti luminose nell'immagine
	(Mezza luce) controluce cade nell'obiettivo (anche da sorgenti luminose esterne all'area di messa a fuoco)	Utilizzare il paraluce oppure cambiare soggetto
	È stato selezionato un tempo di esposizione troppo prolungato	Selezionare un tempo di esposizione più breve o regolare la ghiera del tempo di posa su A
Immagine a grana grossa o con effetto neve	Sensibilità ISO troppo elevata	Ridurre la sensibilità ISO
Colori e luminosità falsati	Ripresa in presenza di fonti di luce artificiale o estrema luminosità	Tentare con tempi di posa più corti
Le immagini nel formato JPG presentano una risoluzione inferiore rispetto a quella impostata alla voce Risoluzione JPG max	Alla voce formato file è stato selezionato DNG + JPG e alla voce Risoluzione DNG è impostata una risoluzione inferiore	Selezionare una risoluzione DNG superiore oppure salvare solo in formato JPG

Smartphone/WLAN		
La connessione WLAN si interrompe	La fotocamera si disattiva in caso di surriscaldamento (funzione di protezione)	Lasciare raffreddare la fotocamera
La connessione con il dispositivo mobile/la trasmissione delle immagini non funzionano	Il dispositivo mobile è troppo lontano	Ridurre la distanza
	Interferenza con altri dispositivi, ad esempio in prossimità di telefoni cellulari o forni a microonde	Aumentare la distanza dalle sorgenti di disturbo
	Disturbo causato dalla presenza di numerosi dispositivi mobili nelle vicinanze	Instaurare nuovamente la connessione/ allontanare gli altri dispositivi mobili
	Il dispositivo mobile è già connesso ad un altro dispositivo	Controllare le connessioni
La fotocamera non viene visualizzata sullo schermo di configurazione del WLAN del dispositivo mobile	Il dispositivo mobile non riconosce la fotocamera	Disattivare la funzione WLAN del dispositivo mobile e riattivarla

ELENCO DEI MENU

ACCESSO DIRETTO





Funzione	Control Center	Preferiti	Pulsanti funzione	
Assistente di MF		★	●	● (in alto a destra)
Riconoscimento tipo di obiettivo	◆	★	●	
Modo di scatto	◆	★	●	
Scatto a intervalli		★	●	
Bracketing esposizione		★	●	
Autoscatto			●	
Misurazione esposizione	◆	★	●	
Compensazione esposizione		★	●	● (Premere la ghiera di selezione)
Impostazioni auto ISO		★	●	
Valore ISO massimo			●	
Limitazione tempo esposizione			●	
Bilanciamento del bianco	◆	★	●	
Cartoncino grigio		★	●	
Formato File	◆	★	●	
Risoluzione DNG	◆	★	●	

◆ = Accessibile dal Control Center ★ = Disponibile per il menu Preferiti ● = Disponibile per i pulsanti funzione ● = Impostazione di fabbrica dei pulsanti funzione

Funzione	Control Center	Preferiti	Pulsanti funzione	
Impostazioni JPG		★		
Risoluzione JPG max	◆		●	
Extended Dynamic Range		★	●	
Stile film		★	●	
Riproduzione autom.	◆	★		
Soppressione del rumore		★		
Tipo di otturatore		★	●	
Impostazioni flash		★	●	
Compensazione esp. flash		★	●	
Zoom digitale		★	●	
Controllo della prospettiva			●	
Impostazioni personalizzate		★		
Assistente ripresa		★	●	
Profilo utente	◆	★	●	
Impostazioni display		★		
Leica FOTOS	◆	★	●	
Gestione memoria				
Opzioni di salvataggio		★	●	
Formatta la memoria	◆	★	●	

Funzione	Control Center	Preferiti	Pulsanti funzione	
Impostazioni fotocamera		★		
Modalità di risparmio energetico		★		
Data & Ora		★		
Rinomina il file		★		
Resetta fotocamera		★		
Leica Content Credentials		★		
Informazioni fotocamera		★		
Language		★		

SCHEDA TECNICA

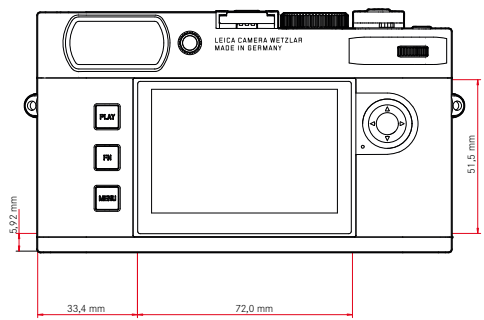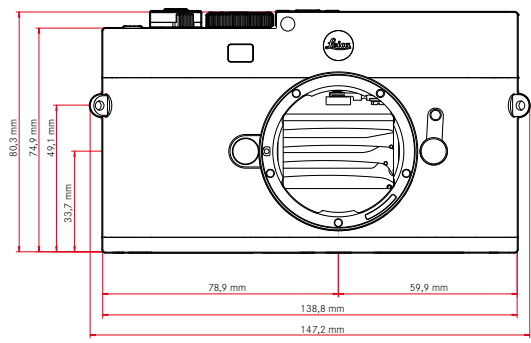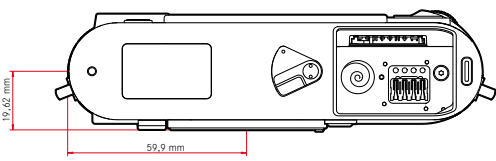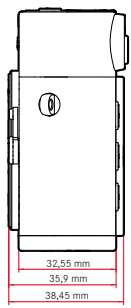

FOTOCAMERA

Modello

Leica M EVI

Tipo di fotocamera

Fotocamera di sistema digitale

N. modello

4246

Cod. ord.

20 229 (EU/US/CN), 20 233 (JP), 20 334 (ROW)

Memoria tampone

3 GB

DNG™: 15 immagini

JPG: > 100 immagini

Supporti di memoria

Schede SD 1–2 GB, schede SDHC fino a 32 GB, schede SDXC fino a 2 TB, memoria interna 64 GB

Materiale

Cover/fondo: alluminio, laccato

Guscio anteriore e posteriore del corpo: magnesio

Attacco obiettivo

Attacco a baionetta Leica M con sensore supplementare per codifica a 6 bit

Condizioni d'esercizio

Da 0 °C a +40 °C

Interfacce

Slitta porta accessori ISO con contatti di comando aggiuntivi per flash Leica, porta USB di tipo C per il trasferimento di dati e la ricarica della batteria

Attacco filettato per treppiede

A 1/4 DIN 4503 (1/4") in acciaio inox nel fondello

Peso

circa 484 g (batteria e copertura della slitta portaflash incluse)

SENSORE

Dimensioni del sensore

Sensore CMOS, pixel pitch: 3,76 µm
35 mm: 9528 x 6328 pixel (60,3 MP)

Processore

Serie Leica Maestro (Maestro III)

Filtri

Filtro per la separazione RGB, filtro UV/IR, nessun filtro passa-basso

Formato file

DNG™ (dati non elaborati, compressi senza perdite),
DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.30)

Risoluzione foto

DNG™	L-DNG	60,3 MP	9528 x 6328 pixel
	M-DNG	36,5 MP	7416 x 4928 pixel
	S-DNG	18,4 MP	5272 x 3498 pixel
JPG	L-JPG	60,1 MP	9504 x 6320 pixel
	M-JPG	36,2 MP	7392 x 4896 pixel
	S-JPG	18,2 MP	5248 x 3472 pixel

Indipendentemente da formato e risoluzione, viene sempre utilizzata tutta l'area del sensore. Zoom digitale 1,3x e 1,8x disponibile (sempre basato su L-DNG e L-JPG)

Dimensione file

DNG™	L-DNG	circa 70–120 MB
	M-DNG	circa 40–70 MB
	S-DNG	circa 20–40 MB
JPG	L-JPG	circa 15–30 MB
	M-JPG	circa 9–18 MB
	S-JPG	circa 5–9 MB

JPG: a seconda della risoluzione e dei contenuti dell'immagine

Profondità di colore

DNG™: 14 bit

JPG: 8 bit

Spazio colore

sRGB

MIRINO/MONITOR

Mirino (EVF)

Risoluzione: 5 760 000 punti (dot), 60 f/s, ingrandimento: 0,76x con rapporto di formato 3:2, copertura dell'immagine: 100 %, posizione pupilla di uscita: 21 mm, regolabile da -4 dpt a +2 dpt, con sensore oculare per la commutazione automatica da mirino a monitor e viceversa.

Monitor

2,95" (Active Matrix TFT), Gorilla Glass, 2 332 800 pixel (dots), formato 3:2, possibilità di controllo tattile

OTTURATORE

Tipo di otturatore

Otturatore lamellare a controllo elettronico e funzione otturatore elettronico

Tempi di posa

Otturatore mecc.: da 60 min a 1/4000 s
Funzione otturatore elettr.: da 60 s fino a 1/16000 s
Sincro flash: fino a 1/180 s
Soppressione del rumore opzionale mediante "scatto nero" (disattivabile)

Pulsante di scatto

A due livelli
(1° livello: attivazione dell'elettronica della fotocamera, compresi la misurazione dell'esposizione e il salvataggio dei valori misurati; 2° livello: scatto)

Autoscatto

Tempo di autoscatto: 2 s o 12 s

Modo di scatto

Singolo	
Continuo - lento	3 f/s
Continuo - veloce	4,5 f/s
Scatto a intervalli	
Bracketing esposizione	

MESSA A FUOCO

Campo di lavoro

40 cm a ∞

Modalità di messa a fuoco

Manuale (come assistenti di messa a fuoco sono disponibili le funzioni Ingrandimento e Focus Peaking)

ESPOSIZIONE

Misurazione dell'esposizione

TTL (misurazione dell'esposizione con l'obiettivo), con diaframma di lavoro

Principio di misurazione

La misurazione dell'esposizione avviene tramite il sensore d'immagine per tutti i metodi di misurazione dell'esposizione

Metodi di misurazione dell'esposizione

Spot, Prevalenza al centro, Multi-zona, Prevalenza zone chiare

Modalità di esposizione

Priorità di diaframma (A): controllo automatico del tempo di posa con preselezione manuale del diaframma
Manuale (M): regolazione manuale del tempo di posa e del diaframma

Compensazione dell'esposizione

±3 EV a incrementi di 1/3 EV

Bracketing automatico

3 o 5 scatti, incrementi tra gli scatti fino a 3 EV, a incrementi di 1/3 EV

Compensazione dell'esposizione opzionale disponibile: fino a ±3 EV

Campo di sensibilità ISO

Auto ISO: ISO 64 (native) fino a ISO 50 000, disponibile anche nella modalità flash

Manuale: da ISO 64 a ISO 50 000

Bilanciamento del bianco

Automatico (Auto), impostazioni predefinite (Soleggiato - 5200 K, Cielo nuvoloso - 6100 K, Ombra - 6600 K, Incandescenza - 2950 K, HMI - 5700 K, Neon (caldo) - 3650 K, Neon (freddo) - 5800 K, Flash - 6600 K), misurazione manuale (Cartoncino grigio), impostazione manuale della temperatura del colore (Temperatura colore - da 2000 K a 11 500 K)

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE FLASH

Connessione del flash

Tramite la slitta porta accessori

Principio di misurazione

La misurazione dell'esposizione del flash avviene tramite il sensore d'immagine per tutti i metodi di misurazione dell'esposizione

Sincro flash

↔ : 1/180 s; possibilità di utilizzare tempi di posa più lunghi se il tempo di sincronizzazione del flash non viene raggiunto: commutazione automatica sulla modalità flash lineare TTL con flash Leica compatibili con la funzione HSS

Misurazione dell'esposizione flash

Tramite la misurazione del prelambo TTL con prevalenza al centro con flash Leica (SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64) o flash compatibili, telecomando flash SF C1

Compensazione esp. flash

SF 40: ± 2 EV a incrementi di 1/2 EV

SF 60: ± 2 EV a incrementi di 1/3 EV

Altrimenti: ± 3 EV a incrementi di 1/3 EV

Indicatori nella modalità Flash (solo nel mirino)

Mediante icona del flash: collegamento di un flash esterno

DOTAZIONE A CORREDO

WLAN

Per utilizzare la funzione WLAN è necessaria la app "Leica FOTOS". Disponibile nell'Apple App Store™ o nel Google Play Store™. 2,4 GHz/5 GHz dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2 rete wireless (protocollo standard WLAN), metodo di codifica: rete wireless-kompatible WPA™/WPA2™, metodo di accesso: mediante infrastruttura

	Variante per Paese		
	EU/US/CN	JP	ROW
Wi-Fi 5 GHz	11a/n/ac: canale 149–165 (5745–5825 MHz)	11a/n/ac: canale 36–48 (5180–5240 MHz)	-
Wi-Fi 2,4 GHz	11b/g/n: canale 1–11 (2412–2462 MHz)		

Bluetooth

Bluetooth v4.2, LE 0-39 (2402–2480 MHz)

GPS

Georeferenziazione con l'app Leica FOTOS tramite Bluetooth

Lingue dei menu

Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo, portoghese, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, coreano

Credenziali del contenuto (Leica Content Credentials)

Il certificato salvato nella fotocamera è valido per un periodo di tempo di 10 anni. Allo scadere di questo periodo di tempo, il certificato potrà essere rinnovato tramite Leica Camera AG.

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Batteria (Leica BP-SCL7)

Accumulatore ricaricabile Li-Ion (litio-polimero), tensione nominale: 7,4V / Capacità: 1800mAh, corrente/tensione di carica: DC 1000mAh, 7,4V, condizioni d'esercizio: da +10°C a +35°C (carica) / da +0°C a +40°C (scarica), fabbricante: Fuji Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. prodotto in Cina

La data di produzione è riportata sulla batteria stessa. Il formato della data è anno/mese/giorno.

Caricabatterie (Leica BC-SCL7)

(disponibile come optional)

Ingressi: USB-C, DC 5V, 2A, uscita: DC 8,4V, 1A, condizioni d'esercizio: +10°C bis +35°C, fabbricante: Dee Van Enterprises Co., Ltd., prodotto in Cina

Alimentatore (Leica ACA-SCL7)

(disponibile come optional)

Ingressi: AC 110V-240V ~ 50/60 Hz, 0,3A, uscita: DC 5V, 2A, condizioni d'esercizio: +10°C bis +35°C, fabbricante: Dee Van Enterprises Co., Ltd., prodotto in Cina

Alimentazione elettrica USB

In modalità stand-by o spento: funzione di ricarica USB

Accesso: alimentazione elettrica tramite USB e seconda ricarica

LEICA CUSTOMER CARE

Per la manutenzione della vostra attrezzatura Leica e un'eventuale consulenza su tutti i prodotti Leica e sulla loro ordinazione, potete rivolgervi al Customer Care di Leica Camera AG. Per le riparazioni, o in caso di danni, potete rivolgervi al nostro Customer Care o direttamente al Servizio Riparazioni di un rappresentante autorizzato Leica del vostro paese.

LEICA DEUTSCHLAND

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Germania

Telefono: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

LA VOSTRA RAPPRESENTANZA NAZIONALE

L'Assistenza clienti competente per la vostra zona di residenza la troverete alla nostra home page:

<https://leica-camera.com/it-IT/contatto>

LEICA AKADEMIE

Il nostro programma completo di seminari, con tantissimi workshop interessanti sulla fotografia, lo trovate al seguente sito:

<https://leica-camera.com/it-IT/leica-akademie-italy>

Leica Camera AG | Am Leitz-Park 5
35578 WETZLAR | GERMANIA
Telefono: +49(0)6441-2080-0
Telefax: +49(0)6441-2080-333
www.leica-camera.com

MEVI/IT/2025/3.0/1