



LEICA M EV1

ISTRUCCIONES

INTRODUCCIÓN

Estimado/a cliente/a:
deseamos que disfrute mucho al fotografiar con su nueva Leica M EVI. Lea detenidamente estas instrucciones a fin de poder aprovechar al máximo las numerosas prestaciones de su cámara. Puede encontrar toda la información respecto a la Leica M EVI en:
<https://leica-camera.com>.

Su Leica Camera AG

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Antes de poner en servicio su cámara, compruebe que los accesorios adjuntos están completos*.

- Leica M EVI
- Tapa de bayoneta de la carcasa
- Batería de iones de litio Leica BP-SCL7
- Correa de transporte
- Cable USB-C
- Instrucciones abreviadas
- Certificado de ensayo
- Tarjeta de registro
- Accesorio para la batería

RECAMBIOS/ACCESORIOS

Para obtener más información sobre la amplia gama actual de piezas de recambios/accesorios para su cámara, comuníquese con Atención al cliente de Leica o visite la página web de Leica Camera AG:
<https://leica-camera.com/es-ES/accesorios>

Con la cámara deben utilizarse exclusivamente los accesorios (opcionales) presentados y descritos en estas instrucciones por Leica Camera AG (batería, cargador, enchufe de red, cable de alimentación, etc.). Utilice estos accesorios exclusivamente para este producto. Los accesorios de otras marcas pueden provocar un mal funcionamiento o causar daños.

Antes de utilizar su cámara, lea los capítulos «Aviso legal», «Indicaciones de seguridad» e «Información general» para evitar daños al producto y prevenir posibles lesiones y riesgos.

* Sujeto a modificaciones del diseño y la ejecución.

AVISO LEGAL

AVISO LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

- Respete cuidadosamente los derechos de propiedad intelectual. La grabación y la publicación de medios propios, tales como cintas, CDs u otro material ya publicado o emitido, pueden violar las leyes de protección de la propiedad intelectual. Esto también se aplica a todo el software suministrado.
- Las denominaciones «SD», «SDHC», «SDXC» y «microSDHC» así como también los logotipos correspondientes son marcas pertenecientes a SD-3C, LLC.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

«Leica Content Credentials» ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento del contenido de las imágenes y de los cambios. No obstante, Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad respecto a la seguridad de la manipulación de imágenes ni al uso indebido. Asimismo, tampoco ofrece ninguna garantía sobre el uso de las «credenciales de contenido» para un objetivo concreto.

AVISO LEGAL SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos reservados.

Todos los textos, imágenes y gráficos están protegidos por los derechos de autor y otras leyes que protegen la propiedad intelectual. Está prohibido fotocopiarlos, modificarlos o utilizarlos con finalidades comerciales ni para cederlos a terceros.

DATOS TÉCNICOS

Una vez finalizada la redacción, pueden producirse cambios en los productos y los servicios. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en la estructura o la forma, a que haya cambios en el color y a la realización de otras modificaciones en el producto o en las prestaciones durante el tiempo de entrega, siempre y cuando, los cambios o diferencias en el interés de Leica Camera AG sean asumibles para el cliente. En este sentido, Leica Camera AG se reserva el derecho a realizar cambios y a cometer errores. Las imágenes pueden pertenecer a accesorios, equipamientos especiales u otros artículos que no pertenecen al contenido de serie de la entrega o a las prestaciones de la entrega. Algunas páginas pueden contener modelos y prestaciones que no se ofrecen en determinados países.

MARCAS Y LOGOTIPOS

Las marcas y logotipos utilizados son marcas registradas. Queda prohibido el uso de dichas marcas y logotipos sin la autorización previa de Leica Camera AG.

DERECHOS DE LICENCIA

Leica Camera AG quiere ofrecerle una documentación innovadora e informativa. Le pedimos que entienda que, debido a su diseño creativo, Leica Camera AG debe proteger su propiedad intelectual, incluyendo las patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Por lo tanto, esta documentación no le proporciona ningún derecho de licencia sobre la propiedad intelectual de Leica Camera AG.

INDICACIONES REGULADORAS

MARCADO CE

La fecha de producción de su cámara figura en las etiquetas adhesivas en la tarjeta de garantía o en el embalaje.

La forma de escritura es año/mes/día.

HOMOLOGACIONES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS

En el menú de la cámara encontrará las homologaciones específicas de cada país para este aparato.

- En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**
- Seleccione **Información reguladora**

INFORMACIÓN SOBRE LA LICENCIA

En el menú de la cámara encontrará la información específica respecto a la licencia.

- En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**
- Seleccione **Informaciones de licencia**

La marca CE de nuestros productos indica el cumplimiento de los requisitos básicos de las respectivas directivas UE vigentes.

CE

Español

Declaración de conformidad (DoC)

Por la siguiente, «Leica Camera AG» confirma que este producto cumple con los requisitos y otras normas relevantes de la directriz 2014/53/EU.

Los clientes pueden descargar una copia del DoC original de nuestros productos RE desde nuestro servidor DoC:

www.cert.leica-camera.com

Si tiene cualquier duda, puede dirigirse al equipo de Atención al cliente de Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Alemania

Dependiente del producto (ver datos técnicos)

Tipo	Banda de frecuencia (frecuencia central)	Potencia máxima (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2412-2462 / 5745-5825 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	10

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS COMO RESIDUOS

(Válido para la UE, así como para otros países europeos con sistemas de recogida separada de residuos.)

Este aparato contiene componentes eléctricos y/o electrónicos y, por ello, no debe eliminarse con la basura doméstica normal. En su lugar, se deberá entregar a los centros de recogida municipales correspondientes para su reciclaje. Esto es gratuito para usted. En caso de que el propio aparato contenga pilas recambiables o baterías, éstas deben retirarse previamente y dado el caso eliminarse conforme a lo prescrito. En su ayuntamiento, en la empresa local de eliminación de residuos o en el comercio en el que haya adquirido este aparato recibirá más información sobre este tema.



NOTA IMPORTANTE SOBRE EL USO DE SUS DATOS PERSONALES

En su cámara se pueden almacenar datos personales en la memoria interna como perfiles de usuario, contraseñas de WLAN, información relacionada con la ubicación de imágenes guardadas. Esta información sensible debe eliminarse de la cámara antes de cederla a otra persona o de venderla.

Tenga en cuenta que simplemente resetear la cámara a la configuración de fábrica puede no ser suficiente en algunos casos ya que personas entendidas en la materia, podrían volver a recuperar datos de terceros. Para proteger su esfera privada, le recomendamos que elimine de forma completa y segura los archivos. Para ello, consulte los capítulos «Eliminar de forma segura la memoria interna» y «Resetear la cámara a la configuración de fábrica»

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DE WLAN/BLUETOOTH®

- En la utilización de aparatos o sistemas de ordenadores que exigen una seguridad más fiable que los aparatos WLAN, debe garantizarse que en los sistemas utilizados se empleen medidas apropiadas para la seguridad y protección contra perturbaciones.
- Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad por los daños que se producen debido al uso de la cámara para fines diferentes a la utilización como dispositivo WLAN.
- Se presupone el uso de la función WLAN en los países en que se vende esta cámara. Existe el peligro de que la cámara viole las determinaciones de transmisión por radio cuando se utiliza en otro país. Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad por tales infracciones.
- Tenga en cuenta que existe el peligro de interceptación por parte de terceros de los datos emitidos y recibidos por radiotransmisión. Se aconseja urgentemente activar la codificación en los ajustes del

Wireless Access Point para garantizar la seguridad de información.

- No use la cámara en zonas sujetas a campos magnéticos, electricidad estática o perturbaciones, p. ej. en la proximidad de hornos microondas. De lo contrario, es posible que las transmisiones inalámbricas no lleguen a la cámara.
- En la utilización de la cámara en la cercanía de aparatos como hornos microondas o teléfonos inalámbricos que utilizan la banda de frecuencia de radio 2,4 GHz, puede presentarse en ambos aparatos una disminución del rendimiento.
- No se conecte a redes inalámbricas para las cuales no está autorizado.
- Cuando la función WLAN está activada, la cámara busca automáticamente redes inalámbricas. Cuando esto sucede, pueden visualizarse también redes cuyo uso no está autorizado para usted (SSID: indica el nombre de una conexión WLAN). No intente establecer una conexión a tales redes, ya que puede considerarse un acceso no autorizado.
- Se recomienda desactivar la función WLAN en el avión.
- Para obtener información sobre algunas funciones de Leica FOTOS, lea las notas importantes en la pág. 140.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DEL «LEICA FOTOS CABLE»

- La indicación «Made for Apple» significa que el componente de un accesorio ha sido desarrollado especialmente para conectarlo con el/los producto/s Apple que se especifica y que cuenta con la certificación sobre el cumplimiento de los estándares de rendimiento para Apple. Apple no es de ningún modo responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de los estándares de seguridad y regulación.
- Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con un producto Apple podría dificultar la recepción de señal.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

GENERAL

- No emplee su cámara en las proximidades inmediatas de aparatos con campos magnéticos intensos, así como campos electrostáticos o electromagnéticos (como p. ej., hornos de inducción, hornos microondas, monitores de televisión o de ordenador, consolas de videojuegos, teléfonos móviles y aparatos de radio). Sus campos electromagnéticos pueden perturbar las grabaciones de imágenes.
- Los campos magnéticos intensos, p. ej. de altavoces o motores eléctricos potentes, pueden dañar los datos guardados o perjudicar las tomas.
- Si la cámara no funcionara correctamente debido al efecto de campos electromagnéticos, apáguela, retire la batería por un momento y luego vuelva a encenderla.
- No utilice la cámara en la proximidad de emisoras de radio y cables de alta tensión. Sus campos electromagnéticos pueden perturbar las grabaciones de imágenes.
- Las piezas pequeñas (p. ej. cubierta de la zapata para accesorios) deben guardarse en principio de la siguiente manera:
 - fuera del alcance de los niños
 - en un lugar a salvo de la pérdida y el robo
- Los componentes electrónicos modernos son sensibles a las descargas electrostáticas. Puesto que las personas, al caminar, p. ej., sobre moquetas sintéticas, pueden cargarse fácilmente con más de 10 000 voltios, al tocar su cámara podría producirse una descarga, sobre todo si está colocada sobre una base conductiva. Si solamente afecta a la carcasa de la cámara, esta descarga es totalmente inofensiva para el sistema electrónico. Sin embargo, por motivos de seguridad y en la medida de lo posible, los contactos hacia el exterior, como los de la zapata del flash, no deberían tocarse, a pesar de los dispositivos de protección adicionales incorporados.

- Evite que el sensor para el reconocimiento del tipo de objetivo de la bayoneta se ensucie o arañe. También asegúrese de que no haya granos de arena o partículas similares que puedan rayar la bayoneta. Limpie este componente únicamente en seco (en cámaras de sistema).
- Para limpiar los contactos no utilice un paño de microfibra óptica (sintético), sino uno de algodón o de lino. Si toca antes deliberadamente un tubo de calefacción o de agua (material conductor conectado a «tierra»), su eventual carga electrostática se eliminará con seguridad. Evite también que los contactos se ensucien o se oxiden, guardando para ello su cámara en un lugar seco, con las tapas del objetivo y la cubierta de la zapata del flash/las hembrillas del visor colocadas (en cámaras de sistema).
- Para evitar averías, cortocircuitos o descargas eléctricas, utilice únicamente los accesorios especificados para este modelo.
- No intente quitar partes de la carcasa de la cámara (cubiertas). Las reparaciones especializadas solo se pueden efectuar en centros de servicio de posventa autorizados.
- Proteja la cámara del contacto con aerosoles insecticidas u otros productos químicos agresivos. Para su limpieza no puede utilizarse gasolina blanca (de lavado), diluyentes ni alcohol. Determinados productos químicos y líquidos pueden dañar la carcasa de la cámara o su revestimiento superficial.
- Dado que la goma y los plásticos pueden exhalar productos químicos agresivos, no deben permanecer mucho tiempo en contacto con la cámara.
- Asegúrese de que no penetre arena, polvo ni agua en la cámara, p. ej. cuando nieva, llueve, o en la playa. Tenga esto en cuenta, especialmente, al cambiar el objetivo (en cámaras de sistema) o al introducir o sacar la tarjeta de memoria y de la batería. La arena y el polvo pueden deteriorar tanto la cámara como el objetivo, la tarjeta de memoria y la batería. La humedad puede provocar fallos de funcionamiento e incluso daños irreparables en la cámara y en la tarjeta de memoria.

OBJETIVO

- Un objetivo tiene el efecto de un cristal de combustión cuando la luz solar intensa incide frontalmente en la cámara. Por lo tanto, la cámara debe estar protegida de la luz solar intensa.
- Colocar la tapa del objetivo y guardar la cámara a la sombra o, idealmente, en el estuche ayuda a evitar daños en el interior de la cámara.

BATERÍA

- La utilización contraria a las normas de las baterías y la utilización de tipos de baterías no previstos pueden llegar a producir, en determinadas circunstancias, una explosión.
- La batería no se debe exponer durante un tiempo prolongado a la luz solar, el calor o la humedad. Tampoco la batería se debe colocar en un microondas o en un recipiente de alta presión, para evitar el riesgo de incendio o de explosión.
- En ningún caso deben cargarse o introducirse en la cámara baterías húmedas o mojadas.
- Una válvula de seguridad en la batería garantiza que se alivie de forma controlada la sobrepresión que pueda generarse en caso de manejo inadecuado. Sin embargo, una batería hinchada debe desecharse inmediatamente. ¡Existe peligro de explosión!
- Mantenga los contactos de la batería siempre limpios y libremente accesibles. Aunque las baterías de iones de litio están protegidas contra cortocircuitos, es necesario protegerlas contra el contacto con objetos metálicos, como clips o joyas. Una batería cortocircuitada se puede calentar en exceso y provocar graves quemaduras.
- Si se cae la batería, compruebe a continuación la carcasa y los contactos por si han sufrido algún daño. La utilización de una batería dañada puede dañar la cámara.
- En caso de emisión de olores, decoloraciones, deformaciones, sobrecalentamiento o salida de líquido,

es preciso retirar inmediatamente de la cámara o del cargador la batería y sustituirla. ¡Si se sigue utilizando la batería, existe peligro de sobrecalentamiento, con el consiguiente riesgo de incendio o explosión!

- ¡En ningún caso tire las baterías al fuego ya que pueden explotar!
- En caso de salida de líquido o de olor a quemado, mantenga la batería alejada de las fuentes de calor. El líquido derramado puede inflamarse.
- El empleo de otros cargadores no autorizados por Leica Camera AG puede causar daños en las baterías; en casos extremos, incluso lesiones graves que ponen en peligro la vida.
- Procure que pueda accederse libremente al enchufe de red utilizado.
- No se deben abrir ni el cargador ni la batería. Las reparaciones deben realizarlas exclusivamente talleres autorizados.
- Asegúrese de que las baterías estén siempre fuera del alcance de los niños. Si se tragan las baterías, pueden provocar asfixia.

PRIMEROS AUXILIOS

- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, existe peligro de ceguera. Lávese inmediatamente los ojos minuciosamente con agua limpia. No se frote los ojos. Acuda al médico inmediatamente.
- En caso de derrame de líquido sobre la piel o la ropa, existe peligro de lesiones. Lave inmediatamente con agua clara las zonas afectadas.

CARGADOR

(accesorio opcional)

- Si el cargador se utiliza cerca de aparatos de radio, puede perturbarse la recepción. Procure mantener una distancia mínima de 1 m entre los aparatos.
- Cuando se utiliza el cargador, pueden producirse ruidos («zumbidos»), esto es normal y no un funcionamiento defectuoso.

- Si no va a utilizar el cargador, desconéctelo de la red, porque de lo contrario consume una cantidad (muy reducida) de corriente, incluso sin batería.
- Mantenga los contactos del cargador siempre limpios y nunca los ponga en cortocircuito.

TARJETA DE MEMORIA

- Mientras se guarda una toma en la tarjeta de memoria o se lee la tarjeta de memoria, esta no puede sacarse. Del mismo modo, la cámara no debe apagarse durante este tiempo ni exponerse a sacudidas.
- No abra el compartimento y no retire ni la batería ni la tarjeta de memoria mientras el LED de estado está encendido indicando el acceso a la memoria de la cámara. De lo contrario pueden destruirse los datos de la tarjeta y producirse funcionamientos erróneos en la cámara.
- No deje caer las tarjetas de memoria y no las doble, de lo contrario pueden dañarse y pueden perderse los datos almacenados.
- No toque los contactos en la parte trasera de la tarjeta de memoria y proteja las tarjetas de la suciedad, el polvo y la humedad.
- Asegure que los niños no tengan acceso a las tarjetas de memoria. En caso de tragarse las tarjetas de memoria existe peligro de asfixia.

SENSOR

- La radiación cósmica (p. ej., en vuelos) puede provocar fallos de píxeles.

CORREA DE TRANSPORTE

- Las correas de transporte están fabricadas con un material especialmente resistente. Por lo tanto, mantenga la correa de transporte alejada del alcance de los niños. No es un juguete y, además, es potencialmente peligrosa para los niños.
- Utilice las correas de transporte sólo conforme al uso previsto y de la manera prevista, es decir, como

correa de transporte para cámaras o prismáticos. Cualquier otro uso alberga un riesgo de lesiones, así como la posibilidad de causar daños en la correa de transporte, por lo tanto, no está permitido.

- Por la misma razón, no deberán utilizarse las correas de transporte en cámaras ni prismáticos durante las actividades deportivas cuando existe un riesgo particularmente alto de quedarse colgado de la correa de transporte (p. ej. escalada en montañas y deportes al aire libre similares).

TRÍPODE

- Cuando use un trípode, verifique su estabilidad y gire la cámara moviendo el trípode en lugar de girar la cámara. Cuando use un trípode, tenga cuidado de no apretar demasiado el tornillo del trípode ni aplicar una fuerza innecesaria o similar. Evite transportar la cámara con el trípode colocado. Podría lastimarse o dañar la cámara.

FLASH

- El uso de unidades de flash no compatibles con Leica M EVI puede, en el peor de los casos, causar daños irreparables a la cámara y/o la unidad de flash.

INFORMACIÓN GENERAL

Para obtener más información sobre las medidas necesarias en caso de problemas, consulte «Cuidados/Almacenamiento».

CÁMARA/OBJETIVO

- Anote el número de serie de su cámara y de su objetivo, ya que son extremadamente importantes en caso de pérdida.
- Dependiendo del modelo, el número de serie de la cámara está grabado en la zapata del flash o en la parte inferior de la cámara.
- En la cámara deberían estar siempre colocados un objetivo o la tapa del cuerpo para protegerla contra la penetración de polvo en su interior.
- Por el mismo motivo, debería realizar los cambios de objetivos rápidamente y en un entorno sin polvo, a ser posible.
- La tapa del cuerpo de la cámara o la tapa posterior del objetivo no deben guardarse en el bolsillo del pantalón, dado que allí atraen polvo que, al colocarlas de nuevo, puede penetrar en el interior de la cámara.

MONITOR

- Si la cámara se expone a grandes fluctuaciones de temperatura, puede formarse humedad de condensación en el monitor. Límpiela cuidadosamente con un paño suave y seco.
- Si la cámara está muy fría al encenderla, la imagen del monitor aparece primero un poco más oscura de lo normal. En cuanto el monitor se calienta, alcanza de nuevo su brillo habitual.

BATERÍA

- La batería solamente puede cargarse dentro de un determinado rango de temperatura. Encontrará los detalles sobre las condiciones de uso en el capítulo «Datos técnicos» (v. pág 162).

- Las baterías de iones de litio pueden cargarse en cualquier momento e independientemente de su estado de carga. Si al comienzo de la carga de la batería sólo está parcialmente descargado, la carga total se alcanzará más rápido.
- De fábrica, las baterías nuevas solo están parcialmente cargadas, por lo que deben cargarse por completo antes de su primer uso.
- Una batería nueva no alcanzará su capacidad total hasta que se haya cargado por completo y, con el funcionamiento de la cámara, descargado nuevamente entre 2 y 3 veces. Este proceso de descarga debería repetirse después de cada 25 ciclos, aproximadamente.
- Tanto la batería como el cargador se calientan durante el proceso de carga. Esto es normal y no denota un funcionamiento erróneo.
- Si los dos LED parpadean rápidamente (> 2 Hz) tras el inicio de la carga, esto indica un fallo en la carga (p. ej., por haberse excedido el tiempo de carga máximo o debido a tensiones o temperaturas fuera del rango admisible o a un cortocircuito). En este caso, desconecte el cargador de la red y retire la batería. Asegúrese de que se dan las condiciones de temperatura arriba mencionadas y comience de nuevo con el proceso de carga. Si el problema persiste, contacte por favor con su distribuidor, con la representación de Leica en su país o con Leica Camera AG.
- Las baterías recargables de iones de litio generan corriente mediante reacciones químicas internas. En estas reacciones también influyen la temperatura ambiente y la humedad atmosférica. Para prolongar al máximo la vida útil de la batería, esta no deberá exponerse de forma permanente a temperaturas extremadamente altas o bajas (p. ej. en un vehículo aparcado en verano o invierno).
- La batería intercambiable alimenta otra batería tampón montada fija en la cámara, que garantiza el almacenamiento de la hora y la fecha durante unas semanas. Si se ha agotado la capacidad de esta batería tampón, deberá cargarla de nuevo insertándola.

tando una batería principal cargada. Sin embargo, después de una descarga completa de ambas baterías, debe volver a ajustar la configuración de fecha y hora.

- Al reducirse la capacidad de la batería o al utilizar una batería vieja, se emitirán mensajes de advertencia dependiendo de la función utilizada de la cámara, y las funciones pueden quedar restringidas o bloqueadas por completo.
- Extraiga la batería si no va a utilizar la cámara durante largo tiempo. Para ello, en primer lugar, apague la cámara con el interruptor principal. De lo contrario, la batería se podría descargar al cabo de varias semanas; es decir, podría bajar mucho la tensión, ya que la cámara consume una mínima corriente de reposo aunque esté apagada, por ejemplo para sus ajustes.
- Entregue las baterías defectuosas en un punto de recogida según las normativas correspondientes para su correcto reciclaje.
- La fecha de fabricación se puede encontrar en la batería misma. La forma de escritura es semana/año.

TARJETA DE MEMORIA

- La oferta de tarjetas SD/SDHC/SDXC es demasiado grande como para que Leica Camera AG pueda verificar completamente todos los tipos disponibles en cuanto a su compatibilidad y calidad. Por regla general no se esperan daños en la cámara o la tarjeta. Leica Camera AG no puede garantizar el funcionamiento correcto, dado que sobre todo las denominadas tarjetas «No Name» incumplen, en parte, los estándares SD/SDHC/SDXC.
- Se recomienda formatear las tarjetas de memoria ocasionalmente, ya que durante el borrado se producen fragmentaciones que pueden bloquear cierta capacidad de memoria.
- Normalmente no es necesario formatear o instalar las tarjetas de memoria que ya han sido utilizadas. Sin embargo, si utiliza por primera vez una tarjeta

que todavía no está formateada o formateada en otro dispositivo (como una computadora), debe formatearse.

- Dado que los campos electromagnéticos, la carga electrostática, así como defectos en la cámara o la tarjeta pueden causar el daño o pérdida de los datos en la/s tarjeta/s de memoria, se recomienda transferir los datos a un ordenador y guardarlos allí.
- Las tarjetas de memoria SD, SDHC y SDXC tienen un interruptor de protección contra escritura con el cual pueden ser bloqueadas contra almacenamientos involuntarios y contra borrados. Este interruptor está dispuesto como corredera en el lado no biselado de la tarjeta. En su posición inferior, que está marcada con «LOCK», están asegurados los datos.
- Al formatear la tarjeta de memoria se pierden los datos existentes en ella. La protección contra el borrado de las imágenes identificadas al efecto no impide el formateo.

SENSOR

- Si se adhieren partículas de polvo o suciedad al vidrio de la cubierta del sensor, esto puede hacerse perceptible en forma de puntos oscuros o manchas en las imágenes dependiendo del tamaño de partícula (en cámaras de sistema). Para limpiar el sensor, puede enviar su cámara al servicio de atención al cliente Leica Customer Care (v. pág. 168). Sin embargo, esta limpieza no es parte de la garantía y, por lo tanto, acarrea gastos.

DATOS

- Todos los datos, incluidos los personales, pueden ser alterados o borrados por operaciones defectuosas o accidentales, electricidad estática, accidentes, fallas de funcionamiento, reparaciones y otras medidas.
- Tenga en cuenta que Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad por los daños directos o indirectos que resulten de la alteración o destrucción de datos e información personal.

ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE

Leica trabaja permanentemente en el perfeccionamiento y la optimización de su Leica M EV1. Dado que un gran número de funciones de las cámaras digitales se controla de forma electrónica, es posible instalar posteriormente en la cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con este fin, Leica ofrece sin una periodicidad determinada las denominadas actualizaciones de firmware. Las cámaras siempre se suministran con la versión más reciente del firmware en el momento del envío; en caso contrario, usted también puede descargarla fácilmente desde nuestro sitio web e instalarla en su cámara.

Si se registra como propietario en la página web de Leica Camera, recibirá un boletín informativo que le indicará cuándo está disponible una actualización del firmware.

Encontrará más información sobre el registro y las actualizaciones de firmware para su Leica M EV1, así como todas las correcciones y adiciones de la información contenida en estas instrucciones, en el apartado «Registro de propietarios» en: <https://club.leica-camera.com>

CONDICIONES DE GARANTÍA DE LEICA CAMERA AG

Estimada cliente de Leica, estimado cliente de Leica: Enhorabuena por la compra de su nuevo producto Leica. Con él, ha adquirido un producto de una marca reconocida a nivel internacional.

Además de la garantía exigida por ley, en Leica Camera AG («LEICA») le ofrecemos a través de su vendedor, servicios de garantía adicionales y optativos para su producto Leica de conformidad con las siguientes regulaciones («Garantía Leica»). La Garantía Leica no limita los derechos que le otorga la ley como consumidor en la legislación vigente, ni los derechos que tiene como consumidor respecto al vendedor con el que ha cerrado un contrato de compra.

LA GARANTÍA LEICA

Ha adquirido un producto Leica que ha sido fabricado de acuerdo con estándares de calidad especiales y que ha sido probado en todas las etapas de su fabricación por parte de especialistas experimentados. Este producto Leica, incluyendo los accesorios que contiene el embalaje original, está cubierto por la siguiente Garantía Leica, válida a partir del 1 de abril de 2023. Por favor, tenga en cuenta que la garantía no incluye ninguna cobertura en caso de uso comercial.

Para algunos productos Leica le ofrecemos la posibilidad de ampliar el período de garantía si se registra en nuestra Cuenta Leica. Encontrará más detalles en nuestra página web www.leica-camera.com.

ALCANCE DE LA GARANTÍA LEICA

Durante el período de cobertura, las reclamaciones relacionadas con defectos de fabricación o de material se subsanarán de forma gratuita y, a elección de Leica, a través de una reparación, de la sustitución de las piezas defectuosas o de un cambio del producto por otro producto Leica del mismo tipo y en estado impecable. Las piezas o productos sustituidos pasarán a ser propiedad de LEICA.

Otras reclamaciones de cualquier tipo y por cualquier motivo legal quedan excluidas de esta garantía Leica.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA LEICA

Quedan excluidas de la Garantía Leica piezas de desgaste, por ejemplo los portaoculares, el revestimiento de cuero, las correas de transporte, y los refuerzos, y baterías, así como también piezas que se usen de forma mecánica, excepto en el caso de que el fallo esté provocado por un defecto de fábrica o del material. Esto también se aplica a daños en las superficies.

SUPRESIÓN DE LOS DERECHOS DE LA GARANTÍA LEICA

El derecho a los servicios de garantía queda suprimido si el defecto en cuestión es consecuencia de una manipulación incorrecta del producto. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si utiliza accesorios diferentes a los previstos por Leica, si no abre el producto Leica adecuadamente o si no se repara de forma adecuada. El derecho a los servicios de garantía también queda suprimido si el número de serie no es reconocible.

EJERCICIO DE LA GARANTÍA LEICA

Para poder ejercer su derecho a los servicios de garantía, necesitamos una copia del recibo de la compra de su producto Leica emitido por un vendedor autorizado por LEICA («Vendedor autorizado Leica»). En el recibo de compra debe constar la fecha de la compra, el producto Leica con el número de artículo junto con el número de serie y los datos del vendedor autorizado Leica. Nos reservamos el derecho a pedirle que presente el recibo original. Como alternativa, puede enviarnos el certificado de garantía. Tenga en cuenta que el documento debe estar cumplimentado correctamente y que la venta tiene que haberla realizado un vendedor autorizado Leica.

Envíe su producto Leica junto con la copia del recibo de compra o el certificado de garantía y una descripción del motivo de la reclamación a

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Alemania

Correo electrónico: customer.care@leica-camera.com, teléfono: +49 6441 2080-189

o a un vendedor autorizado Leica.

Producto Leica Foto	Período de garantía
todos los productos	2 años

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	2
ALCANCE DEL SUMINISTRO	2
RECAMBIOS/ACCESORIOS	2
AVISO LEGAL.....	3
INDICACIONES REGULADORAS.....	4
INDICACIONES DE SEGURIDAD	6
INFORMACIÓN GENERAL	9
CONDICIONES DE GARANTÍA DE LEICA CAMERA AG	12
ÍNDICE	14
DESIGNACIÓN DE LOS COMPONENTES	18
INDICACIONES	20
VISOR	20
MONITOR	20
INDICADOR DE ESTADO DE CARGA EN EL MONITOR ..	22
PREPARATIVOS.....	24
COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE ...	24
PREPARACIÓN DEL CARGADOR	24
CARGA DE LA BATERÍA.....	25
CARGA POR USB	26
INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA.....	26
COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA.....	27
OBJETIVO	29
OBJETIVOS COMPATIBLES.....	29
OBJETIVOS COMPATIBLES CON LIMITACIONES	29
OBJETIVOS NO COMPATIBLES.....	29
CAMBIO DEL OBJETIVO.....	30
DETECCIÓN DEL OBJETIVO	33
USO DE UN OBJETIVO LEICA M CON CODIFICACIÓN DE 6 BITS	33
USO DE UN OBJETIVO LEICA M SIN CODIFICACIÓN DE 6 BITS	33

USO DE UN OBJETIVO LEICA R	34
DESACTIVAR LA DETECCIÓN DEL OBJETIVO	34
AJUSTAR LAS DIOPTRÍAS	35
MANEJO DE LA CÁMARA	36
CONTROLES	36
INTERRUPTOR PRINCIPAL	36
DISPARADOR	37
DIAL DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN.....	38
RUEDA SELECTORA	38
SELECTOR DIRECCIONAL / BOTÓN CENTRAL.....	39
BOTÓN PLAY / BOTÓN MENU.....	39
MONITOR.....	40
ELEMENTOS DE FUNCIÓN	40
MONITOR (PANTALLA TÁCTIL)	42
CONTROL POR MENÚ	43
CONTROLES	43
SECCIONES DE MENÚ.....	43
CONTROL CENTER.....	45
MENÚ PRINCIPAL	47
NAVEGACIÓN POR EL MENÚ	48
SUBMENÚ	50
TECLADO/BLOQUE NUMÉRICO	50
MENÚ DE BARRAS.....	51
MENÚ CON ESCALAS	51
MENÚ FECHA Y HORA	52
MENÚ COMBINADO.....	52
MANEJO PERSONALIZADO	53
MENÚ FAVORITOS.....	53
ADMINISTRAR EL MENÚ FAVORITOS.....	53
ACCESO RÁPIDO A LAS FUNCIONES DEL MENÚ	54
CAMBIAR LA ASIGNACIÓN	54
ACTIVAR LA FUNCIÓN DE MENÚ ASIGNADA.....	54
ASIGNACIÓN DE LA RUEDA SELECTORA	55
ASIGNACIÓN DE LA PALANCA FN	55
CAMBIAR LA ASIGNACIÓN	55
PERFILES DE USUARIO	56
AJUSTES BÁSICOS DE LA CÁMARA.....	60
IDIOMA DEL MENÚ	60
FECHA/HORA	60
ADOPTAR LOS AJUSTES DEL DISPOSITIVO MÓVIL.....	60

REALIZAR UN AJUSTE MANUAL	60	CREDENCIALES DE CONTENIDO	78
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (MODO STAND-BY)	61	REGISTRO DEL LUGAR DE GRABACIÓN CON GPS (SOLO EN COMBINACIÓN CON LA APLICACIÓN LEICA FOTOS APP).....	79
CÁMARA EN ESPERA	61	TRANSFERENCIA DE DATOS.....	79
MONITOR EN ESPERA	61	PREAJUSTES AUTOMÁTICOS	80
LED DE ESTADO	62	INDICACIONES DE AYUDA.....	80
LED INFERIOR.....	62	PERFILES DE INFORMACIÓN	80
AJUSTES DEL MONITOR/VISOR	63	CAMBIAR LOS PERFILES DE INFORMACIÓN	81
USO DEL MONITOR/EVF	63	AJUSTAR LOS PERFILES DE INFORMACIÓN	82
SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE OCULAR.....	64	INDICACIONES DISPONIBLES.....	82
BRILLO	64	BARRAS DE INFORMACIÓN	82
DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL MONITOR Y DEL EVF (VISOR ELECTRÓNICO)	65	CUADRÍCULA.....	82
AJUSTES DE FOTO.....	66	CLIPPING	83
FORMATO DE ARCHIVO	66	FOCUS PEAKING.....	83
RESOLUCIÓN	67	INDICADOR DE NIVEL.....	84
RESOLUCIÓN DNG.....	67	HISTOGRAMA	85
RESOLUCIÓN JPG.....	67	FOTOGRAFIAR	86
CONSECUENCIAS DE USAR OTROS AJUSTES EN LA RESOLUCIÓN JPG	68	MODO DE DISPARO	86
ZOOM DIGITAL.....	68	ENFOQUE.....	87
ESTILOS DE IMAGEN	71	FOCUS PEAKING.....	87
PROPIEDADES DE LA IMAGEN	71	AUMENTO.....	88
EXTENDED DYNAMIC RANGE	71	SENSIBILIDAD ISO	90
PERFILES DE COLOR.....	72	VALORES ISO FIJOS	90
PERFILES DE BLANCO Y NEGRO	72	AJUSTES AUTOMÁTICOS.....	90
PERSONALIZAR PERFILES FOTOGRÁFICOS.....	72	LIMITAR EL RANGO DE AJUSTE	91
OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA.....	73	BALANCE DE BLANCOS.....	92
REDUCCIÓN DE RUIDO	73	CONTROL AUTOMÁTICO/AJUSTES PREDETERMINADOS 92	
FUNCIÓN DE REDUCCIÓN DE RUIDO PARA TOMAS CON EXPOSICIÓN PROLONGADA.....	73	AJUSTE MANUAL POR MEDICIÓN	93
REDUCCIÓN DE RUIDO EN IMÁGENES JPG	74	AJUSTE DE PRECISIÓN DEL BALANCE DE BLANCOS 94	
GESTIÓN DE DATOS.....	74	AJUSTE DIRECTO DE LA TEMPERATURA DE COLOR .. 94	
OPCIONES DE ALMACENAMIENTO.....	74	EXPOSICIÓN.....	95
ASEGURAR LOS ARCHIVOS.....	75	TIPO DE OBTURADOR.....	95
FORMATEAR LA UBICACIÓN DE LA MEMORIA	76	MODOS DE EXPOSICIÓN	98
ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS.....	77	AUTOMÁTICO CON PRIORIDAD DE APERTURA - A.....	98
EDITAR NOMBRE DE UN ARCHIVO	78	AJUSTE MANUAL DE EXPOSICIÓN - M.....	99
CREAR UNA NUEVA CARPETA.....	78	INDICACIONES DE AYUDA PARA LA EXPOSICIÓN	100
		EXPOSICIÓN PROLONGADA (B).....	100
		VELOCIDADES DE OBTURACIÓN SELECCIONABLES	103

REDUCCIÓN DE RUIDO	103
CONTROL DE LA EXPOSICIÓN	105
PREVISUALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN	105
MEMORIZACIÓN DE VALORES DE MEDICIÓN	105
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN	106
MODOS DE TOMA	107
DISPARO CONTINUO	107
DISPARO A INTERVALOS	108
BRACKETING DE EXPOSICIÓN	110
AUTODISPARADOR	111
MODOS DE TOMA ESPECIALES	112
CONTROL DE LA PERSPECTIVA	112
CONTROL DE LA PERSPECTIVA ACTIVADO	113
PERSPECTIVA RECONOCIDA EN EL MODO LIVE VIEW	113
PERSPECTIVA CORREGIDA EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN	113
TOMAS EN FORMATO JPG	114
TOMAS EN FORMATO DNG	114
CONTROL DE LA PERSPECTIVA EN ADOBE LIGHTROOM® Y ADOBE PHOTOSHOP®	114
FOTOGRAFÍA CON FLASH	115
FLASHES COMPATIBLES	115
MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL FLASH (MEDICIÓN DE TTL)	116
AJUSTES EN EL FLASH	117
HSS (SINCRONIZACIÓN A ALTA VELOCIDAD)	117
CONTROL DEL FLASH	118
MOMENTO DE SINCRONIZACIÓN	118
ALCANCE DEL FLASH	119
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH	119
MODO DE REPRODUCCIÓN	122
CONTROLES EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN	122
INICIAR/DETENER EL MODO DE REPRODUCCIÓN	124
SELECCIONAR/HOJEAR IMÁGENES	124
UBICACIONES DE MEMORIA	125
INDICACIONES DE INFORMACIÓN EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN	125
AUMENTO DE UNA SECCIÓN	126

VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE VARIAS IMÁGENES EN MINIATURA	128
MARCAR/CLASIFICAR IMÁGENES	129
ELIMINAR IMÁGENES	131
ELIMINAR MÚLTIPLES IMÁGENES	132
VISTA PREVIA DE LA ÚLTIMA IMAGEN	134
OTRAS FUNCIONES	136
RESETEAR LA CÁMARA A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	136
ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE	136
LEICA FOTOS	140
SELECCIONAR BANDA DE WI-FI	140
VINCULACIÓN (usuarios de iPhone)	141
PRIMERA CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MÓVIL	141
VINCULAR CON UN DISPOSITIVO CONOCIDO	143
VINCULACIÓN (usuarios de Android)	144
PRIMERA CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MÓVIL	144
VINCULAR CON UN DISPOSITIVO CONOCIDO	145
MODOS DE CONECTIVIDAD	146
MODO RENDIMIENTO	147
MODO ECO	147
MODO AVIÓN (Off)	147
REALIZAR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE	147
CUIDADOS/ALMACENAMIENTO	148
SENSOR	150
LIMPIEZA DEL SENSOR	150
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	152
ESTRUCTURA DEL MENÚ	158
DATOS TÉCNICOS	162
LEICA CUSTOMER CARE	168
LEICA AKADEMIE	169

Significado de las diversas categorías de indicaciones de estas instrucciones

Nota

Informaciones adicionales


Importante

La inobservancia puede causar daños en la cámara, los accesorios o las tomas

Atención

La inobservancia puede generar lesiones a las personas


DESIGNACIÓN DE LOS COMPONENTES

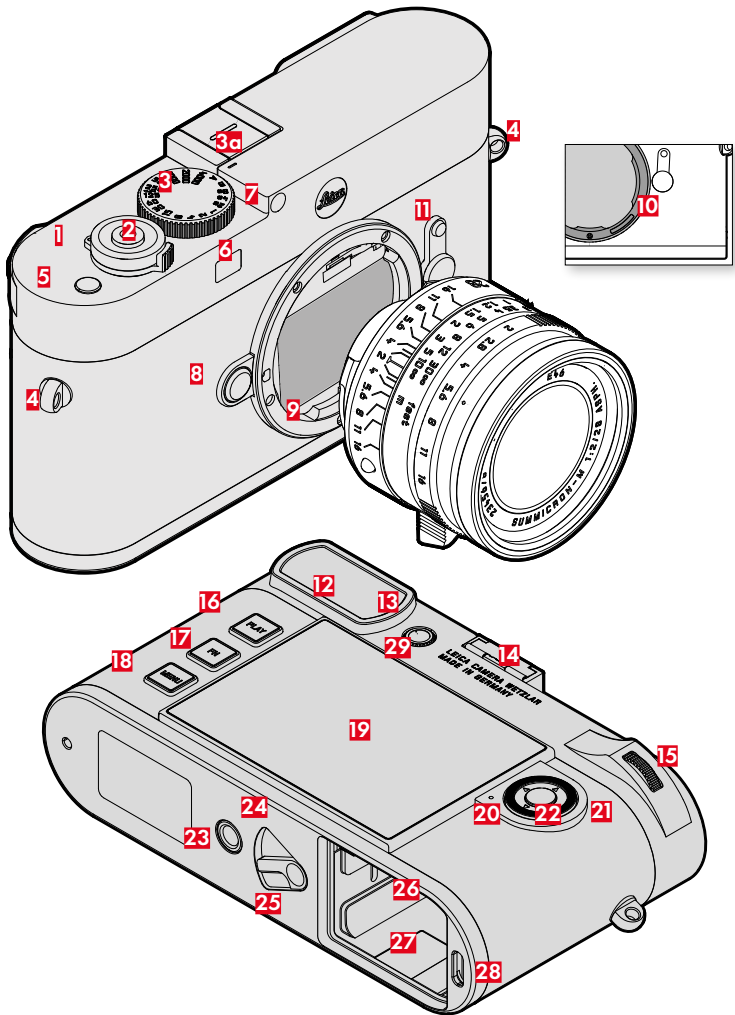

LEICA M EVI

- 1 Interruptor principal
- 2 Disparador
- 3 Dial de velocidad de obturación con posiciones de encastre
- a Índice
- 4 Ojales de transporte
- 5 Botón **FN**
- 6 LED del autodisparador
- 7 Sensor de luminosidad
- 8 Botón de desbloqueo del objetivo
- 9 Bayoneta
- 10 Codificación de 6 bits
- 11 Palanca FN
- 12 Ocular del visor
- 13 Sensor de luminosidad para monitor / sensor de ocular
- 14 Zapata para accesorios
- 15 Rueda selectora
- 16 Botón **PLAY**
- 17 Botón **FN**
- 18 Botón **MENU**
- 19 Monitor
- 20 LED de estado
- 21 Selector direccional
- 22 Botón central
- 23 Rosca para trípode
- 24 LED
- 25 Pestillo de liberación de la batería
- 26 Ranura para tarjetas de memoria
- 27 Compartimento de la batería
- 28 Toma USB-C
- 29 Dial de ajuste de dioptrías

OBJETIVO*

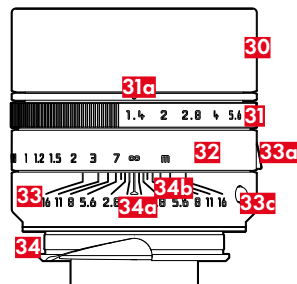

- 30 Parasol
- 31 Anillo de diafragma con escala
- a Índice para valores de apertura
- 32 Anillo de enfoque
- a Agarre para dedo
- 33 Anillo fijo
- a Índice para el enfoque
- b Escala de profundidades de campo
- c Botón de alineación para el cambio de objetivo
- 34 Codificación de 6 bits


* No incluido. Representación esquemática. Las versiones técnicas pueden variar según el equipo.

INDICACIONES

VISOR

EN EL MODO DE TOMA

Todas las indicaciones/valores se refieren a los ajustes actuales.

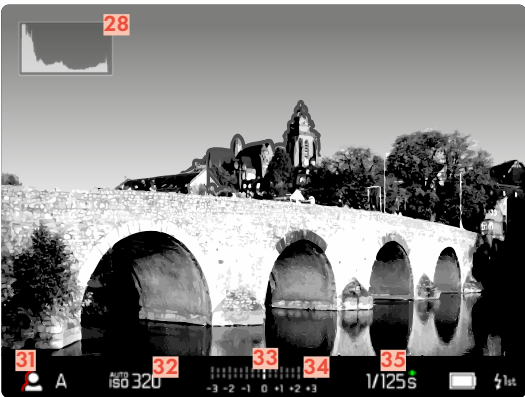


Nota

- La información que se presenta en el visor puede variar en tamaño y en orden respecto a la que se muestra en las indicaciones del monitor. Esta diferencia en los ajustes permite aprovechar de forma óptima la superficie del visor y reconocer de la mejor forma posible los detalles de la imagen.


MONITOR

CONTROL CENTER

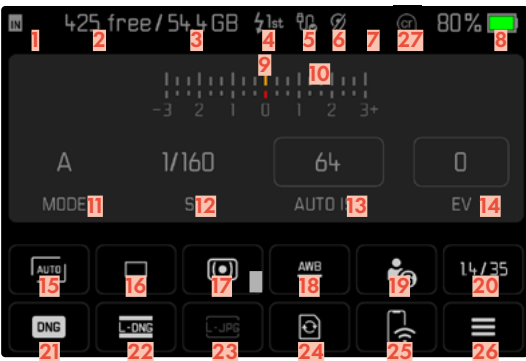


EN EL MODO DE TOMA

Asistentes de toma **ACTIVOS**

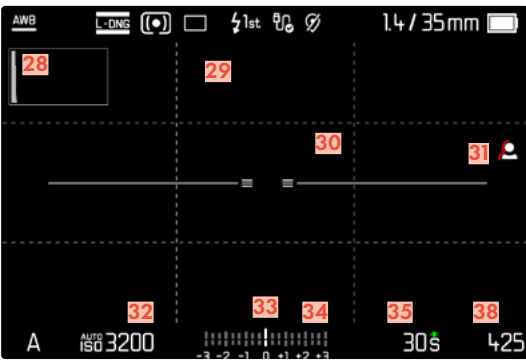

EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN

Todas las indicaciones/valores se refieren a la imagen mostrada.

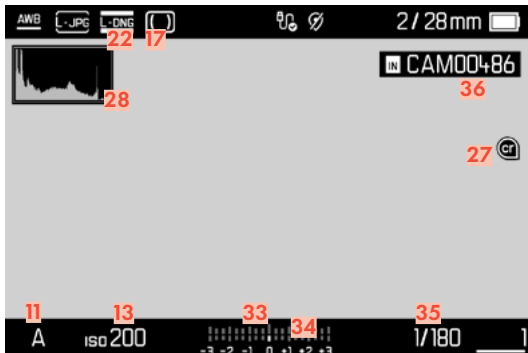

- 1** Ubicación de la memoria
- 2** Número de tomas restantes
- 3** Capacidad restante de las ubicaciones de la memoria
- 4** Momento de sincronización del flash
- 5** Conexión con Leica FOTOS
- 6** Geoetiquetado (a través Leica FOTOS)
- 7** Zoom digital
- 8** Capacidad de la batería
- 9** Balanza luminosa
- 10** Escala de compensación de la exposición
- 11** Modo de exposición
- 12** Velocidad de obturación
- 13** Sensibilidad ISO
- 14** Valor de compensación de la exposición
- 15** Conmutación EVF/LCD
- 16** Modo de toma (Modo de disparo)
- 17** Método de medición de la exposición
- 18** Balance de blancos
- 19** Perfil de usuario
- 20** Información sobre el objetivo
- 21** Formato de archivo
- 22** Resolución DNG
- 23** Resolución JPG
- 24** Formatear tarjeta de memoria
- 25** Leica FOTOS
- 26** Menú principal
- 27** Leica Content Credentials
- 28** Histograma
- 29** Cuadrícula
- 30** Indicador de nivel
- 31** Focus peaking
- 32** Sensibilidad ISO
- 33** Balanza luminosa
- 34** Escala de compensación de la exposición
- 35** Velocidad de obturación
- 36** Nombre de archivo
- 37** Número de archivo de la imagen visualizada

INDICADOR DE ESTADO DE CARGA EN EL MONITOR


El estado de carga de la batería se muestra en la Control Center y en el encabezado en la esquina superior derecha.



Indicación	Estado de carga
	Proceso de carga activo
	Aprox. 75 – 100 %
	Aprox. 50 – 75 %
	Aprox. 25 – 50 %
	Aprox. 0 – 25 %
	Aprox. 0 % Reemplazo o carga de la batería requerida

PREPARATIVOS

COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE

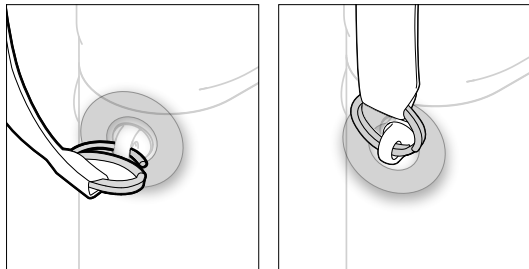


Atención

- Después de colocar la correa de transporte, asegúrese de que los tirantes estén montados correctamente para evitar que la cámara se caiga.

PREPARACIÓN DEL CARGADOR

(accesorio opcional)

- Conecte la fuente de alimentación (C) a la toma de corriente usando el enchufe (D) adecuado
- Conecte la fuente de alimentación al cargador (A) mediante el cable USB (B)
 - Solamente puede usarse el cable correspondiente al dispositivo.

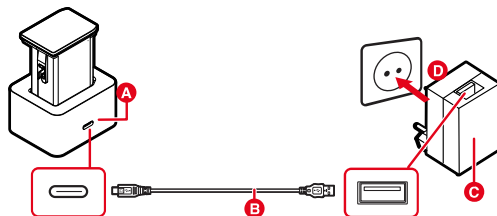


Notas

- El cargador se ajusta automáticamente a la tensión de la red correspondiente.
- Asegúrese de que solamente se usan fuente de alimentación con una potencia de salida suficiente. De no ser así, no se podrá realizar la carga.

CARGA DE LA BATERÍA

La cámara recibe la energía necesaria de una batería de iones de litio.

COLOCACIÓN DE LA BATERÍA EN EL CARGADOR

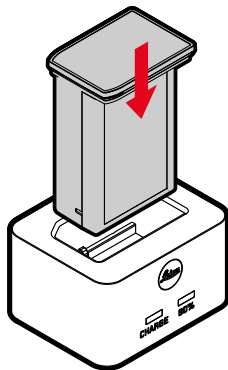


- Inserte la batería en el cargador con la hendidura hacia abajo hasta que los contactos se toquen entre sí
- Presione la batería hacia abajo hasta oír cómo encaja en su lugar
- Asegúrese de que la batería esté completamente insertada en el cargador.

RETIRAR LA BATERÍA DEL CARGADOR

- Extraiga la batería tirando hacia arriba

INDICACIÓN DEL ESTADO DE CARGA EN EL CARGADOR

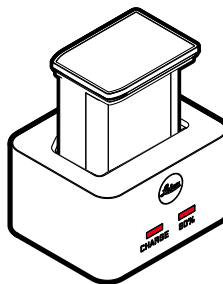

El proceso de carga correcto se indica mediante el LED de estado.

Indicación	Estado de carga	Duración de carga*
CHARGE parpadea en verde	cargando	
80% se enciende en naranja	80%	2 h aprox.
CHARGE se enciende en verde	100%	3,5 h aprox.

Después de la carga, el cargador debe desconectarse de la red. No obstante, no hay peligro de sobrecarga.

* partiendo del estado descargado

CARGA POR USB

La batería insertada en la cámara se puede cargar automáticamente si la cámara está conectada mediante un cable USB a un ordenador o a otra fuente de alimentación adecuada.

Configuración de fábrica: **On**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Carga por USB**
- Seleccione **On** u **Off**


Notas

- La cámara no entrará en modo stand-by mientras se esté cargando a través del USB.
- El proceso de carga se interrumpirá si se realiza una toma.
- Durante la carga el LED inferior parpadeará lentamente en verde.

INSERCIÓN/EXTRACCIÓN DE LA BATERÍA


- Asegúrese de que la cámara esté apagada (v. pág. 36)

INSERCIÓN

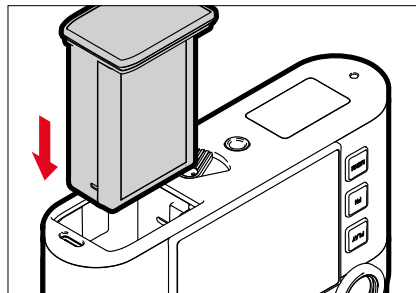

- Deslice la batería por la ranura hacia el monitor hasta oír cómo encaja en su lugar

EXTRACCIÓN

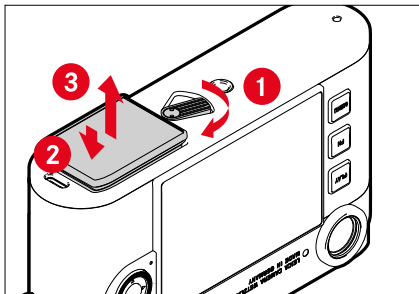

- Gire la palanca de desbloqueo de la batería
 - La batería se levanta un poco.
- Presione ligeramente la batería
 - La batería se desbloquea y sale completamente.
- Extraiga la batería

Importante

- Mientras esté iluminado el LED inferior, se seguirán escribiendo datos en la tarjeta de memoria.
- La extracción de la batería con la cámara encendida puede ocasionar que se borren los ajustes que haya realizado y se dañe la tarjeta de memoria.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA

La cámara guarda las imágenes en una tarjeta SD (Secure Digital), SDHC (alta capacidad) o SDXC (capacidad extendida).


Notas

- Las tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC están disponibles en diferentes proveedores y con diferente capacidad y velocidad de lectura/escritura. Especialmente aquellas con alta capacidad y velocidad de lectura/escritura permiten una grabación y reproducción rápidas.
- Dependiendo de la capacidad de la tarjeta de memoria, puede que no sea compatible o que necesite formatearse en la cámara antes de usarla por primera vez. En dicho, aparecerá un mensaje correspondiente en la cámara. Para obtener información sobre las tarjetas compatibles, consulte la sección «Datos técnicos».
- Si no se puede introducir la tarjeta de memoria, verifique su correcta orientación.

La ranura para tarjetas de memoria se encuentra en la parte interior del compartimento de la batería y está cubierta por la batería.


- Asegúrese de que la cámara esté apagada (v. pág. 36)
- Extraiga la batería y luego vuelva a introducirla (v. pág. 26)

INSERCIÓN

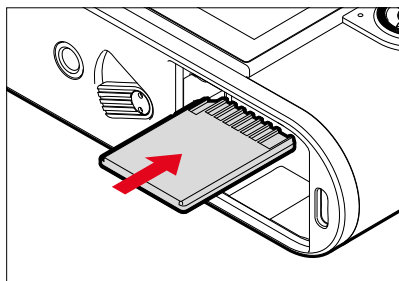

- Empuje la tarjeta de memoria en su ranura hasta que encaje en su lugar
 - La esquina biselada de la tarjeta debe estar en la esquina superior izquierda.

EXTRACCIÓN

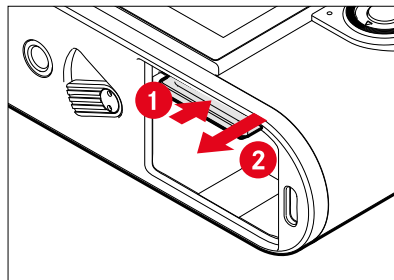

- Empuje la tarjeta hasta que suene un leve clic
 - La tarjeta sale un poco.
- Extraiga la tarjeta

OBJETIVO

OBJETIVOS COMPATIBLES

OBJETIVOS LEICA M

La mayoría de los objetivos Leica M se pueden utilizar independientemente del equipamiento del objetivo (con o sin codificación de bayoneta de 6 bits). Incluso cuando utiliza objetivos Leica M sin codificación, la cámara le proporcionará buenas imágenes en la mayoría de los casos. A fin de posibilitar una calidad de imagen óptima también en tales casos, es recomendable indicar manualmente el tipo de objetivo (v. pág. 33). Para obtener detalles sobre las pocas excepciones y limitaciones, consulte las siguientes secciones.

Nota

- Leica Customer Care puede equipar muchos objetivos Leica M con la codificación de 6 bits.

OBJETIVOS LEICA R (CON ADAPTADOR)

Además de los objetivos Leica M con ayuda del «Leica R-Adapter M» disponible como accesorio, también se pueden utilizar los objetivos Leica R. En la página web de Leica Camera AG encontrará más detalles sobre este accesorio.

OBJETIVOS COMPATIBLES CON LIMITACIONES

COMPATIBLES, PERO CON PELIGRO DE DAÑOS A LA CÁMARA O AL OBJETIVO

- Los objetivos con tubo encastrable pueden utilizarse exclusivamente con el tubo extraído, es decir, que su tubo no se puede encastrar en ningún caso en la cámara. Esto no es válido para el Macro-Elmar-M 1:4/90 actual, cuyo tubo no penetra en la cámara ni siquiera en estado encastrado, y por lo tanto se puede utilizar sin restricciones.
- Cuando se utilicen objetivos de mayor peso en una cámara montada en un trípode, p. ej. el Noctilux 1:0.95/50 o el objetivo Leica R con adaptador: asegúrese de que la inclinación de la cabeza del trípode no pueda descolocarse sola, especialmente si no sostiene la cámara. De lo contrario, una inclinación y un golpe repentinos en el límite inferior podrían dañar la bayoneta de la cámara. Por la misma razón, los objetivos apropiadamente equipados siempre deben utilizarse con sus respectivas monturas para el trípode.


OBJETIVOS NO COMPATIBLES

- Hologon 1:8/15
- Summicron 1:2/50 con ajuste de cercanía
- Elmar 1:4/90 con tubo encastrable (periodo de fabricación 1954–1968)
- Algunos ejemplares del Summilux-M 1:1.4/35 (no esférico, periodo de fabricación 1961–1995, Made in Canada) no se pueden acoplar a la cámara o no se pueden enfocar al infinito. El Leica Customer Care puede modificar estos objetivos de forma que puedan utilizarse también en la cámara.

CAMBIO DEL OBJETIVO


OBJETIVOS LEICA M

MONTAJE

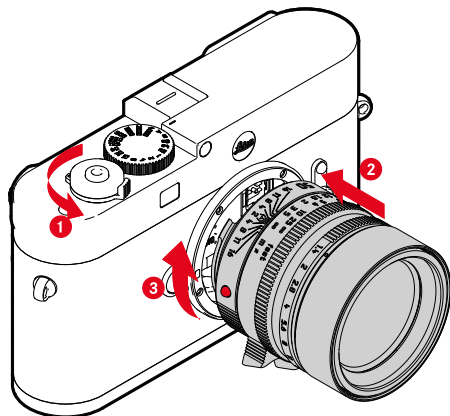

- Asegúrese de que la cámara esté apagada (v. pág. 36)
- Sujete el objetivo por el anillo fijo
- Sitúe el botón de alineación del objetivo frente al botón de desbloqueo de la carcasa de la cámara
- Coloque el objetivo recto en esta posición
- Gire el objetivo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar

DESMONTAJE

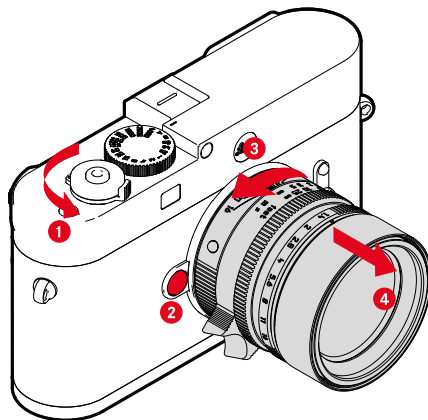

- Asegúrese de que la cámara esté apagada
- Sujete el objetivo por el anillo fijo
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo en la carcasa de la cámara
- Gire el objetivo hacia la izquierda, hasta que su botón de alineación esté situado frente al botón de desbloqueo
- Desmunte el objetivo recto


Importante

- En la cámara deberían estar siempre colocados un objetivo o la tapa del cuerpo para protegerla contra la penetración de polvo en su interior.
- Por el mismo motivo, debería realizar los cambios de objetivos rápidamente y en un entorno sin polvo, a ser posible.

OTROS OBJETIVOS (por ejemplo objetivos Leica M)


Puede utilizar otros objetivos con la ayuda de un adaptador para la bayoneta Leica M (por ejemplo, el Leica R-Adapter M).

MONTAJE DEL ADAPTADOR

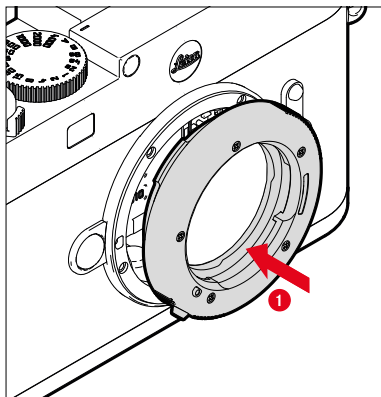


- Asegúrese de que la cámara esté apagada (v. pág. 36)
- Sitúe el punto de alineación del objetivo frente al punto de alineación en la carcasa de la cámara
- Coloque el adaptador recto en esta posición
- Gire el adaptador en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar
- Coloque inmediatamente el objetivo

DESMONTAJE DEL ADAPTADOR

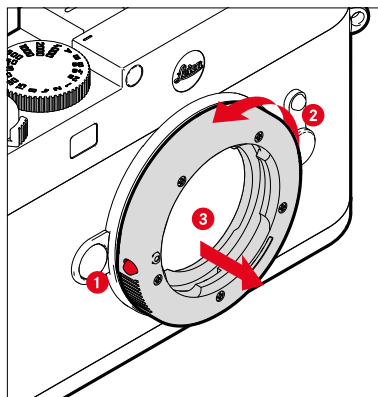


- Asegúrese de que la cámara esté apagada
- Desmonte el objetivo
- Mantenga presionado el botón de desbloqueo en la carcasa de la cámara
- Gire el adaptador hacia la izquierda, hasta que su punto de alineación esté situado frente al botón de desbloqueo
- Desmonte el adaptador recto

MONTAJE DEL OBJETIVO SOBRE EL ADAPTADOR

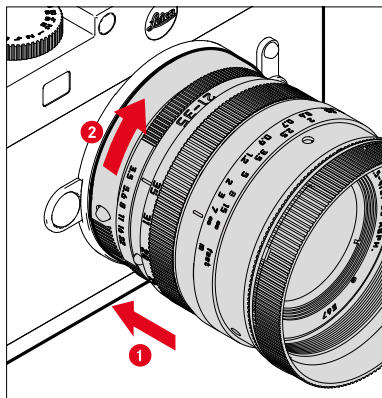

- Asegúrese de que la cámara esté apagada
- Sujete el objetivo por el anillo fijo
- Sitúe el punto de alineación del objetivo frente al punto de alineación en la carcasa de la cámara
- Coloque el objetivo recto en esta posición
- Gire el objetivo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar

DESMTAJE DEL OBJETIVO DEL ADAPTADOR

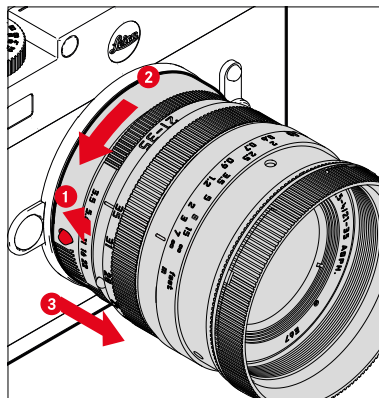

- Asegúrese de que la cámara esté apagada
- Sujete el objetivo por el anillo fijo
- Mantenga pulsado el elemento de desbloqueo del adaptador
- Gire el objetivo hacia la izquierda, hasta que su punto de alineación esté situado frente al elemento de desbloqueo
- Desmonte el objetivo recto

DETECCIÓN DEL OBJETIVO

La codificación de 6 bits en bayoneta de los objetivos Leica M actuales permite el reconocimiento del modelo de objetivo utilizado.

- Puede consultar dicha información con fines de optimización de los datos de imagen, entre otros. De este modo, se compensa el oscurecimiento del borde que p. ej. puede darse al utilizar objetivos gran angular o grandes aperturas de diafragma en los datos de imagen correspondientes.
- Además, los datos presentados en esta codificación de 6 bits se escriben en los datos Exif de las imágenes. En la pantalla de datos de imagen extendidos, también se muestra la distancia focal del objetivo.
- La cámara también registra el valor de diafragma aproximado calculado con el sistema de medición de exposición en los datos Exif. Es independiente de que se haya instalado el objetivo codificado o no codificado o un objetivo no M con adaptador y de que se haya introducido o no el modelo de objetivo en el menú.


USO DE UN OBJETIVO LEICA M CON CODIFICACIÓN DE 6 BITS

Al utilizar un objetivo Leica M con la codificación de 6 bits, la cámara puede configurar automáticamente el tipo de objetivo correspondiente. Por tanto, no es necesario realizar un ajuste manual. Cuando se instala un objetivo Leica M codificado, la cámara conmuta automáticamente a **Auto** independientemente del ajuste previo.

USO DE UN OBJETIVO LEICA M SIN CODIFICACIÓN DE 6 BITS

Al utilizar un objetivo Leica M sin codificación de 6 bits, deberá introducir el modelo de objetivo manualmente.

- En el menú principal, seleccione **Detección del tipo de objetivo**
- Seleccione **Manual M**
- Seleccione el objetivo utilizado en la lista
 - Los objetivos aparecen listados con la distancia focal, los diafragmas y el número de artículo.

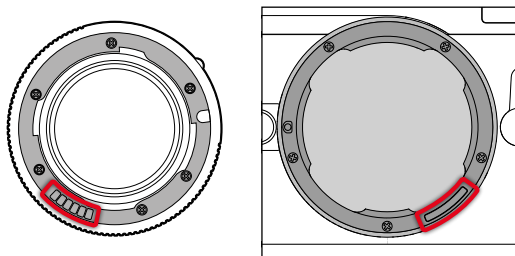

Notas

- El número de artículo está grabado en muchos objetivos en la parte opuesta a la escala de profundidad de campo.
- La lista contiene objetivos que estaban a la venta sin codificación (aprox. hasta junio del 2006). Los objetivos con una fecha reciente de lanzamiento solamente están disponibles codificados, por lo que se reconocen automáticamente.
- Si se utiliza el Leica Tri-Elmar-M 1:4/16-18-21 ASPH., la distancia focal ajustada no se transfiere a la carcasa de la cámara y por lo tanto tampoco se indica en el registro de datos Exif de las imágenes. Sin embargo, puede introducir la distancia focal manualmente como prefiera.
- En cambio, el Leica Tri-Elmar-M 1:4/28-35-50 ASPH. cuenta con la transferencia mecánica de la distancia focal ajustada a la cámara, necesaria para la proyección de los marcos luminosos adecuados en el visor. Dicha información queda registrada en la electrónica de la cámara y se utiliza para la compensación específica de la distancia focal. Sin embargo, debido a la falta de espacio, se indica en el menú únicamente un número de artículo (11 625). También se pueden utilizar en los otros dos modelos (11 890 y 11 894) y son válidos en los ajustes preconfigurados del menú.

USO DE UN OBJETIVO LEICA R

Al utilizar un objetivo Leica R con un adaptador M de Leica R, deberá introducir el modelo de objetivo manualmente. Cuando se instala un objetivo Leica R, la cámara conmuta automáticamente a **Manual R** independientemente del ajuste previo. Puede seleccionar el objetivo en la lista.

- En el menú principal, seleccione **Detección del tipo de objetivo**
- Seleccione **Manual R**
- Seleccione el objetivo utilizado en la lista

DESACTIVAR LA DETECCIÓN DEL OBJETIVO

La función de detección del objetivo también se puede desactivar por completo. Tiene sentido hacerlo cuando no se realice una corrección automática de la imagen (DNG y JPG) para, por ejemplo, conservar los rasgos característicos de las imágenes hechas con un determinado objetivo.


- En el menú principal, seleccione **Detección del tipo de objetivo**
- Seleccione **Off**

Nota

- Si se desactiva la detección del objetivo no se recopilará información relacionada con el objetivo en los archivos Exif de la imagen (formato de archivo de imagen intercambiable).

AJUSTAR LAS DIOPTRÍAS

Para que los usuarios de gafas también puedan tomar fotos sin gafas, el visor se puede ajustar al ojo propio dentro de un rango de -4 a $+2$ dioptrías (Compensación de dioptrías).

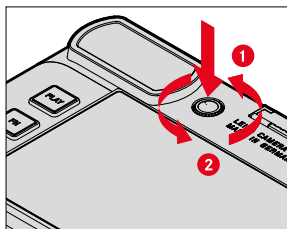

- Presione sobre el dial de ajuste de dioptrías hasta que suene un clic
 - El bloqueo se libera y el dial de ajuste de dioptrías sale ligeramente hacia fuera.
- Mire por el visor
- Visualice un motivo y ajuste la nitidez
- Presione de nuevo sobre el dial de ajuste de dioptrías hasta oír cómo encaja en su lugar


MANEJO DE LA CÁMARA

CONTROLES

INTERRUPTOR PRINCIPAL

La cámara se enciende y se apaga con el interruptor principal.


ENCENDER LA CÁMARA

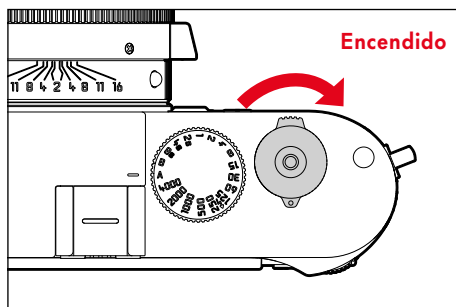

Notas

- La disponibilidad operacional se alcanza aprox. 1s después de encender la cámara.
- Después del encendido, el LED se enciende brevemente y aparecen las indicaciones en el visor/monitor.

APAGAR LA CÁMARA

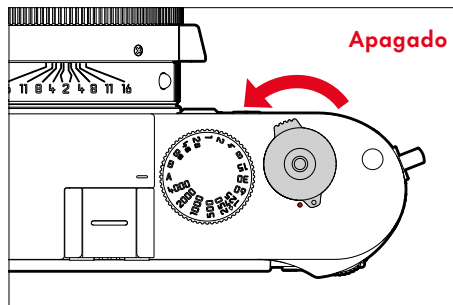


Nota

- Con la función **Cámara en espera** (v. pág. 61) puede apagar la cámara automáticamente, si no se realiza ninguna operación en el tiempo dado. Cuando esta función se ajusta en **Off** y no se va a utilizar la cámara durante un tiempo prolongado, deberá apagarse siempre con el interruptor principal para evitar un disparo accidental y la descarga de la batería.

Atención

- Para evitar un mal funcionamiento de la cámara, esta solamente debe apagarse cuando esté totalmente lista para funcionar.
- Si se apaga y se interrumpen los procesos de encendido de la cámara, se podría provocar un mal funcionamiento de la misma.

DISPARADOR

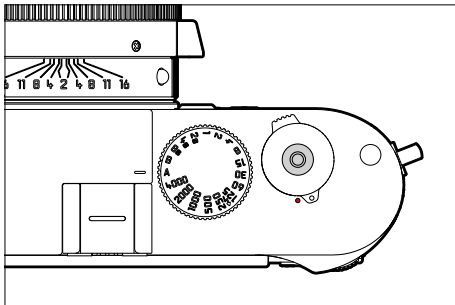

El disparador trabaja a dos niveles.


1. **Cuando se toca** (=presionando hasta el primer punto de resistencia)
 - Activa la electrónica de la cámara y las indicaciones
 - Memorización de valores de medición (medición y memorización):
 - con la prioridad de apertura, se memoriza el valor de medición de exposición, que es la velocidad de obturación determinada por la cámara
 - Reinicio de un tiempo de espera en curso del autodisparador
 - Regreso al modo de toma
 - desde el modo de reproducción
 - desde el control de menú
 - desde el modo de espera (stand-by)
2. **Al presionar**
 - Dispare
 - Inicio de un tiempo de espera preseleccionado del autodisparador
 - Inicio de un disparo a intervalos o disparo continuo

Notas

- Para evitar tomas movidas, el disparador debe presionarse suavemente (no de golpe) hasta que el obturador reaccione con un suave clic.
- El disparador de fotos permanece bloqueado:
 - si la tarjeta de memoria insertada y/o la memoria intermedia interna están llenas
 - si la batería ha alcanzado su límite de rendimiento (capacidad, temperatura, edad)
 - si la tarjeta de memoria está protegida contra escritura o está defectuosa
 - cuando el sensor está demasiado caliente


DIAL DE VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

El dial de velocidad de obturación no dispone de tope; es decir, que puede girarse desde cualquier posición en la dirección que se desee. Se ajusta a todas las posiciones marcadas y los valores intermedios. Las posiciones intermedias fuera de las posiciones de encastre no se pueden usar. Para obtener más información sobre cómo configurar la exposición correcta, consulte la sección «Exposición» (v. pág. 95).

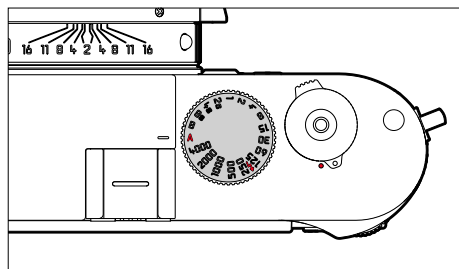


- **A**: prioridad de apertura
(control automático de la velocidad de obturación)
- **1/4000 – 8s**: velocidad de obturación fija de 1/4000 s a 8 s
(con valores intermedios, encastrable en 1/2 incrementos)
- **B**: exposición prolongada (bulb)
- **⚡**: tiempo de sincronización más corto posible (1/180 s) para el modo flash

RUEDA SELECTORA

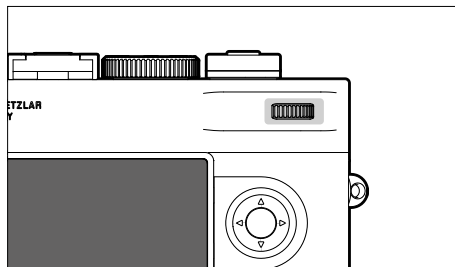

- Navegación por los menús
- Ajustar un valor de compensación de la exposición
- Ampliación/reducción de las imágenes observadas
- Ajustar las opciones de menú / funciones seleccionadas
- Hojear las imágenes guardadas en la memoria (presionando el botón **PLAY**)

SELECTOR DIRECCIONAL / BOTÓN CENTRAL

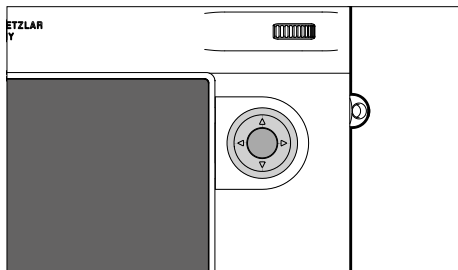


SELECTOR DIRECCIONAL

- Navegación por los menús
- Ajustar las opciones de menú / funciones seleccionadas
- Hojear las imágenes guardadas en la memoria
- Abre los submenús

BOTÓN CENTRAL

- Accede a las indicaciones de información
- Aceptación de los ajustes del menú
- Visualización de ajustes/datos en la toma
- Mostrar los datos de la imagen durante la reproducción de imágenes
- Abre los submenús

BOTÓN PLAY / BOTÓN MENU

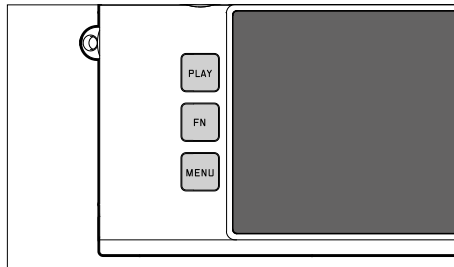


BOTÓN PLAY

- Activa y desactiva el modo de reproducción (continua)
- Devuelve a la representación de pantalla completa

BOTÓN MENU





- Acceso a los menús (incluido el Control Center)
- Acceso al menú de reproducción
- Salida del menú o submenú que se muestra

MONITOR

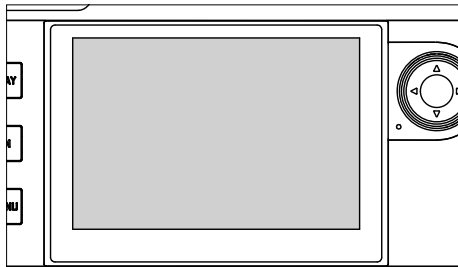

- Indicación de los ajustes actuales más importantes
- Acceso rápido a alguno menús
- Control táctil

ELEMENTOS DE FUNCIÓN

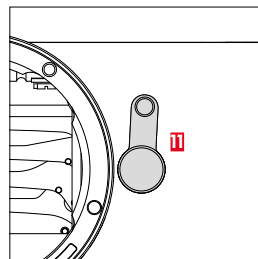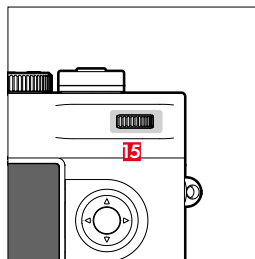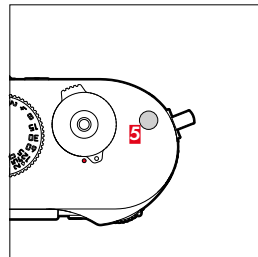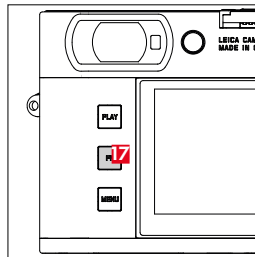

Acceso rápido a varios menús y funciones. Todos los botones de función se pueden configurar individualmente (v. pág. 54).

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	
En el modo de toma	En el modo de reproducción
Botón FN 17	
Apagar monitor/visor	Modo de toma
Botón de función 5	
Ayuda al enfoque	Marcar/clasificar imágenes
Botón de función i5 (presionar la rueda selectora)	
ISO	Cambiar el aumento
Palanca FN 11 (girar hacia el objetivo)	
Focus Peaking	
Palanca FN 11 (girar hacia afuera)	
Zoom digital	

MONITOR (PANTALLA TÁCTIL)


CONTROL TÁCTIL*		En el modo de toma	En el modo de reproducción
	«tocar»	Desplazamiento del campo de medición	Selección de imágenes Mostrar u ocultar indicaciones sobre información
	«tocar dos veces»	Activar la ayuda al enfoque	Ampliación/reducción de las imágenes observadas
	«deslizamiento»	Desplazar la sección de la imagen ampliada (cuando esté activa la ayuda al enfoque)	Hojear las imágenes guardadas en la memoria Desplazar la sección de la imagen ampliada
	«deslizamiento horizontal» (longitud completa)		Hojear las imágenes guardadas en la memoria
	«deslizamiento vertical» (longitud completa)	Cambiar al modo de reproducción	Cambiar al modo de toma
	«contraer los dedos» «extender los dedos»		Ampliación/reducción de las imágenes observadas
	«deslizar y mantener pulsado» «mantener pulsado y deslizar»		Hojear continuamente

* Basta con un ligero contacto, sin presionar. El control táctil* se puede activar y desactivar a partir de FW 2.0.0.

CONTROL POR MENÚ

CONTROLES

Los siguientes elementos se utilizan para el control por menú.

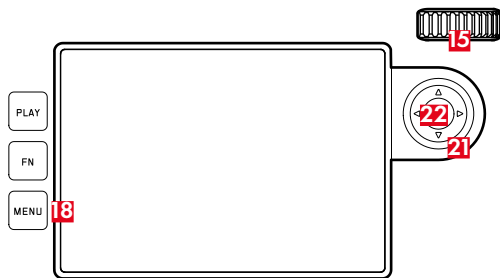

21 Selector direccional

22 Botón central

18 Botón **MENU**

15 Rueda selectora

SECCIONES DE MENÚ

Existen tres secciones de menú: Control Center, **Menú principal** y **Favoritos**.

Control Center:

- le ofrece un acceso rápido a los ajustes más importantes

Favoritos:

- lista creada por usted (para gestionar esta lista, v. pág. 53)
 - El menú favoritos solo aparece si se le ha asignado al menos una opción de menú.


Menú principal:

- ofrece acceso a todas las opciones de menú
- contiene numerosos submenús


CAMBIAR DE SECCIÓN DE MENÚ



FAVORITOS

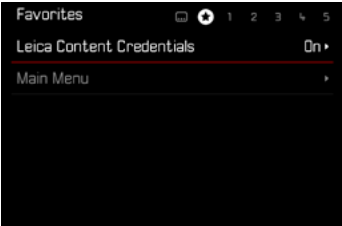

MENÚ PRINCIPAL

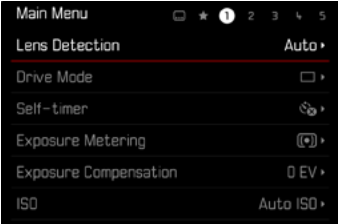

CAMBIAR DE SECCIÓN DE MENÚ

Como primera sección de menú aparece siempre el Control Center. El nivel superior del menú está organizado en «páginas» que se muestran en el encabezado: Control Center, menú favoritos (hasta 2 páginas), si corresponde y más apartados del menú principal. Puede navegar entre las secciones de menú pasando de una página a otra. Alternativamente, el Control Center y el menú favoritos tienen como última opción de menú el acceso al menú principal.


Para desplazarse hacia delante

- Presione el botón **MENU**
 - Después de la última página del menú principal, vuelve el Control Center.

CONTROL CENTER

El Control Center ofrece una vista general sobre la información más importante acerca del estado actual de la cámara y los ajustes activos.

Además, sirve como acceso rápido a los ajustes importantes. El Control Center está optimizado con control táctil.

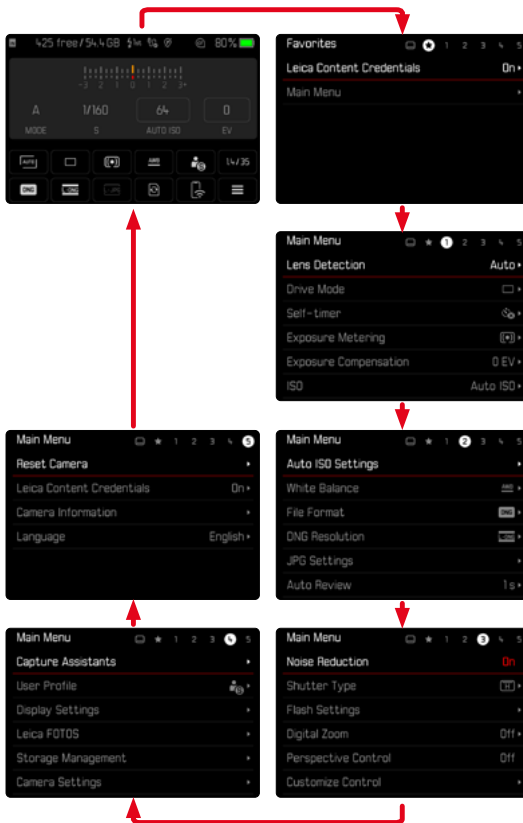

- A** Balanza luminosa con escala de compensación de la exposición
- B** Ajustes de exposición (v. pág. 95)
- C** Opciones de menú
- D** Acceso al menú principal

Notas

- Cuando no pueda o no desee usar el control táctil, (por ejemplo si usa el modo EVF) puede manejar el Control Center con el selector direccional, el botón central o la rueda selectora.
- Los ajustes se aplicarán inmediatamente.
- Puede seleccionar los controles que aparecen con un marco. Los valores sin marco son valores ajustados automáticamente (con la prioridad de apertura o Auto ISO) o que se han fijado mediante el dial de velocidad de obturación.

REALIZAR AJUSTES

Los ajustes pueden realizarse en el Control Center de diferentes formas. El tipo de ajuste varía entre los menús.

- Toque el elemento de control que desee
 - Aparece el menú correspondiente.

CON AJUSTE DIRECTO

En la zona inferior del Control Center aparece una variante del menú de barras (v. pág. 51).




- Seleccione la función deseada directamente o deslice

Nota

- ¡No extraiga la batería! Los ajustes se guardarán de forma permanente cuando se encienda la cámara por primera vez. Si se extrae la batería mientras la cámara está encendida, los cambios que se hayan guardado no se perderán.

ACTIVANDO UN SUBMENÚ NORMAL


Estos menús se activan desde el menú principal (v. pág. 48). Por lo tanto, el control táctil no está disponible. En vez de volver a la opción de menú superior, volverá al Control Center.

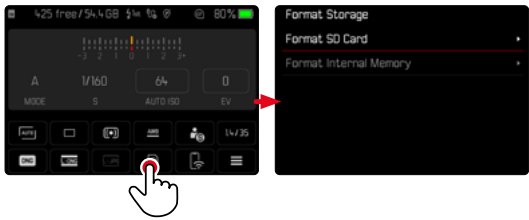

- Seleccione el ajuste deseado


MENÚ FAVORITOS

El menú Favoritos ofrece un acceso rápido a las opciones de menú más utilizadas. Contiene hasta 11 opciones de menú. Las funciones se asignan individualmente (v. pág. 53).

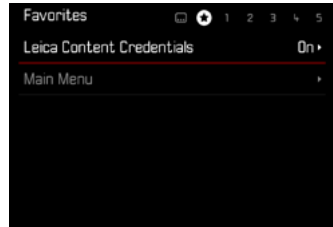

MENÚ PRINCIPAL



El menú principal ofrece acceso a numerosos ajustes. La mayoría están organizados en submenús.

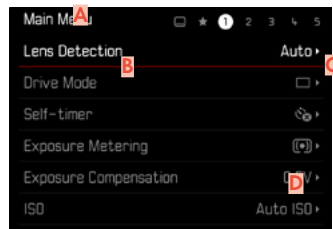

- A Sección de menú: **Menú principal**/Favoritos
- B Nombre de la opción de menú
- C Ajuste de la opción de menú
- D Referencia al submenú

SUBMENÚ

Existen diferentes tipos de submenús. Vea las siguientes páginas para obtener información sobre las diferentes acciones.

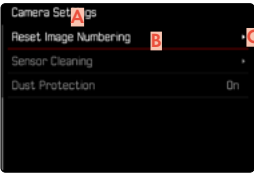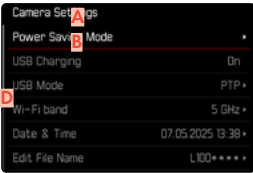

- A Opción de menú actual
- B Opción de submenú
- C Referencia a otros submenús
- D Barras de desplazamiento

NAVEGACIÓN POR EL MENÚ

NAVEGACIÓN PÁGINA POR PÁGINA

Para desplazarse hacia delante

- Presione (si es necesario varias veces) el botón **MENU**
 - Después de la última página del menú principal, vuelve el Control Center.

Para desplazarse hacia atrás

- Mantenga presionado el botón **MENU** y presione el selector direccional de la izquierda
 - Después del Control Center, vuelve la página del menú principal.

NAVEGACIÓN LÍNEA POR LÍNEA

(Elección de funciones / variantes de función)

- Presione el botón superior/inferior del selector direccional
o bien

- Gire la rueda selectora
(giro hacia la derecha = bajar en el menú, giro hacia la izquierda = subir en el menú)
 - Después de la última opción de menú en la dirección respectiva, la pantalla salta automáticamente a la página siguiente o anterior. No abandona la sección de menú (favoritos, menú principal) en la que se encuentra.

Nota

- Algunas opciones de menú solo se pueden abrir bajo ciertas condiciones. Como indicación, la fuente en las líneas correspondientes es de color gris.

MOSTRAR LOS SUBMENÚS

- Presione el botón central / la rueda selectora o bien
- Presione el botón derecho del selector direccional

CONFIRMAR LA SELECCIÓN

- Presione el botón central / la rueda selectora
 - La pantalla del monitor vuelve a la opción de menú activo. La variante de función seleccionada se enumera a la derecha en la línea de menú correspondiente.

Nota

- Al seleccionar **On** u **Off** no se requiere confirmación. Se guarda automáticamente.

UN PASO ATRÁS

(para volver de un submenú a su opción de menú principal)

- Presione el botón izquierdo del selector direccional
 - Esta opción solamente está disponible en submenús organizados en forma de lista.

VOLVER AL NIVEL SUPERIOR DEL MENÚ

- Presione el botón **MENU** 1 vez
 - La vista cambia al nivel superior de la sección de menú actual.

SALIR DEL MENÚ

Puede abandonar menús y submenús en cualquier momento con o sin aceptar los ajustes realizados los mismos.

Ir al modo de toma

- Toque el disparador

Ir al modo de reproducción

- Presione el botón **PLAY**

SUBMENÚS

TECLADO/BLOQUE NUMÉRICO



- A** Línea de entrada
- B** Teclado/bloque numérico
- C** Botón de borrado (para borrar el último carácter)
- D** Botón de «Confirmación» (para valores individuales y para ajustes terminados)
- E** Volver al nivel de menú anterior
- F** Tecla Mayús (cambiar entre mayúsculas y minúsculas)
- G** Cambiar el tipo de caracteres

SELECCIONAR UNA TECLA (CARACTER / BOTÓN DE FUNCIÓN)

Por medio del control de botones

- Presione el selector direccional en la dirección deseada
 - La tecla que está seleccionada actualmente aparece destacada.
- Presione el botón central / la rueda selectora o bien
- Gire la rueda selectora
 - La tecla que está seleccionada actualmente aparece destacada.
 - Cuando llega al final/principio de la línea se cambiará a la línea siguiente/anterior.
- Presione el botón central / la rueda selectora

Por control táctil

- Seleccione la tecla deseada directamente

GUARDAR

- Seleccione la tecla **D**

CANCELAR

- Presione el botón **MENU** o bien
- Seleccione la tecla **E**

MENÚ DE BARRAS



Por medio del control de botones

- Presione el botón izquierdo/derecho del selector direccional
- o bien
- Gire la rueda selectora


Por control táctil

- Seleccione la función deseada directamente o deslice

Notas

- El ajuste actualmente activado está marcado en el centro en rojo.
- El valor establecido se muestra encima de la escala o de las barras del menú.
- En el acceso rápido: el ajuste no tiene que confirmarse adicionalmente, queda activado de inmediato.

MENÚ CON ESCALAS

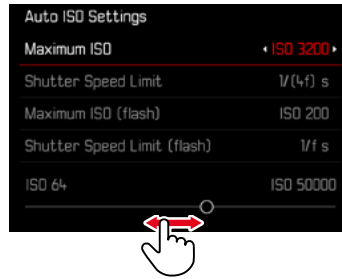

Por medio del control de botones

- Presione el botón izquierdo/derecho del selector direccional
- o bien
- Gire la rueda selectora


Por control táctil

- Seleccione el ajuste deseado directamente o deslice

Notas

- El ajuste actualmente activado está marcado en el centro en rojo.
- El valor establecido se muestra encima de la escala o de las barras del menú.

MENÚ FECHA Y HORA

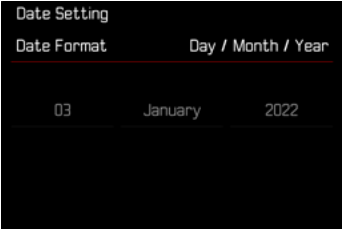

Para ir al siguiente campo de ajuste

→ Presione el botón izquierdo/derecho del selector direccional

o bien

→ Presione el botón central

o bien

→ Gire la rueda selectora

Para ajustar los valores

→ Presione el botón superior/inferior del selector direccional


Para guardar y volver a la opción de menú superior

→ En el último campo de ajuste presione el botón central

o bien

→ Presione la rueda selectora

MENÚ COMBINADO

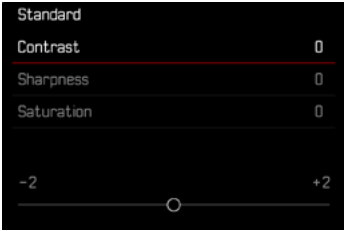

El ajuste de cada una de las opciones de menú se realiza mediante barras de ajuste situadas en la parte inferior de la sección.

Para seleccionar una sección del menú

→ Presione el botón superior/inferior del selector direccional

Para ajustar cada una de las secciones

→ Presione el botón izquierdo/derecho del selector direccional

o bien

→ Gire la rueda selectora

Para realizar el ajuste

→ Presione el botón central / la rueda selectora

Para volver de un submenú a su opción de menú principal


→ Presione el botón **MENU**

MANEJO PERSONALIZADO

MENÚ FAVORITOS


Puede asignar las opciones de menú utilizadas con más frecuencia individualmente (hasta 11 opciones de menú) y acceder a ellas de forma rápida y sencilla. Las funciones disponibles se enumeran en la lista en la pág. 158.

Mientras el menú favoritos contenga, como mínimo, una opción de menú, aparecerá una estrella en el encabezado.

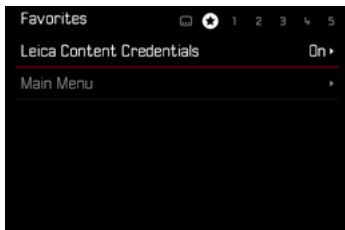

ADMINISTRAR EL MENÚ FAVORITOS

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **Editar favoritos**
- Seleccione la opción de menú deseada

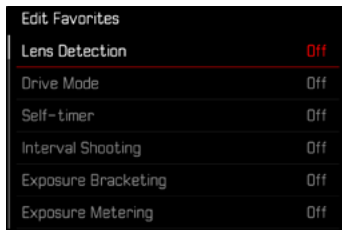

- Seleccione **On** u **Off**
 - Aparecerá un mensaje de advertencia si el menú favoritos ya contiene un máximo de 11 opciones de menú.

Nota

- Si selecciona **Off** para todas las opciones de menú, el menú favoritos se eliminará del todo.

Para restablecer el menú favoritos

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **Restablecer favoritos**
 - Todas las opciones de menú se desactivarán y se borrará el menú favoritos


ACCESO RÁPIDO A LAS FUNCIONES DEL MENÚ

Para una operación particularmente rápida mediante el acceso directo en el modo de toma, puede asignar los botones de función a funciones de menú seleccionadas individualmente. Las funciones disponibles se enumeran en la lista en la pág. 158. Para obtener información sobre la configuración de fábrica v. pág. 40.

CAMBIAR LA ASIGNACIÓN

Además de activar la opción de menú asignada, todos los botones de función permiten reasignar rápidamente otra función.

- Presione prolongadamente el botón de función que desee
 - La lista de accesos directos aparece en el monitor.

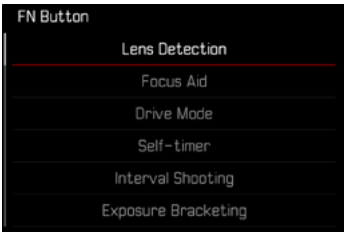

- Seleccione la opción de menú deseada

ACTIVAR LA FUNCIÓN DE MENÚ ASIGNADA

- Presione brevemente el botón de función que desee
 - Se abre la función asignada o aparece un submenú en el monitor.

Notas

- Los submenús a los que se accede a través de un acceso rápido pueden tener una forma diferente a los que se acceden a través del menú principal. A menudo están configurados en forma de menú de barras para permitir un ajuste rápido.
- El ajuste se puede realizar mediante el control mediante botones o directamente en el monitor mediante el control táctil. El manejo depende de la forma del submenú.

ASIGNACIÓN DE LA RUEDA SELECTORA

Para obtener más rapidez con el acceso directo, puede asignar una función de menú a la rueda selectora, ya sea **Compensación de exposición** o **Ayuda al enfoque**. La configuración no afecta a la función cuando el asistente de enfoque está activado.

Configuración de fábrica: **Compensación de exposición**

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **Asignación del dial**
- Seleccione **Compensación de exposición**/**Ayuda al enfoque** o **Ninguna función**

ASIGNACIÓN DE LA PALANCA FN

El uso de la palanca FN es especialmente intuitivo durante la realización de tomas. A la palanca FN se le pueden asignar funciones en ambas direcciones con varias funciones del menú (**Zoom digital**, **Asistente de enfoque** o **Focus Peaking**).

Configuración de fábrica: **Focus Peaking**, **Zoom digital**

CAMBIAR LA ASIGNACIÓN

Además de activar la función del menú asignada, también se puede activar un acceso rápido.

- Gire la palanca FN en la dirección deseada y manténgala pulsada.
 - La lista de accesos directos aparece en el monitor.




- Seleccione la opción de menú deseada

PERFILES DE USUARIO

Con esta cámara, cualquier combinación de todos los ajustes del menú se puede almacenar de forma permanente, p. ej. para poder acceder a ellos de forma rápida y sencilla para situaciones/motivos recurrentes. Tiene a su disposición un total de seis ubicaciones de memoria para este tipo de combinaciones, además de una configuración de fábrica invariable que se puede recuperar en todo momento (**Perfil estándar**). Los nombres de los perfiles guardados se pueden seleccionar libremente.


Los perfiles ajustados en la cámara se pueden transferir a una tarjeta de memoria, por ejemplo para emplearlos en otras cámaras. Del mismo modo, los perfiles guardados en una tarjeta se pueden transferir a la cámara.

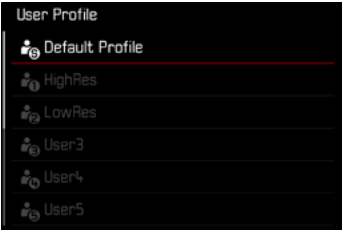

CREAR PERFILES

Memorización de ajustes/creación de un perfil.

- Seleccione individualmente las funciones deseadas en el control de menú
- En el menú principal, seleccione **Perfil de usuario**
- Seleccione **Administrar perfiles**
- Seleccione **Guardar como perfil de usuario**
- Seleccione el espacio de memoria deseado

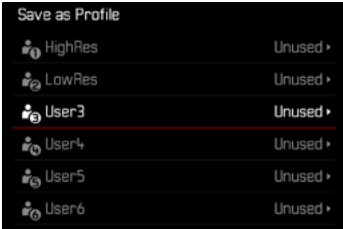


- Confirme el procedimiento

Notas

- Los perfiles existentes se sobrescribirán con los ajustes actuales.
- Solamente es posible eliminar una ubicación de memoria mediante la función **«Resetear Cámara»** descrita en la sección «Restablecer la cámara a la configuración de fábrica» (v. pág. 136).


RENOMBRAR PERFILES

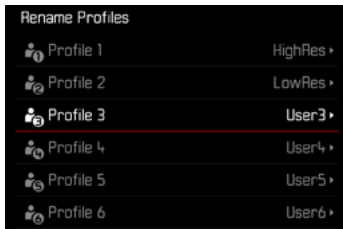

- En el menú principal, seleccione **Perfil de usuario**
- Seleccione **Administrar perfiles**
- Seleccione **Renombrar perfiles**
- Seleccione el perfil deseado
- Introduzca el nombre deseado en el submenú del teclado asociado y confirme (v. pág. 50)
 - Los nombres de perfiles deberán tener entre 3 y 10 caracteres.

APLICAR / ACTIVAR PERFILES

Configuración de fábrica: **Perfil estándar**

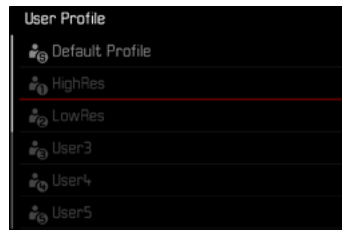

- En el menú principal, seleccione **Perfil de usuario**
 - Aparecerá una lista con los nombres de los perfiles.
- Seleccione el perfil deseado
 - El perfil seleccionado se marca como **Activo**.
 - Las posiciones de memoria no utilizadas aparecen de color gris.

Nota

- Si modifica uno de los ajustes del perfil utilizado en este momento, en la lista de menú inicial aparece  en lugar del nombre del perfil utilizado antes.

EXPORTAR PERFILES A UNA TARJETA / IMPORTAR PERFILES DESDE UNA TARJETA

- En el menú principal, seleccione **Perfil de usuario**
- Seleccione **Administrar perfiles**
- Seleccione **Exportar perfiles** o **Importar perfiles**
- Confirme el procedimiento

Notas

- Al exportar e importar, se transfieren desde y a la tarjeta todas las posiciones de perfil, incluso los perfiles no asignados. Como resultado, la importación de perfiles también sobrescribe cualquier posición de perfil que ya se encuentre en la cámara. No es posible importar o exportar perfiles individuales por separado.
- Durante la exportación se sustituirá, sin consultarlo y si es necesario, un conjunto de perfiles existente en la tarjeta de memoria.

AJUSTES BÁSICOS DE LA CÁMARA

Para navegar en los menús y para las entradas, consulte el capítulo «Control por menú» (v. pág. 43).

Cuando la cámara se utiliza por primera vez o después de restablecer la configuración de fábrica (v. pág. 136) o bien después de una actualización de firmware, aparecen automáticamente las opciones de menú **Language** y **Fecha & Hora** para poder ajustarlas.

IDIOMA DEL MENÚ

Configuración de fábrica: Inglés

Otros idiomas del menú: inglés, alemán, francés, italiano, español, ruso, portugués, japonés, chino tradicional, chino simplificado, coreano

- En el menú principal, seleccione **Language**
- Seleccione el idioma deseado
 - Salvo unas pocas excepciones, cambia el idioma de todos los textos.

FECHA/HORA

ADOPTAR LOS AJUSTES DEL DISPOSITIVO MÓVIL

Puede adoptar los ajustes de fecha y hora del dispositivo móvil automáticamente.

Configuración de fábrica: **On**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Fecha & Hora**
- Seleccione **Del dispositivo móvil**
 - Los ajustes se adaptarán de nuevo en cada vinculación. El proceso de vinculación se describe en el capítulo «Leica FOTOS» (v. pág. 140).

REALIZAR UN AJUSTE MANUAL

FECHA

Hay 3 variantes disponibles para el orden de representación.

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Fecha & Hora**
- Seleccione **Ajuste de fecha**
- Seleccione el formato de visualización deseado de la fecha
(**Día / Mes / Año**, **Mes / Día / Año**, **Año / Mes / Día**)
- Ajuste la fecha

HORA

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Fecha & Hora**
- Seleccione **Ajustes de hora**
- Seleccione la forma de visualización deseada
(12 horas, 24 horas)
- Ajuste la hora
(En el caso del formato de 12 horas, seleccione **am**
o **pm** adicionalmente.)

ZONA HORARIA

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Fecha & Hora**
- Seleccione **Zona horaria**
- Seleccione la zona deseada / ubicación actual
 - A la izquierda: Diferencia respecto a la Greenwich Mean Time
 - A la derecha: Las ciudades más grandes de la zona horaria correspondiente

HORARIO DE VERANO

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Fecha & Hora**
- Seleccione **Horario de verano**
- Seleccione **On** u **Off**

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (MODO STAND-BY)

Existen dos funciones para el ahorro de energía.

- Activar el modo stand-by
- Apagado automático del visor/monitor

CÁMARA EN ESPERA

Cuando esta función está habilitada, la cámara cambiará al modo stand-by de bajo consumo de energía para prolongar la vida útil de la batería.

Configuración de fábrica: **2 min**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Modo de ahorro de energía**
- Seleccione **Cámara en espera**
- Seleccione el ajuste deseado
(**Aus.**, **30 s.**, **1 min.**, **2 min.**, **5 min.**, **10 min.**, **30 min.**,
60 min.)

MONITOR EN ESPERA

Configuración de fábrica: **30 s**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Modo de ahorro de energía**
- Seleccione **Monitor en espera**
- Seleccione el ajuste deseado
(**Off**, **30 s.**, **1 min.**, **5 min.**)

Nota

- Aunque la cámara se encuentre en modo stand-by, puede volver a funcionar en cualquier momento presionando el disparador o apagando y volviendo a encender la cámara con el interruptor principal.

LED DE ESTADO

En la configuración de fábrica, el LED de estado informa sobre la realización de determinados procesos que tienen lugar en la cámara (guardar, ampliar/disminuir y eliminar imágenes, entre otros). Esta función se puede desactivar para la mayoría de procesos (excepto para el encendido y apagado de la cámara).

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **LED de estado**
- Seleccione el ajuste deseado
(**Activado**, **Desactivado**)

LED INFERIOR

El LED inferior parpadea durante un proceso de carga en curso mediante puerto USB-C y cuando se esté accediendo a la memoria. Esta luz indica, entre otras cosas, que todavía deben transmitirse datos desde la memoria intermedia. En este caso, no puede extraerse la batería.

Esta función se puede desactivar.

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **LED inferior**
- Seleccione el ajuste deseado
(**Activado**, **Desactivado**)

AJUSTES DEL MONITOR/VISOR

La cámara cuenta con un monitor a color de cristal líquido de 2,95" protegido por una cubierta de vidrio extraordinariamente duro y especialmente resistente al rayado.

Las siguientes funciones se pueden configurar y utilizar individualmente:

- Uso del Monitor y del EVF (visor electrónico)
- Sensibilidad del sensor de ocular
- Brillo
- Desconexión automática del Monitor y del EVF (visor electrónico)

USO DEL MONITOR/EVF

Se puede configurar para qué situaciones se utilizan el EVF y el monitor.

Configuración de fábrica: **Auto**

	EVF	Monitor
Auto	Un sensor de ocular en el visor hace que la cámara cambie automáticamente entre el monitor y el visor electrónico. • Toma • Reproducción • Control por menú	
LCD		• Toma • Reproducción • Control por menú
EVF	• Toma • Reproducción • Control por menú	
EVF avanzado	Para el modo de toma solo se usará el visor electrónico (EVF). Durante la reproducción y el control por menú, un sensor de ocular en el visor hace que la cámara cambie automáticamente entre el monitor y el visor electrónico (EVF). • Toma • Reproducción • Control por menú	

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de pantalla**
- Seleccione **EVF <> LCD**
- Seleccione el ajuste deseado

Nota

- Si el monitor debe permanecer apagado (p. ej., en un entorno oscuro), seleccione **EVF**.

SENSIBILIDAD DEL SENSOR DE OCULAR

Por otro lado, para garantizar que la conmutación automática se produzca de forma fiable incluso llevando gafas, es posible ajustar la sensibilidad del sensor de ocular.

Configuración de fábrica: **Alto**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de pantalla**
- Seleccione **Sensibilidad del sensor ocular**
- Seleccione el ajuste deseado

BRILLO

Es posible ajustar el brillo a fin de obtener una visibilidad óptima en diferentes condiciones de iluminación. Se configura por separado para el monitor y para el visor. La selección se puede realizar tanto con los botones como con el control táctil.



MONITOR

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de pantalla**
- Seleccione **Brillo LCD**
- Seleccione el brillo deseado o bien **Auto**
- Confirme la selección

EVF

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de pantalla**
- Seleccione **Brillo EVF**
- Mire por el visor
- Seleccione el brillo deseado o bien **Auto**
- Confirme la selección

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DEL MONITOR Y DEL EVF (VISOR ELECTRÓNICO)

El monitor y el EVF se apagan automáticamente para ahorrar energía de la batería. El tiempo que transcurre antes del apagado es ajustable.

Configuración de fábrica: 30 s

- En el menú principal, seleccione Ajustes de la cámara
- Seleccione Modo de ahorro de energía
- Seleccione Monitor en espera
- Seleccione el ajuste deseado
(Off, 30 s, 1 min, 5 min)

AJUSTES DE FOTO


FORMATO DE ARCHIVO

Están disponibles el formato **JPG** y el formato de datos sin procesar **DNG** («negativo digital»). Ambos pueden emplearse tanto solos como juntos.

Durante la creación de archivos JPG tiene lugar un proceso en la cámara. Durante este proceso, se ajustan automáticamente varios parámetros como el contraste, la saturación, nivel de negro o la nitidez de las esquinas. El resultado se guarda comprimido. Mediante este proceso se obtiene inmediatamente una imagen optimizada para muchas áreas de aplicación y para una vista previa rápida. Por el contrario, para editarlas se recomienda trabajar con imágenes DNG.

Los archivos DNG contienen numerosos datos sin procesar, como indica el sensor de la cámara durante la toma. Para mostrar archivos en formato DNG o trabajar con este formato, se necesita un software especial (por ejemplo, Adobe® Photoshop® Lightroom® o Capture One Pro®). Durante la edición, se pueden ajustar muchos parámetros perfectamente a sus expectativas.

Configuración de fábrica: **DNG**

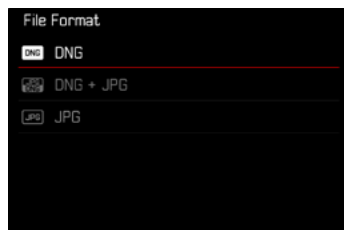

- En el menú principal, seleccione **Formato de archivo**
- Seleccione el formato deseado (**DNG**, **DNG + JPG**, **JPG**)

Notas

- Para guardar datos sin procesar de las imágenes, se utiliza en formato estandarizado DNG.
- Al memorizar los datos de una imagen simultáneamente como **DNG** y **JPG**, la configuración del archivo JPG dependerá de la resolución usada o de los ajustes de la **Resolución DNG**.
- El formato DNG funciona siempre con la resolución seleccionada para **Resolución DNG** independientemente de la configuración JPG.
- El número de imágenes restantes visualizado en el monitor no cambia forzosamente tras cada toma. Esto depende del motivo: las estructuras muy finas generan una mayor cantidad de datos y las superficies homogéneas una cantidad menor.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN DNG

Para las tomas en formato de datos sin procesar (DNG) hay tres resoluciones (número de píxeles) diferentes disponibles.

Todas las preferencias para una imagen DNG (como una gran profundidad de color y un rango dinámico elevado) pueden usarse también con tamaños de imagen más reducidos.

- En el menú principal, seleccione **Resolución DNG**
- Seleccione la resolución deseada (**L-DNG (60 MP)**, **M-DNG (36 MP)**, **S-DNG (18 MP)**)

RESOLUCIÓN JPG

Si se selecciona el formato **JPG** se pueden tomar imágenes con 3 resoluciones (número de píxeles) diferentes. Están disponibles **L-JPG**, **M-JPG** y **S-JPG**. Esto permite una adaptación exacta al fin previsto o al uso de la capacidad de la tarjeta de memoria presente.

Configuración de fábrica: **L-JPG (60 MP)**



- En el menú principal, seleccione **Ajustes JPG**
- Seleccione **Resolución JPG máx.**
- Seleccione la resolución deseada (**L-JPG (60 MP)**, **M-JPG (36 MP)**, **S-JPG (18 MP)**)

CONSECUENCIAS DE USAR OTROS AJUSTES EN LA RESOLUCIÓN JPG

RESOLUCIÓN DNG

Cuando las tomas solo se realizan en formato DNG o JPG, se aplica la resolución correspondiente seleccionada. Pero cuando el formato de archivo está configurado como **DNG + JPG**, la resolución usada para las imágenes JPG dependerá de la resolución de las imágenes DNG. La resolución utilizada para las imágenes JPG puede ser menor a la usada para imágenes DNG, nunca será mayor.

Resolución DNG	Resolución JPG máx.		
	L-JPG	M-JPG	S-JPG
L-DNG	60 MP	36 MP	18 MP
M-DNG	36 MP	36 MP	18 MP
S-DNG	18 MP	18 MP	18 MP

ZOOM DIGITAL

Junto con la sección de la imagen completa del objetivo colocado, hay disponibles otros dos tamaños de sección. La pantalla mostrará un marco alrededor del encuadre que será visible en la imagen.

AJUSTE PERMANENTE

- En el menú principal, seleccione **Zoom digital**
- Seleccione el ajuste deseado (**Off**, **1.3x**, **1.8x**)

CAMBIAR EL NIVEL DE ZOOM DIRECTAMENTE

Si la función de **Zoom digital** está asignada a un botón de función, el nivel del zoom puede cambiarse rápidamente mientras la cámara está en funcionamiento.

- Presione el botón de función que tenga asignada la función **Zoom digital**
 - Cada vez que pulse, la indicación cambiará de forma cíclica entre los niveles de aumento 1x (sin marco), 1,3x y 1,8x.
 - El nivel ajustado permanece hasta el próximo cambio.

Durante la reproducción en la cámara, tanto las imágenes JPG como las DNG aparecen recortadas, es decir, ampliadas.

Zoom digital	Vista durante la toma	Vista durante la reproducción
Apagado		
Zoom digital 1,3x		
Zoom digital 1,8x		

EFFECTO SOBRE LAS IMÁGENES RESULTANTES

El zoom digital tiene efectos diferentes sobre las imágenes resultantes dependiendo del formato de archivo utilizado.

IMÁGENES DNG

Las imágenes en DNG se guardarán siempre sin ninguna alteración (a tamaño completo). La información correspondiente se guardará en los metadatos. Cuando las imágenes se abren en programas de edición de imágenes, aparecen recortadas, pero pueden restablecerse al tamaño completo.

Como el zoom digital se basa siempre en L-DNG o L-JPG, las imágenes se guardarán con las siguientes resoluciones. La indicación sobre la resolución seleccionada cambia en consonancia con L-JPG siempre y cuando el zoom digital esté activo.

Zoom digital	Resolución DNG		
	L-DNG	M-DNG	S-DNG
Apagado	60 MP	36 MP	18 MP
1,3x	39 MP	39 MP	39 MP
1,8x	18 MP	18 MP	18 MP

IMÁGENES JPG

Con las imágenes JPG, solo se muestra y guarda una sección ampliada. El resto de las zonas de la imagen se «cortan». Esta operación no puede deshacerse.

Como el zoom digital se basa siempre en L-DNG o L-JPG, las imágenes se guardarán con las siguientes resoluciones. La indicación sobre la resolución seleccionada cambia en consonancia con L-JPG siempre y cuando el zoom digital esté activo.

Zoom digital	Resolución JPG máx.		
	L-JPG	M-JPG	S-JPG
Apagado	60 MP	36 MP	18 MP
1,3x	39 MP	39 MP	39 MP
1,8x	18 MP	18 MP	18 MP

ESTILOS DE IMAGEN

PROPIEDADES DE LA IMAGEN

Una de las muchas ventajas de la fotografía digital es lo sencillo que resulta modificar las propiedades esenciales de la imagen. Las propiedades de las imágenes en tomas JPG se pueden modificar levemente mediante varios parámetros. Estos parámetros están recogidos en los perfiles de **Estilos de imagen** predefinidos.

CONTRASTE

El contraste, es decir, la diferencia entre las partes claras y las oscuras, determina si una imagen va a tener un efecto más bien «apagado» o «brillante». En consecuencia, se puede influir sobre el contraste aumentando o reduciendo esta diferencia; es decir, mediante la reproducción más clara o más oscura de las partes claras y oscuras.

NITIDEZ

La impresión de nitidez de una fotografía viene determinada en gran medida por la nitidez de contornos; es decir, por cuán pequeña es la zona de transición clara/oscura en los bordes de la imagen. Aumentando o disminuyendo tales zonas puede modificarse también la impresión de nitidez.

SATURACIÓN CROMÁTICA

La saturación determina en fotografías en color si los colores en la imagen aparecen más bien «pálidos» y pastel o más bien «explosivos» y coloridos. Mientras las condiciones de luz y del tiempo (nublado/despejado) están dadas como condiciones que influyen en la toma, existe también la posibilidad de influir mucho en la reproducción.

EXTENDED DYNAMIC RANGE

Con esta función, se corrigen la luz y las sombras localmente para mejorar el contraste general de la imagen y obtener detalles en las zonas correspondientes del valor del tono. Así, la presentación del contenido de la imagen puede tener también un alcance muy dinámico en dispositivos de reproducción convencionales y se corresponde más con la imagen visual real. Esta función solo está disponible para el formato JPG. Están disponibles **Off**, **Medio** y **Alto**.

Configuración de fábrica: **Off**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes JPG**
- Seleccione **Extended Dynamic Range**
- Seleccione el ajuste deseado (**Off**, **Medio**, **Alto**)


PERFILES DE COLOR

Existen 3 perfiles predefinidos disponibles para tomas en color:

Configuración de fábrica: **Normal**

- **STD** **Normal**
- **VIV** **Colores vivos**
- **NAT** **Natural**

- En el menú principal, seleccione **Estilos de imagen**
- Seleccione el perfil deseado

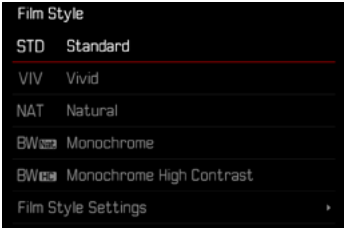

PERFILES DE BLANCO Y NEGRO

Existen 2 perfiles predefinidos disponibles para tomas en blanco y negro:


- **BW** **Monocromo**
- **BW** **Monocromo de alto contraste**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes JPG**
- Seleccione **Estilos de imagen**
- Seleccione el perfil deseado

PERSONALIZAR PERFILES FOTOGRÁFICOS

Los parámetros se pueden ajustar para todos los perfiles disponibles (la **Saturación** solo para perfiles de color). Para ver los detalles sobre el manejo del menú v. pág. 43.

- En el menú principal, seleccione **Ajustes JPG**
- Seleccione **Estilos de imagen**
- Seleccione **Ajustes de estilos de imagen**
- Seleccione el perfil deseado
- **Contraste**/**Nitidez**/**Saturación**
- Seleccione el nivel deseado (**-2**, **-1**, **0**, **+1**, **+2**)
- Confirme

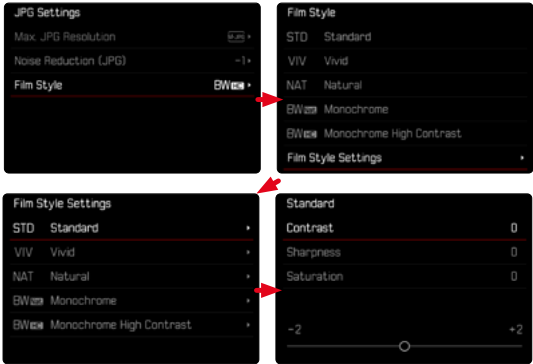

OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA

REDUCCIÓN DE RUIDO

FUNCIÓN DE REDUCCIÓN DE RUIDO PARA TOMAS CON EXPOSICIÓN PROLONGADA

En la fotografía digital, la aparición de molestos puntos blancos, rojos, azules o verdes se conoce como «ruido». Al utilizar sensibilidades superiores, se pueden producir ruidos, en especial en las superficies oscuras y uniformes. Los largos tiempos de exposición pueden causar ruidos muy fuertes en la imagen. Para reducir este molesto fenómeno, la cámara realiza automáticamente, después de cada toma con una velocidad de obturación lenta y valores ISO superiores, una segunda «toma en negro» (contra el obturador cerrado). El ruido medido en esta toma paralela se «resta» entonces aritméticamente del registro de datos de la imagen propiamente dicha. En consecuencia, aparece en estos casos como aviso el mensaje **Se están reduciendo los ruidos...** junto con una indicación de tiempo correspondiente. Esta duplicación del tiempo de «exposición» debe tenerse en cuenta en exposiciones prolongadas. La cámara no se debe apagar durante este tiempo.

Configuración de fábrica: **On**

- En el menú principal, seleccione **Reducción de ruido**
- Seleccione **On** u **Off**

La reducción de ruido se realizará con las siguientes condiciones:

Rango ISO	Velocidad de obturación superior a
ISO 64 – ISO 125	160 s
ISO 160 – ISO 250	80 s
ISO 320 – ISO 500	40 s
ISO 640 – ISO 1000	20 s
ISO 1250 – ISO 2000	10 s
ISO 2500 – ISO 4000	6 s
ISO 5000 – ISO 8000	3 s
ISO 10 000 – ISO 16 000	1,5 s
ISO 20 000 – ISO 32 000	0,8 s

REDUCCIÓN DE RUIDO EN IMÁGENES JPG

Por suerte, el riesgo de que aparezca ruido es, en la mayoría de los casos, bajo, excepto en el caso del uso de altas sensibilidades. Sin embargo, en la generación de archivos de imágenes JPG, la reducción de ruido es siempre parte de un procesamiento de datos. Dado que, por otro lado, también tiene efecto sobre la nitidez de la reproducción, usted puede opcionalmente debilitar o fortalecer la reducción del ruido con respecto al ajuste predeterminado.

Configuración de fábrica: **Bajo**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes JPG**
- Seleccione **Reducción de ruido**
- Seleccione el ajuste deseado
(-1, 0, +1)

Nota


- Este ajuste solamente afecta a las tomas en formato JPG.

GESTIÓN DE DATOS

OPCIONES DE ALMACENAMIENTO

La Leica M EV1 cuenta con una memoria interna de 64 GB. Combinada con una tarjeta de memoria insertada, ofrece varias opciones para guardar los datos. Configuración de fábrica: **DNG+JPG primero en SD**

- En el menú principal, seleccione **Opciones de almacenamiento**
- Seleccione el ajuste deseado

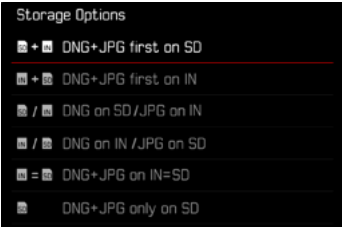

Un símbolo le muestra el ajuste seleccionado en el Control Center.



Indicación	Opción de almacenamiento
 + 	DNG+JPG primero en SD Los archivos se guardarán preferentemente en la tarjeta de memoria insertada, hasta que esta esté llena. Después, se guardarán en la memoria interna.
 + 	DNG+JPG primero en IN Los archivos se guardarán preferentemente en la memoria interna, hasta que esta esté llena. Después, se guardarán en la tarjeta de memoria insertada.
 / 	DNG en SD / JPG en IN Las imágenes se guardarán divididas por formato. Los archivos JPG se guardarán en la memoria interna y los DNG en la tarjeta de memoria.
 / 	DNG en IN / JPG en SD Las imágenes se guardarán divididas por formato. Los archivos DNG se guardarán en la memoria interna y los JPG en la tarjeta de memoria.
 = 	DNG+JPG en IN=SD Todos los archivos se guardarán en ambas ubicaciones de almacenamiento. De este modo, tendrá siempre disponible una copia de seguridad completa de todas las tomas.
	DNG+JPG solo en SD Todos los archivos se guardarán en la tarjeta de memoria insertada. La memoria interna no se usará.

ASEGURAR LOS ARCHIVOS

Se pueden transferir a la tarjeta de memoria insertada todos los archivos de la memoria interna o solo los archivos marcados con ★. Esto es útil, por ejemplo, cuando se tiene que formatear la memoria interna o cuando se hayan guardado imágenes en la memoria interna porque en el momento de la toma no había disponible ninguna tarjeta de memoria. Debe usarse siempre una tarjeta vacía y formateada.

- En el menú principal, seleccione **Administración de la memoria**
- Seleccione **Copia de seguridad (IN ⇒ SD)**
- Seleccione **Copiar todo/Copiar todos marcados con ★**
- Confirme el procedimiento
 - El LED de estado de la parte inferior parpadea durante el proceso.

FORMATEAR LA UBICACIÓN DE LA MEMORIA

Se recomienda formatear de vez en cuando la ubicación de la memoria (lugares donde se guardan los archivos) porque determinados restos de datos que contienen información sobre las tomas pueden afectar a la capacidad de almacenamiento. Una tarjeta de memoria insertada y la memoria interna pueden formatearse de forma completamente independiente. Tenga en cuenta lo siguiente:

- No apague la cámara durante este proceso.
- Al formatear la ubicación de memoria se pierden todos los datos existentes en ella. La protección contra el borrado de las imágenes identificadas al efecto no impide el formateo.
- Por lo tanto, todas las imágenes deben transferirse regularmente a un almacenamiento masivo seguro, tal como el disco duro de un ordenador.

MEMORIA INTERNA

La memoria interna puede formatearse para eliminar los restos de datos que se hayan acumulado o para vaciar la memoria rápidamente.

- En el menú principal, seleccione **Administración de la memoria**
- Seleccione **Formatear la memoria**
- Seleccione **Formatear la memoria interna**
- Confirme el procedimiento
 - El LED de estado de la parte inferior parpadea durante el proceso.

ELIMINAR LA MEMORIA INTERNA DE FORMA SEGURA

La memoria interna puede formatearse para eliminar los restos de datos que se hayan acumulado o para vaciar la memoria rápidamente.



- En el menú principal, seleccione **Administración de la memoria**
- Seleccione **Formatear la memoria**
- Seleccione **Formatear la memoria interna (seguro)**
- Confirme el procedimiento

Nota

- Con el formateo simple, solamente se borra el directorio, de modo que ya no se puede acceder directamente a los archivos existentes. Con el correspondiente software es posible acceder de nuevo a los datos. Solamente los datos sobrescritos al guardar nuevos datos se borran definitivamente. Para eliminar de forma definitiva varias imágenes, fragmentos de imágenes o datos personales, se debe seleccionar el proceso de borrado **Formatear la memoria interna (seguro)**. Este proceso puede durar hasta 75 minutos.

TARJETA DE MEMORIA

Generalmente no es necesario formatear las tarjetas de memoria que ya se han utilizado anteriormente. Sin embargo, si utiliza por primera vez una tarjeta sin formatear, debería formatearla. Por otro lado, se recomienda formatear de vez en cuando las tarjetas de memoria, ya que una cierta cantidad de datos residuales (información que acompaña las tomas) puede ocupar espacio de memoria.

- En el menú principal, seleccione **Administración de la memoria**
- Seleccione **Formatear la memoria**
- Seleccione **Formatear la tarjeta SD**
- Confirme el procedimiento
 - El LED de estado de la parte inferior parpadea durante el proceso.

Notas

- En el caso de que la tarjeta de memoria haya sido formateada en otro aparato, como p. ej. en un ordenador, debería volver a formatearla en la cámara.
- En caso de que no se pueda formatear/sobrescribir la tarjeta de memoria, pida asesoramiento a su distribuidor o al Servicio de Información de Leica (v. págu. 168).

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

ESTRUCTURA DE LAS CARPETAS

Los datos (= imágenes) en la tarjeta de memoria se guardan en carpetas que se crean automáticamente. Los tres primeros dígitos indican el número de la carpeta (números), los últimos cinco dígitos, el nombre de la carpeta (letras). La primera carpeta recibe el nombre «100LEICA», la segunda «101LEICA». El número de carpeta será el siguiente número libre. Es posible un máximo de 999 carpetas.

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS

Los nombres de los archivos en estas carpetas se componen de once posiciones. En la configuración de fábrica, el primer archivo se llama «L1000001.XXX», el segundo se llama «L1000002.XXX», etc. Los primeros 3 caracteres pueden cambiarse. La «L» de la configuración de fábrica representa la marca de la cámara. Los siguientes cuatro números indican el número de archivo secuencial. Después de alcanzar el número de archivo 9999, se crea automáticamente una nueva carpeta, en la que la numeración comienza nuevamente por 0001. Los últimos tres dígitos después del punto indican el formato del archivo (DNG o JPG).

Notas

- Si se utilizan tarjetas de memoria que no hayan sido formateadas con esta cámara, el número de archivo se restablecerá automáticamente a 0001. Sin embargo, si ya existe un archivo con un número más alto en la tarjeta de memoria utilizada, la numeración continuará a partir del número en esa tarjeta.
- Si se alcanza la carpeta número 999 y el número de archivo 9999, aparecerá un mensaje de advertencia al respecto en el monitor y deberá restablecerse la numeración.
- Si desea restablecer el número de carpeta a 100, formatee la tarjeta de memoria e inmediatamente restablezca el número de imagen.

EDITAR NOMBRE DE UN ARCHIVO

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Editar nombre del archivo**
 - Aparece un submenú con teclado.
 - La línea de entrada contiene como configuración de fábrica «L10» como el inicio del nombre del archivo. Los tres primeros caracteres del nombre del archivo se pueden cambiar.
- Puede introducir cualquier letra deseada (v. pág. 50)
- Confirme

Notas

- El cambio del nombre del archivo se aplica a todas las imágenes posteriores o hasta un nuevo cambio. El número consecutivo no cambia por ello; sin embargo, podrá restablecerse creando una nueva carpeta.
- Cuando restablece la configuración de fábrica, el inicio del nombre se restablece automáticamente a «L10».
- No están disponibles las letras minúsculas.

CREAR UNA NUEVA CARPETA

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Resetear numeración de imágenes**
 - Aparece una consulta correspondiente.
- Confirme la creación de una nueva carpeta con **(Sí)** o bien rechace con **(No)**

Nota

- La parte del nombre (letra inicial) de una nueva carpeta así creada permanece sin cambios respecto a la anterior; la numeración de archivos comienza de nuevo en 0001.

CREDENCIALES DE CONTENIDO

Firmar las imágenes usando **Leica Content Credentials** permite añadir a las imágenes detalles para organizarlas.

Las credenciales incluyen información sobre la identidad del creador y detalles específicos sobre la cámara que cumplen con el estándar C2PA y que pueden ser útiles para la creación de tomas. Estos detalles pueden ofrecer información útil para la organización en relación con los grupos objetivo una vez la imagen se comparte o se publica. La tomas correspondientes se marcan con un símbolo.



- En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**
- Seleccione **Leica Content Credentials**
- En la opción de menú **Firmar contenido**, active la función **(On)**
- En el submenú, seleccione **Copyright/Creado por**
 - Aparece un submenú con teclado.
- Introduzca la información deseada (v. pág. 50)
- Confirme

Descargo de responsabilidad

- «Leica Content Credentials» ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento del contenido de las imágenes y de los cambios. No obstante, Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad respecto a la seguridad de la manipulación de imágenes ni al uso indebido. Asimismo, tampoco ofrece ninguna garantía sobre el uso de esta función para un objetivo concreto.

REGISTRO DEL LUGAR DE GRABACIÓN CON GPS (SOLO EN COMBINACIÓN CON LA APLICACIÓN LEICA FOTOS APP)

Global Positioning System o GPS permite determinar la ubicación de un receptor en cualquier lugar del mundo. La función GPS se activa automáticamente cuando se conecta a la aplicación Leica FOTOS y el dispositivo móvil tiene activada la función GPS. La cámara recibe continuamente los datos de posición actuales (latitud y longitud, altitud sobre el nivel del mar) y los escribe en los datos Exif de las tomas.

- Active la función GPS en el dispositivo móvil
- Active Leica FOTOS y conéctela con la cámara

Notas

- Esta función solo está disponible mientras la cámara está conectada a Leica FOTOS.
- En ciertos países o regiones, el uso de GPS y tecnologías relacionadas puede estar restringido. Las violaciones son procesadas por las autoridades estatales.
- Por lo tanto, antes de viajar al extranjero, asegúrese de consultar con la Embajada del país o con su agente de viajes.

TRANSFERENCIA DE DATOS

Con Leica FOTOS puede transferir los datos cómodamente a dispositivos móviles. O puede transferirlos mediante un lector de tarjetas o un cable.

ACERCA DE LEICA FOTOS

→ Ver el capítulo «Leica FOTOS» (pág. 140)

MEDIANTE CABLE USB O «LEICA FOTOS CABLE*»

La cámara permite varias opciones de transferencia de datos (PTP y Apple MFi). Para ello deben realizarse los ajustes necesarios en la cámara.

Configuración de fábrica: PTP

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Modo de USB**
- Seleccione el ajuste deseado
- Apague la cámara y vuelva a encenderla
- **Apple MFi** permite la comunicación con dispositivos iOS (iPhone y iPad)
- **PTP** permite la transmisión de datos a ordenadores con MacOS o Windows con programas compatibles con PTP.
- **Tethering** permite el tethering con CaptureOne y Adobe Lightroom

Notas

- Para transferir archivos de mayor tamaño se recomienda el uso de un lector de tarjetas.
- Mientras se realiza la transferencia de archivos, la conexión USB no debe interrumpirse ya que, si eso sucede, el ordenador y/o la cámara podrían «bloquearse» e incluso se podrían provocar daños irreparables en la tarjeta de memoria.
- Mientras se transfieren los datos no se debe apagar la cámara, ni esta debe desconectarse debido a la descarga de la batería, pues esto puede causar un «fallo general» en el ordenador. Por la misma razón, en ningún caso debe extraerse la batería si la conexión está activa.


* Accesorio opcional

PREAJUSTES AUTOMÁTICOS

INDICACIONES DE AYUDA

La Leica M EVI dispone de 4 perfiles de información que contienen varias combinaciones de las indicaciones de ayuda disponibles. Están disponibles las siguientes funciones:

- Barras de información (v. pág. 82)
- Cuadrícula (solo modo de toma, v. pág. 82)
- Focus peaking (v. pág. 83)
- Clipping (v. pág. 83)
- Indicador de nivel (solo en modo de toma, v. pág. 84)
- Histograma (v. pág. 85)

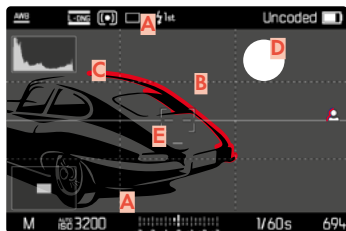

- A** Barras de información (= encabezado y pie de página)
- B** Cuadrícula
- C** Focus peaking
- D** Clipping
- E** Indicador de nivel
- F** Histograma


PERFILES DE INFORMACIÓN

Puede usar hasta 4 perfiles independientes. Puede elegir y ajustar por separado las funciones que desee para cada perfil. Puede activar y cambiar los perfiles de información mientras la cámara está en funcionamiento usando el botón central. Esta posición le permite cambiar rápidamente entre las diferentes vistas.

Los perfiles vacíos aparecen en la opción de menú **Per-** **files de información** como **Off**. Si un perfil tiene, como mínimo, una función activada, dicho perfil aparecerá en el submenú como **On** y podrá mostrarse.

EJEMPLO

Perfil	Configuración
1	Solo barras de información (Encabezado y pie de página)
2	Clipping, Histograma
3	Focus Peaking
4	Barras de información, Clipping, Focus peaking, Histograma

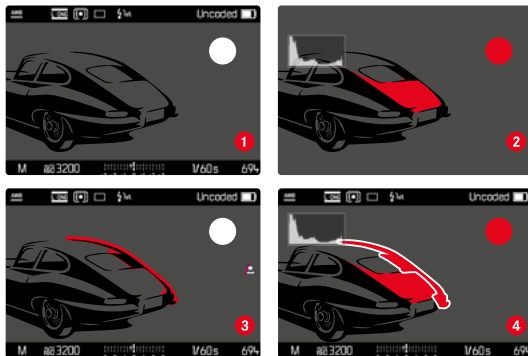

CAMBIAR LOS PERFILES DE INFORMACIÓN

Todos los perfiles de información activos, es decir, marcados como **On**, pueden usarse en el modo de toma.

→ Presione el botón central

- La vista cambiará de vista a pantalla completa sin indicaciones de ayuda al primer perfil activo.

→ Presione el botón central

- La vista cambiará al siguiente perfil activo.
- Si no hay ningún otro perfil activo disponible, la vista cambiará de nuevo a vista a pantalla completa sin indicaciones de ayuda.

AJUSTAR LOS PERFILES DE INFORMACIÓN

- En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**
- Seleccione el perfil deseado
- Seleccione la función deseada
- Seleccione **On** u **Off**
 - La función se activará o se desactivará.

o bien

- Abrir el submenú
- Realice los ajustes que desee

Función	Configuraciones disponibles
Barras de información	On, Off
Cuadrícula	On, Off 3 x 3, 6 x 4
Clipping	On, Off Límite superior (valor entre 200 y 255)
Focus Peaking	On, Off Color (Rojo, Verde, Azul, Blanco) Sensibilidad
Indicador de nivel	On, Off
Histograma	

Si un perfil tiene, como mínimo, una función activada, dicho perfil aparecerá en el submenú como **On** y podrá mostrarse.

INDICACIONES DISPONIBLES


BARRAS DE INFORMACIÓN

El encabezado y el pie de página muestran los ajustes activos actuales y el valor de exposición. Encontrará una lista de las visualizaciones en el capítulo «Visualizaciones» (v. pág. 20).



CUADRÍCULA


Las cuadrículas dividen el campo óptico en varios cuadros. Esto facilita, p. ej., la configuración de imagen y también la orientación exacta de la cámara. Puede adaptar la división de cuadrículas al motivo.

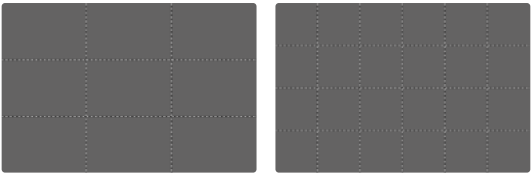

Existen dos modos de visualización de cuadrícula. Estos dividen el marco de la imagen en campos de 3x3 o de 6x4.

CLIPPING

El indicador de clipping indica áreas de imagen brillantes desdibujadas. Esta función permite un control muy simple y preciso del ajuste de la exposición. Las zonas sobreexpuestas parpadean en negro.

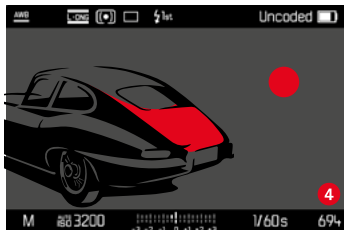


ESTABLECER UMBRAL

Para ajustar estas indicaciones a condiciones específicas o a sus ideas creativas, puede establecer umbrales para estas indicaciones, es decir, en qué grado de sobreexposición aparecerán.

- En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**
- Seleccione el perfil deseado
- Seleccione **Clipping**
- Seleccione **Límite superior**
- Seleccione el valor deseado (**200** hasta **255**)

FOCUS PEAKING

Con el asistente de foco, los bordes de las partes del sujeto bien definidas se resaltan en color.

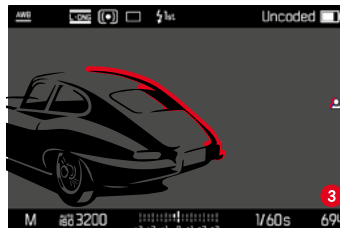

Cuando el focus peaking está activado, aparece una indicación en la parte derecha de la pantalla  con el color utilizado.

COLOR DE LAS MARCAS

Dicho color es ajustable.

Configuración de fábrica: **Rojo**

- En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**
- Seleccione el perfil deseado
- Seleccione **Focus Peaking**
- Seleccione **Color**
- Seleccione el ajuste deseado (**Rojo**, **Verde**, **Azul**, **Blanco**)

SENSIBILIDAD

La sensibilidad también se puede ajustar. Este ajuste se aplica a todos los perfiles de información.

Configuración de fábrica: **Alto**

- En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**
- Seleccione el perfil deseado
- Seleccione **Focus Peaking**
- Seleccione **Sensibilidad**
- Seleccione el ajuste deseado (**Bajo**, **Alto**)


Nota

- La identificación de partes de motivo representadas de forma nítida se basa en el contraste del motivo, es decir, las diferencias entre partes claras y oscuras. Como resultado, las partes del motivo con alto contraste pueden marcarse erróneamente, aunque no estén enfocadas.

INDICADOR DE NIVEL


Gracias a los sensores integrados, la cámara puede mostrar su orientación. Con la ayuda de estas pantallas, la cámara puede alinearse con precisión en los ejes longitudinal y transversal en el caso de motivos críticos, como tomas arquitectónicas tomadas desde el trípode.

Las desviaciones relacionadas con el eje longitudinal (cuando la cámara está orientada y fijada hacia arriba o hacia abajo) se marcarán mediante una línea corta en el centro de la imagen (1). Las desviaciones relacionadas con el eje transversal (cuando la cámara está inclinada hacia la derecha o hacia la izquierda) se marcarán mediante dos líneas largas a la derecha y a la izquierda del centro de la imagen (2).

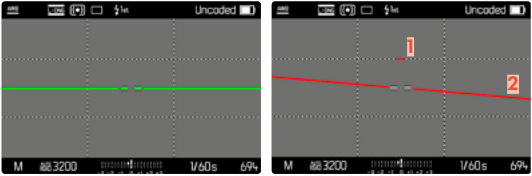


Nota

- En las tomas en formato vertical, la cámara ajusta la orientación del indicador de nivel automáticamente.

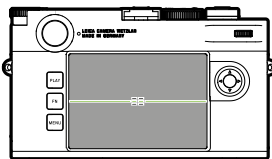


Orientación correcta

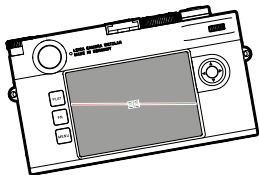


Inclinación hacia la izquierda



Fijación con la orientación hacia abajo

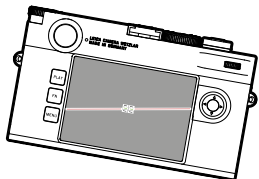

Inclinación hacia la derecha

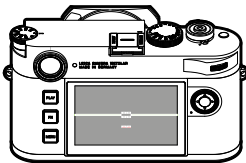


Fijación con la orientación hacia arriba

HISTOGRAMA

El histograma representa la distribución luminosa en la toma. El eje horizontal corresponde a los valores tonales desde el negro (a la izquierda), pasando por el gris, hasta el blanco (a la derecha). El eje vertical corresponde al número de píxeles en cada nivel de brillo.

Esta forma de representación permite una evaluación rápida y sencilla del ajuste de la exposición.

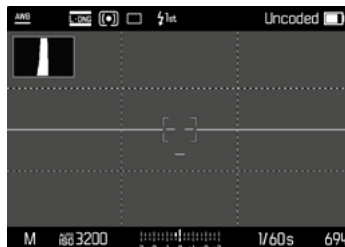

Notas

- El histograma se basa siempre en el brillo visualizado, es decir que, dependiendo de otros ajustes, puede que no represente la exposición definitiva.
- En el modo de toma el histograma debe considerarse como un «indicador de tendencia».
- En la reproducción de una foto el histograma puede ser ligeramente diferente del histograma visualizado en el momento de la toma.
- El histograma se refiere siempre al encuadre de la imagen visualizada actualmente.

FOTOGRAFIAR

MODO DE DISPARO

Las funciones y las posibilidades de ajuste que se describen a continuación hacen referencia solamente a la toma de imágenes individuales. Además de la toma de imágenes individuales, la Leica M EV1 ofrece también otros modos. Puede encontrar indicaciones sobre el modo de funcionamiento y las opciones de ajuste en las secciones correspondientes.

- En el menú principal, seleccione **Modo de disparo**
- Selección de variantes de función deseadas

Modo	Opciones de ajuste / Variantes
Tomas individuales	Uno
Disparo continuo (v. pág. 107)	Velocidad: Continuo - lento Continuo - rápido
Disparo a intervalos (v. pág. 108)	N.º imágenes Intervalo entre las tomas (Intervalo) Tiempo preliminar (Cuenta atrás)
Bracketing de exposición (v. pág. 110)	N.º imágenes (3 o bien 5) Pasos EV Compensación de exposición


ENFOQUE

El ajuste de la nitidez se realiza mediante la imagen del monitor o del visor. El motivo se muestra igual de nítido como su representación en el objetivo, es decir, dependiendo de los ajustes de distancia y de diafragma. Para facilitar el ajuste o aumentar la precisión de ajuste, tiene a disposición dos funciones auxiliares o asistentes:

- Aumentar el (inicialmente) encuadre central de la imagen del monitor (aumento)
 - La función de aumento (**Ayuda al enfoque**) puede activarse automáticamente en el enfoque o puede activarse de forma independiente.
- Marcar las partes nítidas en la imagen del monitor (focus peaking)

FOCUS PEAKING

Con el asistente de foco, los bordes de las partes del sujeto bien definidas se resaltan en color. Dicho color es ajustable.

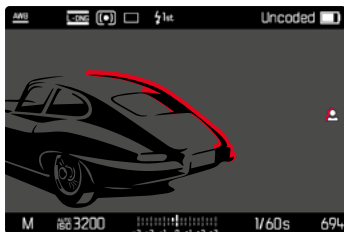


Esta función se puede ajustar y activar o desactivar junto con el resto de indicaciones de ayuda a través de los perfiles de información o directamente mediante la palanca FN **II** (v. pág. 87).

- Configurar y mostrar las indicaciones de información
- Determine el encuadre de la imagen
- Gire el anillo de enfoque hasta que se encuentren marcadas las partes deseadas del motivo
 - Todas las partes del motivo que están enfocadas a la distancia establecida se indican mediante contornos resaltados en el color seleccionado.

Notas

- La identificación de partes de motivo representadas de forma nítida se basa en el contraste del motivo, es decir, las diferencias entre partes claras y oscuras. Como resultado, las partes del motivo con alto contraste pueden marcarse erróneamente, aunque no estén enfocadas.
- Especialmente cuando se utilizan objetivos de gran angular con aperturas pequeñas (= gran profundidad de campo) disminuye la precisión de la indicación.

AUMENTO

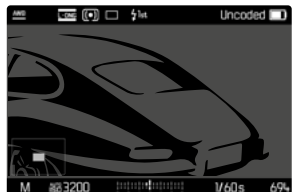

Cuanto más grandes se representen los detalles del motivo, mejor puede evaluarse su nitidez, y más exactamente se puede enfocar.

En la imagen de la parte inferior izquierda aparece el estado y el nivel de aumento de la imagen mostrada. La sección que se muestra también puede no estar aumentada.

Cuando se activa la función, se mantiene la última posición y nivel de aumento utilizados.

Para ajustar el nivel de aumento

El factor de aumento se puede modificar con la rueda selectora en dos fases.

→ Gire la rueda selectora

Para cambiar la ubicación de la sección

→ Arrastrando la sección aumentada de la imagen puede desplazarla a cualquier posición deseada o bien

→ Presione el selector direccional en la dirección deseada

Independientemente del ajuste de distancia, el aumento puede activarse u ocultarse.

Para activar el aumento

Existen diferentes posibilidades para activar el aumento.

- Mediante el anillo de enfoque (automático)
- Mediante del botón de función
- Mediante el control táctil
- Mediante la rueda selectora

Mediante el anillo de enfoque

Puede activar automáticamente el aumento mientras se realiza el enfoque.

- En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**
- Seleccione **Ayuda al enfoque**
- Seleccione **Automático**

- Gire el anillo de enfoque
 - El aumento se activará.

En la configuración de fábrica está desactivado el aumento automático. Si no quiere que estos sea así, puede activar la función.

- En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**
- Seleccione **Ayuda al enfoque**
- Seleccione **Automático**

Nota

- El aumento finalizará aproximadamente 5 segundos después de la última rotación del anillo de enfoque. Esto no es válido si el aumento se ha modificado.

Mediante el botón de función

- Presione el botón de función que tenga asignada la función **Ayuda al enfoque**
 - En la configuración de fábrica es el botón de función **5**.
 - El aumento se activará.

Mediante el control táctil

- Dé dos toques sobre el monitor en la ubicación deseada
 - El aumento se activará.

Mediante la rueda selectora

Además, el aumento también puede activarse con la rueda selectora.

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **Asignación del dial**
- Seleccione **Ayuda al enfoque**
- Gire la rueda selectora hacia la derecha
 - El aumento se activará.

Desactivar las funciones auxiliares o asistentes

El aumento activado de forma manual permanecerá activado hasta que se detenga explícitamente. Esto ocurrirá independientemente del elemento de control con el que se haya activado.

- Pulse el botón de función nuevamente o bien
- Dé dos toques sobre un punto cualquiera del monitor o bien
- Toque el disparador

SENSIBILIDAD ISO


El ajuste ISO comprende un rango total de ISO 64 – 50 000 y permite una adaptación conforme a las distintas situaciones.

Con el ajuste de la exposición manual, existe un mayor margen de movimiento para el empleo de la combinación deseada de velocidad de obturación/diafragma. No obstante, dentro de este ajuste automático también es posible establecer prioridades, por ejemplo por motivos de composición de la imagen.

VALORES ISO FIJOS

Los valores de ISO 64 a ISO 50 000 se pueden seleccionar en 30 pasos.

Configuración de fábrica: **Auto ISO**

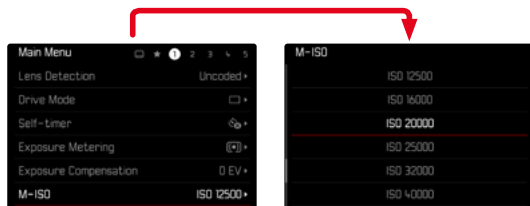

AJUSTES AUTOMÁTICOS

La sensibilidad se ajusta automáticamente al brillo externo o la combinación predeterminada de velocidades de obturación y diafragma. Junto con el modo automático con prioridad de apertura, esto amplía el margen del control automático de la exposición.

- En el menú principal, seleccione **ISO**
- Seleccione **Auto ISO**

- En el menú principal, seleccione **ISO**
- Seleccione el valor deseado

Nota

- Particularmente a valores ISO altos y el posterior procesamiento de imagen, se puede ver el ruido, así como las rayas verticales y horizontales, sobre todo en las áreas más grandes y uniformemente brillantes del motivo.

LIMITAR EL RANGO DE AJUSTE

Se puede configurar un valor ISO máximo para reducir el rango de ajuste automático (**Valor ISO máximo**). Además, también se puede establecer un tiempo máximo de exposición. Existen ajustes relacionados con la distancia focal (**1/f s**, **1/(2f) s**, **1/(4f) s**)* y velocidades de obturación máximas fijas entre **1/2 s** y **1/2000 s**.

En el caso de los ajustes relativos a las distancias focales, la cámara conmuta a una sensibilidad superior cuando, debido a una luminosidad menor, la velocidad de obturación descendería por debajo del umbral respectivo configurado, es decir, con un objetivo de 50 mm en tiempos mayores que 1/60 s con **1/f s** o 1/125 s con **1/(2f) s** o bien 1/250 s con **1/(4f) s**.

Para fotografiar con flash existen otros ajustes.

LIMITAR LOS VALORES ISO

Están disponibles todos los valores a partir de ISO 64. Configuración de fábrica: **3200**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes ISO autom.**
- Seleccione **Valor ISO máximo**
- Seleccione el valor deseado

LIMITAR EL VELOCIDAD DE OBTURACIÓN

Configuración de fábrica: **1/(4f) s**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes ISO autom.**
- Seleccione **Límite de tiempo de exposición**
- Seleccione el valor deseado
(1/(4f) s, 1/(2f) s, 1/f s, 1/2000 s, 1/1000 s, 1/500 s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/8 s, 1/4 s, 1/2 s)

LIMITAR EL VALOR ISO (FLASH)

Están disponibles todos los valores a partir de ISO 64. Configuración de fábrica: **3200**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes ISO autom.**
- Seleccione **Valor ISO máximo (flash)**
- Seleccione el valor deseado

LIMITAR EL VELOCIDAD DE OBTURACIÓN (FLASH)

Configuración de fábrica: **1/f s**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes ISO autom.**
- Seleccione **Límite de tiempo de exp. (flash)**
- Seleccione el valor deseado
(1/(4f) s, 1/(2f) s, 1/f s, 1/250 s, 1/125 s, 1/60 s, 1/30 s, 1/15 s, 1/8 s, 1/4 s, 1/2 s)

*Esta función presupone el uso de objetivos codificados o el ajuste del tipo de objetivo utilizado en el menú.


BALANCE DE BLANCOS

En la fotografía digital, el balance de blancos proporciona una reproducción cromática neutra bajo cualquier luz. Se basa en el ajuste previo en la cámara para reproducir un color particular como blanco.

Existen cuatro opciones disponibles:

- control automático
- preajustes fijos
- ajuste manual por medición
- ajuste directo de la temperatura de color

Configuración de fábrica: **Auto**

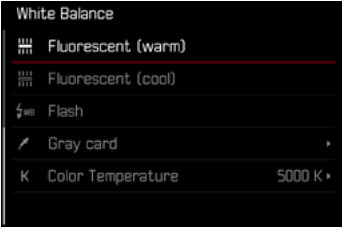

CONTROL AUTOMÁTICO/AJUSTES PREDETERMINADOS

- **Auto**: para el control automático, que proporciona resultados neutros en la mayoría de las situaciones
- Varios preajustes fijos para las fuentes de luz más frecuentes:

	Soleado	Para fotografiar exteriores con luz del sol
	Nublado	Para fotografiar exteriores con cielo nublado
	Sombras	Para fotografiar exteriores con el sujeto principal en la sombra
	Luz artificial	Para fotografiar el interior con luz (dominante) de bombillas incandescentes
	HMI	Para fotografiar el interior con luz (dominante) de lámparas de halógenos metálicos
	Fluorescente (cálido)	Para fotografiar el interior con luz (dominante) de tubos fluorescentes con luz cálida
	Fluorescente (frío)	Para fotografiar el interior con luz (dominante) de tubos fluorescentes con luz fría
	Flash	Para fotografiar con flash


- En el menú principal, seleccione **Balance de blancos**
- Seleccione el ajuste deseado

AJUSTE MANUAL POR MEDICIÓN

(🔧 **Carta de grises**)

Esta variedad de medición incluye solamente las tonalidades de color que se hayan medido con el campo de medición y, a partir de ellas, calcula un valor de grises. La opción de 🔧 **Carta de grises** es apropiada para motivos en los cuales se puede identificar claramente un área gris neutra o puramente blanca.

- En el menú principal, seleccione **Balance de blancos**
- Seleccione 🔧 **Carta de grises**
 - En la imagen del monitor aparecen:
 - la imagen sobre la base del ajuste automático del balance de blancos
 - una cruz en el centro de la imagen

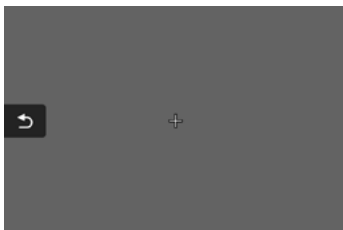

- Oriente el campo de medición hacia una superficie blanca o gris neutro
 - La imagen del monitor cambia de forma dinámica dependiendo de la superficie de referencia del recuadro.

Para desplazar el campo de medición

- Presione el selector direccional en la dirección deseada

Para realizar la medición

- Oriente el campo de medición hacia una superficie blanca o gris neutro
- Dispare
 - o bien
- Presione el botón central / la rueda selectora
 - Se realizará la medición.
 - El ajuste se guardará.

Para interrumpir la medición


- Presione el botón **FN**

Nota


- Un valor determinado de esta forma quedará memorizado, es decir, se empleará para todas las tomas siguientes hasta que, o bien realice una nueva medición o bien se seleccione otro de los ajustes restantes de balance de blancos.

AJUSTE DE PRECISIÓN DEL BALANCE DE BLANCOS

Con esta función se puede ajustar el punto blanco configurado de fábrica según las preferencias personales. De esta forma, el balance de blancos no se sustituirá automáticamente, sino que se ampliará mediante un ajuste de precisión.

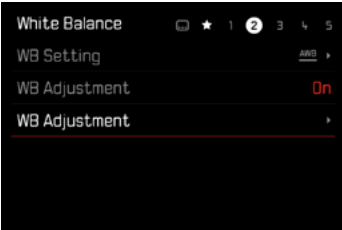

- En el menú principal, seleccione **Balance de blancos**
- Seleccione **Ajuste del balance de blancos**
 - En la imagen del monitor aparecen:
 - la imagen sobre la base del ajuste automático del balance de blancos
 - una cruz en el centro de la imagen

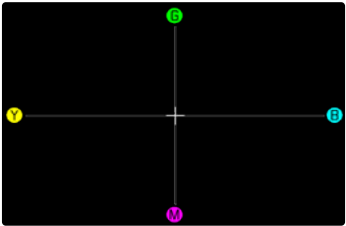


- Realice la corrección de color que desee.
- Confirme la selección

Nota

- La reproducción del color se puede ajustar de forma individual, tanto para que los colores sean más cálidos como para que sean más fríos o más neutros. Estos ajustes también se aplicarán en los ajustes predeterminados fijos (v. pág. 92).

AJUSTE DIRECTO DE LA TEMPERATURA DE COLOR

Usted puede seleccionar valores entre 2000 y 11500 K (Kelvin). Esto le ofrece un intervalo muy amplio que comprende casi todas las temperaturas de color que suelen darse en la práctica y dentro del cual usted puede adaptar con mucha precisión la reproducción del color al color de luz existente o a sus preferencias personales.

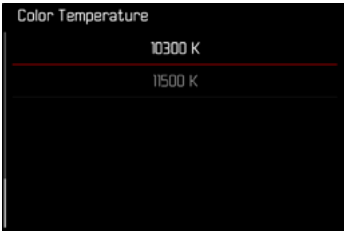

- En el menú principal, seleccione **Balance de blancos**
- Seleccione **Temperatura de color**
- Seleccione el valor deseado

EXPOSICIÓN

La capacidad de medición del telémetro se señala con la iluminación constante de las indicaciones en el visor o monitor.

- en la exposición automática, mediante la indicación digital de velocidad de obturación
- en los ajustes manuales en el visor, mediante la pre-visualización de la exposición (v. pág. 105)

Si el dial de velocidad de obturación está ajustado en **B**, el exposímetro está desactivado.

TIPO DE OBTURADOR

La Leica M EVI presenta tanto un obturador mecánico como una función de obturación puramente electrónica. El obturador electrónico amplía el rango de obturador disponible y funciona absolutamente sin ruido, lo cual es importante en algunos entornos de trabajo.

Configuración de fábrica: **Híbrido**

→ En el menú principal, seleccione **Tipo de obturador**

→ Seleccione el ajuste deseado
(**Mecánico**, **Electrónico**, **Híbrido**)

Mecánico	Solo se usa el obturador mecánico. Rango de trabajo: 60 min – 1/4000 s.
Electrónico	Solo se usa la función de obturador electrónico. Rango de trabajo: 60 s – 1/16000 s.
Híbrido	Si se requieren velocidades de obturación más cortas que las posibles con el obturador mecánico, se activará la función del obturador electrónico. Rango de trabajo: 60 min – 1/4000 s + 1/4000 s – 1/16000 s.

UTILIZACIÓN

El obturador mecánico emite una respuesta auditiva gracias al tradicional ruido de cierre. Es apto tanto para exposiciones prolongadas como para la toma de imágenes de motivos en movimiento.

La función de obturador electrónico permite fotografiar también con mucha luz con el diafragma abierto gracias a velocidades de obturación más rápidas. Para los motivos en movimiento está menos indicada debido al marcado efecto «Rolling Shutter».

Notas

- Con la función del obturador electrónico no se pueden realizar fotografías con flash.
- La iluminación mediante LEDs y tubos fluorescentes cuando se usa la función de obturador electrónico en combinación con velocidades de obturación rápidas, puede provocar la aparición de rayas.

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Se pueden seleccionar los siguientes métodos de medición de la exposición.

Configuración de fábrica: **Matricial**

→ En el menú principal, seleccione **Medición de exposición**

→ Seleccione el método de medición deseado

(**Puntual**, **Ponderada al centro**, **Ponderada altas luces**, **Matricial**)

- En el modo de toma, el método de medición definido aparece en el encabezado de la pantalla del monitor, y cuando se utiliza el visor aparece en el Control Center.

Con la medición puntual, el campo de medición se puede desplazar:

→ Toque el monitor en la ubicación deseada

o bien

→ Presione el selector direccional en la dirección deseada

PUNTUAL

Solo se capta y evalúa un pequeño segmento que se muestra a través de un círculo en el centro de la imagen del monitor. El campo de medición puede desplazarse.

PONDERADA AL CENTRO

Este método tiene en cuenta todo el campo de imagen. Pero las partes del sujeto captadas en el centro son mucho más determinantes que las zonas marginales para el cálculo del valor de exposición.

MATRICIAL

Este método de medición se basa en el registro de varios valores medidos. Se utiliza un algoritmo para efectuar el cálculo conforme a la situación, y como resultado se obtiene un valor de exposición ajustado a la reproducción adecuada del sujeto principal adoptado.

PONDERADA ALTAS LUCES

Este método tiene en cuenta todo el campo de imagen. No obstante, el valor de exposición se ajusta sobre las partes del motivo que tengan un valor de exposición superior a la media. De esta forma, se evita la sobreexposición de las partes más claras sin tener que medirlas directamente. Este método de medición es especialmente adecuado para motivos que tendrán un nivel de exposición claramente superior al del resto de la imagen (p.ej., personas con la luz de un foco) o que reflejan bastante más que la media (p.ej., ropa blanca).

Matricial	Ponderada altas luces
	
	
	

MODOS DE EXPOSICIÓN

La cámara ofrece dos modos de exposición: exposición automática o ajuste manual. Dependiendo del motivo, la situación o la tendencia individual, pueden seleccionarse dos modelos.

SELECCIONAR EL MODO DE FLASH

→ Coloque el dial de velocidad de obturación en **A** (prioridad de apertura) o seleccione la velocidad de obturación deseada (ajuste manual = **M**)

AUTOMÁTICO CON PRIORIDAD DE APERTURA - **A**

El ajuste automático con prioridad de apertura controla automáticamente la exposición de acuerdo con el diafragma especificado manualmente. Por lo tanto, es apropiado especialmente para tomas en las que la profundidad de campo es el elemento decisivo de configuración de imagen.

Con un valor de apertura correspondientemente pequeño, puede reducir la profundidad de campo, por ejemplo, para «resaltar» la cara de un retrato sobre un fondo poco importante o molesto. A la inversa, con un valor de apertura mayor, puede aumentar la profundidad de campo para reproducir con nitidez todo en una toma de paisaje, desde el primer plano hasta el fondo.

- Seleccione el modo **A** (v. pág. 98)
- Ajuste el valor de apertura deseado
 - Se muestra la velocidad de obturación establecida.
- Dispare

Notas

- La velocidad de obturación determinada se indica en medios pasos para una mayor claridad.
- En caso de una velocidad de obturación superior a 2 s, se descuenta el tiempo de exposición restante en segundos en el visor después del disparo. El tiempo de exposición real calculado y controlado de forma continua puede visualizarse de forma diferente y por fases: cuando por ejemplo, antes del disparo se ve en la visualización **16** (como el valor más próximo) y, sin embargo, el tiempo de exposición determinado es mayor, la cuenta hacia atrás después del disparo puede comenzar también con **19**.
- Bajo condiciones de luz extremas, la medición de la exposición calculando todos los parámetros puede dar como resultado velocidades de obturación que se encuentren fuera del rango de trabajo, es decir valores de luminosidad que requieran exposiciones por debajo de los 1/4000 s o por encima de los 4 min. En estos casos, se pueden utilizar las velocidades de obturación mínimas o máximas y estos valores parpadean en el visor a modo de advertencia.

AJUSTE MANUAL DE EXPOSICIÓN - M

Se recomienda el ajuste manual de la velocidad de obturación y de diafragma:

- para lograr un efecto de imagen especial, que solo puede lograrse mediante una exposición muy específica
- para asegurar una exposición absolutamente idéntica en varias tomas con diferentes secciones

→ Ajuste la velocidad de obturación y la apertura deseadas

- El dial de velocidad de obturación deberá estar encastrada en una de las velocidades de obturación grabadas o uno de los valores intermedios, es decir, en **B** la velocidad que se prefiera.

→ Dispare

INDICACIONES DE AYUDA PARA LA EXPOSICIÓN

Las informaciones sobre la exposición (valor ISO, velocidad de obturación y balanza luminosa con la escala de compensación de la exposición) le proporcionan información sobre los ajustes necesarios para conseguir una exposición correcta.

	Exposición correcta
	Subexposición o sobreexposición para la medida que se muestra
	Subexposición o sobreexposición de más de 3 EV


EXPOSICIÓN PROLONGADA (B)

La Leica M EV1 ofrece velocidades de obturación de hasta 60 minutos. Las velocidades pueden utilizarse con diferentes variantes.

VELOCIDADES DE OBTURACIÓN FIJAS

Esta función se puede utilizar, además, para establecer una velocidad de obturación más lenta que 8 s.

- Ajuste el dial de velocidad de obturación a **B**
- Abrir el Control Center
- Toque el elemento de control para el ajuste de las velocidades de obturación

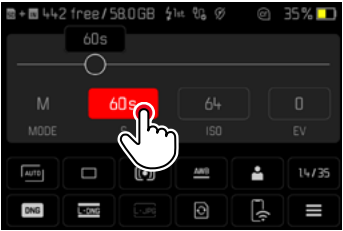

- El elemento de control activo aparecerá con un fondo rojo.
- En vez de la balanza luminosa aparece una banda de ajuste. Un punto señala el ajuste actual. Sobre el punto se muestra el ajuste actual.


- Toque el punto que desee sobre la banda de ajuste o desplace el punto a la ubicación deseada



- Dispare

FUNCIÓN B

Con el ajuste **B**, el obturador permanece abierto mientras se mantenga pulsado el disparador (hasta un máximo de 60 min, en función del ajuste ISO).

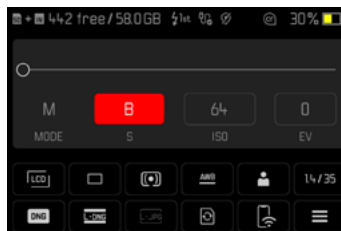

- Ajuste el dial de velocidad de obturación a **B**
- Abrir el Control Center
- Toque el elemento de control para el ajuste de las velocidades de obturación
- Ajuste el tiempo de exposición en **B**
- Dispare

FUNCIÓN T

Con esta configuración, el obturador permanece abierto tras el disparo hasta que se presiona nuevamente el disparador (hasta un máximo de 60 minutos, según los ajustes ISO).

Esta función también puede utilizarse con el autodisparador (v. pág. 111). El obturador permanece abierto hasta que se vuelva a tocar el disparador. De este modo, pueden evitarse en gran medida las posibles tomas movidas al presionar el disparador, incluso con tomas de tiempo prolongado.



- Ajuste el dial de velocidad de obturación a **B**
- Abrir el Control Center
- Toque el elemento de control para el ajuste de las velocidades de obturación
- Ajuste el tiempo de exposición en **II**

Para realizar la toma de imágenes

- Dispare
 - El obturador se abrirá.
 - Presione de nuevo el disparador
 - El obturador se cerrará.
- o bien
- Seleccione **Autodisparador 2 s**/**Autodisparador 12 s**
 - Dispare
 - El obturador se abrirá cuando haya pasado el tiempo preliminar seleccionado.
 - Toque el disparador
 - El obturador se cerrará.


VELOCIDADES DE OBTURACIÓN SELECCIONABLES

Las velocidades de obturación máximas seleccionables dependen de los ajustes ISO actuales.

Rango ISO	Velocidad de obturación máxima
ISO 64 – ISO 125	60 min
ISO 160 – ISO 250	30 min
ISO 320 – ISO 500	15 min
ISO 640 – ISO 100	8 min
ISO 1250 – ISO 2000	4 min
ISO 2500 – ISO 4000	2 min
ISO 5000 – ISO 8000	60 s
ISO 10 000 – ISO 16 000	15 s
ISO 20 000 – ISO 32 000	8 s
ISO 40 000 – ISO 50 000	4 s

REDUCCIÓN DE RUIDO

Al utilizar sensibilidades superiores, se pueden producir ruidos, en especial en las superficies oscuras y uniformes. Los largos tiempos de exposición pueden causar ruidos muy fuertes en la imagen. Para reducir este molesto fenómeno, la cámara realiza automáticamente, después de cada toma con una velocidad de obturación lenta y valores ISO superiores, una segunda «toma en negro» (contra el obturador cerrado). El ruido medido en esta toma paralela se «resta» entonces aritméticamente del registro de datos de la imagen propiamente dicha. En consecuencia, aparece en estos casos como aviso el mensaje **Se están reduciendo los ruidos...** junto con una indicación de tiempo correspondiente. Esta duplicación del tiempo de «exposición» debe tenerse en cuenta en exposiciones prolongadas. La cámara no se debe apagar durante este tiempo.

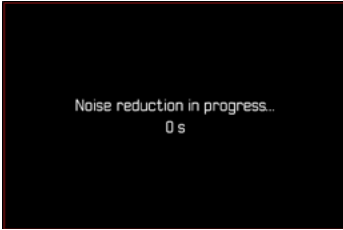

La reducción de ruido se realizará con las siguientes condiciones:

Rango ISO	Velocidad de obturación superior a
ISO 64 – ISO 125	160 s
ISO 160 – ISO 250	80 s
ISO 320 – ISO 500	40 s
ISO 640 – ISO 100	20 s
ISO 1250 – ISO 2000	10 s
ISO 2500 – ISO 4000	6 s
ISO 5000 – ISO 8000	3 s
ISO 10 000 – ISO 16 000	1,5 s
ISO 20 000 – ISO 32 000	0,8 s

Opcionalmente, puede desactivar la reducción de ruido (v. pág. 103).

Notas

- El exposímetro permanece desactivado en todos los casos, pero tras el disparo, la indicación digital de cifras muestra en el visor a manera de orientación el tiempo de exposición transcurrido expresado en segundos.
- Las cámaras Leica M son cámaras extremadamente compactas que aúnan funciones ópticas y electrónicas en el mínimo espacio. Por este motivo, no es posible proteger el sensor al 100 % frente a los efectos de la luz externa. En entornos oscuros, incluso en exposiciones prolongadas de varios minutos, esto no tiene efectos negativos. Si durante una exposición prolongada, se aplica a la cámara también una iluminación directa adicional, la incidencia de luz puede provocar manchas de luz en el sensor que afectarían a la imagen. Esto ocurre, sobre todo, en exposiciones prolongadas con filtro ND y luz diurna. En un caso así, se recomienda proteger a la cámara frente a la luz externa. Lo mejor es colocar un pañuelo oscuro sobre la cámara y el objetivo.

CONTROL DE LA EXPOSICIÓN

PREVISUALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Esto permite una evaluación del efecto de imagen antes de la toma, que resulta del ajuste de exposición respectivo. Esto se aplica siempre y cuando el brillo del sujeto y la exposición ajustada no den como resultado valores de brillo demasiado bajos o demasiado altos. Se puede proceder de dos maneras:

– **Disparador presionado hasta la mitad**

Manteniendo pulsado el disparador, el brillo de la imagen del monitor mostrará los efectos de los ajustes de exposición seleccionados. Esto se indica mediante .

– **Continuo**

El brillo de la imagen del monitor muestra siempre los efectos de los ajustes de exposición seleccionados en ese momento. Esto se indica mediante .

→ En el menú principal, seleccione **Asistentes de toma**

→ Seleccione **Previsu. Exposición**

→ Seleccione el ajuste deseado

(Off, **Disparador presionado hasta la mitad**, **Continuo**)

Nota

- Independientemente de las configuraciones descritas anteriormente, el brillo de la imagen del monitor puede diferir del de las imágenes reales en función de las condiciones de iluminación prevalentes.

MEMORIZACIÓN DE VALORES DE MEDICIÓN

A menudo, las partes importantes del motivo deben disponerse fuera del centro de la imagen por motivos creativos, y ocasionalmente estas partes importantes del tema también están por encima del promedio de luz u oscuridad. Sin embargo, la medición ponderada al centro y la medición puntual registran esencial o principalmente una zona en el centro de la imagen y están calibradas a un valor de grises medio.

En tales casos, la memorización de valores de medición permite medir primero el motivo principal y retener los distintos ajustes hasta que haya determinado el encuadre de la imagen definitivo.

→ Apunte a la parte importante del motivo (en la medición puntual, con el campo de medición) o, como sustitución, otro detalle con una luminosidad mediana

→ Toque el disparador

- Entonces se produce la medición y se memoriza.
- Mientras se mantenga pulsado el punto de resistencia, aparecerá un pequeño punto rojo en la parte superior del campo numérico para su confirmación en el visor y el tiempo ya no se cambiará aunque las condiciones de brillo se hayan modificado.

→ Manteniendo presionado el disparador, gire la cámara hasta el encuadre definitivo de la imagen

→ Dispare

Notas


- Tampoco tiene sentido guardar los valores medidos junto con la medición matricial, ya que en tal caso, no es posible registrar una sola parte del motivo en concreto.
- La modificación del ajuste de diafragma una vez realizada la memorización del valor de medición no tendrá como consecuencia la adaptación de la velocidad de obturación, ya que de lo contrario la exposición sería errónea.

COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

Los exposímetros están calibrados a un valor de grises, que corresponde a la luminosidad de un motivo fotográfico normal, es decir, medio. Si el detalle del motivo medido no cumple estos requisitos, puede realizarse la compensación de la exposición apropiada.

En particular, para varios disparos consecutivos, por ejemplo, si por alguna razón para una serie de tomas se desea deliberadamente una exposición un poco más escasa o más abundante, la compensación de la exposición resulta una función muy útil: Una vez configurado, a diferencia del memorización de valores de medición, permanece activo hasta que se restablece.

Se pueden ajustar valores de compensación de la exposición en el intervalo de ± 3 EV en pasos de $1/3$ de EV (EV: Exposure Value = valor de exposición).

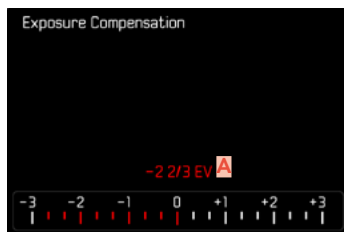

A Valor de compensación configurado (si la marca se encuentra en 0 = desactivado)

Por medio del control de la rueda selectora

- En el menú principal, seleccione **Personalizar controles**
- Seleccione **Asignación del dial**
- Seleccione **Compensación de exposición**

→ Ajuste el valor deseado con la rueda selectora

Mediante el control por menú

- En el menú principal, seleccione **Compensación de exposición**
 - En el monitor aparece una escala como submenú.
- Establezca el valor deseado en la escala

Notas

- Se aplica los datos introducidos previamente en el caso de correcciones ajustadas. Se mantienen activos hasta que se reposicionan manualmente en **0**, en caso de que la cámara se haya apagado o encendido de nuevo. Puede restablecerse por medio del control por menú o la rueda selectora.
- En el caso **A**, el valor de corrección se muestra en el visor, por ejemplo, **1.0** (indicación temporal en lugar de la velocidad de obturación). Después, se muestra en forma de velocidades de obturación cambiadas y del punto inferior parpadeante, o en forma de valor durante aprox. 0,5 s al activar la indicación.
- La compensación de la exposición ajustada se señala mediante una marca en la escala de compensación de la exposición en el pie de página.

MODOS DE TOMA

DISPARO CONTINUO

En la configuración de fábrica, la cámara está configurada para tomas individuales (**Uno**). Sin embargo, también es posible crear series de tomas, por ejemplo, para grabar secuencias de movimiento en varias etapas.

- En el menú principal, seleccione **Modo de disparo**
- Seleccione el ajuste deseado
(**Continuo - lento**, **Continuo - rápido**)

Tras este ajuste, el disparo continuo realizará tomas en serie mientras mantenga pulsado el disparador por completo y la capacidad de la tarjeta de memoria sea suficiente.

Notas

- La frecuencia de toma indicada en los datos técnicos se refiere a un ajuste estándar (**ISO 200**, formato **JPG L-JPG**). Sin embargo, la frecuencia puede variar en función de los ajustes, del contenido de la imagen, del ajuste **Balance de blancos** y de la tarjeta de memoria utilizada.
- Independientemente de cuántas tomas se hayan realizado en una serie, en ambos modos de reproducción se muestra en primer lugar la última imagen de la serie, o la última imagen de la serie guardada en la tarjeta si se encuentra en curso una operación de almacenamiento.
- El disparo continuo con la opción **Continuo - rápido** se realiza con una frecuencia de hasta 4,5 fps, siempre que se usen velocidades de obturación de 1/180 s y velocidades más cortas.
- El disparo continuo no es posible con el uso del flash. Por lo tanto, si la función de flash aún está activada, solo se tomará una fotografía.
- El disparo continuo no es posible en combinación con el autodisparador.
- La memoria intermedia de la cámara solo permite tomar un número limitado de fotos en serie con la frecuencia seleccionada. Si se alcanza el límite de capacidad de la memoria intermedia, se reducirá la frecuencia de tomas.

DISPARO A INTERVALOS

Con esta cámara puede fotografiar automáticamente ciclos de movimiento a lo largo de un tiempo prologado en forma de disparos a intervalos. Para ello, debe definir el número de tomas, los intervalos de tiempo entre las tomas y el momento de inicio de la serie.

Los ajustes de exposición y enfoque no son diferentes de los de los disparos normales, pero debe tenerse en cuenta que las condiciones de iluminación pueden cambiar durante el proceso.

ESTABLECER EL NÚMERO DE IMÁGENES

- En el menú principal, seleccione **Modo de disparo**
- Seleccione **Disparo a intervalos**
- Seleccione **N.º imágenes**
- Introduzca el valor deseado

ESTABLECER LOS INTERVALOS ENTRE TOMAS

- En el menú principal, seleccione **Modo de disparo**
- Seleccione **Disparo a intervalos**
- Seleccione **Intervalo**
- Introduzca el valor deseado

ESTABLECER TIEMPO PRELIMINAR

- En el menú principal, seleccione **Modo de disparo**
- Seleccione **Disparo a intervalos**
- Seleccione **Cuenta atrás**
- Introduzca el valor deseado


Para empezar

- Presione el disparador
 - En la parte superior derecha de la imagen se muestra el tiempo restante hasta la siguiente toma y su número.



Para interrumpir una serie de imágenes en curso

- Presione el botón **PLAY**
 - Aparecerá un menú pequeño.

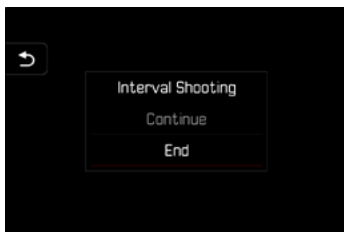


- Seleccione **Finalizar**

Notas

- Una serie de disparos a intervalos realizada durante un tiempo prolongado en un lugar frío o con una temperatura y humedad elevadas puede provocar un mal funcionamiento.
- En las siguientes situaciones se interrumpe o se para un disparo a intervalos:
 - cuando la batería está descargada
 - si se apaga la cámaraPor lo tanto, es recomendable prestar atención a la carga de la batería.
- Mientras no se establezca otro modo de toma (Modo de disparo), la función de intervalo permanece activada incluso después de una serie completa y después de apagar y volver a encender la cámara.
- La función de intervalo no significa que la cámara sea adecuada como dispositivo de monitoreo.
- Independientemente de cuántas tomas se hayan realizado en una serie, en ambos modos de reproducción se muestra en primer lugar la última imagen de la serie, o la última imagen de la serie guardada en la tarjeta si se encuentra en curso una operación de almacenamiento.
- En el modo de reproducción, las series de intervalos se identifican con .

BRACKETING DE EXPOSICIÓN

Muchos motivos atractivos son muy ricos en contraste y tienen áreas muy brillantes y muy oscuras. Dependiendo de las proporciones que use para ajustar su exposición, el efecto de la imagen puede variar. En tales casos, el bracketing de exposición automático con prioridad de apertura se puede utilizar para crear múltiples alternativas de exposición graduada con diferentes velocidades de obturación. Después, puede seleccionar la toma más adecuada para su uso posterior o, con el software de procesamiento de imágenes apropiado, usarla para calcular una fotografía con un rango de contraste particularmente alto (HDR).

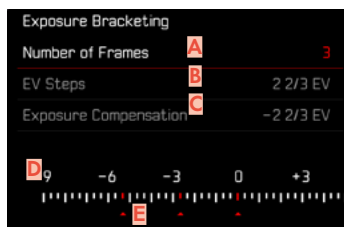

- A** Número de imágenes
- B** Diferencia de exposición entre las imágenes
- C** Configuración de la compensación de la exposición
- D** Escala de valores de luz
- E** Valores de exposición de las imágenes marcados en rojo
(Si al mismo tiempo hay guardada una compensación de la exposición, la escala se desplaza hasta ese valor.)

Puede seleccionar el número de imágenes (3 o 5 imágenes). La diferencia de exposición entre las tomas se puede ajustar en **Pasos EV** y puede llegar hasta 3 EV.

- En el menú principal, seleccione **Modo de disparo**
- Seleccione **Bracketing de exposición**
- En el submenú **N.º imágenes**, seleccione el número de imágenes
- En el submenú **Pasos EV**, seleccione la diferente exposición deseada
- En el submenú, en la opción **Compensación de exposición**, seleccione el valor de compensación de la exposición deseado
 - Los valores de exposición marcados cambian las posiciones conforme a los respectivos ajustes. En el caso de una compensación de la exposición, también se desplaza la escala.
 - El valor de compensación de la exposición seleccionado está sujeto a toda la serie de tomas.
- Dispare

Notas

- Si está seleccionado un bracketing de exposición, se indicará en el monitor con . Durante las tomas puede observar el efecto sobre la imagen del monitor, que se vuelve correspondientemente más oscura o más clara.
- El orden de las tomas es: subexposición / exposición correcta / sobreexposición.
- En función de la combinación de velocidades de obturación, el rango de trabajo del bracketing de exposición automático puede estar limitado.
- Con el control automático de la sensibilidad ISO, la sensibilidad determinada automáticamente por la cámara para la toma sin corregir se utiliza también para todas las demás tomas de una serie, es decir, este valor ISO no se modifica durante una serie. Esto puede tener el efecto de que no se alcance la velocidad de obturación mínima especificada en **Límite de tiempo de exposición**.
- Dependiendo de la velocidad de obturación de salida, el rango del bracketing de exposición automático puede ser limitado. Independiente de ello, se realiza siempre el número predefinido de tomas. Como resultado de ello, y dado el caso, varias tomas de una serie tienen la misma exposición.
- La función permanece activa hasta que se selecciona otra función en el submenú **Modo de disparo**. Si no se selecciona ninguna otra función, con cada accionamiento del disparador se produce un nuevo bracketing de exposición.

AUTODISPARADOR

El autodisparador permite tomar fotografías con un retraso preseleccionado. En estos casos se recomienda fijar la cámara a un trípode.



- En el menú principal, seleccione **Autodisparador**
- Seleccione **Autodisparador 2 s** / **Autodisparador 12 s**
- Dispare
 - En el monitor se cuenta hacia atrás el tiempo restante hasta el momento del disparo. En la parte frontal de la cámara, el LED del autodisparador que parpadea indica el transcurso del tiempo de espera. En los primeros 10 segundos parpadea lentamente, en los últimos 2 segundos parpadea rápidamente.
 - El tiempo preliminar del autodisparador puede interrumpirse o reiniciarse en cualquier momento pulsando el botón **MENU** o tocando el disparador.

Notas

- En el modo de autodisparador, el ajuste de la exposición se realiza inmediatamente antes de la toma.
- La función de autodisparador solo se puede utilizar para tomas de una sola foto y bracketing de exposición.
- La función permanece activa hasta que se selecciona otra función en el submenú **Modo de disparo**.

MODOS DE TOMA ESPECIALES

CONTROL DE LA PERSPECTIVA

Mediante esta función de asistente se muestran marcos auxiliares que sirven de ayuda para corregir la perspectiva de la sección de la imagen deseada haciendo que coincida con las líneas verticales. Por lo general, con el control de la perspectiva se consiguen líneas verticales rectas y horizontes rectos, algo que, sobre todo en imágenes arquitectónicas le da un toque de naturalidad a la imagen.

La función «control de la perspectiva» calcula la sección de la imagen y las correcciones necesarias basándose en el ángulo de inclinación de la cámara y el objetivo utilizado. Esto significa que el aspecto decisivo para el control de la perspectiva es la posición de la cámara (que se transmite mediante sensores internos) y no las líneas que se ven en la imagen. Esta es la principal diferencia entre esta función y el control automático de la perspectiva que se realiza durante la edición de la imagen y que, normalmente, se basa en el contenido de la imagen.

La mecánica de esta función es diferente dependiendo del formato de la imagen (JPG o DNG). En las tomas en formato JPG, la corrección se realiza directamente en la cámara y se guarda la imagen corregida. En las tomas en formato DNG, la información correspondiente se registra en los metadatos de la imagen original. La corrección se realiza posteriormente en programas como Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop® de forma automática*.

Configuración de fábrica: **Off**


Notas

- Cuando el ángulo de inclinación es muy grande, realizar un control de la perspectiva completo requiere de correcciones demasiado extremas. Por este motivo, en el caso de ángulos grandes, esta función no se realiza automáticamente o solo se lleva cabo de forma parcial. En estos casos, es recomendable hacer las tomas en formato DNG y realizar las correcciones deseadas durante la fase de edición.
- Para realizar esta función, es necesario conocer la distancia focal del objetivo. Si se usan objetivos M con codificación de 6 bits, esta información se transfiere automáticamente. Si se usan otros objetivos, debe introducirse manualmente el tipo de objetivo (**Detección del tipo de objetivo**).
- Por razones técnicas, mientras esté activa la función de **Control de la perspectiva**, no se mostrará el histograma.
- Las funciones **Zoom digital** y **Control de la perspectiva** no pueden estar activas al mismo tiempo. Al seleccionar una opción, la otra se desactivará automáticamente.

* Para más detalles sobre este proceso, consulte la pág. 112.

→ En el menú principal, seleccione **Control de la perspectiva**

→ Seleccione **On**

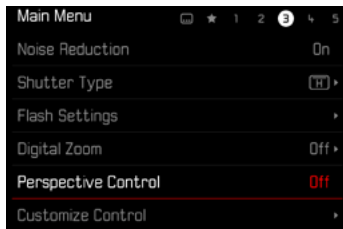

CONTROL DE LA PERSPECTIVA ACTIVADO



PERSPECTIVA RECONOCIDA EN EL MODO LIVE VIEW



PERSPECTIVA CORREGIDA EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN



TOMAS EN FORMATO JPG

En las tomas en formato JPG, la corrección se realiza directamente en la cámara y solo se guarda la imagen corregida. El contenido de la imagen que se queda fuera del marco se pierde.

TOMAS EN FORMATO DNG

En las tomas en formato DNG, se guarda sin modificar la imagen completa del sensor. La información que transmite el control de la perspectiva se registra en los metadatos de la imagen. La corrección se realiza posteriormente con el software correspondiente como Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®. En el modo de reproducción, la cámara muestra una versión (previa) corregida de la imagen (thumbnail). Lo mismo ocurre en la reproducción automática después de la toma.

Por el contrario, cuando se abre el archivo con Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®, por lo general, aparece la toma original. No obstante, dependiendo de la configuración del programa, puede mostrarse la imagen directamente corregida según los marcos auxiliares.

CONTROL DE LA PERSPECTIVA EN ADOBE LIGHTROOM® Y ADOBE PHOTOSHOP®

El control de la perspectiva para tomas en formato DNG se puede realizar durante la edición de la imagen, por ejemplo con Adobe Photoshop Lightroom® o Adobe Photoshop®. Puede encontrar más información sobre este tema en el apartado de ayuda en línea de Adobe.

ADOBE LIGHTROOM®:

<https://helpx.adobe.com/es/lightroom-classic/help/guided-upright-perspective-correction.html>

ADOBE PHOTOSHOP®:

<https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/perspective-warp.html>

UTILIZAR CORRECCIÓN Y LÍNEAS AUXILIARES

Para usar las funciones de corrección de la cámara y mostrar las líneas auxiliares, seleccione en «Geometría» > «Vertical» la función «Con líneas auxiliares».

Si como ajuste estándar de RAW se ha seleccionado «Ajustes de la cámara», la corrección se realizará automáticamente al abrir.

La corrección siempre puede desactivarse en «Vertical».

<https://helpx.adobe.com/es/photoshop/kb/acr-raw-defaults.html>

→ Seleccione «Ajustes de la cámara» como configuración estándar RAW

FOTOGRAFÍA CON FLASH

Antes de la toma propiamente dicha, la cámara determina la potencia necesaria del flash por medio uno o varios destellos de medición. Inmediatamente después, durante la exposición, el flash principal se dispara. Todos los factores que influyen en la exposición (p. ej., filtro, ajustes de diafragma, distancia al sujeto principal, cubiertas reflectantes, etc.) se tienen en cuenta automáticamente.

FLASHES COMPATIBLES

Todas las funciones que se describen en estas instrucciones, incluyendo la medición de flash TTL, están disponibles solamente en los dispositivos de flash Leica, como el SF 40. Otros dispositivos que solo dispongan de un contacto central positivo se pueden activar con la Leica M EVI pero no se pueden controlar. Si utiliza otros dispositivos de flash no podemos garantizar el correcto funcionamiento.

Nota

- Si se utilizan otros dispositivos de flash no concebidos específicamente para la cámara y que, por lo tanto, no cambian automáticamente el balance de blancos de la cámara, deberá utilizarse el ajuste de flash **FWB**.

Importante

- El uso de unidades de flash no compatibles con Leica M EVI puede, en el peor de los casos, causar daños irreparables a la cámara y/o la unidad de flash.

Notas

- El flash debe estar listo para funcionar, de lo contrario esto tiene como consecuencia exposiciones incorrectas, así como mensajes de error de la cámara.
- Dado el caso, los sistemas de flash de estudio y un tiempo prolongado de disparo. Por este motivo puede ser conveniente al utilizar tales sistemas, elegir una velocidad de obturación más lenta que 1/180 s. Lo mismo es válido para el disparador de flash controlado por radio en la «iluminación con flash independiente», dado que la transmisión por radio podría causar un retardo.
- El disparo continuo y el bracketing de exposición no son posibles con flash.
- Para evitar imágenes movidas debido a velocidades de obturación lentas, se recomienda utilizar un trípode. Alternativamente, se puede seleccionar una sensibilidad más alta.

COLOCACIÓN DEL FLASH

- Apague la cámara y el flash
- Introduzca el pie del flash en la zapata para accesorios hasta el tope y, en caso de existir, asegúrelo con la tuerca de fijación para protegerlo de una caída accidental.
 - Esto es importante, porque los cambios de posición en la zapata para accesorios interrumpen los contactos necesarios, lo cual puede dar lugar a un funcionamiento incorrecto.

DESMONTAJE DEL FLASH

- Apague la cámara y el flash
- Si es necesario, libere el bloqueo
- Desmonte del flash

Nota

- Asegúrese de que la tapa de la zapata para accesorios esté siempre colocada cuando no se utiliza ningún accesorio (p. ej. unidad de flash).

MEDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN DEL FLASH (MEDICIÓN DE TTL)

En esta cámara, el modo de flash totalmente automático, es decir, controlado por la cámara, está disponible con los flashes compatibles con el sistema (v. pág. 115) y en ambos modos de exposición, prioridad de apertura y ajuste manual.

Además, la cámara con prioridad de apertura y ajuste manual permite el uso de otras técnicas de flash que son interesantes en términos de diseño, tales como la sincronización del disparo de flash y el flash con unas velocidades de obturación más lentas que la velocidad máxima de sincronización.

Además, la cámara transmite la sensibilidad ajustada a la unidad de flash. De esta forma, el dispositivo de flash sigue automáticamente su indicación de alcance de la forma correspondiente, siempre que incluya tales indicaciones y en tanto que el diafragma seleccionado en el objetivo se introduzca también manualmente en el dispositivo de flash. El ajuste de sensibilidad ISO no se ve afectado por unidades de flash en conformidad con el sistema, porque ya ha sido transferido a la cámara.

AJUSTES EN EL FLASH

Modo	
TTL	Control automático por la cámara
A	SF 40, SF 60: Control automático por la cámara, sin compensación de la exposición con flash SF 58, SF 64: Control mediante el dispositivo del flash con la ayuda de un sensor de exposición
M	La exposición del flash debe ajustarse a los valores de apertura y distancia especificados por la cámara mediante el ajuste de un nivel de potencia adecuado.

Notas

- La unidad de flash debe estar configurada en el modo **TTL** para que la cámara controle automáticamente.
- Si se ajusta en **A**, no se pueden exponer de manera óptima los motivos claros sobreexpuestos o subexpuestos.
- Para obtener más información sobre el funcionamiento del flash con otras unidades de flash que no están diseñadas específicamente para esta cámara, así como los diferentes modos de funcionamiento de las unidades de flash, consulte las instrucciones correspondientes.

HSS (SINCRONIZACIÓN A ALTA VELOCIDAD) Activación automática de flash con velocidades de obturación más rápidas

El modo de flash HSS totalmente automático, es decir, controlado por la cámara, está disponible en la Leica M EVI con flashes compatibles con el sistema (v. pág. 115) en todas las velocidades de obturación y en todos los modos de exposición de la cámara. La cámara lo activa automáticamente si la velocidad de obturación seleccionada o calculada es superior al tiempo de sincronización 1/180 s.

CONTROL DEL FLASH

Los ajustes y funciones descritos en las siguientes secciones se refieren únicamente a aquellos que se encuentran disponibles en la cámara y los flashes compatibles con el sistema.

MOMENTO DE SINCRONIZACIÓN

La exposición de fotografías con flash se realiza con dos fuentes de luz:

- la luz presente en el entorno
- la luz adicional del flash

Los motivos iluminados con una única luz del flash o la luz predominante se reproducen casi siempre con nitidez por el breve impulso de luz con el ajuste correcto de enfoque. Sin embargo, el resto de motivos de la misma imagen se retratan con diferente nitidez, están auto-iluminados o reciben suficiente luz. El grado de nitidez o «desenfoque» en la reproducción de estas partes del motivo viene determinado por dos factores independientes entre sí:

- la duración de la velocidad de obturación
- la velocidad del desplazamiento de los motivos o la cámara durante la toma

Cuanto más lenta sea la velocidad de obturación o más rápido sea el movimiento, más claramente se podrán diferenciar ambas imágenes parciales superpuestas.

El tiempo normal de disparo del flash es al comienzo de la exposición (**Inicio de la exposición**). Esto puede dar lugar incluso a contradicciones en apariencia, p. ej. en la imagen de un vehículo, que es adelantado por sus propias huellas luminosas. Alternativamente, esta cámara permite la sincronización al final de la exposición (**Fin de la exposición**). En este caso, la imagen nítida refleja el final del movimiento registrado. Esta técnica de flash transmite a la foto un efecto más natural de movimiento y dinamismo.

La función está disponible en todas las configuraciones de la cámara y el flash.

Configuración de fábrica: **Inicio de la exposición**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de flash**
- Seleccione **Sincro flash**
- Seleccione el ajuste deseado (**Inicio de la exposición**, **Fin de la exposición**)
 - El momento de sincronización seleccionado se muestra en el encabezado.

Notas

- No use cables de sincronización de más de 3 m.
- Al utilizar el flash con velocidades de obturación más altas, apenas se aprecia la diferencia entre los dos momentos de destello de flash, o bien solo en caso de movimientos rápidos.

ALCANCE DEL FLASH

El intervalo de flash útil depende de los valores del diafragma y de la sensibilidad ajustados manualmente o controlados por la cámara. Para una iluminación suficiente por el flash es decisivo que el motivo principal se encuentre dentro del alcance del flash respectivo. Si se fija a la velocidad de obturación del flash más rápida posible (velocidad de sincronización), esto resultará en una subexposición innecesaria de muchas partes del sujeto que no están correctamente iluminadas por el flash.

Esta cámara permite ajustar la velocidad de obturación utilizada en combinación con la función de prioridad de apertura exactamente según las condiciones del sujeto o sus propias ideas para la composición de la imagen.

Configuración de fábrica: **1/f s**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de flash**
- Seleccione **Límite de tiempo de exp. (flash)**
- Seleccione el valor deseado
(**1/(4f) s**, **1/(2f) s**, **1/f s**, **1/250 s**, **1/125 s**, **1/60 s**, **1/30 s**, **1/15 s**, **1/8 s**, **1/4 s**, **1/2 s**)

Nota


- La opción de menú **Límite de tiempo de exp. (flash)** en el submenú **Ajustes de flash** es idéntica a la opción de menú del mismo nombre en el submenú **Ajustes ISO autom.**. Por lo tanto, un ajuste realizado en un sitio también tendrá efecto sobre el otro.

COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH

Con esta función, la exposición del flash puede atenuarse o incrementarse, independientemente de la exposición de la luz ambiental disponible, p. ej. para iluminar la cara de una persona en el primer plano en una toma nocturna, conservando el ambiente de exposición.

Configuración de fábrica: **0 EV**

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de flash**
- Seleccione **Compensación de exposición flash**
 - El submenú muestra una escala con una marca de ajuste roja. Si está ajustado el valor a **0**, la función está desactivada.
- Establezca el valor deseado en la escala
 - El valor establecido se muestra encima de la escala.

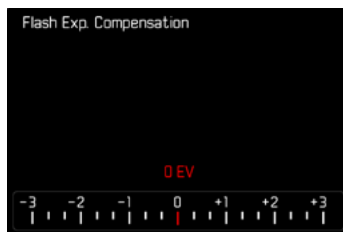

Notas

- Se aplica los datos introducidos previamente en el caso de correcciones ajustadas. Se mantienen activos hasta que se reposicionan manualmente en **0**, en caso de que la cámara se haya apagado o encendido de nuevo.
- La opción de menú **Compensación de exposición flash** sirve exclusivamente para utilizar unidades de flash donde **no** es posible ajustar la compensación (p. ej. Leica SF 26).
- **Compensación de exposición flash** no puede usarse con dispositivos de flash que tienen su propia función de compensación (como la Leica SF 58 o la Leica SF 60). En este caso, un valor de corrección introducido en la cámara no tendrá ningún efecto.
- Una iluminación de flash más clara seleccionada con una corrección positiva exige una mayor potencia de flash. Por esta razón, las compensaciones de la exposición con flash influyen en mayor o menor medida el alcance del flash: una corrección positiva lo reduce, una corrección negativa lo aumenta.
- Una compensación de la exposición ajustada en la cámara influye exclusivamente sobre la medición de la luz existente. Si durante la operación del flash se desea una corrección de la medición del flash TTL al mismo tiempo, esto debe configurarse adicionalmente en la unidad de flash.

FOTOGRAFIAR CON FLASH

- Encienda el dispositivo de flash
- Ajuste en el modo para control de números-guía de la unidad de flash (p. ej. TTL o GNC = Guide Number Control)
- Encienda la cámara
- Ajuste el modo de exposición deseado o la velocidad de obturación y/o apertura
 - Es importante tener en cuenta la velocidad de sincronización del flash más rápida, ya determina si se dispara un flash de toma «normal» o un flash HSS.
- Antes de cada flash, toque el disparador para encender la medición de la exposición
 - Si esto se omite debido a que se ha pulsado el disparador demasiado rápido y por completo de una vez, es posible que no se dispare el flash.

Nota

- Se recomienda usar otro método de medición de la exposición que no sea el **Puntual** cuando se fotografíe con flash.

LAS INDICACIONES DE CONTROL DE LA EXPOSICIÓN DEL FLASH EN EL VISOR (con flash compatible con el sistema)

En la pantalla del visor de la Leica M EV1, el icono del flash se usa para confirmar y mostrar varios estados operativos.

El icono  no aparece (a pesar de la unidad de flash encendida y lista para funcionar)	• La unidad de flash no puede encenderse. • La unidad de flash debe estar configurada en un modo de operación correcto o conectada a una unidad de flash compatible con HSS.
 <u>parpadea</u> lentamente antes de la toma (2 Hz)	• El flash aún no está listo para funcionar.
 <u>se enciende</u> antes de la toma	• El flash está listo para funcionar.
 <u>se enciende</u> ininterrumpidamente después del disparo*	• La disponibilidad del flash continúa.
 <u>parpadea</u> rápidamente después del disparo (4 Hz)*	• Fotografía correcta con flash • La disponibilidad del flash aún no se ha restaurado.
 parpadea rápidamente después del disparo*	• La potencia del flash no fue suficiente.

* solo con el modo de flash TTL

MODO DE REPRODUCCIÓN

Existen dos funciones de reproducción independientes:


- indicación breve justo tras la toma (**Reprod. automática**)
- modo de reproducción normal para la visualización y gestión indefinidas de las imágenes almacenadas

Notas

- En el modo de reproducción las imágenes no se giran automáticamente con el fin de utilizar siempre toda la superficie del monitor para la visualización.
- Es posible que los archivos que no se hayan creado con esta cámara no se puedan reproducir con ella.
- En algunos casos la imagen del monitor no tiene la calidad acostumbrada, o el monitor permanece en color negro y solamente indica el nombre del archivo.
- También puede cambiar al modo de toma en cualquier momento tocando el disparador en el modo de reproducción.

CONTROLES EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN

CONTROLES EN LA CÁMARA

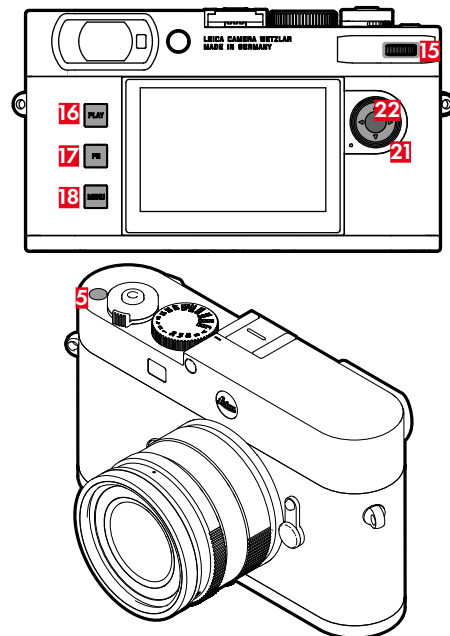


- | | | | |
|-----------|----------------------------------|-----------|----------------------|
| 5 | Botón de función | 18 | Botón MENU |
| 15 | Rueda selectora (girar o pulsar) | 21 | Selector direccional |
| 16 | Botón PLAY | 22 | Botón central |
| 17 | Botón FN | | |

ACCESO RÁPIDO EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN

En el modo de reproducción se pueden asignar varias funciones del menú al botón **FN**.

Configuración de fábrica: **Eliminar una**

- Presione prolongadamente el botón **FN**
- Aparecerá una lista con las funciones del menú de reproducción.

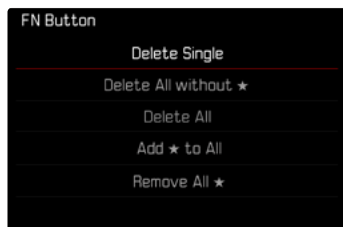

- Seleccione la función deseada
- La función se asignará al botón **FN**.

Las descripciones que contienen los siguientes apartados tienen como base la configuración de fábrica.

Nota

- La función asignada no estará disponible cuando el botón **FN** controle un elemento de control en el monitor (p.ej. en la pantalla de eliminación).

CONTROLES EN EL MONITOR

Los controles del monitor, por norma general, se pueden manejar de forma intuitiva con el control táctil. Pero, a menudo, también se pueden seleccionar presionando uno de los tres botones de la parte izquierda situados junto al monitor. Cuando aparecen en el encabezado, un símbolo junto al control señala el botón correspondiente. Cuando aparecen en el monitor, están ubicados directamente junto al botón correspondiente.

Por ejemplo, el icono de retorno se puede seleccionar ➔ de dos formas:

- tocando directamente el icono de retorno
- pulsando el botón correspondiente (el botón de la parte superior = botón **PLAY**)



- A** Control «Retorno»
- B** Control «Eliminar»
- C** Muestra el botón correspondiente

INICIAR/DETENER EL MODO DE REPRODUCCIÓN

- Presione el botón **PLAY**
- En el monitor aparece la última imagen tomada.
 - Si no hay ningún archivo de imagen en la tarjeta de memoria insertada, aparecerá un mensaje: **No hay ninguna imagen válida que reproducir.**
 - Dependiendo de la pantalla actual, el botón **PLAY** desempeña diferentes funciones:


Situación inicial	Después de pulsar el botón PLAY
Reproducción en pantalla completa de una imagen	Modo de toma
Reproducción de una sección aumentada/varias imágenes reducidas	Reproducción en pantalla completa de la imagen

SELECCIONAR/HOJEAR IMÁGENES

Las fotografías están dispuestas en una fila horizontal imaginaria. Si se alcanza un extremo de la serie de imágenes mientras se desplaza, la pantalla salta al otro extremo. Esto permite acceder a todas las imágenes desde ambas direcciones.

Por control táctil

- Deslice el dedo hacia la izquierda/derecha

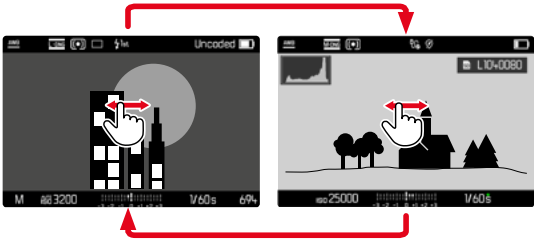

Por medio del control de botones

- Presione el botón izquierdo/derecho del selector direccional

Notas

- Al hojear solamente aparecerán imágenes de la misma ubicación de memoria.
- Las imágenes guardadas en la tarjeta SD y en la memoria interna nunca aparecerán juntas en la misma vista.
- Las entradas del menú como **Eliminar todo** o **Quitar todas las ★** hacen referencia, en general, solamente a los archivos que se encuentran en la ubicación de memoria seleccionada.

UBICACIONES DE MEMORIA

La Leica M EVI dispone de dos ubicaciones de memoria separadas.

Al activar el modo de reproducción, siempre se mostrará la última imagen que se haya tomado. De ello depende también la primera ubicación de memoria que se muestra.

Tanto al hojear entre las imágenes como en la visualización de resumen estarán disponibles a continuación las imágenes guardadas en la misma ubicación de memoria.

Para cambiar la ubicación de memoria que se muestra

- Disminuya al máximo el tamaño de la presentación (v. pág. 128)
- Aparecerá la vista para seleccionar la ubicación de memoria.
- La ubicación de memoria seleccionada aparecerá con un relleno de color.




- Presione el botón izquierdo/derecho del selector direccional
 - La nueva ubicación de memoria seleccionada aparecerá con un marco de color.
- Presione el botón central
 - Vuelva a ampliar la presentación

INDICACIONES DE INFORMACIÓN EN EL MODO DE REPRODUCCIÓN


Para una visualización sin interrupciones, las capturas de imágenes aparecen en la configuración de fábrica sin la información en los encabezados ni en los pies de página.



No obstante, se puede acceder a dichas indicaciones en cualquier momento. Por otro lado, si están activados **Histograma** y **Clipping**, estas indicaciones aparecen igualmente. Las funciones de asistente de **Focus Peaking**, **Cuadrícula** e **Indicador de nivel** no se ocultan en el modo de reproducción.

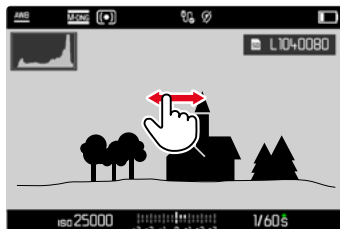

Por control táctil

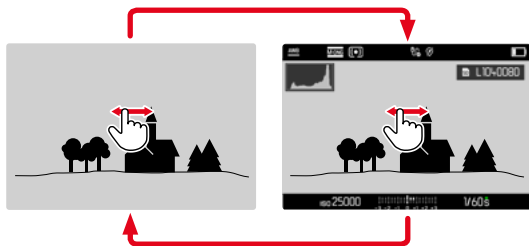

→ Toque un punto cualquiera del monitor

Por medio del control de botones

→ Presione el botón central

Nota

- El histograma y la indicación clipping se refieren siempre al encuadre de la imagen visualizado actualmente.

AUMENTO DE UNA SECCIÓN


Para evaluar con mayor precisión una imagen, se puede seleccionar y ampliar cualquier sección de la misma. El aumento se realiza en cuatro etapas con la rueda selectora, y de forma continua con el control táctil.

Por control táctil




→ Contraer/extender

- El punto correspondiente de la imagen se reducirá o se aumentará.

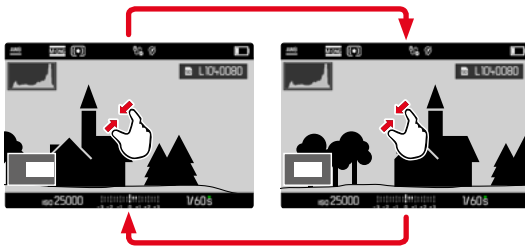

- Arrastrando la sección aumentada de la imagen puede desplazarla a cualquier posición deseada
 - El rectángulo en el interior del marco situado en la esquina inferior izquierda del monitor indica el aumento actual así como la posición de la sección visualizada.

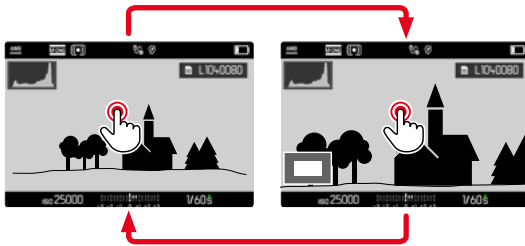

- Toque dos veces
 - Cambia entre el aumento máximo en el punto tocado y la vista normal de pantalla completa.

Por medio del control de botones

- Gire la rueda selectora (a la derecha: aumenta la ampliación, a la izquierda: reduce la ampliación)
 - o bien
 - Presione la rueda selectora
 - Cambia entre el aumento máximo en el punto tocado y la vista normal de pantalla completa.
- Con el selector direccional se puede desplazar la sección aumentada de la imagen a cualquier posición deseada
 - El rectángulo en el interior del marco situado en la esquina inferior izquierda del monitor indica el aumento actual así como la posición de la sección visualizada.

Incluso con la imagen ampliada se puede cambiar a otra imagen, la cual se muestra entonces directamente en el mismo grado de ampliación.

- Mantenga presionado el botón **PLAY** y pulse el selector direccional hacia la izquierda/derecha
 - o bien
 - Mantenga presionado el botón **PLAY** y gire la rueda selectora

Nota


- Es posible que las imágenes tomadas con otros tipos de cámara no puedan ampliarse.

VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA DE VARIAS IMÁGENES EN MINIATURA

Para una mejor visión general o para poder encontrar más fácilmente una imagen buscada, es posible mostrar simultáneamente varias imágenes reducidas en una pantalla de imágenes en miniatura. Existen pantallas de imágenes en miniatura de 12 y de 30 imágenes.

PANTALLA DE IMÁGENES EN MINIATURA

Por control táctil

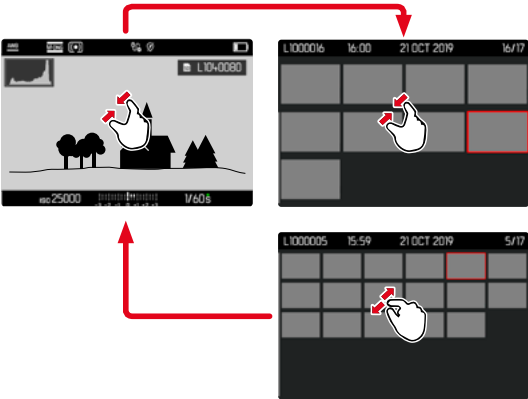

→ Contraiga los dedos

- La pantalla muestra 12 imágenes y después 30 imágenes.

Para visualizar más imágenes

→ Deslice el dedo hacia arriba/abajo

Por medio del control de botones

→ Gire la rueda selectora a la izquierda

- Se muestran 12 imágenes simultáneamente. Al girar más, se pueden ver 30 imágenes simultáneamente.



- A Imagen actualmente seleccionada
- B Número de la imagen seleccionada actualmente
- C Barras de desplazamiento

Mediante un marco rojo se indica que una imagen se encuentra seleccionada y que se puede visualizar.

Para navegar entre imágenes

→ Presione el selector direccional en la dirección deseada


Para volver a la vista de pantalla completa

Por control táctil

→ Extienda los dedos

o bien

→ Toque la imagen que desee

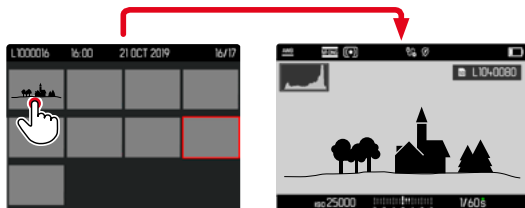

Por medio del control de botones

→ Gire la rueda selectora hacia la derecha

o bien

→ Presione el botón **PLAY**/el botón central

MARCAR/CLASIFICAR IMÁGENES

Las imágenes se pueden marcar como favoritas para que sean más fáciles de encontrar o para facilitar la eliminación de varias imágenes más tarde.

Notas

- En el menú de reproducción se pueden seleccionar otras imágenes.
- Puede abandonar el menú de reproducción en cualquier momento con el botón **MENU**.

MARCAR IMÁGENES DE FORMA INDIVIDUAL

→ Presione el botón de función **5**


- La imagen queda marcada con una ★.

o bien

→ Presione el botón **MENU**

→ Seleccione **Añadir ★**

- La imagen queda marcada con una ★.

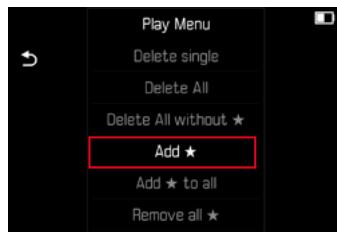


Con la visualización en tamaño normal, el símbolo aparece a la derecha de la imagen; con la pantalla de imágenes en miniatura, el símbolo aparece en la esquina superior izquierda de las imágenes reducidas.

ELIMINAR UNA MARCA

- Presione el botón de función **S**
 - La marca ★ desaparece.


o bien

- Presione el botón **MENU**
- Seleccione **Quitar ★**

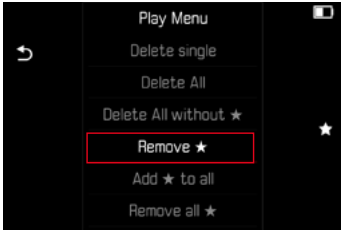

MARCAR TODAS LAS IMÁGENES


- Presione el botón **MENU**
- Seleccione **Añadir ★ a todos**

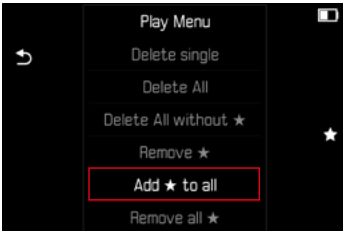

- Aparece la consulta.
- Seleccione **Sí**
- Durante el proceso, parpadea el LED.

ELIMINAR TODAS LAS MARCAS


- Presione el botón **MENU**
- Seleccione **Quitar todas las ★**

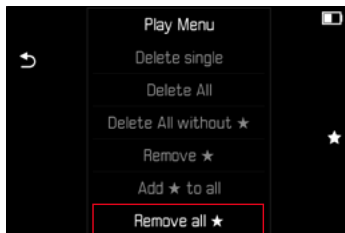

- Aparece la consulta.
- Seleccione **Si**
 - Durante el proceso, parpadea el LED.

ELIMINAR IMÁGENES

- Existen varias posibilidades para eliminar imágenes:
- eliminar imágenes individuales
 - eliminar varias imágenes al mismo tiempo
 - eliminar todas las imágenes no marcadas / sin clasificar
 - eliminar todas las imágenes

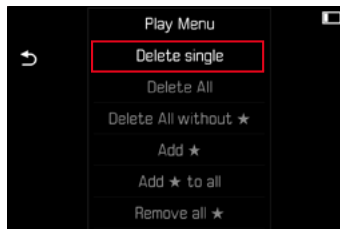

Importante

- Después de eliminar las imágenes, ya no se pueden recuperar.

Notas

- En el menú de reproducción se pueden seleccionar otras imágenes.
- Puede abandonar el menú de reproducción en cualquier momento con el botón **MENU**.

ELIMINAR IMÁGENES INDIVIDUALES

- Presione el botón **MENU**
- En el menú de reproducción, seleccione **Eliminar una**
 - Aparece la pantalla de eliminación.



- Seleccione **⏮** el icono de eliminación (toque directamente en el icono o presione el botón **FN**)
 - El LED parpadea durante el proceso de borrado. Esto puede tardar un momento.
 - A continuación, aparece la imagen siguiente. Si no hay ninguna otra imagen almacenada en la tarjeta, aparece el mensaje **No hay ninguna imagen válida que reproducir.**

Para cancelar el borrado y volver al modo de reproducción normal

- Seleccione **⏮** el icono de retorno (toque directamente en el icono o presione el botón **PLAY**)

Nota

- Incluso cuando la pantalla de eliminación está activa, las funciones de desplazamiento y ampliación están siempre disponibles.

ELIMINAR MÚLTIPLES IMÁGENES

En una pantalla de eliminación con doce imágenes reducidas, se pueden marcar varias imágenes y luego eliminarlas a la vez. Dicha pantalla se puede abrir de dos maneras.

- Gire la rueda selectora a la izquierda
 - Aparece la pantalla de imágenes en miniatura.
- Presione el botón **MENU**
- En el menú de reproducción, seleccione **Eliminación múltiple**
 - Aparece la vista general de eliminación.

o bien

- Presione el botón **MENU**
- En el menú de reproducción, seleccione **Eliminar una**
 - Aparece la pantalla de eliminación.
- Gire la rueda selectora a la izquierda
 - Aparece la vista general de eliminación.



En esta pantalla se puede seleccionar cualquier número de imágenes.

Seleccionar imágenes para eliminarlas

- Seleccione la imagen deseada
- Presione el botón central

o bien

- Toque la imagen que desee
 - Las imágenes seleccionadas para su eliminación están marcadas con un icono rojo de eliminación .

Para borrar las imágenes seleccionadas


- Seleccione  el icono de eliminación (toque directamente en el icono o presione el botón FN)
 - Aparece la consulta **¿Está seguro de que quiere eliminar TODOS los archivos seleccionados?**
- Seleccione **Sí**

Para cancelar el borrado y volver al modo de reproducción normal

- Seleccione  el icono de retorno (toque directamente en el icono o presione el botón PLAY)

ELIMINAR TODAS LAS IMÁGENES

- Presione el botón **MENU**
- En el menú de reproducción, seleccione **Eliminar todo**

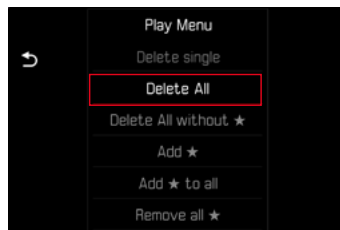

- Aparece la consulta.


- Seleccione **Sí**

Nota

- Después de eliminar las imágenes correctamente, aparece el mensaje **No hay ninguna imagen válida que reproducir.** Si la eliminación no funcionó correctamente, la imagen original se volverá a mostrar. Al borrar varias imágenes o la totalidad de ellas, puede aparecer temporalmente una pantalla de aviso debido al tiempo necesario para el procesamiento de los datos.

ELIMINAR IMÁGENES NO CLASIFICADAS

- Presione el botón **MENU**
- En el menú de reproducción, seleccione **Eliminar todos sin ★**

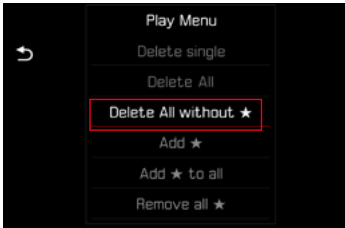

- Aparece la consulta.
- Seleccione **Si**
- El LED parpadea durante el borrado. Esto puede tardar un momento. A continuación, aparece la siguiente imagen marcada. Si no hay ninguna otra imagen almacenada en la tarjeta, aparece el mensaje **No hay ninguna imagen válida que reproducir.**

VISTA PREVIA DE LA ÚLTIMA IMAGEN

Las tomas de fotos se pueden mostrar automáticamente justo después de la imagen, por ejemplo, para controlar rápida y fácilmente el éxito de la toma. La duración de la visualización automática se puede configurar.

- En el menú principal, seleccione **Reprod. automática**
- En el submenú, seleccione la función o duración deseada
(**Off**, **1 s**, **3 s**, **5 s**, **Continuo**, **Disparador presionado**)

Continuo	La última toma se mostrará hasta que se detenga la reproducción automática presionando el botón PLAY o tocando el disparador.
Disparador presionado	La última toma se mostrará mientras se mantenga presionado el disparador.

Notas

- Durante la vista previa, varios controles cambian al modo de reproducción normal y ejecutan sus funciones en dicho modo. Mientras no se detenga, la cámara permanece en modo de reproducción.
- Marcar y eliminar solo son posibles en el modo de reproducción normal y no durante la reproducción automática.
- Al tomar fotos con las funciones de Disparo continuo o disparo a intervalos, se muestra la última imagen de la serie o (si aún se está almacenando una toma) la última imagen de la serie ya almacenada en la tarjeta.
- La reproducción automática se puede detener antes de finalizar la duración de visualización establecida (**1 s**, **3 s**, **5 s**) presionando el botón **PLAY** o tocando el disparador.

OTRAS FUNCIONES

RESETEAR LA CÁMARA A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Con esta función, los ajustes de menú individuales se pueden restablecer todos a la vez a la configuración de fábrica respectiva. Si bien, es posible excluir los perfiles de usuario así como la numeración de imágenes independientemente del restablecimiento.

- En el menú principal, seleccione **Resetear cámara**
 - Aparece la consulta **¿Quiere restablecer los ajustes predeterminados?**.
- Confirme **(Sí)** o rechace **(No)** el ajuste básico
 - Si selecciona **No**, el restablecimiento se cancelará y la pantalla volverá al menú principal. Si confirma con **Sí**, seguirán varias consultas para la configuración de restablecimiento opcional.
- Confirme **(Sí)** o rechace **(No)** el restablecimiento de los perfiles de usuario
- Confirme **(Sí)** o rechace **(No)** el restablecimiento de los ajustes de «Leica FOTOS»
- Confirme **(Sí)** o rechace **(No)** el restablecimiento de la numeración de imágenes
 - Aparece la indicación **Por favor, reinicie la cámara.**
- Apague la cámara y vuelva a encenderla

Notas

- Tras el restablecimiento, deberá volver a ajustar la fecha y la hora y el idioma. Aparecerán las consultas de configuración correspondientes.
- El restablecimiento de la numeración de imágenes se puede realizar también por separado en la opción de menú **Resetear numeración de imágenes** (v. pág. 136).

ACTUALIZACIONES DEL FIRMWARE

Leica trabaja permanentemente en el desarrollo y optimización de sus cámaras. Dado que muchas funciones de la cámara están controladas por software, es posible instalar posteriormente en la cámara mejoras y ampliaciones del volumen de funciones. Con este fin, Leica ofrece actualizaciones de firmware sin una periodicidad determinada y que se proporcionan en nuestra página web para su descarga.

Si ha registrado su cámara, Leica Camera AG le informará de todas las actualizaciones. Los usuarios de Leica FOTOS también recibirán automáticamente información sobre actualizaciones de firmware para sus cámaras Leica.

La instalación de actualizaciones de firmware puede realizarse de dos formas.

- Cómodamente a través de la aplicación Leica FOTOS (v. pág. 140)
- Directamente en el menú de la cámara

Para determinar qué versión de firmware está instalada



→ En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**

Junto con la opción de menú **Versión de firmware de la cámara** se mostrará la versión actual del Firmware.

Si desea más información sobre el registro, sobre actualizaciones de firmware para su cámara y sobre posibles modificaciones y adiciones a las explicaciones contenidas en las instrucciones, consulte la «Zona para clientes» en: <https://club.leica-camera.com>

REALIZAR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

¡La interrupción de una actualización de firmware en curso puede provocar daños graves e irreparables en su equipo!

Durante la actualización del firmware debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- ¡No apague la cámara!
- ¡No extraiga la tarjeta de memoria!
- ¡No extraiga la batería!
- ¡No quite el objetivo!

Notas

- Si la batería no está suficientemente cargada, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.
- En el submenú **Información de la cámara** encontrará otros símbolos / números de autorización específicos del país y del dispositivo.

PREPARATIVOS

- Cargue completamente la batería e insértela
- Elimine de la tarjeta de memoria todos los archivos de firmware que pueda haber
 - Se recomienda hacer una copia de seguridad de todas las imágenes de la tarjeta de memoria antes de formatearla en la cámara. (Atención: ¡Pérdida de datos! Al formatear la tarjeta de memoria se pierden todos los datos existentes en ella.)
 - Los archivos que haya en la memoria interna también deben asegurarse por precaución.
- Descargue el último firmware
- Guárdelo en tarjeta de memoria
 - El archivo del firmware debe guardarse en el nivel más alto de la tarjeta de memoria (no en una subcarpeta).
- Coloque la tarjeta de memoria en la cámara
- Encienda la cámara

ACTUALIZAR EL FIRMWARE DE LA CÁMARA

- Realice los preparativos
- En el menú principal, seleccione **Información de la cámara**
- Seleccione **Versión de firmware de la cámara**
- Seleccione **Actualización de firmware**
 - Aparecerá una consulta con información sobre la actualización.
- Compruebe la información sobre la versión
- Seleccione **Sí**
 - Aparece la consulta **¿Quiere guardar los perfiles en la tarjeta SD?**.
- Seleccione **Sí/No**
 - La actualización se inicia automáticamente.
 - Durante el proceso, parpadea el LED de estado de la parte inferior.
 - Una vez el proceso finalice correctamente, aparecerá la notificación correspondiente y la cámara se reiniciará.

LEICA FOTOS

La cámara se puede controlar de forma remota con un teléfono inteligente o tableta. Para ello, primero debe estar instalada la aplicación «Leica FOTOS» en el dispositivo móvil. Además, Leica FOTOS ofrece otras funciones útiles como la transmisión rápida de imágenes y la reproducción de actualizaciones de firmware.

Por favor, lea también los avisos legales en la página 3.

- Escanee el siguiente código QR con el dispositivo móvil



o bien

- Instale la aplicación desde Apple App Store™/Google Play Store™

SELECCIONAR BANDA DE WI-FI

La Leica M EV1 admite, en algunas regiones, el uso de diferentes bandas de frecuencia de Wi-Fi.

- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Banda de Wi-Fi**
- Seleccione el ajuste deseado

Nota

- Si esta opción no está disponible, la opción de menú aparecerá en gris.

VINCULACIÓN (usuarios de iPhone)


PRIMERA CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MÓVIL

La primera vez que se conecte a un dispositivo móvil, debe emparejar la cámara con el dispositivo móvil. Esto se realiza durante la primera puesta en marcha de la cámara con la ayuda del asistente para la conexión o más tarde en el menú.

ASISTENTE PARA LA CONEXIÓN

El asistente para la conexión aparece cuando se enciende la cámara por primera vez o después de que se haya restablecido. También puede acceder a estos ajustes a través del punto del menú **Leica FOTOS**.

Tras ajustar el idioma, aparecerá la siguiente pantalla.

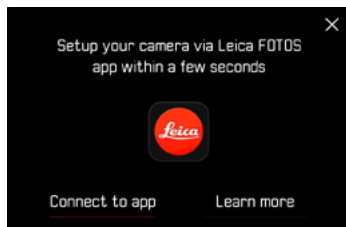

Iniciar el asistente para la conexión

→ Seleccione **Ir a la aplicación**


Interrumpir el asistente para la conexión

→ Toque el icono de la esquina superior derecha de la pantalla

Volver un paso atrás

→ Toque el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla

MEDIANTE LEICA FOTOS CABLE (solo para iPhone)

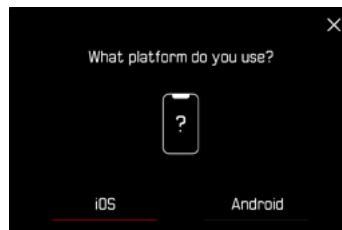


- Seleccione **iOS**
- Aparecerá la siguiente pantalla.



- Conecte la cámara y el dispositivo móvil mediante «Leica FOTOS Cable»
- Siga las instrucciones en la aplicación Leica FOTOS

MEDIANTE WI-FI

EN LA CÁMARA

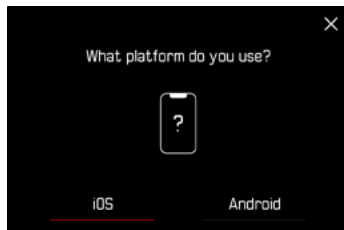

- Seleccione **iOS**
- Aparecerá la siguiente pantalla.



- Seleccione **No tengo cable**
- Seleccione **Siguiente**

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

- Inicie la aplicación Leica FOTOS
- Seleccione «Agregar cámara»
- Seleccione el modelo de cámara
 - Se establecerá la conexión. Esto puede tardar un momento.
 - Tras haber establecido la conexión con éxito, se iluminará brevemente el LED de estado y en la cámara se mostrará la notificación correspondiente.

A TRAVÉS DEL MENÚ

Si no se ha usado el asistente para la conexión o si deben emparejarse varios dispositivos móviles, pueden realizarse los mismos ajustes en cualquier momento mediante la opción de menú **Leica FOTOS**.

EN LA CÁMARA

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Vinculación**

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

- Inicie la aplicación Leica FOTOS
- Seleccione «Agregar cámara»
- Seleccione el modelo de cámara
 - Se establecerá la conexión. Esto puede tardar un momento.
 - Tras haber establecido la conexión con éxito, se iluminará brevemente el LED de estado y en la cámara se mostrará la notificación correspondiente.

Notas

- El proceso de emparejamiento o vinculación puede tardar unos minutos.
- El emparejamiento se debe hacer solo una vez en cada dispositivo móvil. Tras el proceso, el dispositivo se agrega a la lista de dispositivos conocidos.
- Si está establecido el **Off** como modo de conectividad, la función de Bluetooth estará desactivada (v. pág.146). En este caso, el proceso de **Vinculación** no estará disponible y la opción de menú correspondiente aparece en gris.

VINCULAR CON UN DISPOSITIVO CONOCIDO

MEDIANTE LEICA FOTOS CABLE (solo para iPhone)

Con el «Leica FOTOS Cable» la vinculación se puede realizar de forma especialmente rápida y sencilla.

- Conecte la cámara y el dispositivo móvil mediante «Leica FOTOS Cable»
 - Se establecerá la conexión automáticamente.

MEDIANTE WI-FI

EN LA CÁMARA

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Conectividad**
- Seleccione **Modo rendimiento** o **Modo Eco**

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

- Inicie la aplicación Leica FOTOS
- Seleccione el modelo de cámara
- Confirme la consulta
 - La cámara se conecta automáticamente al dispositivo móvil.

VINCULACIÓN (usuarios de Android)


PRIMERA CONEXIÓN CON EL DISPOSITIVO MÓVIL

La conexión se establece a través de WLAN. La primera vez que se conecte a un dispositivo móvil, debe emparejar la cámara con el dispositivo móvil. Esto se realiza durante la primera puesta en marcha de la cámara con la ayuda del asistente para la conexión o más tarde en el menú.

ASISTENTE PARA LA CONEXIÓN

El asistente para la conexión aparece cuando se enciende la cámara por primera vez o después de que se haya restablecido. También puede acceder a estos ajustes a través del punto del menú **Leica FOTOS**.

Tras ajustar el idioma, aparecerá la siguiente pantalla.

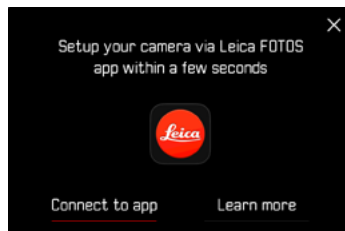

Iniciar el asistente para la conexión

→ Seleccione **Ir a la aplicación**


Interrumpir el asistente para la conexión

→ Toque el icono de la esquina superior derecha de la pantalla

Volver un paso atrás

→ Toque el icono de la esquina superior izquierda de la pantalla

EN LA CÁMARA

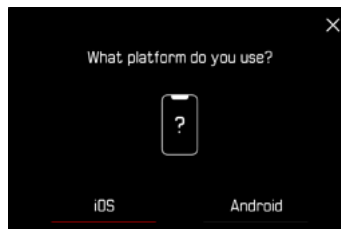

→ Seleccione **Android**

→ Seleccione **Siguiente**

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

→ Inicie la aplicación Leica FOTOS

→ Seleccione «Agregar cámara»

→ Seleccione el modelo de cámara

- Se establecerá la conexión. Esto puede tardar un momento.
- Tras haber establecido la conexión con éxito, se iluminará brevemente el LED de estado y en la cámara se mostrará la notificación correspondiente.

A TRAVÉS DEL MENÚ

Si no se ha usado el asistente para la conexión o si deben emparejarse varios dispositivos móviles, pueden realizarse los mismos ajustes en cualquier momento mediante la opción de menú **Leica FOTOS**.

EN LA CÁMARA

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Vinculación**

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

- Inicie la aplicación Leica FOTOS
- Seleccione «Agregar cámara»
- Seleccione el modelo de cámara
 - Se establecerá la conexión. Esto puede tardar un momento.
 - Tras haber establecido la conexión con éxito, se iluminará brevemente el LED de estado y en la cámara se mostrará la notificación correspondiente.

Notas

- El proceso de emparejamiento o vinculación puede tardar unos minutos.
- El emparejamiento se debe hacer solo una vez en cada dispositivo móvil. Tras el proceso, el dispositivo se agrega a la lista de dispositivos conocidos.
- Si está establecido el **Off** como modo de conectividad, la función de Bluetooth estará desactivada (v. pág.146). En este caso, el proceso de **Vinculación** no estará disponible y la opción de menú correspondiente aparece en gris.

VINCULAR CON UN DISPOSITIVO CONOCIDO

EN LA CÁMARA

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Conectividad**
- Seleccione **Modo rendimiento** o **Modo Eco**

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

- Inicie la aplicación Leica FOTOS
- Seleccione el modelo de cámara
- Confirme la consulta
 - La cámara se conecta automáticamente al dispositivo móvil.

MODOS DE CONECTIVIDAD

Hay tres opciones disponibles.

Configuración de fábrica: **Modo rendimiento**

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Conectividad**
- Seleccione **Modo rendimiento/Modo Eco/Off**

	Conexión más rápida (Configuración de fábrica)	Ampliación de la duración de la batería	Todas las conexiones están desactivadas
	Modo rendimiento	Modo Eco	Off
Bluetooth (Geotiquetado)	Encendido	Encendido	-
Wi-Fi (Transferencia de datos) (Control remoto)	Siempre activado La conexión con Leica FO- TOS está activada perma- nentemente	Encendido y apagado auto- mático La conexión con Leica FOTOS se realizará automáticamente cuando sea necesaria y se de- tendrá si se detecta inactividad (≥ 5 min)	-
Temporizador del modo de reposo del Wi-Fi	Nunca	Después de 5 min	-

MODO RENDIMIENTO

El Bluetooth está activo de forma permanente, por lo tanto, el geoetiquetado está disponible en todo momento (si está activado). El Wi-Fi también está activado permanentemente. Esta opción ofrece un acceso rápido a la conexión con Leica FOTOS y, por lo tanto, una experiencia de uso, óptima.

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Conectividad**
- Seleccione **Modo rendimiento**

MODO ECO

El Bluetooth está activo de forma permanente, por lo tanto, el geoetiquetado está disponible en todo momento (si está activado). El Wi-Fi de la cámara solo se activará mientras se estén transfiriendo ajustes o datos, de lo contrario se apagará. Esta opción es útil para ahorrar electricidad.

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Conectividad**
- Seleccione **Modo Eco**

MODO AVIÓN (Off)

Si se ha seleccionado esta opción, se desactivarán todas las conexiones.

- En el menú principal, seleccione **Leica FOTOS**
- Seleccione **Conectividad**
- Seleccione **Off**

REALIZAR ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE

¡La interrupción de una actualización de firmware en curso puede provocar daños graves e irreparables en su equipo!

Durante la actualización del firmware debe tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- ¡No apague la cámara!
- ¡No extraiga la tarjeta de memoria!
- ¡No extraiga la batería!
- ¡No quite el objetivo!

Leica FOTOS le informará cuando haya actualizaciones de firmware disponibles para su cámara Leica.

- Siga las instrucciones en la aplicación Leica FOTOS

Notas

- Si la batería no está suficientemente cargada, aparecerá un mensaje de advertencia. En este caso, cargue primero la batería y repita después el proceso anteriormente descrito.
- Como alternativa, las actualizaciones de firmware pueden instalarse también mediante el menú de la cámara.

CUIDADOS/ALMACENAMIENTO

Si no va a utilizar la cámara durante un largo período de tiempo, se recomienda:

- Apague la cámara
- Extraiga la tarjeta de memoria
- Retire la batería (después de aprox. 2 meses, la hora y fecha introducidas se pierden)

CARCARA DE LA CÁMARA

- Dado que toda suciedad se convierte de inmediato en caldo de cultivo para microorganismos, debe mantener su equipo esmeradamente limpio.
- Limpie la cámara solo con un paño suave y seco. La suciedad rebelde se debe humedecer primero con un detergente altamente diluido y a continuación se debe eliminar con un trapo seco.
- Si entran en contacto con la cámara gotas de agua salada, humedezca un paño suave con agua potable, escúrralo bien y limpie con él la cámara. A continuación séquela bien con un paño seco.
- Para eliminar manchas y huellas dactilares, limpie la cámara con un paño limpio libre de pelusas. Un tipo de suciedad más gruesa acumulada en los rincones de la carcasa de la cámara de difícil acceso se puede eliminar con un pequeño pincel. Al hacerlo, nunca tocar las láminas del obturador.
- Guarde la cámara preferiblemente en un estuche cerrado y acolchado, para que no tenga abrasión con nada y esté protegido del polvo.
- Guarde la cámara en un lugar seco, suficientemente ventilado y protegido de altas temperaturas y de la humedad. Si se utiliza la cámara en un entorno húmedo, antes de guardarla debe estar totalmente libre de humedad.
- Para evitar la formación de hongos, no guarde la cámara un tiempo prolongado en un estuche de piel.
- Los estuches fotográficos que se hayan mojado durante el uso deben vaciarse para evitar que su

equipamiento resulte dañado por la humedad y los posibles residuos de productos de curtido del cuero.

- Todos los cojinetes de movimiento mecánico y las superficies de rodadura de su cámara están lubricados. Si la cámara no se usa durante un tiempo prolongado, debe dispararse varias veces cada tres meses para evitar que la grasa se seque. También es conveniente mover y usar de vez en cuando todos los otros controles.
- Como protección contra hongos, en caso de uso en zonas tropicales de clima húmedo y cálido, es conveniente exponer el equipo fotográfico lo más posible al sol y al aire. Solo se recomienda guardarlo en recipientes o estuches herméticos si se utiliza adicionalmente un desecador como p. ej. gel de sílice.

OBJETIVO

- Para eliminar el polvo de las lentes exteriores del objetivo, normalmente basta la utilización de un pincel fino de cerdas suaves. Pero si estuvieran más sucias, pueden limpiarse pasándoles con cuidado un paño suave, muy limpio y que esté exento con toda seguridad de cuerpos extraños, en movimientos circulares del interior hacia afuera. Para este propósito, se recomiendan los paños de microfibra que están disponibles en tiendas de fotografía y ópticas y se almacenan en una funda protectora. Se pueden lavar a temperaturas de hasta 40 °C, no obstante no debe usarse suavizante ni deben plancharse. No utilizar paños para limpiar gafas impregnados de sustancias químicas, ya que podrían dañar el cristal del objetivo.
- Mediante filtros UVA incoloros se puede conseguir una protección óptima de las lentes delanteras en condiciones desfavorables (por ejemplo, arena, salpicaduras de agua salada). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en determinadas situaciones a contraluz y en caso de grandes contrastes, pueden provocar, como cualquier filtro, reflejos no deseados.

- Las tapas del objetivo protegen también el objetivo de la lluvia y del contacto no intencionado con los dedos.
- Todos los cojinetes de movimiento mecánico y las superficies de rodadura de su objetivo están lubricados. Si el objetivo no se usa durante un tiempo prolongado, el anillo de enfoque y el anillo de diafragma se deben mover de vez en cuando para evitar que se sequen los puntos de lubricación.
- Preste atención a que la bayoneta no se lubrique con excesiva grasa y, en particular, dejar libre el área de codificación de 6 bits. De lo contrario, la grasa podría filtrarse en el hueco y acumular más suciedad. Esto podría mermar incluso la legibilidad de la identificación y con ello las funciones de la cámara de los modelos digitales M.

TARJETAS DE MEMORIA

- Por motivos de seguridad, las tarjetas de memoria deben guardarse en la caja antiestática correspondiente.
- No almacene las tarjetas de memoria donde estén expuestas a altas temperaturas, a la radiación solar directa, a campos magnéticos o a descargas estáticas. Saque la tarjeta de memoria si no va a utilizar la cámara durante un largo intervalo de tiempo.
- Se recomienda formatear la tarjeta de memoria ocasionalmente, ya que durante el borrado se producen fragmentaciones que pueden bloquear cierta capacidad de memoria.

VISOR/MONITOR

- Si se forma humedad de condensación sobre o dentro de la cámara, debe desconectarla y dejarla a temperatura ambiente durante aprox. 1 hora. La humedad de condensación desaparecerá por sí sola cuando se haya equilibrado la temperatura ambiente y la temperatura de la cámara.

BATERÍA

- Las baterías de iones de litio deben almacenarse solo en estado parcialmente cargado, es decir, ni descargadas por completo ni cargadas completamente. El estado de carga se muestra con el correspondiente indicador en el monitor. Si se va a almacenar durante mucho tiempo, la batería debería cargarse dos veces al año durante aprox. 15 minutos para evitar la descarga total.

SENSOR

LIMPIEZA DEL SENSOR

Para limpiar el sensor, puede enviar su cámara al servicio de atención al cliente Leica Customer Care (v. pág. 168). Sin embargo, esta limpieza no es parte de la garantía y, por lo tanto, acarrea gastos.

Nota

- Leica Camera AG no asume ninguna garantía por daños originados por la limpieza del sensor por parte del usuario.
- En el menú principal, seleccione **Ajustes de la cámara**
- Seleccione **Limpieza del sensor**
 - Aparece la consulta **¿Quiere limpiar el sensor?**.
- Seleccione **Sí/No**
 - En caso de suficiente capacidad de la batería, es decir mínimo el 60 %, se abre el obturador.
 - En el caso de que la capacidad de la batería sea insuficiente, aparece en su lugar el mensaje de advertencia **Capacidad de la batería demasiado baja para la limpieza del sensor** como indicación de que la función no está disponible; es decir, que no se puede seleccionar la opción **Sí**.
- Realizar la limpieza
 - Tenga siempre en cuenta las indicaciones que aparecen abajo.
- Desconecte la cámara después de la limpieza
 - Aparece el mensaje:
Por favor, interrumpa la limpieza de sensor inmediatamente. Se apagará en %d s.
 - Por seguridad, el obturador se cierra solo 10 segundos después.

Importante

- La inspección y limpieza del sensor deberían realizarse en un entorno lo más libre posible de polvo para evitar el aumento de suciedad.
- Si la capacidad de la batería desciende a menos del 40 % con el obturador abierto, aparece en el monitor el mensaje de advertencia **Por favor, interrumpa la limpieza de sensor inmediatamente. Se apagará en %d s.** Al apagar la cámara, también se vuelve a cerrar el obturador.
- Por lo tanto y para evitar daños, antes de apagar la cámara es absolutamente necesario asegurarse siempre de que ningún objeto pueda obstaculizar el movimiento de cierre del obturador.
- No intente eliminar soplando las partículas de polvo sobre el cristal protector del sensor. Las gotas de saliva más pequeñas podrían generar manchas difíciles de eliminar.
- No podrán utilizarse limpiadores de aire comprimido con alta presión de gas, ya que también pueden provocar daños.
- Evite tocar la superficie del sensor con algún objeto duro durante la inspección y la limpieza.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Problema	Causa posible o a examinar	Sugerencia para la resolución del problema
Problemas con la batería		
La batería se vacía muy rápidamente	La batería está demasiado fría	Calentar la batería (por ejemplo, en el bolsillo del pantalón) e insertarla justo antes de realizar la toma
	Batería demasiado caliente	Dejar enfriar la batería
	Ajuste muy alto del brillo del monitor o del visor electrónico	Reducir el brillo
	Modo de ahorro de energía no activo	Activar el Cámara en espera y/o Monitor en espera
	Conexión WLAN permanente	Desactivar WLAN si no se usa
	La batería se cargó muchas veces	La batería ha alcanzado el final de su vida Sustituir la batería
	Vista previa de las fotografías tomadas (Reprod. automática) activa	Desactivar la función
El proceso de carga no comienza	Orientación de la batería o conexión del cargador incorrectas	Verificar orientación y conexión
No se inicia el proceso de carga mediante USB en mi ordenador	Según las especificaciones de carga con USB, los puertos USB distinguen diferentes corrientes de salida: – Puertos de bajada estándar (SDP, en inglés) – Puerto de carga descendente (CDP, en inglés) – Puerto de carga dedicado (DCP, en inglés)	Un dispositivo conectado a un puerto USB reconoce automáticamente el tipo de puerto. Si la intensidad de corriente disponible es demasiado baja, no se iniciará el proceso de carga: – USB 2.0 (SDP): 500 mA máx., la batería no se cargará – USB 3.0 (CDP): 900 mA máx., la batería se cargará con una corriente baja – Cargador USB M11 (DCP): 1,5 A máx., la batería se cargará
El proceso de carga dura mucho tiempo	Batería demasiado fría o demasiado caliente	Cargar la batería a temperatura ambiente
Indicador de carga iluminado, aunque la batería no se está cargando	Suciedad en los contactos de la batería	Limpiar los contactos solo con un paño suave y seco
	La batería se cargó muchas veces	La batería ha alcanzado el final de su vida Sustituir la batería
Problemas con la cámara		
La cámara se apaga repentinamente	Batería vacía	Cargar o sustituir la batería

La cámara no se enciende	Batería vacía	Cargar o sustituir la batería
	La batería está demasiado fría	Calentar la batería (por ejemplo, en el bolsillo del pantalón)
	La batería no está colocada correctamente	Verificar orientación
	La tapa inferior no está colocada correctamente	Verificar orientación y colocación
Inmediatamente después de encenderla, la cámara se apaga de nuevo	Batería vacía	Cargar o sustituir la batería
La cámara no reconoce la tarjeta de memoria	Tarjeta de memoria no compatible o defectuosa	Cambiar la tarjeta de memoria
	Tarjeta de memoria formateada incorrectamente	Formatear la tarjeta de memoria en la cámara
Menús e indicaciones		
El visor electrónico está oscuro	Brillo del visor electrónico demasiado bajo	Ajustar el brillo del visor electrónico
La indicación no aparece en español	-	En el menú Lenguaje , seleccione Español
Monitor demasiado oscuro o demasiado brillante/ilegible	Brillo configurado incorrectamente	Ajustar el brillo del monitor
	Ángulo de visión insuficiente	Mirar el monitor verticalmente si es posible
	Sensor de luminosidad tapado	Asegúrese de que el sensor de luminosidad no está tapado
No aparece el menú Favoritos	El menú favoritos no contiene entradas	Agregar al menos una función
El brillo del monitor no se corresponde con el brillo de las tomas	Los ajustes de brillo del monitor no tienen efecto alguno en las imágenes	Si es necesario, ajustar la configuración de brillo
	La simulación de exposición no está activa	Activar la función
Tras tomar una fotografía, no se reduce el número de fotografías restantes	La imagen ocupa poco espacio de almacenamiento	Esto no implica ninguna anomalía, el número de imágenes restantes es aproximado
No se puede ajustar la velocidad de obturación deseada	Se ha superado o se ha quedado por debajo del rango de trabajo del tipo de obturador utilizado	Seleccione otro ajuste en Tipo de obturador
	El valor ISO establecido impide velocidades de obturación muy lentas	Seleccionar otro valor ISO
Focus peaking no aparece automáticamente durante el enfoque	Ahora la función Focus Peaking es independiente de la función Ayuda al enfoque	Mostrar la función Focus peaking junto con el resto de indicaciones de ayuda
La velocidad de obturación no se puede ajustar en el Control Center	El dial de velocidad de obturación está ajustado en una velocidad de obturación fija o en A (prioridad de apertura)	Ajuste el dial de velocidad de obturación a B

Imagen		
La cámara no dispara / El disparador está deshabilitado / No se puede fotografiar	Tarjeta de memoria llena	Sustituir tarjeta de memoria
	Tarjeta de memoria no formateada	Reformatear la tarjeta de memoria (¡Atención: posible pérdida de datos!)
	Tarjeta de memoria protegida contra escritura	Desbloquear la protección contra escritura en la tarjeta de memoria (pequeña palanca en el lado de la tarjeta de memoria)
	Suciedad en los contactos de la tarjeta de memoria	Limpiar los contactos con un paño suave de algodón o lino
	Tarjeta de memoria dañada	Sustituir tarjeta de memoria
	Sobrecalentamiento del sensor	Dejar enfriar la cámara
	La cámara se ha apagado automáticamente (Cámara en espera)	Encender de nuevo la cámara Si es necesario, desactive el apagado automático
	Los datos de imagen se transfieren a la tarjeta de memoria y el búfer está lleno	Esperar
	La función de reducción de ruido se activa (por ejemplo, después de tomas nocturnas con un tiempo de exposición prolongado)	Esperar o desactivar reducción de ruido
	Batería vacía	Cargar o sustituir la batería
	Cámara procesando una toma	Esperar
	La numeración de fotos se ha agotado	Consulte el apartado «Gestión de datos»
En el monitor / visor aparece ruido al presionar el disparador hasta el primer punto de resistencia	La ganancia se incrementa como ayuda para la composición fotográfica cuando el sujeto está poco iluminado y la apertura es reducida	Esto no implica ninguna anomalía, las imágenes no se ven afectadas por ello
El monitor / visor se apaga después de un tiempo muy corto	Configuración de ahorro de energía activa	Cambiar la configuración si es necesario
El flash no se dispara	Batería vacía	Cargar o sustituir la batería
	Presionar el disparador mientras el flash todavía se está cargando	Esperar hasta que el flash esté completamente cargado
	Bracketing de exposición automático o modo de disparo continuo activo	Ajustar la configuración
	Con la función del obturador electrónico no se pueden realizar fotografías con flash	Seleccione otro ajuste en Tipo de obturador
El destello no ilumina todo el motivo	Motivo fuera del alcance del flash	Acercar el motivo al alcance del flash
	El flash está oculto	Comprobar que el destello del flash no quede oculto por los dedos u objetos

No es posible realizar una toma continua	Cámara recalentada, por tanto, función temporalmente desactivada para su protección	Dejar enfriar la cámara
La imagen en el monitor aparece con ruido	Función de intensificación de la luz del monitor en un entorno oscuro	Esto no implica ninguna anomalía, las imágenes no se ven afectadas por ello
El almacenamiento de las tomas lleva mucho tiempo	Habilitada la reducción de ruido para exposición prolongada	Desactivar la función
	Tarjeta de memoria lenta insertada	Utilice una tarjeta de memoria adecuada
El visor electrónico está oscuro	Conmutación entre EVF y LCD configurado de forma errónea	Selecione el ajuste adecuado
Reproducción y gestión de imágenes		
Las imágenes seleccionadas no pueden ser eliminadas	Algunas de las imágenes seleccionadas son de solo lectura	Eliminar la protección contra escritura (con el dispositivo con el que se protegió originalmente)
La numeración de archivos no comienza por 1	Ya existen fotos en la tarjeta de memoria	Consulte el apartado «Gestión de datos»
Faltan los ajustes de fecha y hora o son incorrectos	La cámara no se ha utilizado durante mucho tiempo (especialmente sin la batería)	Insertar una batería cargada y repetir la configuración
No se muestra la información sobre el objetivo	Detección del tipo de objetivo desactivada	Ajustar la configuración
	El objetivo utilizado no está codificado	Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente Leica Customer Care
Faltan imágenes o están dañadas	La tarjeta de memoria se retiró mientras la indicación de disponibilidad estaba parpadeando	No retirar la tarjeta mientras la indicación de disponibilidad parpadea. Cargar la batería.
	El formato de la tarjeta está defectuoso o dañado	Reformatear la tarjeta de memoria (Atención: ¡Posible pérdida de datos!)
Algunas imágenes no pueden verse en el modo de reproducción	Las imágenes se encuentran en otra ubicación de la memoria (memoria interna/tarjeta de memoria)	Disminuya al máximo la presentación para poder acceder a la selección de ubicación de la memoria
La última imagen no se visualiza en el monitor	Vista previa no activa	Activar el Reprod. automática
En la tarjeta de memoria no se guardarán imágenes/imágenes en formato DNG	Todas las imágenes/imágenes DNG se guardarán en la memoria interna	Selecione otro ajuste en Opciones de almacenamiento
No se muestran imágenes	No hay una tarjeta de memoria	Inserte la tarjeta de memoria
	Las imágenes se han realizado con otra cámara	Transferir las imágenes para visualizarlas en otro dispositivo
	Se trata de un archivo de vídeo	Reproducir con otro dispositivo
No aparece ninguna imagen	Se ha cambiado el nombre de archivo de la imagen con una computadora	Utilice un software adecuado para transferir imágenes desde el ordenador a la cámara

Calidad de la imagen		
Imagen demasiado clara	Sensor de luz oculto al realizar la toma	Al disparar, asegúrese de que el sensor de luz está despejado
Ruido de imagen	Tiempos de exposición largos (>1 s)	Activar la función de reducción de ruido para tomas con exposición prolongada
	Sensibilidad ISO ajustada demasiado alta	Reducir la sensibilidad ISO
Manchas blancas redondas, similares a las pompas de jabón	Fotografía con flash en entornos muy oscuros: reflejos de partículas de polvo	Apagar el flash
Imágenes borrosas	Objetivo sucio	Limpiar el objetivo
	La cámara se movió durante la toma	Utilizar flash
		Fijar la cámara en un trípode
		Utilizar velocidades de obturación más rápidas
Imágenes sobreexpuestas	Flash activo incluso en entornos luminosos	Cambiar modo de flash
	Fuente de luz fuerte en la imagen	Evitar fuente de luz fuerte en la imagen
	La luz (media) de fondo entra dentro del objetivo (incluso la de fuentes de luz fuera del rango de la toma)	Utilice el parasol o cambie el motivo
	Se ha seleccionado un tiempo de exposición demasiado largo	Seleccione un tiempo de exposición más corto o coloque el dial de velocidad de obturación en A
Imagen granulosa o con ruidoso	Sensibilidad ISO ajustada demasiado alta	Reducir la sensibilidad ISO
Colores y brillos distorsionados	Toma con fuentes de iluminación artificial o brillo extremo	Intentar velocidades de obturación más rápidas
Las imágenes en formato JPG tienen una resolución inferior a la de las imágenes con el ajuste Resolución JPG máx.	En el formato de archivo se ha seleccionado DNG + JPG y en Resolución DNG se ha configurado una resolución inferior	Seleccionar una resolución DNG mayor o guardar solamente en formato JPG
Smartphone/WLAN		
La conexión WLAN se interrumpe	La cámara se desactiva al sobrecalentarse (función de protección)	Dejar enfriar la cámara
La conexión con el dispositivo móvil o la transferencia de imágenes no funcionan	Dispositivo móvil demasiado lejos	Reducir la distancia
	Perturbación debido a otros dispositivos próximos (teléfonos móviles o microondas)	Aumentar la distancia a las fuentes de interferencia
	Interferencia producida por otros dispositivos móviles en las proximidades	Volver a establecer la conexión o eliminar los demás dispositivos móviles
	El dispositivo móvil ya está conectado a otro dispositivo	Comprobar la conexión

La cámara no aparece en la pantalla de configuración WLAN del dispositivo móvil	El dispositivo móvil no reconoce la cámara	Apagar y encender la función WLAN en el dispositivo móvil
---	--	---

ESTRUCTURA DEL MENÚ

ACCESO RÁPIDO





Función	Control Center	Favoritos	Botones de función	
Ayuda al enfoque		★	●	● (arriba a la derecha)
Detección del tipo de objetivo	◆	★	●	
Modo de disparo	◆	★	●	
Disparo a intervalos		★	●	
Bracketing de exposición		★	●	
Autodisparador			●	
Medición de exposición	◆	★	●	
Compensación de exposición		★	●	● (presionar la rueda selectora)
Ajustes ISO autom.		★	●	
Valor ISO máximo			●	
Límite de tiempo de exposición			●	
Balance de Blancos	◆	★	●	
Carta de grises		★	●	
Formato de archivo	◆	★	●	
Resolución DNG	◆	★	●	

◆ = Accesible mediante el Control Center ★ = Disponible para el menú favoritos ● = Disponible para los botones de función ● = Configuración de fábrica de los botones de función

Función	Control Center	Favoritos	Botones de función
Ajustes JPG		★	
Resolución JPG máx.	◆		●
Extended Dynamic Range		★	●
Estilos de imagen		★	●
Reprod. automática	◆	★	
Reducción de ruido		★	
Tipo de obturador		★	●
Ajustes de flash		★	●
Compensación de exposición flash		★	●
Zoom digital		★	●
Control de la perspectiva			●
Personalizar controles		★	
Asistentes de toma		★	●
Perfil de usuario	◆	★	●
Ajustes de pantalla		★	
Leica FOTOS	◆	★	●
Administración de la memoria			
Opciones de almacenamiento		★	●
Formatear la memoria	◆	★	●

Función	Control Center	Favoritos	Botones de función	
Ajustes de la cámara		★		
Modo de ahorro de energía		★		
Fecha & Hora		★		
Editar nombre del archivo		★		
Reseteo de cámara		★		
Leica Content Credentials		★		
Información de la cámara		★		
Language		★		

DATOS TÉCNICOS

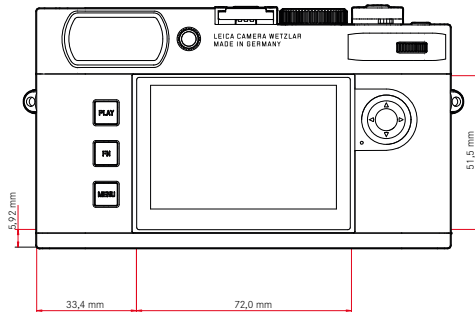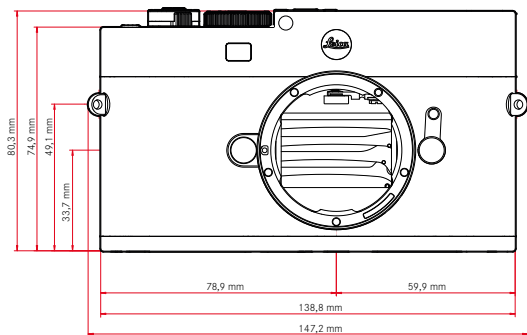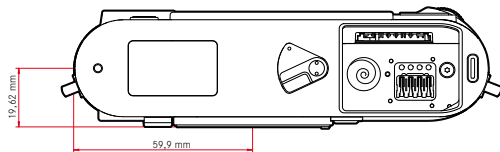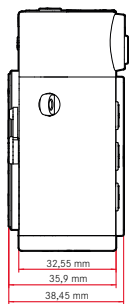

CÁMARA

Denominación

Leica M EVI

Tipo de cámara

Sistema de cámara digital

Nº de tipo

4246

Nº de pedido

20 229 (EU/US/CN), 20 233 (JP), 20 334 (ROW)

Memoria intermedia

3 GB

DNG™: 15 imágenes

JPG: > 100 imágenes

Medios de almacenamiento

Tarjetas SD 1–2 GB / tarjetas SDHC hasta 32 GB / tarjetas SDXC hasta 2 TB, memoria interna 64 GB

Material

Tapa superior/base: aluminio, barnizada

Cubierta delantera y trasera de la carcasa: magnesio

Conexión de objetivo

Bayoneta Leica M con sensor adicional para codificación de 6 bits

Condiciones de uso

De 0 a +40 °C

Interfaces

Zapata para accesorios ISO con contactos adicionales de control para dispositivos de flash Leica, toma USB-C para transferir datos y para cargar la batería

Rosca para trípode

A 1/4 DIN 4503 (1/4") de acero inoxidable en la base

Peso

Aprox. 413 g (sin batería), aprox. 495 g (con batería)

SENSOR

Tamaño del sensor

Sensor CMOS, pitch de píxeles: 3,76 µm
35 mm: 9528 x 6328 píxeles (60,3 MP)

Procesador

Leica Maestro Serie (Maestro III)

Filtro

Filtro de color RGB, filtro UV/IR, sin filtro de paso bajo

Formatos de archivos

DNG™ (datos sin procesar, comprimidos sin pérdidas),
DNG + JPG, JPG (DCF, Exif 2.30)

Resolución de foto

DNG™	L-DNG	60,3 MP	9528 x 6328 píxeles
	M-DNG	36,5 MP	7416 x 4928 píxeles
	S-DNG	18,4 MP	5272 x 3498 píxeles
JPG	L-JPG	60,1 MP	9504 x 6320 píxeles
	M-JPG	36,2 MP	7392 x 4896 píxeles
	S-JPG	18,2 MP	5248 x 3472 píxeles

Independientemente del formato y la resolución, siempre se usará toda la superficie del sensor. Zoom digital de 1,3x y 1,8x disponible (basado siempre en L-DNG o bien L-JPG)

Tamaño de archivo

DNG™	L-DNG	aprox. 70–120 MB
	M-DNG	aprox. 40–70 MB
	S-DNG	aprox. 20–40 MB
JPG	L-JPG	aprox. 15–30 MB
	M-JPG	aprox. 9–18 MB
	S-JPG	aprox. 5–9 MB

JPG: depende de la resolución y el contenido de la imagen

Profundidad de color

DNG™: 14 bits

JPG: 8 bits

Espacio de color

sRGB

VISOR/MONITOR

Visor (EVF)

Resolución: 5.760.000 píxeles (dots), 60 fps; aumento: 0,76x en una relación de aspecto 3:2; cobertura de imagen: 100 %; posición de la pupila de salida: 21 mm; ajustable -4 hasta +2 dpt, con sensor de ocular para conmutación automática entre visor y monitor.

Monitor

2,95" (Active Matrix TFT); Gorilla Glass; 2.332.800 píxeles (puntos); formato 3:2; control táctil posible

OBTURADOR

Tipo de obturador

Obturador de plano focal controlado electrónicamente y obturador electrónico

Velocidad de obturación

Obturador mecán.: 60 min a 1/4000 s

Función de obturador electr.: de 60 s hasta 1/16000 s

Sincronización del flash: hasta 1/180 s

Reducción de ruido opcional mediante «toma en negro» (puede desactivarse)

Disparador

Dos niveles

(1er nivel: activación de la electrónica de la cámara, incluida la medición de la exposición y memorización de los valores de medición; 2º nivel: disparo)

Autodisparador

Tiempo preliminar: 2 s o bien 12 s

Modo de disparo

Uno	
Continuo - lento	3 fps
Continuo - rápido	4,5 fps
Disparo a intervalos	
Bracketing de exposición	

ENFOQUE

Rango de trabajo

40 cm hasta ∞

Modo de enfoque

Manual (aumento y focus peaking disponibles como ayuda al enfoque)

EXPOSICIÓN

Medición de la exposición

TTL (medición de la exposición mediante el objetivo), con apertura de trabajo

Principio de medición

La medición de la exposición se realiza mediante el sensor de imagen en todos los métodos de medición de la exposición

Métodos de medición de la exposición

Puntual, Ponderada al centro, Matricial, Ponderada altas luces

Modos de exposición

Modo automático con prioridad de apertura (A): control automático de la velocidad de obturación con preselección manual de diafragma
Manual (M): Ajuste manual de la velocidad de obturación y diafragma

Compensación de la exposición

±3 EV en 1/3 pasos EV

Bracketing de exposición

3 o 5 imágenes, graduaciones entre tomas hasta 3 EV, en 1/3 pasos EV

además, opcionalmente compensación de la exposición: hasta ±3 EV

Rango de sensibilidad ISO

Auto ISO: ISO 64 (nativo) hasta ISO 50 000, también disponible en el modo flash

Manual: ISO 64 a ISO 50 000

Balance de blancos

Automático (Auto), ajustes previos (Soleado - 5200 K, Nublado - 6100 K, Sombra - 6600 K, Luz artificial - 2950 K, HMI - 5700 K, Fluorescente (cálido) - 3650 K, Fluorescente (frío) - 5800 K, Flash - 6600 K), medición manual (Carta de grises), configuración manual de la temperatura de color (Temperatura de color - 2000 K a 11 500 K)

CONTROL DE EXPOSICIÓN DEL FLASH

Conexión del dispositivo de flash

Zapata para accesorios

Principio de medición

La medición de la exposición del flash se realiza mediante el sensor de imagen en todos los métodos de medición de la exposición

Velocidad de sincronización del flash

↔ : 1/180 s; posibilidad de utilizar velocidades de obturación más lentas si no se alcanza el tiempo de sincronización: conmutación automática al modo de flash TTL lineal con dispositivos de flash de sistema Leica aptos para HSS

Medición de la exposición del flash

Mediante medición de flash previo TTL de ponderación central con dispositivos flash Leica (SF 26, SF 40, SF 58, SF 60, SF 64) o bien con flashes conformes al sistema, control remoto destello SF C1

Compensación de exposición flash

SF 40: ± 2 EV en incrementos de 1/2 EV

SF 60: ± 2 EV en incrementos de 1/3 EV

De no ser así: ± 3 EV en 1/3 pasos EV

Indicaciones con el modo con flash

(exclusivamente en el visor)

Con el icono del flash: conexión de un flash externo

EQUIPAMIENTO

WLAN

Para usar la función WLAN, se requiere la aplicación Leica FOTOS. Dicha aplicación está disponible en App Store™ para Apple o Play Store™ para Google. 2,4 GHz/5 GHz dual band IEEE802.11 a/b/g/n/ac Wave2 WLAN (protocolo WLAN estándar), método de codificación: compatible con WLAN, WPA™/WPA2™, método de acceso: modo infraestructura

	Variedades por país		
	EU/US/CN	JP	ROW
Wi-Fi 5 GHz	11a/n/ac: canal 149–165 (5745–5825 MHz)	11a/n/ac: canal 36–48 (5180–5240 MHz)	-
Wi-Fi 2,4 GHz	11b/g/n: Canal 1–11 (2412–2462 MHz)		

Bluetooth

Bluetooth v4.2, LE canal 0-39 (2402–2480 MHz)

GPS

Geotiquetado mediante la aplicación Leica FOTOS a través de Bluetooth

Idiomas del menú

Inglés, alemán, francés, italiano, español, ruso, portugués, japonés, chino tradicional, chino simplificado, coreano

Credenciales de contenido (Leica Content Credentials)

La validez del certificado incluido en la cámara tiene una duración de 10 años. Una vez haya expirado la validez, se podrá renovar a través de Leica Camera AG.

SUMINISTRO DE CORRIENTE

Batería (Leica BP-SCL7)

Batería recargable de iones de litio (polímero de litio), tensión nominal: 7,4 V / Capacidad: 1800 mAh, tensión y corriente de carga: 1000 mAh CC, 7,4 V, requisitos de funcionamiento: +10 °C hasta +35 °C (carga) / +0 °C hasta +40 °C (descarga), fabricante: Fuji Electronics (Shenzen) Co., Ltd., fabricado en China

La fecha de fabricación se puede encontrar en la batería misma. La forma de escritura es año/mes/día.

Cargador (Leica BC-SCL7)

(disponible opcionalmente)

Entradas: USB-C, DC 5 V, 2 A, salida: DC 8,4 V, 1 A, condiciones de uso: de +10 °C a +35 °C, fabricante: Dee Van Enterprises Co., Ltd., fabricado en China

Fuente de alimentación (Leica ACA-SCL7)

(disponible opcionalmente)

Entradas: AC 110 V–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A, salida: DC 5 V, 2 A, condiciones de uso: de +10 °C a +35 °C, fabricante: Dee Van Enterprises Co., Ltd., fabricado en China

Alimentación por USB

En modo stand-by o apagada: función de carga USB

Encendida: suministro de corriente por USB y, en ocasiones, carga

LEICA CUSTOMER CARE

Para el mantenimiento de su equipo Leica, así como el asesoramiento sobre todos los productos Leica y sus pedidos está a su disposición el Customer Care (Atención al Cliente) de Leica Camera AG. En caso de reparaciones o daños, también puede comunicarse con el Customer Care (Atención al Cliente) o directamente con el departamento de reparación de su representante local de Leica.

LEICA ALEMANIA

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Alemania

Teléfono: +49 6441 2080-189

Telefax: +49 6441 2080-339

Correo electrónico: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

SU OFICINA NACIONAL

Puede encontrar la información de contacto del servicio de Customer Care de su zona en nuestra página web:

https://leica-camera.com/es-ES/contacto_customer_care

LEICA AKADEMIE

Puede encontrar nuestro completo programa de seminarios con numerosos e interesantes talleres sobre el tema de la fotografía en:

<https://leica-camera.com/es-ES/leica-akademie>

Leica Camera AG | Am Leitz-Park 5
35578 WETZLAR | ALEMANIA
Teléfono: +49(0)6441-2080-0
Telefax: +49(0)6441-2080-333
www.leica-camera.com

MEVI/ES/2025/3.0/1