



LEICA CL

Aggiornamento del firmware 4.0

FIRMWARE 4.0

_NUOVO: Schermata di stato

_NUOVO: Zoom digitale

_NUOVO: Informazioni sul Copyright

_SEMPLIFICATO: connessione alla app Leica FOTOS

_AVANZATO: **Touch AF + Scatto** di nuovo selezionabile nel menu

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i cosiddetti “aggiornamenti del firmware”, che potrete scaricare dalla nostra home page.

Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti.

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera:

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**.
 - Accanto alla voce di menu **Camera Firmware Version** viene visualizzata la versione firmware attuale.

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web: club.leica-camera.com


AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

- ▶ Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- ▶ Salvarla sulla scheda di memoria
- ▶ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- ▶ Accendere la fotocamera
- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- ▶ Selezionare **Camera Firmware Version**
 - Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di memoria utilizzata è dotata di un file firmware aggiornato.
 - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- ▶ Controllare le informazioni di versioning
- ▶ Selezionare **Avvia aggiornamento**
 - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
 - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente e la fotocamera si riavvia.

Avvertenze


- La fotocamera non deve assolutamente essere spenta prima che termini l'aggiornamento.
- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare il messaggio di avviso **Battery low**. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi ripetere la procedura descritta sopra.

SCHERMATA DI STATO FOTO

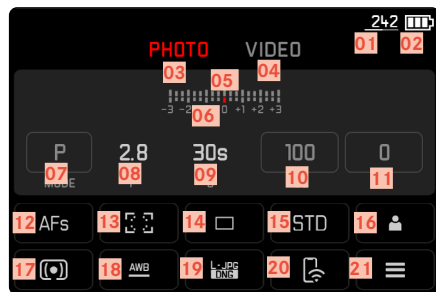

- 01** Capacità di memoria rimanente
- 02** Capacità della batteria
- 03** Area del menu **FOTO**
- 04** Area del menu **VIDEO**
- 05** Esposimetro
- 06** Scala di correzione dell'esposizione
- 07** Modalità di esposizione
- 08** Stop di diaframma
- 09** Tempo di posa
- 10** Sensibilità ISO
- 11** Valore di compensazione dell'esposizione
- 12** Metodo di misurazione dell'autofocus
- 13** Modalità Autofocus

SCHERMATA DI STATO VIDEO

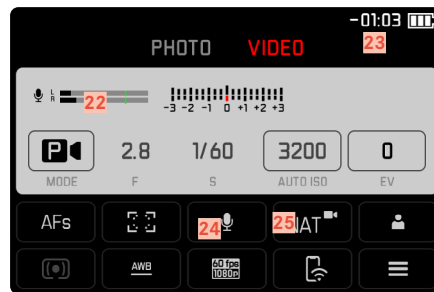


- 14** Modalità Ripresa (**Modalità scatto continuo**)
- 15** Stile film
- 16** Profilo utente
- 17** Metodo di misurazione dell'esposizione
- 18** Bilanciamento del bianco
- 19** Formato file/compressione/risoluzione
- 20** Leica FOTOS
- 21** Menu principale
- 22** Livello di registrazione del microfono
- 23** Durata di registrazione
- 24** Livello di registrazione
- 25** Stile video

SCHEMATA DI STATO

La schermata di stato fornisce una panoramica delle informazioni principali riguardanti lo stato attuale della fotocamera e sulle impostazioni correntemente attive.

Inoltre, permette di accedere rapidamente a impostazioni importanti. La schermata di stato è utilizzabile con i comandi a sfioramento.

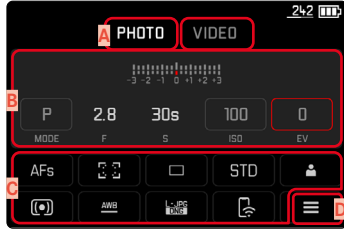

- A** Modalità: Foto/Video
- B** Regolazione dell'esposizione
- C** Voci di menu
- D** Accesso al menu principale


IMPOSTAZIONE

Le impostazioni possono essere effettuate dalla schermata di stato in vari modi. Il tipo di impostazione varia da menu a menu.

- ▶ Sfiocare brevemente il pannello di controllo desiderato
 - Compare il menu corrispondente.

IMPOSTAZIONE DIRETTA

Nell'area inferiore della schermata di stato compare una variante del menu a comparsa.

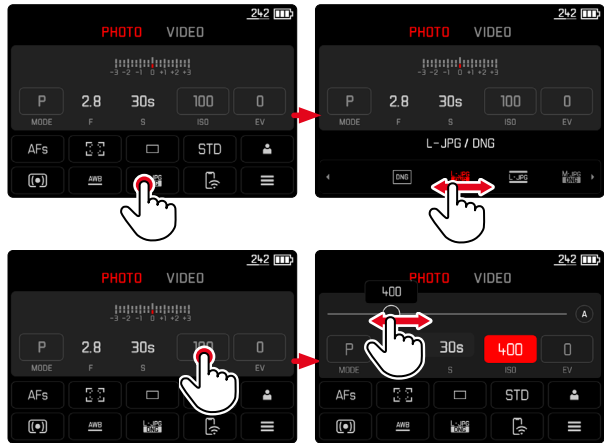


- ▶ Selezionare la funzione desiderata direttamente o scorrendo il dito


ZOOM DIGITALE

Oltre all'inquadratura intera sono disponibili altre due misure di inquadratura. Sulla lunghezza focale più lunga disponibile dell'obiettivo utilizzato si può impostare un fattore di ingrandimento di 1,3X o 1,7X.

x1.3

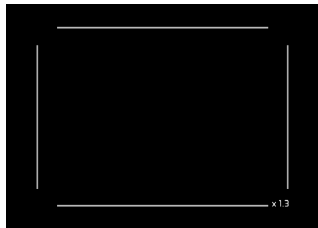

x1.7

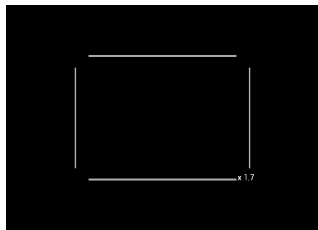

IMPOSTAZIONE PERMANENTE

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Zoom digitale**
- ▶ Selezionare l'impostazione desiderata

SUGGERIMENTO: CAMBIO DIRETTO DEL LIVELLO DI INGRANDIMENTO

Assegnazione dell'accesso diretto (una sola volta)

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Impostazioni accesso diretto**
- ▶ Selezionare **Pulsante ghiera regolazione destra**
- ▶ Selezionare **Zoom digitale**

Richiamo della funzione

- ▶ Premere a **lungo** il pulsante della ghiera di regolazione destra
- ▶ Selezionare **Zoom digitale**
 - Sulla schermata compare un riquadro intorno all'inquadratura che sarà visibile sull'immagine.

Cambio del livello di ingrandimento


- ▶ Premere **brevemente** il pulsante della ghiera di regolazione destra
 - Ad ogni pressione il livello di ingrandimento cambia.
 - Il livello impostato viene mantenuto fino alla modifica successiva.

Avvertenze

- Per le immagini DNG viene visualizzata solo l'inquadratura desiderata, ma viene salvata sempre l'immagine completa. In questo modo è possibile elaborare l'immagine in un secondo momento.
- Per le immagini in zoom digitale viene visualizzata e salvata unicamente un'inquadratura ingrandita. Un maggiore ingrandimento significa una minore risoluzione, come si può vedere nella seguente tabella. In alternativa, quindi, le inquadrature possono essere realizzate anche con programmi di elaborazione delle immagini presenti in commercio.

ZOOM DIGITALE		x1.3	x1.7	
JPG	L-JPG	24 MP (6000 x 4000)	15 MP (4800 x 3200)	8 MP (3360 x 2240)
	M-JPG	12 MP (4272 x 2848)	8 MP (3424 x 2288)	4 MP (2400 x 1600)
	S-JPG	6 MP (2976 x 1984)	4 MP (2384 x 1592)	2 MP (1680 x 1120)
DNG		24 MP (6000 x 4000)	24 MP (6000 x 4000) *Inquadratura incorporata (4800 x 3200)	24 MP (6000 x 4000) *Inquadratura incorporata (3360 x 2240)

IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT

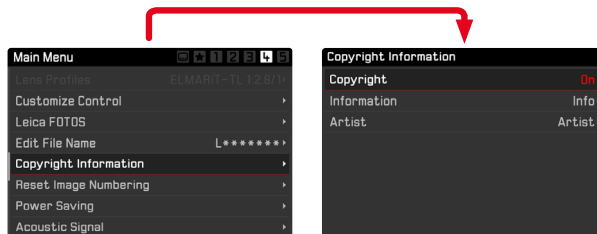

Questa fotocamera consente di identificare i file immagine digitando il testo e altri caratteri.

Per ogni scatto è possibile inserire informazioni da 2 rubriche fino a un massimo di 20 caratteri.

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni Copyright**
- ▶ Attivare la funzione **Copyright (On)**
- ▶ Nel sottomenu, selezionare **Informazioni/Artista**
 - Compare un sottomenu con tastierino.
- ▶ Inserire le informazioni desiderate
- ▶ Confermare

LEICA FOTOS

La fotocamera può essere controllata a distanza con uno smartphone o un tablet. A tal fine, per prima cosa è necessario installare l'app "Leica FOTOS" sul dispositivo mobile.

- ▶ Effettuare lo scan del seguente codice QR con il dispositivo mobile



oppure

- ▶ Installare la app scaricata dall'Apple App Store™/Google Play Store™


CONNESSIONE

PRIMA CONNESSIONE CON IL DISPOSITIVO MOBILE

La connessione avviene tramite WLAN. Alla prima connessione con un dispositivo mobile è necessario effettuare il pairing tra la fotocamera e il dispositivo mobile.

NELLA FOTOCAMERA

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
 - La fotocamera si avvia automaticamente non appena è disponibile una rete WLAN. Questo processo può durare alcuni minuti.
- ▶ Attendere finché il monitor non visualizza il codice QR

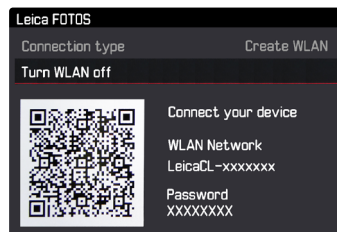

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- ▶ Avviare Leica FOTOS
- ▶ Selezionare la fotocamera
- ▶ Scansione del codice QR
 - La fotocamera viene aggiunta alla lista dei dispositivi conosciuti.
- ▶ Seguire le istruzioni riportate in Leica FOTOS
 - Se la connessione è riuscita, sul monitor compaiono le rispettive icone.

Avvertenze

- Il processo di pairing può durare alcuni minuti.
- Il pairing deve essere effettuato una sola volta per ciascun dispositivo mobile. Durante il pairing, il dispositivo viene aggiunto alla lista dei dispositivi conosciuti.

CONNESSIONE CON DISPOSITIVI CONOSCIUTI

NELLA FOTOCAMERA

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- ▶ Attendere finché il monitor non visualizza il codice QR

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- ▶ Avviare Leica FOTOS
- ▶ Selezionare la fotocamera
- ▶ Confermare il prompt
 - La fotocamera si connette automaticamente al dispositivo mobile.

Avvertenze

- Se ci sono diversi dispositivi conosciuti nelle vicinanze, la fotocamera si connette automaticamente al dispositivo che risponde per primo. Non è possibile definire un dispositivo mobile preferito.
- Si consiglia di rimuovere dalla lista i dispositivi che si connettono raramente, per evitare connessioni indesiderate.
- Se la fotocamera si è connessa al dispositivo sbagliato occorrerà disconnetterla e riconnetterla.

DISCONNESSIONE


Qualora non sia più necessaria la connessione ad un dispositivo mobile, si consiglia di disattivare la rete WLAN della fotocamera.

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Leica FOTOS**
- ▶ Selezionare **Disattivare la rete WLAN**

COMANDO REMOTO DELLA FOTOCAMERA

Il comando remoto permette di riprendere foto dal dispositivo mobile, adattare le impostazioni per la ripresa e trasferire dati al dispositivo mobile. In Leica FOTOS troverete un elenco delle funzioni disponibili e diverse indicazioni per l'utilizzo.

TOUCH AF + SCATTO

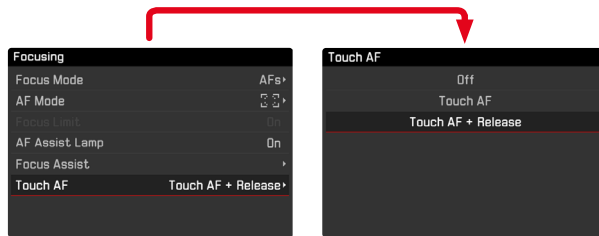

Con la funzione **Touch-AF + Scatto** è possibile posizionare direttamente il campo di misura AF e scattare immediatamente la foto.

- Sfiurare brevemente il monitor nel punto desiderato