



LEICA D-LUX 6

사용설명서

About
downloading
Adobe® Photoshop®
Lightroom®
see page 25.

고객 여러분께

본 Leica D-Lux 6 디지털 카메라를 구입해 주셔서 감사합니다. 본 사용설명서는 잘 읽으신 후 언제나 찾아볼 수 있는 곳에 보관하십시오. 디지털 카메라의 실 제 조작, 구성요소, 메뉴 항목 등이 본 사용설명서에 제시된 그림과 다소 다를 수 있습니다.

저작권법을 엄격히 준수합니다.

- 개인적 사용 이외의 목적으로 사전 촬영한 테이프 또는 디스크, 기타 출판물 또는 방송물은 저작권을 침해할 수 있습니다. 개인 사용의 목적일 경우에도 일부 자료 촬영은 제한될 수 있습니다.

안전 정보

경고:

화재 위험이나 감전, 제품의 손상을 방지하려면

- 기기를 비나 물이 떨어지거나 튀는 곳에 두지 말고, 꽃병과 같이 액체가 들어있는 물건을 기기 위에 두지 마십시오.
- 권장 부속품만 사용하십시오.
- 커버(또는 뒷면)를 제거하지 마십시오; 내부에는 사용자가 서비스할 수 있는 부품이 없습니다. 서비스는 정식 서비스 직원에게 의뢰하십시오.

소켓 콘센트는 쉽게 접근할 수 있도록 장비 가까이에 설치해야 합니다.

■배터리 팩 정보

주의

- 배터리를 올바르게 교체하면 폭발의 위험이 있습니다. 반드시 라이카 카메라 AG가 권장하는 유형의 배터리로 교체하십시오 (→11).
 - 배터리를 폐기하려는 경우 현지 기관이나 대리점에 올바른 폐기 방법을 문의하시기 바랍니다.
- 가열하거나 불에 닿지 않도록 하십시오.
 - 배터리를 문과 창문이 닫힌 상태에서 직사광선에 오래 노출된 자동차 안에 두지 마십시오.

경고

화재, 폭발, 화상의 위험이 있습니다. 분해하거나 60 °C 이상으로 가열하거나 소각하지 마십시오.

■ 배터리 충전기에 대해

주의!

화재, 감전 또는 제품 손상을 최소화하기 위해 다음을 준수하시기 바랍니다.

- 본 기기를 책장, 내장 캐비닛 또는 다른 제한된 장소에 설치하거나 배치하지 마십시오. 기기 통풍이 잘 되도록 하십시오.

- 배터리 충전기를 연결하면 대기 상태로 됩니다.
배터리 충전기가 전기 콘센트에 연결되어 있는 동안에는 주회로가 항상 “활성화”되어 있습니다.

■ 사용 중

- 제공된 케이블 이외의 다른 AV 케이블을 사용하지 마십시오.
- 부속 USB 연결 케이블 이외에 다른 제품을 사용하지 마십시오.
- 반드시 정품 Leica HDMI mini 케이블 (사용 가능한 별매품 →11)을 사용하십시오.

기기를 전자기 장비(전자렌지, TV, 비디오 게임 등)에서 가급적 멀리 떨어뜨리십시오.

- 기기를 TV 위 또는 근처에서 사용하면 기기의 이미지 및/또는 사운드가 전자기파에 의해 왜곡될 수 있습니다.
- 이미지 및/또는 사운드에 좋지 않은 영향을 주는 노이즈가 발생할 수 있으므로 휴대 전화 근처에서 기기를 사용하지 마십시오.
- 스피커나 대형 모터에서 발생하는 강한 자기장으로 인해, 기록된 데이터가 손상되거나 이미지가 왜곡될 수 있습니다.
- 마이크로프로세서에서 방출되는 전자기파는 기기에 좋지 않은 영향을 줘서 이미지 및/또는 사운드가 왜곡될 수 있습니다.
- 카메라가 전자기 장비의 영향을 받아 정상 작동하지 않으면, 카메라를 끄고 배터리를 꺼내십시오. 그런 다음 배터리를 다시 넣고 카메라를 켜십시오.

무선 송수신기 또는 고압선 근처에서 기기를 사용하지 마십시오.

- 무선 송수신기 또는 고압선 근처에서 촬영하면, 촬영된 이미지 및/또는 녹음된 사운드에 좋지 않은 영향이 발생할 수 있습니다.

본 제품의 소프트웨어에 관한 정보는 [MENU/SET] 을 누르고 [설정] > [버전 디스플레이] 를 선택한 후 [MENU/SET] 을 눌러 표시하십시오.

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)	이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

■ KCC제품정보

기기의명칭 (모델명):	디지털 카메라 (LEICA D-LUX 6)
전국서비스대표번호 :	02-2285-4421 (라이카 카메라 코리아 서비스센터)
제조사 :	라이카 카메라 AG
제조국가 :	일본
인증받은자의상호 :	라이카 카메라 코리아

배터리팩을 안전하게 사용하기 위한 주의사항

주의

배터리팩을 적절하게 사용하지 않으면 과열되거나 화재, 또는 폭발 등을 일으킬 수 있습니다. 반드시 아래의 주의사항을 따르십시오.

- 배터리팩이 눈에 띄게 팽창되면 위험할 수 있습니다. 가까운 대리점이나 라이카 카메라 AG 서비스센터에 문의하십시오.
- 배터리팩을 라이카 사용설명서에 명기된 기기나 충전기 이외의 것과 함께 사용하지 마십시오.
- 화기나 전자기장이 가까이에 두지 마십시오.
- 자동차 내부가 고온으로 될 경우가 있습니다. 배터리팩을 자동차 안에 이러한 상태로 오랫동안 두지 마십시오.
- 배터리팩을 욕실 등과 같이 따뜻하고 습한 장소에 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 불에 타는 카페트, 오리털 이불, 또는 전기 카페트 등에서 배터리팩을 장시간 사용하지 마십시오.
- 전원을 켜 둔 채로 장시간 좁고 밀폐된 공간에 기기를 두지 마십시오.
- 동전, 열쇠, 또는 손목시계, 헤어핀이나 목걸이 등과 같은 금속성 제품이 배터리팩 단자에 닿지 않도록 하십시오.
- 라이카 카메라 AG에서 지정한 배터리팩 이외의 배터리팩을 사용하지 마십시오.
- 배터리팩을 분해하거나 짓누르거나 집게 등으로 찌르지 마십시오.
- 배터리팩을 떨어뜨리거나 강한 충격을 받지 않도록 하십시오.
- 배터리팩을 60 °C 이상의 고온에 두지 마십시오.
- 배터리팩을 고온다습한 곳에 두지 마십시오.

주의사항

반드시 아래의 주의사항을 따르십시오.

- 배터리팩을 직사광선이 드는 곳에 보관하지 마십시오.
- 전기가 통하여 단자가 합선될 수 있는 상자나 서랍 안에 보관하지 마십시오.
- 배터리팩에 누액이 발생할 경우에는 누액이 사용자의 피부나 눈에 닿지 않도록 하십시오. 만약 닿았을 경우에는 닿은 부위를 물로 충분히 씻어낸 후 의사의 치료를 받으십시오.
- 기기 전극의 양극, 음극을 확인한 후 반드시 배터리팩의 방향을 정확히 맞추십시오.
- 라이카 카메라 AG에서 지정한 배터리팩만 사용하십시오.
- 배터리팩을 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 배터리팩을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 배터리팩을 깨끗하고 건조한 곳에 두십시오. 배터리팩이 더러워지면 마른 천으로 닦으십시오.
- 배터리팩은 사용하기 전에 충전해야 합니다. 반드시 제조업체에서 지정한 방식대로 정확하게 충전하십시오.
- 배터리팩 사용설명서는 지속적으로 참조하기 쉽도록 안전한 장소에 보관하십시오.
- 배터리팩을 본래의 용도로만 사용하십시오. 기기를 사용하지 않을 경우에는 가능한 한 배터리팩을 분리하십시오.

배터리팩 충전하기

- 충전 시에는 지정된 라이카 기기만 사용하십시오.
- 맨 처음 사용하기 전에는 배터리팩을 완전히 충전하십시오.
- 배터리팩은 주변 온도가 10 °C에서 30 °C 일 때 충전하고 -10 °C에서 40 °C일 때 사용하십시오.

배터리팩 폐기처분하기

배터리팩을 폐기처분할 경우에는 반드시 거주하는 지역의 재활용 절차와 폐기처분에 관한 규정 등을 따르십시오.

전지 및 자율안전확인정보

전지종류	리튬이온2차전지
모델명	BP-DC10-E
정격	3.6V 1250mAh 4.5Wh
제조사명	라이카 카메라 AG
원산지	중국
수입자명	라이카 카메라 코리아
제조년월	전지 본체에 로트번호로 기재 제조년월 읽는 방법 예) UJXX 또는 UJXXX (제조년월 2010년 10월) 제조년 : 1 번째 영문알파벳 2012⇒S, 2013⇒R, 2014⇒P, 2015⇒N, 2016⇒M 2017⇒L, 2018⇒K, 2019⇒J, 2020⇒I, 2021⇒H 제조월 : 2 번째 영문알파벳 1 ⇒ A, 2 ⇒ B, --- 12 ⇒ L
전지본체 주의문구	•분해하지 마십시오. •화기에 가까이 두지 마십시오. •전용충전기만 사용하십시오. •섭씨60℃이상에서 보관하지 마십시오.

-기호 설명-

EU가 아닌 국가에서 제품을 폐기하려는 경우



이 기호는 EU에만 해당합니다.
이 제품을 폐기하려면 지역 기관이나 대리점에
연락하셔서 올바른 폐기 방법을 문의하십시오.

목차

안전 정보	2	사진 보기	22
사용하기 전	10	사진 삭제	22
부속품	11	메뉴 설정	23
별매품	11	사용 설명서 읽기	24
각 부분의 명칭	12	사용 가능한 소프트웨어를	
렌즈덮개 및 어깨끈 연결	15	사용하여 촬영한 이미지	
배터리 충전	16	제이터 복사	25
카드 / 배터리 넣기 및 빼기	17	기술적인 정보	27
시계 설정	18	Leica 서비스 주소	30
이미지 촬영	19		

사용하기 전

■ 카메라 취급

- 카메라에 과도한 진동, 힘 또는 압력을 가하지 마십시오.
- 카메라에는 먼지 방지, 생활 방수 또는 방수 기능이 없습니다.
카메라를 먼지나 모래가 많은 곳 또는 카메라에 물이 닿을 수 있는
곳에서 사용하지 마십시오.

■ 응결(렌즈 또는 LCD 모니터에 김이 서린 경우)

- 카메라 주변 온도나 습도가 갑자기 변하면 응결이 발생할 수
있습니다. 렌즈나 LCD 모니터가 더러워지거나, 곰팡이가
생기거나, 카메라가 손상될 수 있으므로 이러한 상황을
피하십시오.
- 응결이 발생한 경우에는 카메라를 끄고 약 2시간 정도 기다렸다
사용하십시오. 카메라가 주변 온도로 조정되면 흐려진 렌즈가
자연스럽게 맑아집니다.

부속품

	주문 번호
충전식 배터리 BP-DC10-E	18 719
BP-DC10-U	18 720
배터리 충전기 BC-DC10-E	423-092.001-010
BC-DC10-U	423-092.002-010
주전원 케이블 EU	423-111.001-006
UK	423-111.001-007
AUS	423-068.801-023
TW	423-111.001-009
CN	423-111.001-010
KR	423-111.001-008 (시장에 따라 출하 품목이 다릅니다.)
어깨 끈	423-108.001-020
렌즈 덮개	423-108.001-018
렌즈 덮개 끈	423-108.001-019
햇슈 커버	423-108.001-015
PDF 설명서 포함 CD	423-108.001-016
USB 케이블	423-106.001-010
AV 케이블	423-105.001-010
캐나다/타이완 용 버튼 템플릿	423-108.001-021/ -022 (카메라 모델: 18 461 / 18 462에만 적용)
간단 설명서	93 479 -482 (시장에 따라 출하 품목이 다릅니다.)
보증서 카드	439-399.100-026



별매품



	주문 번호
레더 케이스 D-LUX 6	18 727
프로텍터	18 730
System 케이스	18 746
어깨 끈	18 747
핸드그립 D-LUX 6	18 733
LEICA 전자식 뷰파인더 EVF 3	18 734
HDMI mini 케이블	14 491
LEICA CF 22 플래시 유닛	18 694
테이블탑 삼각대	14 100
자유운대	14 110

참고:

- 카드는 선택 사양입니다. 카드를 사용하지 않을 때는 내장 메모리를 통해 사진을 저장하거나 재생할 수 있습니다.
- 카메라를 사용하기 전에 제공 품목에 포함된 모든 품목이 있는지 확인하십시오.
- 품목과 그 모양은 카메라를 구입한 국가나 지역에 따라 다릅니다.
- 작은 부품은 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 모든 포장 자재는 적절하게 폐기하십시오 (→9).

각 부분의 명칭

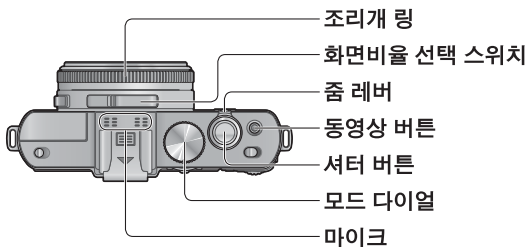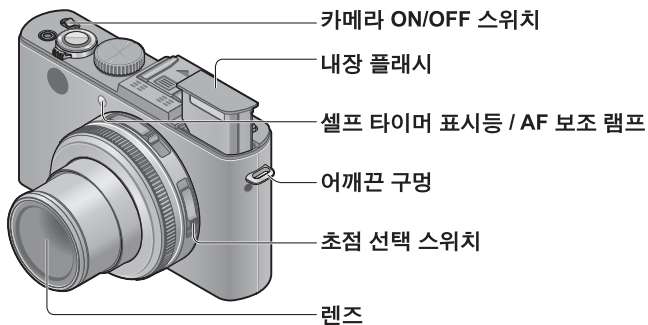

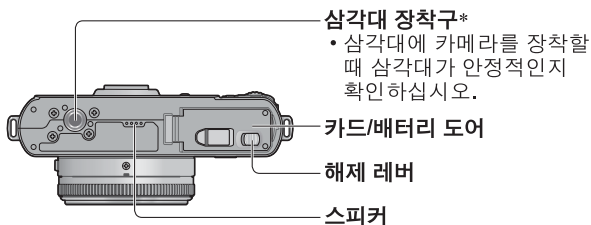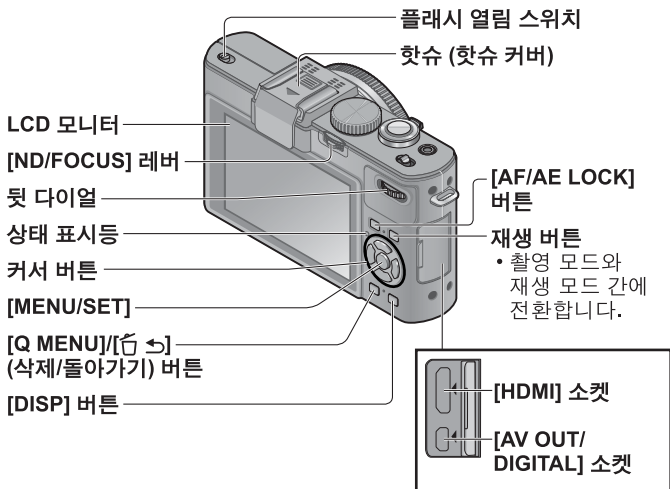


* 나사 길이가 5.5 mm 이상인 삼각대에 장착하지 마십시오. 이 경우 본 기기가 손상될 수 있습니다.

- 핫슈 커버는 어린이가 삼키지 않도록 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 핫슈를 사용하지 않을 때는 핫슈 커버를 장착하십시오.


각 부분의 명칭

■[ND/FOCUS] 레버

이 레버를 조작하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 돌리거나 누르십시오.
수동 초점 조정 등



내장 ND 필터
켜기/끄기 등
내장 ND 필터를
켜면, 느린 셔터
속도 또는 넓은
조리개에서도
사용할 수 있습니다.

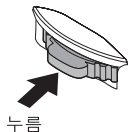

누름

■뒷 다이얼

다이얼을 조작하려면 왼쪽 또는 오른쪽으로 돌리거나 누르십시오.
셔터 속도 조정 등





조작 항목 선택 및
설정 등



누름

■조리개 링

링을 돌려서 조리개 값을 조정합니다.

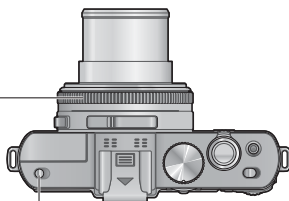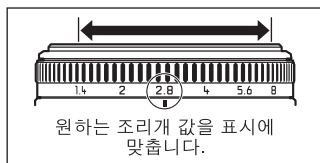


■내장 플래시

플래시가 열립니다.




사용 후에는 플래시를 딸깍 소리가 날 때까지 아래로
밀어넣습니다.

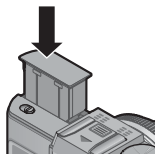

렌즈덮개 및 어깨끈 연결

이미지를 촬영하지 않을 때는 렌즈 보호를 위해 렌즈를 렌즈덮개로 닫으십시오.
또한 카메라를 떨어뜨리지 않도록 어깨끈을 장착하는 것이 좋습니다.

1 제공된 끈을 사용하여 렌즈덮개를 카메라에 연결합니다.

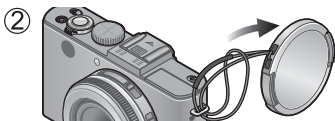


렌즈덮개 끈의 굽은 부분이 렌즈덮개나 어깨끈 구멍에 걸치지 않도록 주의하십시오.




2 렌즈덮개를 닫습니다.

이미지를 촬영할 때는 렌즈덮개를 제거하고 카메라를 켭니다.

렌즈덮개를 장착하고 제거하려면 그림에서 화살표로 표시된 부분을 누릅니다.

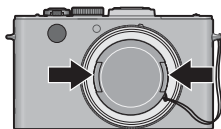

3 어깨끈을 연결합니다.

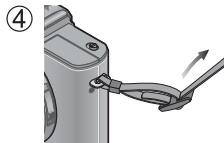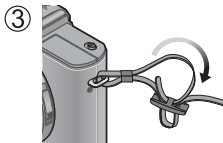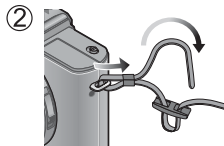

- 같은 방법으로 어깨끈의 다른 쪽 끝을 연결합니다.
- 어깨끈이 느슨해지지 않도록 주의하십시오.

배터리 충전

1 배터리를 배터리 방향에 주의하여 장착하십시오.

- 이 단자는 충전기의 접촉 부분쪽을 향해야 합니다.



2 충전기를 전기 콘센트에 연결하십시오.


- 충전이 완료된 후에는 충전기를 전기 소켓에서 빼고 배터리를 빼십시오.

충전 표시등([CHARGE])


켜짐: 충전 중(완전 방전 시 약 155분)

꺼짐: 충전 완료

● 플러그인 타입

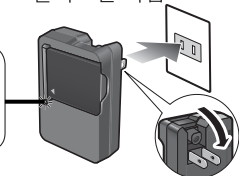

● 인렛 타입

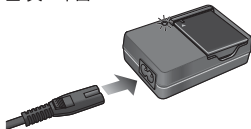

■ 본 기기에 사용할 수 있는 배터리


본 카메라에는 정품 Leica BP-DC10 E/U 배터리(→11)만 사용할 수 있습니다.

- 전용 충전기 및 배터리를 사용하십시오.
- 처음 구입 시 카메라 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 충전하고 시계를 설정하십시오.
- 주변 온도가 10°C에서 30°C 사이인 실내에서 충전할 것을 권장합니다.

카드 / 배터리 넣기 및 빼기


이 기기가 꺼져 있는지 확인하십시오.

- 1 해제 레버 (A)를 [OPEN] 위치로 밀고 카드/배터리 도어를 엽니다.**



- 2 배터리와 카드를 올바른 방향으로 넣습니다.**


- **배터리:** 배터리 넣는 방향에 유의하면서 레버(B)로 잠길 때까지 넣으십시오.
- **카드:** 넣는 방향에 주의하면서 딸깍 소리가 날 때까지 끝까지 미십시오.

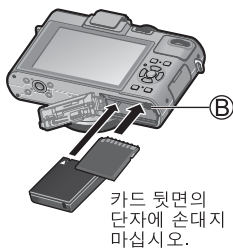


- 3 카드/배터리 도어를 닫습니다.**
레버를 [LOCK] 위치로 밀니다.

■꺼내기

- **배터리를 꺼내려면:**
레버를 화살표 방향으로 밀니다.



- **카드를 꺼내려면:**
딸깍 소리가 날 때까지 누른 다음 위쪽으로 꺼냅니다.

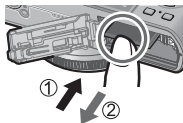

- Leica 배터리 BP-DC10 E/U (→11)만 사용하십시오.
- 다른 배터리를 사용하면 본 제품의 품질을 보증할 수 없습니다.
- 메모리 카드는 어린이가 삼키지 않도록 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

시계 설정

처음 구입 시 카메라 시계가 설정되어 있지 않습니다.
카메라를 사용하기 전에 렌즈덮개를 제거합니다.

1 카메라 전원을 켭니다 (A).

2 [MENU/SET]을 누릅니다 (B).

3 ▲▼를 눌러 언어를 선택한 다음 [MENU/SET]을 누릅니다.

• [시계를 설정하십시오.] 메시지가 나타납니다.

4 [MENU/SET]을 누릅니다.

5 ◀▶를 눌러 항목(연, 월, 일, 시, 분, 표시 순서 또는 시간 표시 형식)을 선택한 다음 ▲▼를 눌러 설정합니다.

6 [MENU/SET]을 누릅니다.

7 [MENU/SET]을 눌러 설정합니다.

• 이전 화면으로 돌아가려면 [⏮ ⏪]버튼을 누릅니다.



■시계 설정 변경

[촬영] 또는 [설정] 메뉴에서 [시계 설정]을 선택하고 **5** 및 **6**를 수행합니다.

메뉴 설정 방법에 대한 자세한 내용 (→23)


이미지 촬영

카메라를 사용하기 전에 렌즈덮개를 제거합니다.

1 카메라 전원을 켭니다 (A).

2 모드 다이얼을 돌려 모드를 전환하기(B).

- 모드 다이얼을 천천히 그리고 확실히 돌려 각각의 모드에 맞추십시오. (모드 다이얼은 360° 돌아갑니다.)

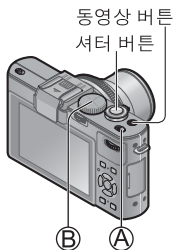


■ 촬영 모드

A	[스냅샷 모드] 카메라가 자동으로 설정치를 사용하여 피사체를 촬영합니다.
P	[프로그램 AE] 사용자의 설정치를 사용하여 피사체를 촬영합니다.
A	[조리개 우선] 설정된 구경 값에 따라 셔터속도가 자동으로 결정됩니다.
S	[셔터 우선] 설정된 셔터속도에 따라 구경 값이 자동으로 결정됩니다.
M	[수동 노출] 수동으로 조절된 구경 값과 셔터속도에 의해 노출이 조절됩니다.
M	[동영상 연출모드] 수동 설정으로 동영상을 촬영합니다.
C1 C2	[사용자] 이전에 등록한 설정들로 사진을 촬영할 때 본 모드를 사용하십시오.
SCN	[장면 모드] 촬영 장면에 맞게 촬영할 수 있습니다.
COL	[크리에이티브 컨트롤] [다이나믹 흑백 효과] 또는 [미니머쳐 효과]와 같은 다른 이미지 효과를 사용하여 이미지를 촬영합니다.

3 이미지를 촬영합니다.

■ 정지 사진 촬영 (셔터 버튼)



■ 동영상 촬영 (동영상 버튼)



■ 줌 레버를 사용하여 렌즈의 초점 거리 설정을 조정합니다.

왼쪽으로 돌려서 단초점/
광각 초점거리로 더 넓은
영역을 캡처.



오른쪽으로 돌려서 장초점/
망원 초점거리로 더 좁은
영역을 캡처.

■ 모드 다이얼을 P로 설정하면 카메라가 자동으로 셔터 속도와 조리개 값을 조정합니다.

① 셔터 버튼을 반누름하여 노출을 측정합니다.



절반누름

② 자동으로 설정된 셔터 속도와 조리개 값의 조합을 수동으로 변경하려면 뒷 다이얼을 돌립니다.

- 셔터 속도와 조리개 값이 표시되어 있을 때(약 10초) 이 단계를 수행합니다.



■ 모드 다이얼을 A 또는 M으로 설정하면 수동으로 조리개 값을 설정할 수 있습니다.

① 조리개 링을 돌려서 조리개 값을 선택합니다.

- 조리개 값을 [1.4]부터 [8]까지의 범위에서 1/3스톱 단위로 설정할 수 있습니다. (딸깍 소리를 내며 멈추는 위치에 설정한 것만이 정확한 설정입니다.)



■모드 다이얼을 S 또는 M으로 설정하면 수동으로 셔터 속도를 설정할 수 있습니다.

① 뒷 다이얼을 돌려서 셔터 속도를 선택합니다.



■동영상 촬영에 대해


- 동영상을 촬영할 때는 배터리 전원이 충분한 배터리를 사용할 것을 권장합니다.
- 18 460 카메라 모델의 경우
[MP4] 형식 동영상은 최대 29분 또는 약 4 GB까지 연속으로 촬영할 수 있습니다. ([FHD]를 사용하여 [MP4]로 촬영하면 파일 크기가 커지므로, 이러한 동영상의 촬영 가능 시간은 29분보다 짧습니다.)
[AVCHD] 동영상은 최대 29분 동안 연속 촬영할 수 있습니다.
- 18 461 / 18 462 카메라 모델의 경우
[MP4] 형식 동영상은 최대 29분 또는 약 4 GB까지 연속으로 촬영할 수 있습니다. ([FHD]를 사용하여 [MP4]로 촬영하면 파일 크기가 커지므로, 이러한 동영상의 촬영 가능 시간은 29분보다 짧습니다.)
[AVCHD] 동영상의 [화질]이 [PSH] 또는 [FSH]로 설정된 경우에는 최대 29분까지 연속으로 동영상을 촬영할 수 있습니다.
- [VGA] 설정을 사용한 [MP4]에서만 동영상을 내장 메모리로 촬영할 수 있습니다.

사진 보기

1 재생 버튼을 누릅니다 (A).

2 ◀▶를 눌러 표시할 이미지를 선택합니다.

- 뒷 다이얼을 돌려 이미지를 선택할 수도 있습니다.

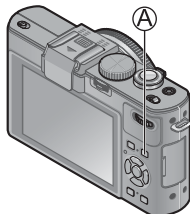

- 동영상을 재생하려면 ◀ 또는 ▶로 이미지를 선택한 다음 ▲을 눌러 재생을 시작합니다.
- 촬영 모드로 전환하려면, 재생 버튼을 다시 누르거나 재생 중 셔터 버튼을 누르십시오.

사진 삭제

삭제 한 사진을 복구할 수 없습니다.

1 표시된 이미지를 삭제하려면 [㉞ ㉟] 버튼(A)을 누릅니다.



2 ▶를 눌러 [예]를 선택하고 [MENU/SET](B)을 누릅니다.




메뉴 설정

메뉴를 조작할 때 아래의 절차 예를 참조하십시오.

예: [프로그램 AE] 모드에서 [AF 모드]를 에서 으로 설정

- 1 [MENU/SET]을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- 2 ▲▼를 눌러 [AF 모드]를 선택한 다음 ►을 누릅니다.
- 3 ▲▼를 눌러 을 선택한 다음 [MENU/SET]을 눌러 설정합니다.
- 4 [MENU/SET]을 눌러 메뉴를 닫습니다.

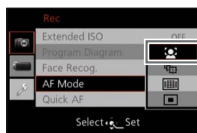

다른 메뉴로 전환

- ① [MENU/SET]을 눌러 메뉴를 표시합니다.
- ② ◀을 누릅니다.
- ③ ▲▼를 눌러 메뉴 아이콘을 선택합니다.
- ④ ▶을 누릅니다.



- 항목에 따라 해당 설정이 나타나지 않거나 다른 방식으로 표시될 수 있습니다.
- 메뉴 조작법은 메뉴에 따라 다릅니다.

사용 설명서 읽기

- 이 사용 설명서에서 소개한 기본 조작법을 익혔으며 이제 고급 조작법으로 진행하고자 합니다.
- 문제 해결을 확인하고자 합니다.

이러한 경우에는 사용 설명서가 포함된 CD-ROM(제공)에 있는 사용 설명서(PDF 형식)를 참조하십시오.

- 1 PC를 켜고 사용 설명서가 들어 있는 CD-ROM(제공)을 넣습니다.**
- 2 CD-ROM을 엽니다.**
- 3 원하는 언어의 PDF를 두 번 클릭합니다.**

■ 사용 설명서가 열리지 않을 경우

사용 설명서(PDF 형식)를 보거나 인쇄하려면 Adobe Acrobat Reader 5.0이상 또는 Adobe Reader 7.0이 있어야 합니다.

- 다음 웹 사이트에서 현재 OS에 사용할 수 있는 Adobe Reader 버전을 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

<http://get.adobe.com/reader/otherversions>

사용 가능한 소프트웨어를 사용하여 촬영한 이미지 데이터 복사

Adobe® Photoshop® Lightroom® (다운로드 가능, 하기 참조)을 사용하면 본 카메라로 촬영한 모든 파일 형식의 이미지 데이터(정지 사진과 동영상)를 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하기 위해 처음으로 설치할 때 하기 세 절차가 필요합니다.

1 컴퓨터에 소프트웨어를 설치합니다.

2 라이카 카메라 AG 홈페이지에서 사용 중인 카메라를 등록합니다.

- a. <http://owners.leica-camera.com>에서 계정을 만들면 “Owners area”에 액세스 하실 수 있습니다.
- b. 화면에 나타나는 메시지에 따라 일련 번호를 입력하고 “My products”에 사용 중인 카메라를 등록하십시오.
- c. 그런 다음 “...software download...”를 선택하면 TAN 코드 (보증 카드 스티커에 인쇄되어 있음) 입력을 요청할 것입니다.
 - 소프트웨어를 작동시키기 위한 비밀번호가 전송됩니다.

3 전송된 비밀번호(숫자)로 소프트웨어를 작동합니다.

- 소프트웨어를 작동한 후 화면에 나타나는 메시지에 따르십시오.

■소프트웨어 사용

1 카메라와 컴퓨터를 연결합니다

- 접속 절차에 대해서는 제공된 CD-ROM에 포함된 사용 설명서를 참조하십시오.

2 Adobe® Photoshop® Lightroom®을 사용하여 정지 사진/동영상을 카메라에서 컴퓨터로 복사합니다.

- 소프트웨어를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 온라인 도움을 참조하십시오.

- 복사된 AVCHD 동영상이 들어 있는 파일 및 폴더를 Windows 탐색기 또는 비슷한 방법으로 삭제, 수정 또는 이동한 경우에는 재생하거나 편집을 할 수 없습니다.

기술적인 정보

이미지 센서	1/1.7" CMOS 센서, 총 화소수: 12,700,000, 주색상 필터
유효 화소수	10,100,000
최소 조명	약 3 lx (카메라 모델 18 460: i 저광량이 사용되고, 셔터 속도가 1/25초일 때) (카메라 모델 18 461 / 18 462: i 저광량이 사용되고, 셔터 속도가 1/30초일 때)
렌즈	LEICA DC VARIO-SUMMILUX 1:1.4 (최대 광각) – 2.3 (최대 망원) / 4.7 – 17.7 mm ASPH. 35 mm 카메라 환산: 24 – 90 mm
초점 범위	
P/A/S/M	50 cm 에서 ∞
매크로/스냅샷	1 cm (최대 광각) / 30 cm (최대 망원)에서 ∞
장면 모드	위의 설정들과 다를 수 있습니다
디지털 줌	최대 4x
셔터 시스템	전자식 및 기계식 조절
셔터 속도	250 s에서 1/4000 s

기술적인 정보

노출 모드	프로그램 AE (P), 조리개 우선 AE (A), 셔터 우선 AE (S), 수동 설정(M) 노출 보정 (증가분: 1/3EV 씩, 범위: $\pm 3EV$)
측광 모드	다중 / 중앙 집중 / 스포트
플래시	내장 팝업 플래시 기기
플래시 모드	AUTO, AUTO/적목감소, 슬로우싱크/적목감소, 강제발광, 발광억제
플래시 범위 (ISO AUTO의 경우)	약 0.8 m – 8.5 m (최대 광각 설정으로) 약 0.3 m – 5.2 m (최대 망원 설정)
LCD 모니터	3.0" TFT LCD (약 921,600화소), 시야율 약 100%
마이크	스테레오
스피커	모노
촬영 매체	내장메모리(약 70 MB), SD/SDHC/SDXC 메모리카드
기록 파일 형식	
정지 사진	RAW / JPEG (Exif 2.3 규격 기반) / DPOF 대응 / MPO
동영상 (오디오 포함)	AVCHD: Dolby® Digital (2 채널) MP4: AAC (2 채널)
작동 온도/ 습도	0° – 40°C / 10 – 80% RH

인터페이스	디지털: USB2.0 (고속) (18 460 모델 번호의 경우에는 USB 연결 케이블을 이용하여 PC의 데이터를 카메라에 기록할 수 없습니다.) 아날로그 비디오/오디오: 모델 번호 18 460에서는 NTSC/PAL 컴포지트 출력 (메뉴로 전환), 모델 번호 18 461 및 18 462에서는 NTSC 컴포지트 출력, 오디오 라인 출력(모노)
단자	HDMI: HDMI mini cable 용 (C타입) AV OUT/DIGITAL: 전용 잭(8핀)
규격 (W×H×D; 렌즈 수납 시)	약 111×67×46 mm
중량 (카드 및 배터리 포함/미포함)	약 296 g/260 g

배터리 (리튬 이온)

전압/용량	3.6 V/1250 mAh
-------	----------------

배터리 충전기

입력	AC110 – 240 V 50/60 Hz, 0.2 A
출력	DC4.2 V 0.65 A

Leica 서비스 주소

LEICA 정보 서비스 센터

Leica 정보 서비스 센터는 Leica 프로그램에 관한 사용 기술적 문의사항에 대해서면, 전화, 팩스 또는 이메일로 답변해 드립니다.

Leica Camera AG

Information-Service / Software-Support

Postfach 1180

D-35599 Solms

전화: +49 (0) 6442-208-111 / -108

팩스: +49 (0) 6442-208-490

info@leica-camera.com / software-support@leica-camera.com

LEICA CUSTOMER CARE

Leica 장비의 유지 관리가 필요하거나 손상이 발생한 경우
Leica Camera AG의 Customer Care Center 또는 국가별 Leica 지사의
수리 서비스(주소 목록은 보증 카드 참조)를 이용할 수 있습니다.
가까운 공인 Leica 대리점에 문의하십시오.

Leica Camera AG

Customer Care

Solms Gewerbepark 8

D-35606 Solms

전화: +49 (0) 6442-208-189

팩스: +49 (0) 6442-208-339

customer.care@leica-camera.com

HDMI

AVCHD™ Progressive

DOLBY DIGITAL

SD XC



3D



- HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface는 미국 및 기타 국가에 있어서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록상표입니다.
- “AVCHD Progressive”, “AVCHD”, “AVCHD Progressive” 로고 및 “AVCHD” 로고는 Panasonic Corporation 및 Sony Corporation 의 상표입니다.
- 돌비 래버러토리스의 허가를 얻어 제조한 제품입니다.
돌비 및 더블 D 심볼은 돌비 래버러토리스의 상표입니다.
- SDXC 로고는 SD-3C, LLC의 상표입니다.
- QuickTime 및 QuickTime 로고는 Apple Inc.의 상표 또는 등록 상표이며, 허가를 받고 사용해야 합니다.
- Windows 및 Windows Vista는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다.
- Mac 및 Mac OS는 U.S. 및 기타 국가에 등록되어 있는 Apple Inc.의 상표입니다.
- 본 제품은 DynaComware Corporation의 “DynaFont”를 사용하고 있습니다. DynaFont는 DynaComware Taiwan Inc.의 등록상표입니다.
- Leica는 Leica Microsystems IR GmbH의 등록 상표입니다.
- Summilux는 Leica Camera AG의 등록상표입니다.
- Adobe® Photoshop® Lightroom® 는 Adobe Systems Incorporated 의 등록상표입니다 .
- 이 설명서에 인쇄된 다른 이름, 회사 이름 및 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

본 제품은 소비자가 (i) AVC 표준 (“AVC Video”) 과 호환되는 비디오를 인코딩하거나 (ii) 개인적 및 비상업적 활동을 통해 소비자가 인코딩했거나 AVC Video 제공 라이선스를 취득한 비디오 제공자로부터 획득한 AVC Video를 디코딩하는 개인적이고 비상업적인 용도에 대해 AVC 특허 포트폴리오 라이선스에 준하여 라이선스 허가되었습니다. 다른 어떠한 용도에 대해서도 라이선스가 허가되지 않으며 암시되지 않습니다. MPEG LA, LLC에서 추가 정보를 확인할 수 있습니다.

<http://www.mpegla.com>을 참조하십시오.



my point of view

Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / D-35606 SOLMS / DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 6442-208-0 / Telefax +49 (0) 6442-208-333
www.leica-camera.com