



LEICA Q3 LEICA Q3 43

固件更新 3.0.0

新的

USB-声音:

RØDE新推出的USB音频产品:

- VideoMic GO II
- VideoMic NTG
- Wireless GO II
- Wireless ME
- 以及兼容的USB麦克风

改进

拍摄模式:

将单次拍摄的遮光时间从约310毫秒优化为约250毫秒。

固件:

修正错误。

连接到Leica FOTOS应用程序:

当另一部智能手机已经连接到相机的Wi-Fi, Leica FOTOS就无法连接, 这一问题已经解决。

连续拍摄:

当设定为15 fps时, 启动延迟减少了700毫秒。

自动对焦：

改进AF的性能。减少对焦延迟，改进跟踪性能。

AF/AE锁定：

一旦激活，AF锁定功能将永久有效，直到再次按下指定按钮或移动自动对焦区域。这适用于设置AF-L + AE-L和AF-L。使用AE锁定功能时，即使移动AF区域，AE-L也会在激活后保留。

AF区域大小：

所设置的AF区域大小现在保存在用户配置文件中（SD卡相机中）

触摸AF：

即使对焦环位于MF位置，也可以使用Leica FOTOS应用程序。

USB模式：

相机的出厂设置已更改为在连接时选择。

Exif 3.0：

支持Exif 3.0和GPS 2.4.0.0版本。

固件更新

Leica始终致力于相机的继续开发和优化。由于相机中有诸多功能完全由软件控制，因此某些功能上的改良与扩充可后续安装于您的相机中。为此，Leica将不定期提供固件更新，这些更新可从我们的主页下载。


如果您的相机已经注册，您将获取到Leica的所有更新信息。通过固件更新，Leica FOTOS用户也自动获取Leica相机的相关信息。

固件更新的安装可以通过两种不同的方式完成。

- 通过Leica FOTOS应用程序
- 直接通过相机菜单

如需确认安装了哪种固件版本

- 在主菜单中选择**相机信息**
 - 在菜单项目**固件**旁，会显示当前的固件版本名称。

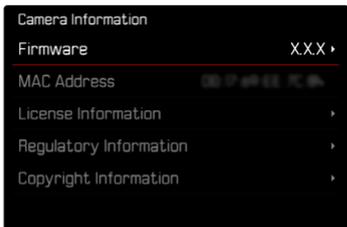

有关相机注册、固件更新或下载的更多信息，以及使用说明书中所列的规格的变更和补充的信息，请浏览我们网站的“客户专区”：

<https://club.leica-camera.com>

执行固件更新

中断正在进行的固件更新，可能会导致设备的严重损坏和无法修复！

因此，在固件更新期间，您需要特别注意以下提示：

- 不要关闭相机！
- 请勿取出存储卡！
- 请勿取出电池！

通过LEICA FOTOS应用程序

如果Leica相机有固件更新，Leica FOTOS会通知您。

→ 按照Leica FOTOS中的指南进行操作

提示

- 如果电池充电不足，则显示警告信息。在这种情况下，请先为电池充电，然后重复上述操作。
- 另外，固件更新也可通过相机菜单安装。

通过相机菜单

准备工作

- 充满电并装入电池
- 删除存储卡中的所有固件文件
 - 建议备份存储卡上的所有记录，然后在相机中将其格式化。
(注意：数据丢失！格式化存储卡时，卡上所有的数据都将丢失。)
- 下载最新的固件
- 保存至存储卡
 - 固件文件必须保存在存储卡的最顶层（而不是子目录中）。
- 将存储卡插入相机
- 开启相机

提示

- 如果电池充电不足，则显示警告信息。在这种情况下，请先为电池充电，然后重复上述操作。
- 在**相机信息**子菜单中，您会找到更多关于设备和特定国家地区的批准标记和编号。

更新相机的固件

- 进行准备
- 在主菜单中选择**相机信息**
- 选择**固件**
- 选择**开始更新**
 - 出现一个有关更新信息的询问对话框。
- 检测版本信息
- 选择**是**
 - 对话框**是否将配置文件保存到SD卡上?**出现。
- 选择**是/否**
 - 更新自动开始。
 - 在这个过程中, 状态LED会闪烁。
 - 成功操作后出现一个相应的提示信息, 要求重新启动。
- 关闭并再次开启相机

提示

- 重启后必须重新设置日期&时间及语言。屏幕上会出现相应的询问对话框。
- 如果通过Leica FOTOS导入更新, 则这些设置会被自动采用。

声音设置

USB-声音



如要使用外置USB麦克风，须通过菜单激活该功能。如果启动了USB麦克风功能，系统会自动在内置麦克风或连接的外置麦克风之间切换。

出厂设置：**关**

- 在主菜单中选择**相机设置**
- 选择**USB设置**
- 选择**USB麦克风**
- 选择**开**

提示

- 如果USB麦克风在视频录制过程中断开，即使重新连接USB麦克风，声音数据也不会保存在视频文件中。屏幕上出现相应的警告信息。在这种情况下，必须停止视频录制并重新启动。
- 只要在相机菜单中激活了**USB麦克风**，其他USB功能，如**PTP**、**MFi**、**大容量存储器**将不可用。
- 如果USB麦克风只支持单声道数据，相机会将相同的声音数据从单声道复制到双声道。
- USB麦克风前提条件：采样率：48 kHz，位深度：8、16、24、32，通道：1、2

通过LEICA FOTOS在MF模式下进行触摸自动对焦

即使对焦环位于MF位置，也可以使用Leica FOTOS。这是一种临时AF状态。在这种情况下，相应的AF图标会显示在显示屏/EVF上。

在转动镜头的对焦环之前，相机一直处于AF模式。

提示

- 在回放模式下，相机也会保持在初步AF状态。