LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

韌體更新

韌體

相機型號	韌體版本
Leica Q2	3.1
Leica Q2 Monochrom	1.1

_新: 像素映射

_擴展: 電子觀景窗模式下觸摸自動對焦的擴展設置選項

韌體更新

Leica始終致力於其相機產品的繼續開發和優化。由於相機中有諸多功能完全由軟體控制，因此某些功能上的改良與擴充可後續安裝於您的相機之中。為此，Leica會不定期提供韌體更新。您可從我們的網站首頁下載更新。
如果您的相機已註冊，您將獲取關於Leica所有的更新訊息。

為確定安裝了哪種韌體版本

- 在主菜單中選擇相機資訊
  - 將顯示當前韌體版本。

如果要瞭解相機註冊、韌體更新或下載的更多資訊，以及使用說明書中所列的規格是否會因此有所變更或補充，請瀏覽我們網頁的「客戶專區」：club.leica-camera.com

更新相機的韌體

- 下載最新的韌體
- 存儲至記憶卡
- 將記憶卡插入相機
- 開啟相機
- 在主菜單中選擇相機資訊
- 選擇韌體
- 選擇開始更新
  - 出現一個有關更新信息的對話方塊。
- 檢測版本信息
- 選擇是
  - 提示信息是否欲將配置文件儲存至SD卡?出現。
- 選擇是/否
  - 更新自動開始。
  - 成功操作後出現一個相應的提示信息，要求重新啟動。
- 關閉並再次開啟相機

提示

- 更新結束前禁止關閉相機。
- 電池的電力不足時，會出現警告訊息電池電量不足無法更新。在這種情況下，請先對電池充電，然後再重複上述步驟。
- 重啟後必須重新設置日期&時間及語言。會出現相應的對話方塊。
- 在相機資訊子菜單中，您會找到其他的設備和國家許可標誌或許可編號。

像素映射

隨著時間的推移，數碼相機的圖像傳感器上會出現有缺陷的畫素。相機會自動通過計算周圍像素捕獲的信息來抵消有缺陷的畫素。為此，有缺陷的畫素必須在一個被稱為像素映射的過程中被識別。此過程每兩周自動完成一次。如有必要，也可手動調用該功能。

- 在主菜單中選擇像素映射
- 選擇是
  - 像素映射被執行。這可能會持續片刻。
  - 出現提示請重新啟動相機。
- 關閉並再次開啟相機

電子觀景窗模式下觸摸自動對焦的擴展設置選項

在電子取景器模式下，自動對焦快速設置的調用目前可獨立於觸摸自動對焦功能。


觸摸自動對焦

借助觸摸自動對焦可直接定位自動對焦測距區。

- 在主菜單中選擇對焦
- 選擇觸摸自動對焦
- 選擇觸摸自動對焦

如需定位自動對焦測距區

- 在任意位置短暫輕觸顯示幕

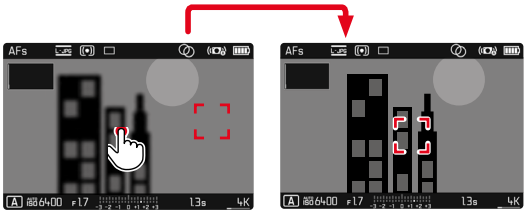

如需將測距區移回至顯示幕中央

- 雙擊輕觸顯示幕

提示

- 該功能對自動對焦測距方法的重點測距和區域測距可用。
- 即使在設置為關的情況下，也可始終通過雙擊來重設自動對焦測距區的位置。

觸摸自動對焦+釋放快門

借助觸摸自動對焦+曝光可直接定位自動對焦測距區並立即觸發快門拍攝相片。

- 在主菜單中選擇對焦
- 選擇觸摸自動對焦
- 選擇觸摸自動對焦+曝光
- 在任意位置短暫輕觸顯示幕

電子觀景窗模式下的觸摸自動對焦

使用電子觀景窗時，觸摸自動對焦默認為禁用，以避免無意間移動自動對焦測距區。但仍然可以調用自動對焦快速設置。如果不希望這樣做（例如，當用左眼聚焦時），則也可禁用此功能。

出廠設置：關

- 在主菜單中選擇對焦
- 選擇使用電子觀景窗時進行觸摸AF
- 選擇所需的設置
  （開，僅自動對焦快速設置，關）

- 開
  - 放置自動對焦測距區（短暫輕觸）
  - 調出自動對焦快速設置（長時輕觸）
- 僅自動對焦快速設置
  - 調出自動對焦快速設置（長時輕觸）
- 關

提示

- 在此種情況下，自動對焦測距區的位置可通過滑動來改變。

自動對焦快速設置

通過自動對焦快速設置可在區域測距中快速更改測量區的大小。在設置期間，觀景窗畫面通常可見。

調用自動對焦快速設置

- 長時間觸摸顯示屏
  - 所有輔助顯示被隱藏。
  - 當設置了場測距方法時，測距區的兩個角處出現紅色的三角形。



變更自動對焦測距區的大小

（僅場）

- 轉動拇指轉輪

或是

- 往內拉/向外拉開
  - 自動對焦測距區的大小3級可調。