


各部名称

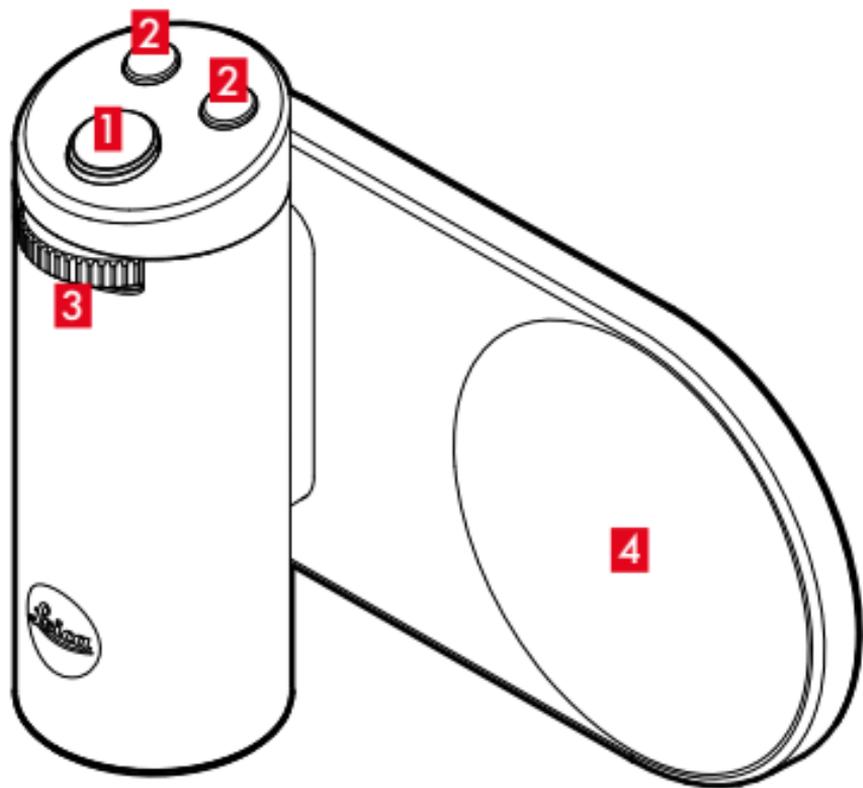

1 シャッターボタン

押す (短く) :

- 合焦および撮影。

押す (長く>3秒) :

- グリップがアクティブになります。
初めてグリップをお客様のiPhoneに接続される場合は、Leica LUXアプリの指示に従ってください。既知のiPhoneは自動的に接続されます。
- LEDランプは緑色に常時点灯します。

2 FNボタン

押す (短く) :

割り当てた機能呼び出す

押す (長く>3秒) :

ボタンの割り当てを変更する

両方の FN ボタンを押す (長く>5秒) :

手に取ることでペアリングモードが開始されます

- LEDランプは青色にゆっくりと点滅します。

3 回転ホイール

回す :


- 機能を切り替えます。

押す :

- 機能の設定を変更します。

4 MagSafeの接点

各部名称

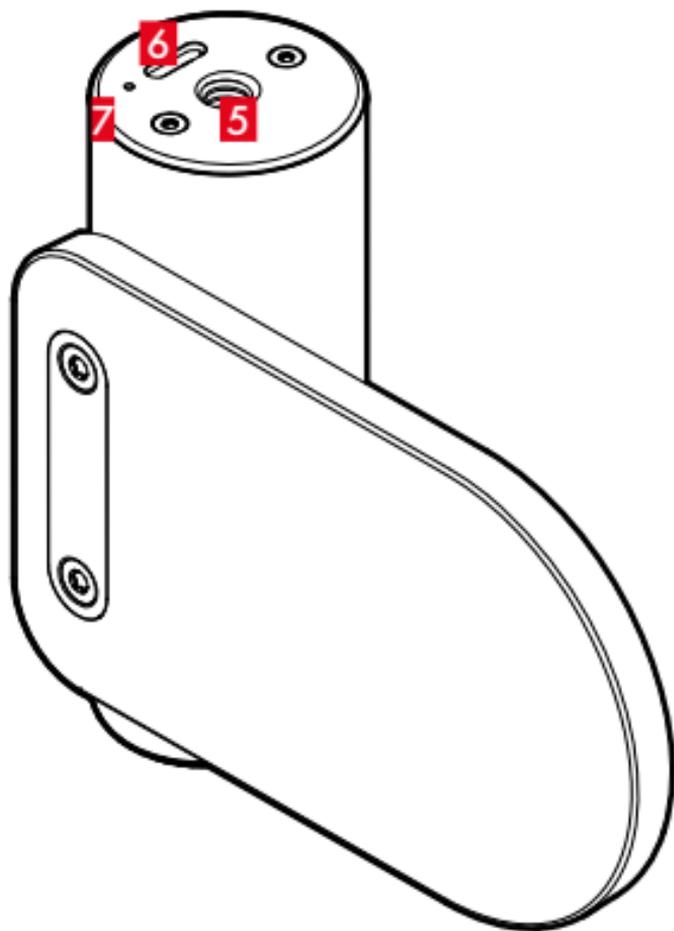

5 三脚用ねじ穴

A 1/4 DIN 4503(1/4")

6 USB-Cポート

内部の交換可能なバッテリーは、USB-Cポート経由で充電されます。*

7 LEDランプ

赤色（点滅）：

バッテリー残量の低下 (<15%)。

緑色（約5秒間点灯）：

ペアリング成功、操作準備完了。

緑色（常時点灯）：

バッテリー満充電。

緑色/赤色（点滅）：

バッテリー充電中。

青色（点滅）：

ペアリング中。

青色（約3秒間点灯）：

ペアリング完了。

*iPhoneのUSB-Cポート搭載モデルは、USB-Cケーブル経由でライカLUX Gripを充電できます。

注意事項

一般的な取り扱いについて

- 指定されたアクセサリ以外は使用しないでください。故障、感電、ショートの原因になります。
- 本製品を分解・改造しないでください。修理は、ライカ指定のサービスセンターにて専門の修理担当者にご依頼ください。
- ライカLUX Gripに殺虫剤などの強い化学薬品をかけないでください。お手入れの際は、(洗浄用)ベンジン、シンナー、アルコールも使用しないでください。特定の薬品や液体によって、ライカLUX Gripのハウジングや表面コーティングが損傷を受ける場合があります。

バッテリー

- バッテリーチャージャーを使用するときは、コンセントの周りにほこりがたまっていないか確認してください。
- バッテリーを開けないでください。修理は、ライカ指定のサービスセンターにご依頼ください。
- バッテリーは乳幼児の手の届かないところに置いてください。バッテリーを誤って飲み込んでしまった場合、窒息のおそれがあります。

カメラ情報について

==	直流電流 (DC)
----	-----------



電気・電子機器の廃棄について

(EU諸国および分別廃棄を実施するその他のヨーロッパ諸国のみ)

この装置には電気・電子部品が含まれているため、一般家庭廃棄物として廃棄することはできません。お住いの自治体を用意したりサイクル用の廃棄物回収場所にお持ちください。回収は無料となっています。電池やバッテリーを使用する装置を廃棄する場合は、電池やバッテリーを取り外してから回収場所にお持ちいただくか、必要に応じてお住いの自治体の規則に従って廃棄してください。廃棄についての詳しい情報は、お住いの自治体の行政担当者、お近くの廃棄業者またはご購入店にお問い合わせください。

CEマーク

日本語

適合宣言 (DoC)

「Leica Camera AG」は、本製品が2014/53/EU指令の基本要件およびその他の関連規則に適合していることを、ここに宣言します。

お客様は、いつでも弊社の無線機器製品のオリジナル適合宣言書 (DoC) のコピーを下記の当社DoCサーバーからダウンロードすることができます。

www.cert.leica-camera.com

ご不明な点がございましたら、下記の弊社製品サポートまでお問い合わせください。ライカカメラジャパン株式会社、東京都中央区銀座6-4-1 ライカ銀座店内

使用可能周波数帯/使用制限：

「テクニカルデータ」を参照

最大出力 (E.I.R.P.)：無線LAN：<20 dBm /
Bluetooth：<10 dBm

弊社製品に貼付されている
CEマークにより、EU指令の
基本要件に適合していること
を示しています。



ライカカメラ社の 保証条件について

お客様へ

このたびは、世界有数のブランド品であるライカ製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。販売店に対する法律に準じた保証の請求権に併せ、Leica Camera AG（以下「ライカ」）は、下記の規定（以下「ライカ保証」）に基づき、お客様がお買い求めになられたライカ製品に対して弊社の裁量による保証を提供いたします。ライカ保証は、国内法に基づくお客様の消費者としての法的権限ならびにお客様と販売店との販売契約に基づいた権利を制限するものではありません。

ライカ保証

お客様がお買い上げになられたライカ製品は、各製造工程段階で経験豊富な専門技師による検査を受け、非常に高い品質基準に沿って製造されています。弊社は本ライカ製品（本体に同梱された付属品を含む）に対し、下記のとおりライカ保証（2023年4月1日発効）を提供いたします。なお、業務でご使用になられた場合は、保証対象外となることにご注意ください。

ライカ保証の範囲

保証期間中に、製造過程および使用素材の不備が原因で問題が生じた場合は、弊社の判断に基づき、修理、故障部品の交換または同等無傷製品との交換により無償で対応いたします。交換済みの部品や製品は、弊社の所有物となります。これ以外の請求は、本ライカ保証に関連する条項および法的根拠に関係なく、保証の対象となりません。

ライカ保証の保証対象外

ライカ保証は、消耗品、バッテリーおよび機械的負荷が大きい部品には適用されません。ただし、不具合が製造または使用素材による場合は、この限りではありません。表面の損傷も保証の対象外です。

ライカ保証の保障請求が無効となる場合

当該不具合が不適切な取扱いに起因する場合は、保障請求権は適用されません。たとえば、他社製の付属品を使用した場合、ライカ製品を不正解体した場合、不正修理した場合は特に適用対象外となります。また、シリアル番号が不明な場合も保証の対象外です。

ライカ保証の保障請求を行う場合

保障請求のためには、弊社が認定したライカ販売店（以下「ライカ正規販売店」）からライカ製品を購入したことを証明する書類の写しが必要です。購入証明書（領収証）には、購買日、ライカ製品の名称、製品番号およびシリアル番号、ライカ正規販売店の詳細が記載されている必要があります。また、領収証の原本の提示をお願いする場合があります。ライカ製品に領収証のコピーおよび苦情の内容を添えて、下記までお送りください。

ライカカメラジャパン株式会社、カスタマーケア、
東京都中央区銀座6-4-1 ライカ銀座店内

電子メール：customer.care@leica-camera.

com、Tel：03-6215-7072またはライカ正規販売
店宛て。

ライカフォト製品	保証期間
すべての製品	2年

テクニカルデータ

名称

ライカLUX Grip

商品コード

18 562

材質

全金属製ハウジング：アルミニウム製

動作環境

充電：10°C～+45°C

放電：-10°C～+60°C

保管：0°C～+45°C

入力電圧/入力電流の公称値

3.7V \approx 0.3 A (バッテリー)

重量

約130 g (バッテリー含む)

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE

バッテリー

リチウムイオンバッテリー、定格電圧3.7V (DC)
；容量300 mAh

製品のデザインや仕様などは予告なく変更される場合があります。

梱包品

- ライカ LUX Grip
- USB-C充電ケーブル
- クイックガイド

ライカ製品登録



Leica LUX Gripをご登録いただくと、Leica LUXアプリのPROバージョンを1年間無料でご利用いただけます。

LEICA LUX APP



Leica LUX Gripは、Leica LUXアプリとの接続時にのみ動作します。iPhoneにプリインストールされているカメラアプリは、Leica LUX Gripでは操作できません。