




# LUX GRIP

SNELSTARTGIDS

# NAAM VAN DE ONDERDELEN

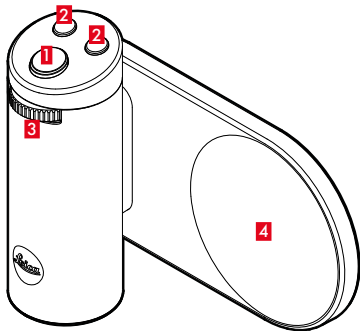

## **1 Ontspanner**

Drukken (kort):

- Scherpstelling en schieten.

Drukken (lang >3s):

- De handgreep wordt geactiveerd.  
Om de handgreep voor de eerste keer te verbinden met uw iPhone, volgt u de aanwijzingen in de Leica LUX-app op. Reeds bekende iPhones worden automatisch verbonden.
- De statusled blijft groen branden.

## **2 FN-knop**

Drukken (kort):

Activering van de toegewezen functie

Drukken (lang >3s):

Knoptoewijzing wijzigen

Allebei de Fn-knoppen tegelijk indrukken (lang >5s):

De handgreep start de Pairing-modus

- De statusled knippert langzaam blauw.

## **3 Draaischijf**

Draaien:


- Wisselen van functie.

Drukken:

- Wijzigen van de functie-instellingen.

## **4 MagSafe-contact**

## NAAM VAN DE ONDERDELEN

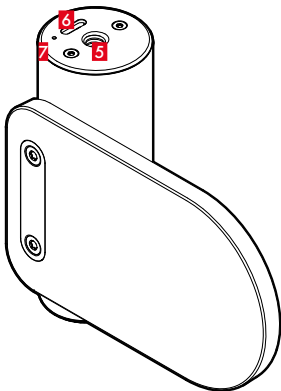

## **5 Statiefschroefdraad**

A 1/4 DIN 4503 (1/4")

## **6 USB-C-aansluiting**

De interne, vervangbare batterij wordt opgeladen via de USB-C poort.\*

## **7 Statusled**

Rood (knippert):

Batterijcapaciteit minder dan 15%

Groen (brandt ong. 5 sec):

Pairing geslaagd, klaar voor gebruik

Groen (brandt voortdurend):

Batterij volledig opgeladen.

Groen/rood (knippert):

Batterij wordt opgeladen.

Blauw (knippert):

Pairing is bezig.

Blauw (brandt ong. 3s):

Pairing voltooid.

\*iPhone modellen met USB-C aansluiting kunnen de Leica LUX Grip opladen via een USB-C kabel.

# VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

## ALGEMEEN

- Gebruik uitsluitend de voor dit model bedoelde accessoires om storing, kortsluiting of een elektrische schok te vermijden.
- Probeer nooit onderdelen van de behuizing (afdekkingen) te verwijderen. Vakkundige reparaties mogen uitsluitend door een erkend servicepunt worden verricht.
- Bescherm de Leica LUX Grip tegen contact met insectenspray en andere agressieve chemicaliën. Verdunner, (was)benzine en alcohol mogen niet worden gebruikt voor de reiniging. Bepaalde chemicaliën en vloeistoffen kunnen de behuizing van de Leica LUX Grip of de oppervlaktecoating beschadigen.

## BATTERIJ

- Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact vrij toegankelijk is.
- De batterij mag niet worden geopend. Reparaties mogen alleen door erkende werkplaatsen worden uitgevoerd.

- Garandeer dat kinderen niet bij batterijen kunnen. Als batterijen worden ingeslikt, kan dat tot verstikking leiden.

## OPMERKINGEN OVER REGELGEVING



Gelijkspanning (DC)



## **MILIEUVRIENDELIJK AFVOEREN VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR**



(geldt voor de EU en overige Europese landen met gescheiden inzameling.)

Dit toestel bevat elektrische en/of elektronische onderdelen en mag daarom niet met het normale huisvuil worden meegegeven. In plaats daarvan moet het voor recycling op door de gemeenten beschikbaar gestelde inzamelpunten worden afgegeven. Dit is voor u gratis. Als het toestel zelf verwisselbare batterijen bevat, moeten deze vooraf worden verwijderd en eventueel volgens de voorschriften milieuvriendelijk worden afgevoerd. Meer informatie over dit onderwerp ontvangt u bij uw gemeentelijke instantie, uw afvalverwerkingsbedrijf of de zaak waar u het toestel hebt gekocht.



## CE-MARKERING

### Nederlands

#### Verklaring van Conformiteit (DoC)

Bij dezen verklaart 'Leica Camera AG' dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante uiteenzettingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Klanten kunnen een kopie downloaden van het originele DoC bij onze radioapparatuur producten vanaf onze DoC server:

[www.cert.leica-camera.com](http://www.cert.leica-camera.com)

Voor overige vragen kunt u zich richten tot de product-ondersteuning van Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Duitsland

**Te gebruiken frequentieband/beperkingen voor het gebruik:**

**zie 'technische gegevens'**

**Maximaal vermogen (e.i.r.p.): WLAN: < 20 dBm / Bluetooth: < 10 dBm**

**De CE-markering van onze producten geeft aan dat de basiseisen van de geldende EU-richtlijnen worden nageleefd.**



## **GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE LEICA CAMERA AG**

Geachte Leica-klant,

Van harte gefeliciteerd met het door u gekochte Leica-product, u hebt een merkproduct aangeschaft dat bekend is over de hele wereld. Behalve uw wettelijke garantieaanspraken tegenover uw verkoper verlenen wij, Leica Camera AG ('LEICA'), vrijwillige garantie voor uw Leica-product overeenkomstig de onderstaande bepalingen ('Leica-garantie'). De Leica-garantie beperkt dus noch uw wettelijke rechten als consument volgens het geldende recht, noch uw rechten als consument ten opzichte van de dealer waarmee u een koopcontract hebt afgesloten.

### **DE LEICA-GARANTIE**

U hebt een Leica-product aangeschaft dat volgens speciale kwaliteitsrichtlijnen is geproduceerd en in de afzonderlijke productiefases door ervaren specialisten is gecontroleerd. Wij verlenen voor dit Leica-product, inclusief de accessoires in de daarbij behorende originele verpakking, de volgende Leica-garantie die geldt vanaf 1 april 2023. Houd er rekening mee dat wij bij zakelijk gebruik geen garantie verlenen.

## **OMVANG VAN DE LEICA-GARANTIE**

Gedurende de garantiетijd worden klachten die berusten op fabricage- of materiaalfouten, kosteloos verholpen, en wel naar Leica's goeddunken, door reparatie, vervanging van defecte onderdelen of het omruilen voor een gelijkwaardig Leica-product zonder gebreken. Vervangen onderdelen of producten gaan in eigendom van LEICA over. Aanspraken die verder reiken, van welke aard en om welke rechtsgrond in verband met deze Leica-garantie dan ook, zijn uitgesloten.

## **UITGEZONDERD VAN DE LEICA-GARANTIE**

De Leica-garantie is niet van toepassing op verbruiksartikelen, batterijen en mechanisch belaste onderdelen (bijv. afstandsbediening), tenzij het defect is veroorzaakt door fabricage- of materiaalfouten. Dit geldt ook voor beschadigingen aan het oppervlak.

## **VERVALLEN VAN AANSPRAKEN UIT DE LEICA-GARANTIE**

Aanspraken op garantie vervallen, wanneer het betreffende gebrek terug te voeren is op verkeerde behandeling; ze kunnen onder andere ook vervallen wanneer vreemde accessoires worden gebruikt, het Leica-product niet op de juiste manier is geopend of niet op de juiste wijze is gerepareerd. Aanspraken op garantie vervallen ook wanneer het serienummer onherkenbaar is.

## **INROEPEN VAN DE LEICA-GARANTIE**

Om een aanspraak op garantie geldend te kunnen maken, hebben wij een kopie van het aankoopbewijs van uw Leica-product nodig dat bij een door LEICA geautoriseerde dealer ('Geautoriseerde Leica-dealer') is gekocht. Het aankoopbewijs moet het volgende bevatten: de aankoopdatum, het Leica-product samen met het serienummer en gegevens betreffende de Geautoriseerde Leica-dealer. Wij behouden ons het recht voor u te vragen om overlegging van het originele aankoopbewijs. Stuur uw Leica-product samen met de kopie van het aankoopbewijs en een beschrijving van de klacht naar

Leica Camera AG, Customer Care,  
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Duitsland  
E-mail: [customer.care@leica-camera.com](mailto:customer.care@leica-camera.com),  
telefoon: +49 6441 2080-189 of naar een  
Geautoriseerde Leica-dealer.

| <b>Foto Leica-product</b> | <b>Garantietijd</b> |
|---------------------------|---------------------|
| alle producten            | 2 jaar              |

# TECHNISCHE GEGEVENS

## **Naam**

Leica LUX Grip

## **Bestelnr.**

18 562

## **Materiaal**

Volledige metalen behuizing: Aluminium

## **Bedrijfstemperatuur**

Opladen: 10 °C tot +45 °C

Ontladen: -10 °C tot +60 °C

Opslag: 0 °C tot +45 °C

## **Nominale waarden ingangsspanning / -stroom**

3,7 V  $\approx$  0,3 A (batterij)

## **Gewicht**

Ca. 130 g (met batterij)

## **Bluetooth**

Bluetooth 5.0 LE

## **Batterij**

Lithium-ion batterij, nominale spanning 3,7 V (DC); capaciteit 300 mAh

Wijziging in constructie en uitvoering voorbehouden.

## BIJ DE LEVERING INBEGREPEN

- Leica LUX Grip
- USB-C-kabel
- Korte handleiding

## LEICA PRODUCTREGISTRATIE



Registreer je Leica LUX Grip hier om een jaar lang gratis toegang te krijgen tot de PRO-versie van de Leica LUX app.

## LEICA LUX APP:



De Leica LUX-handgreep werkt alleen in combinatie met de Leica LUX-app. De voorgeïnstalleerde iPhone-camera-app kan niet met de Leica LUX-handgreep worden bediend.