




LUX GRIP

GUIDA RAPIDA

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

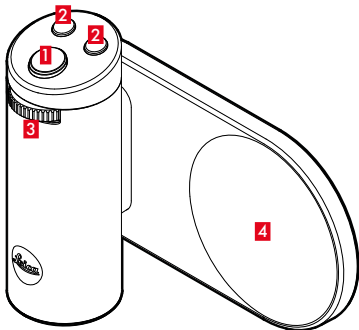

1 Pulsante di scatto

Pressione (breve):

- Messa a fuoco e scatto.

Pressione (lunga > 3 s):

L'impugnatura si collega automaticamente all'iPhone conosciuto.

- Il LED di stato resta illuminato con luce verde.

2 Pulsanti FN

Pressione (breve):

Richiamo della funzione assegnata

Pressione (lunga > 3 s):

Modifica dell'assegnazione dei pulsanti

Pressione di entrambi i pulsanti FN
(lunga > 5 s):

L'impugnatura avvia la modalità di associazione

- Il LED di stato lampeggia lentamente in blu.

3 Ghiera girevole

Rotazione:


- Passaggio da una funzione all'altra.

Pressione:

- Modifica delle impostazioni delle funzioni.

4 Contatto MagSafe

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

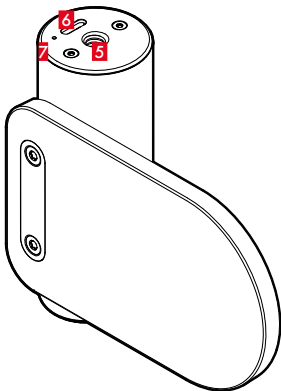

5 Attacco per treppiede

A 1/4 DIN 4503 (1/4")

6 Porta USB-C

La batteria interna, sostituibile, viene caricata tramite la porta USB-C.*

7 LED di stato

Rosso (lampeggiante):

Capacità della batteria ridotta (< 15%).

Verde (si accende per circa 5 s):

Associazione riuscita, unità pronta per l'uso.

Verde (fissa):

Batteria completamente carica.

Verde/rosso (lampeggiante):

Processo di ricarica batteria attivo.

Blu (lampeggiante):

Processo di associazione attivo.

Blu (si accende per circa 3 s):

Associazione completata.

*I modelli di iPhone con porta USB-C possono caricare Leica LUX Grip tramite un cavo USB-C.

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

IN GENERALE

- Per prevenire possibili guasti, cortocircuiti o folgorazioni, utilizzare esclusivamente gli accessori prescritti per questo modello.
- Non tentare di rimuovere parti dell'alloggiamento (coperture). Una corretta riparazione può essere effettuata solo presso un centro assistenza autorizzato.
- Proteggere Leica LUX Grip dal contatto con spray per insetti e altri prodotti chimici aggressivi. Per la pulizia, non utilizzare acquaragia (benzene), diluenti e alcool. Alcune sostanze chimiche e determinati liquidi possono danneggiare il corpo esterno di Leica LUX Grip o il rivestimento superficiale.

BATTERIA

- Accertarsi che la presa di rete utilizzata sia liberamente accessibile.
- Non aprire la batteria. Le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente presso i centri autorizzati.

- Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se ingerite, le batterie possono provocare il soffocamento.

INFORMAZIONI NORMATIVE

	Corrente continua (DC)
---	------------------------



SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

(Si applica all'UE e agli altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata.)

Il presente dispositivo contiene componenti elettrici e/o elettronici e, pertanto, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere depositato presso gli appositi centri di raccolta allestiti dalle autorità municipali dove sarà riciclato. Questa procedura è gratuita. Se il dispositivo contiene pile o batterie ricaricabili, queste dovranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, smaltite da parte dell'utente conformemente alle normative vigenti in materia. Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi all'amministrazione comunale, all'azienda addetta allo smaltimento o al rivenditore dell'apparecchio.

MARCHIO CE

Italiano

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, "Leica Camera AG" dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

I clienti possono scaricare una copia del DoC originale per i nostri prodotti di apparecchiature radio dal nostro server DoC:

www.cert.leica-camera.com

In caso di ulteriori domande, contattare il servizio assistenza di Leica Camera AG: Leica Camera AG, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania

**Banda di frequenza utilizzabile / restrizioni d'uso:
vedere "Scheda tecnica"**

**Potenza massima (: E.I.R.P.): WLAN: < 20 dBm /
Bluetooth: < 10 dBm**

**Il marchio CE attesta
la conformità dei nostri
prodotti ai requisiti fon-
damentali delle direttive
UE vigenti.**



CONDIZIONI DI GARANZIA DI LEICA CAMERA AG

Gentile cliente Leica,
ci congratuliamo con Lei per aver acquistato questo nuovo prodotto Leica, marchio noto a livello mondiale. Su questo prodotto Leica, oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge nei confronti del proprio rivenditore, Leica Camera AG ("LEICA") concede anche prestazioni di garanzia gratuite conformemente alle seguenti regolamentazioni ("Garanzia Leica"). La garanzia Leica non limita, quindi, né i Suoi diritti legali di consumatore secondo il diritto di volta in volta applicabile, né i Suoi diritti di consumatore nei confronti del rivenditore con cui Lei ha stipulato il contratto di acquisto.

LA GARANZIA LEICA

Lei ha acquistato un prodotto Leica che soddisfa criteri di qualità particolarmente rigorosi ed è stato testato in ogni sua fase di produzione da specialisti esperti. Su questo prodotto Leica, compresi gli accessori contenuti nella rispettiva confezione originale, concediamo la seguente garanzia Leica, valida a partire dal 1° aprile 2023. Si prega di tenere in considerazione il fatto che non concediamo alcuna garanzia in caso di uso commerciale.

AMBITO DELLA GARANZIA LEICA

Durante il periodo di garanzia, i reclami riguardanti difetti di fabbricazione e di materiale saranno risolti gratuitamente, a discrezione di LEICA, mediante riparazione, sostituzione delle parti difettose o cambio con un prodotto Leica simile in perfette condizioni. Le parti o i prodotti sostituiti diventano di proprietà di LEICA. Sono esclusi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo e basati su qualsiasi fondamento giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia Leica.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA LEICA

Sono escluse dalla garanzia Leica le parti soggette a usura, le batterie e le parti sottoposte a sollecitazioni meccaniche, a meno che il problema sia dovuto a difetti di fabbricazione o di materiale. Questo vale anche per i danni alle superfici.

DECADIMENTO DEI DIRITTI ALLA GARANZIA LEICA

I diritti alle prestazioni di garanzia decadono qualora il vizio in questione sia da ricondurre ad un impiego non conforme; i diritti alla garanzia possono decadere anche nel caso in cui venga utilizzato un accessorio di terze parti o qualora il prodotto Leica venisse aperto o riparato in modo errato e non professionale. I diritti alle prestazioni di garanzia decadono inoltre quando il numero di serie non è più riconoscibile.

RIVENDICAZIONE DELLA GARANZIA LEICA

Per rivendicare il diritto alla garanzia è necessaria una copia della prova di acquisto (scontrino) del prodotto Leica presso un rivenditore autorizzato del marchio LEICA ("rivenditore autorizzato Leica"). La prova d'acquisto dovrà riportare la data di acquisto, il prodotto Leica unitamente al codice dell'articolo e al numero di serie e i dati del rivenditore autorizzato Leica. Ci riserviamo il diritto di richiedere la presentazione della prova di acquisto originale. Inviare il prodotto Leica accompagnato da una copia della prova d'acquisto, nonché una descrizione del reclamo a:

Leica Camera AG, Customer Care,
Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Germania
E-Mail: customer.care@leica-camera.com, tele-
fono: +49 6441 2080-189 o ad un rivenditore
autorizzato Leica.

Foto prodotto Leica	Periodo di garanzia
tutti i prodotti	2 anni

SCHEDA TECNICA

Modello

Leica LUX Grip

Cod. ord.

18 562

Materiale

Alloggiamento interamente in metallo: alluminio

Condizioni d'esercizio

Ricarica: da 10 °C a +45 °C

Scaricamento: da -10 °C a +60 °C

Conservazione: da 0 °C a +45 °C

Tensione/corrente di ingresso nominale

3,7 V $\approx$ 0,3 A (batteria)

Peso

Circa 130 g (con batteria)

Bluetooth

Bluetooth 5.0 LE

Batteria

Batteria agli ioni di litio, tensione nominale 3,7 V (CC); capacità 300 mAh

Con riserva di modifiche alla costruzione e all'esecuzione.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Leica LUX Grip
- Cavo di ricarica USB-C
- Guida rapida

REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO LEICA



Registrate qui il vostro Leica LUX Grip per ricevere l'accesso gratuito alla versione PRO dell'app Leica LUX per un anno.

LEICA LUX APP



Leica LUX Grip funziona solo in combinazione con l'app Leica LUX. L'applicazione fotocamera per iPhone preinstallata non può essere utilizzata con Leica LUX Grip.

Informazioni sul consumo di energia in modalità di risparmio energetico

Ulteriori informazioni sono disponibili anche su:
<https://www.leica-camera.com>

Ecodesign Informazioni	Valori
Consumo di energia in modalità off	0,1 Watt
Consumo di energia in modalità standby	0,1 Watt
Consumo di energia in modalità standby di rete	0,1 Watt
Tempo preimpostato per il passaggio alla modalità standby in rete	5 minuti
Consumo di energia in standby in rete se tutte le porte di rete cablate sono collegate e tutte le porte di rete wireless sono attivate	0,1 Watt