



LEICA M

Firmware-update

FIRMWARE

Cameramodel	Firmware-versie
Leica M11	2.0.1
Leica M11 Monochrom	2.0.1
Leica M11-P	2.0.1

NIEUW

- De functie **Self-timer** is een eigen menupunt en daarmee combineerbaar met de modi **Single** en **Exposure Bracketing**.
- Het nieuwe menupunt **Tethering** in de USB-modus maakt 'Tethered Shooting' via USB-kabel met Capture One Pro™ en Adobe Photoshop Lightroom™ mogelijk.
- **Uitsluitend Leica M11-P:** u kunt opnamen nu ondertekenen met een 'Content Credentials' (**Leica Content Credentials**).
- **Uitsluitend Leica M11 en Leica M11-P:** functie **Extended Dynamic Range** om de donkere gebieden te optimaliseren

UITBREIDING

- U kunt nu de eerste drie tekens van de bestandsnaam veranderen.
- Het menu **Touch Mode** is uitgebreid met de functie **Off (LV mode)**.

VERBETERING

- De camera is nu gesloten bij het wisselen van het objectief.
- Snellere verbinding met Leica FOTOS
- De afstandsbediening van de camera door Leica FOTOS werkt nu aanzienlijk sneller.

FOUTCORRECTIE

- Verschillende firmwarefouten zijn verholpen.

Belangrijk informatie over het gebruik van de geheugenkaart

- Heel zelden treden er technische problemen op bij het gebruik van UHS-I SD-kaarten. Een optimalisatie voor overeenkomstige SD-kaarten is al gepland voor een latere firmware-update. Om deze fout in het algemeen te vermijden en om de best mogelijke prestaties van uw camera te garanderen, raadt Leica het gebruik van UHS-II-kaarten aan.



De uitvoerige handleiding kunt u hier ophalen:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

Om gratis een gedrukt exemplaar van de uitvoerige handleiding te bestellen, registreert u uzelf onder:

www.order-instructions.leica-camera.com

FIRMWARE-UPDATES

Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en optimalisering van uw camera. Omdat er bij digitale camera's zeer veel functies uitsluitend door software worden gestuurd, kunnen verbeteringen en uitbreidingen van opties achteraf op uw camera worden geïnstalleerd. Hiertoe biedt Leica op onregelmatige tijden firmware-updates aan, die u op onze homepage kunt ophalen.

Als u uw camera geregistreerd hebt, houdt Leica u op de hoogte van alle nieuwe updates. Gebruikers van Leica FOTOS worden eveneens automatisch geïnformeerd over firmware-updates voor hun Leica camera.

De installatie van firmware-updates kan op twee verschillende manieren plaatsvinden.

- handig via de App Leica FOTOS
- direct via het camera-menu

Om vast te stellen welke firmwareversie er is geïnstalleerd

- ▶ In het hoofdmenu, **Camera Information** kiezen
- Naast het menupunt **Camera firmware version** ziet u de actuele versie-aanduiding.



Verdere informatie omtrent de registratie, firmware-updates respectievelijk hun downloads voor uw camera, evenals eventuele wijzigingen en toevoegingen bij de uitleg in deze handleiding vindt u in het 'Klantgedeelte' onder: club.leica-camera.com

FIRMWARE-UPDATES TOEPASSEN

De onderbreking van een lopende firmware-update kan leiden tot zware en onherstelbare schade aan uw uitrusting!

Daarom moet u tijdens de firmware-update speciaal op de volgende aanwijzingen letten:

- De camera niet uitschakelen!
- De geheugenkaart er niet uitnemen!
- De batterij er niet uitnemen!
- Het objectief er niet afnemen!

Aanwijzingen

- Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u een waarschuwing. Laad in dit geval eerst de batterij op en herhaal de hierboven beschreven actie.
- In het submenu **Camera Information** vindt u verdere apparaat- en landspecifieke goedkeuringstekens of -nummers.

VOORBEREIDINGEN

- ▶ Batterij volledig opladen en plaatsen
- ▶ Alle eventueel aanwezige firmware-bestanden van de geheugenkaart verwijderen
 - Het is aan te bevelen om alle opnamen van de geheugenkaart op te slaan en ze daarna in de camera te formatteren. (Let op: gegevensverlies! Als u de geheugenkaart formatteert, gaan alle gegevens verloren.)
 - Ook in het interne geheugen aanwezige bestanden moeten veiligheidshalve worden opgeslagen.
- ▶ Meest actuele firmware ophalen
- ▶ Op geheugenkaart opslaan
 - Bewaar het firmware-bestand op het hoogste niveau van de geheugenkaart (niet in een submap).
- ▶ Geheugenkaart in de camera plaatsen
- ▶ Camera inschakelen

CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN

- ▶ Voorbereidingen treffen
- ▶ In het hoofdmenu, **Camera Information** kiezen
- ▶ **Camera firmware version** kiezen
- ▶ **Firmware update** kiezen
 - Er verschijnt een vraag met informatie.
- ▶ Versioneringsinformatie controleren
- ▶ **Yes** kiezen
 - De vraag **Do you want to save profiles on SD card?** verschijnt.
- ▶ **Yes/No** kiezen
 - Update start automatisch.
 - Tijdens de procedure knippert de onderste status-LED.
 - Na het voltooiën en beëindigen verschijnt een bijbehorende melding en de camera start opnieuw.

Aanwijzing

- Na het opnieuw opstarten moet u de datum & tijd en de taal opnieuw instellen. De camera stelt u de bijbehorende vragen.


Let op

Na de update en voordat u de camera opnieuw opstart, moet u de SD-kaart uit de camera verwijderen.

Formateer de SD-kaart via een computer voordat u deze weer in de camera plaatst.

ZELFONTSPANNER

Met behulp van de zelfontspanner kunt u opnamen met een vooraf geselecteerde opname maken. In zulke gevallen is het raadzaam de camera op een statief te bevestigen.

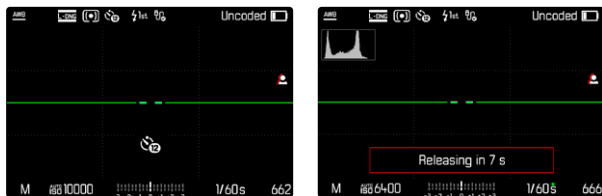

- ▶ In het hoofdmenu, **Self-timer** kiezen
- ▶ **Self-timer 2 s / Self-timer 12 s** kiezen
- ▶ De opname maken
 - Op de monitor telt de resterende tijd tot aan het ontspannen af. Aan de voorkant van de camera geeft de knipperende zelfontspanner-LED het verstrijken van de wachttijd aan. De eerste 10 s knippert hij langzaam, de laatste 2 s snel.
 - Een lopende zelfontspanner-wachttijd kan altijd door indrukken van de **MENU**-knop worden geannuleerd respectievelijk door opnieuw aantikken van de ontspanner weer worden gestart.

Aanwijzingen

- Tijdens zelfontspanning vindt instelling van de belichting pas direct vóór de opname plaats.
- De zelfontspanner-functie kunt u uitsluitend gebruiken voor 'Single'-opnamen en belichtingsreeksen.
- De functie blijft actief tot een andere functie wordt gekozen in het submenu **Drive Mode**.

GEGEVENSOVERDRACHT

VIA USB-KABEL OF 'LEICA FOTOS CABLE'

De camera ondersteunt verschillende overdrachtmogelijkheden (**PTP** of **Apple MFi**). Daartoe moet u de geschikte instelling in de camera opslaan.

Fabrieksinstelling: **Apple MFi**

- ▶ In het hoofdmenu **Camera Settings** kiezen
 - ▶ **USB mode** kiezen
 - ▶ Gewenste instelling kiezen
 - ▶ Schakel de camera uit en weer in
- **Apple MFi** dient voor de communicatie met iOS-apparaten (iPhone en iPad)
 - **PTP** maakt verzending mogelijk naar computers met MacOS of Windows met voor PTP geschikte programma's.
 - **Tethering** maakt tethering met CaptureOne en Adobe Lightroom mogelijk


Aanwijzingen

- Voor de overdracht van grotere bestanden wordt aanbevolen een kaartleesapparaat te gebruiken.
- Zolang gegevens worden overgedragen, mag de USB-verbinding niet worden onderbroken, omdat anders de computer en / of de camera kunnen 'vastlopen' en er zelfs onherstelbare schade aan de geheugenkaart kan worden veroorzaakt.
- Zolang gegevens worden overgedragen, mag de camera niet worden uitgeschakeld of zichzelf door afnemende batterijcapaciteit uitschakelen, omdat anders de computer kan vastlopen. Om dezelfde reden mag u de batterij er nooit bij actieve verbinding uithalen.

LEICA CONTENT CREDENTIALS

Door opnamen te ondertekenen met deze functie kunt u attributiegegevens aan uw opnamen toevoegen.

Deze bevat informatie over de identiteit van de fabrikant en cameraspecifieke details volgens de C2PA-norm die zijn gebruikt om de opnames te maken. Deze kunnen nuttige indelingsinformatie aan de doelgroepen verschaffen zodra de opname wordt gedeeld of gepubliceerd. Bijbehorende opnames zijn gemarkeerd met een symbool

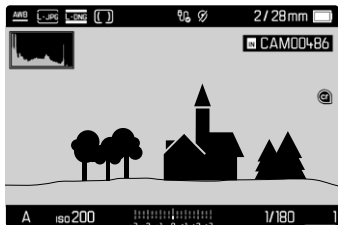

- ▶ In het hoofdmenu, **Camera Information** kiezen
- ▶ **Leica Content Credentials** kiezen
- ▶ In het menupunt **Sign Content** de functie inschakelen (**On**)
- ▶ In het submenu, **Information/Produced by** kiezen
 - Er verschijnt een toetsenbord-submenu.
- ▶ Gewenste gegevens invoeren
- ▶ Bevestigen

Afwijzen verantwoordelijkheid

'Leica Content Credentials' biedt een manier om beeldinhoud en veranderingen te traceren. Leica Camera AG aanvaardt echter geen aansprakelijkheid met betrekking tot de beveiliging tegen manipulatie of misbruik, en biedt geen garantie voor het gebruik van de 'Leica Content Credentials' voor een specifiek doel.

EXTENDED DYNAMIC RANGE

Met deze functie is een optimalisering van de donkere gebieden mogelijk. Details worden daardoor duidelijk beter herkenbaar. Deze functie heeft uitsluitend effect op opnamen in JPG-formaat. Of en hoe sterk deze optimalisering van de donkere gebieden moet plaatsvinden, kan vooraf worden vastgelegd (**Off**, **Medium**, **High**).

Fabrieksinstelling: **Off**

- ▶ In het hoofdmenu, **JPG Settings** kiezen
- ▶ **Extended Dynamic Range** kiezen
- ▶ Gewenste instelling kiezen (**Off**, **Medium**, **High**)