



LEICA SOFORT 2

Mode d'emploi



AVANT-PROPOS

Chère cliente, cher client,

Nous espérons que vous prendrez grand plaisir à utiliser votre nouveau Leica Sofort 2 et vous souhaitons de pleinement réussir vos photos. Afin de pouvoir utiliser l'ensemble des performances de votre appareil photo, commencez par lire le présent mode d'emploi. Vous trouverez en permanence toutes les informations sur le Leica Sofort 2 sur le site <https://leica-camera.com>.

Leica Camera AG

LIVRAISON

Avant de mettre votre appareil en marche, veuillez vérifier la présence de tous les accessoires.

- Leica Sofort 2
- Câble USB (BO38A34001)
- Courroie de port
- Mode d'emploi succinct
- Couvercle de l'objectif

* Sous réserve de modifications de conception et de version.

PIÈCES DE RECHANGE/ACCESSOIRES

Pour plus de détails sur la gamme complète actuelle de pièces de rechange et d'accessoires pour votre appareil photo, contactez le service Leica Customer Care ou consultez le site de Leica Camera AG :

<https://leica-camera.com/fr-FR/photographie/accessoires>

Avec l'appareil photo doivent être utilisés uniquement les accessoires spécifiés et décrits dans ce mode d'emploi ou par Leica Camera AG (batterie, chargeur, fiche secteur, câble d'alimentation, etc.). Utilisez ces accessoires uniquement pour le présent produit. Des accessoires d'une autre marque peuvent entraîner des dysfonctionnements et, le cas échéant, provoquer des dommages.

Avant la première mise en service de votre appareil photo, lisez les chapitres « Mentions légales », « Consignes de sécurité » et « Remarques d'ordre général » afin d'éviter toute détérioration du produit et de prévenir tout risque ou blessure possible.



Signification des différentes catégories d'informations figurant dans ce mode d'emploi

Remarque

Informations supplémentaires

Important

Le non-respect de ces instructions peut endommager l'appareil photographique, les accessoires ou les images

Attention

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages corporels

MENTIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

- Veuillez respecter scrupuleusement la législation sur les droits d'auteur. L'enregistrement et la publication de supports, enregistrés soi-même auparavant, par ex. bandes, CD ou autres supports publiés ou envoyés, peuvent contrevenir à la législation sur les droits d'auteur. Cela s'applique également à l'ensemble des logiciels fournis.
- Les désignations «SD», «SDHC», «SDXC» et «microSDHC» ainsi que les logos associés sont des marques déposées de SD-3C, LLC.

MENTIONS LÉGALES CONCERNANT CE MODE D'EMPLOI**DROITS D'AUTEUR**

Tous droits réservés.

L'ensemble des textes, images et graphiques sont soumis aux droits d'auteur et autres lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle. Il est interdit de les copier, de les modifier ou de les utiliser à des fins commerciales ou pour les transmettre à des tiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Des modifications ont pu être apportées à des produits et prestations après la date de clôture de la rédaction. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception ou la forme, les nuances de couleur et l'étendue de la livraison ou des services pendant le délai de livraison, à condition que les modifications ou les écarts soient raisonnables pour le client compte tenu des intérêts de Leica Camera AG. À cet égard, Leica Camera AG se réserve le droit d'apporter des modifications ainsi que le droit à l'erreur. Les illustrations peuvent également contenir des accessoires, des options ou d'autres éléments qui ne font pas partie de l'étendue de la livraison ou des services proposés de série. Certaines pages peuvent également contenir des types et des services qui ne sont pas proposés dans tous les pays.

MARQUES ET LOGOS

Les marques et logos utilisés dans le document sont des marques protégées. Il n'est pas permis d'utiliser ces marques ou logos sans l'accord préalable de Leica Camera AG.

DROITS DE LICENCE

Leica Camera AG souhaite vous proposer une documentation informative innovante. En raison de cette créativité, nous vous prions toutefois de comprendre que Leica Camera AG doit protéger sa propriété intellectuelle, y compris les brevets, les marques commerciales et les droits d'auteur, et que cette documentation n'accorde aucun droit de licence sur la propriété intellectuelle de Leica Camera AG.

INDICATIONS D'ORDRE RÉGLEMENTAIRE

La date de fabrication de votre appareil photo figure sur un autocollant sur la carte de garantie ou sur l'emballage.
Cette date est indiquée ainsi : année/mois/jour.

MARQUAGE CE

Le marquage CE de nos produits atteste du respect des exigences de base des normes européennes en vigueur.

Français

Déclaration de conformité (DoC)

La société « Leica Camera AG » confirme par la présente que ce produit répond aux exigences fondamentales et autres préconisations pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Les clients peuvent télécharger une copie de la DoC originale de nos d'équipements radioélectriques sur notre serveur de DoC :

<https://cert.leica-camera.com>

Si vous avez d'autres questions, veuillez vous adresser à l'assistance produit de Leica Camera AG : Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Allemagne

Bande de fréquences utilisable / Restrictions d'utilisation :
voir les caractéristiques techniques

ÉLIMINATION DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

(applicable dans l'UE ainsi que dans les autres pays européens possédant des systèmes de tri sélectif)



Cet appareil contient des composants électriques et/ou électroniques et ne doit donc pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Au lieu de cela, il doit être déposé à un point de collecte municipal adapté afin d'y être recyclé.

Ce dépôt est gratuit. Si l'appareil contient des piles ou des batteries remplaçables, celles-ci doivent être préalablement retirées et, le cas échéant, éliminées séparément par vos soins conformément à la réglementation en vigueur.

D'autres informations à ce sujet sont disponibles auprès de l'administration municipale, de la société de traitement des déchets ou du magasin dans lequel vous avez acheté cet appareil.

REMARQUES IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DU WLAN/BLUETOOTH®

- En cas d'utilisation d'appareils ou de systèmes informatiques exigeant une meilleure sécurité que les appareils WLAN, il faut s'assurer de la mise en œuvre sur les systèmes utilisés de mesures appropriées en matière de sécurité et de protection contre les dysfonctionnements.
- Leica Camera AG décline toute responsabilité concernant les dommages dus à l'utilisation de l'appareil photo à d'autres fins que l'utilisation en tant qu'appareil WLAN.
- La fonction WLAN est supposée être utilisée dans les pays où cet appareil photo est commercialisé. Il existe un risque que l'appareil photo contrevienne aux dispositions en matière de radiotransmission s'il est utilisé dans d'autres pays que ceux dans lesquels il est commercialisé. Leica Camera AG décline toute responsabilité en cas de manquement à cette règle.
- Veuillez tenir compte du fait qu'il existe un risque d'interception par des tiers des données transmises et reçues par radiotransmission. Il est fortement conseillé d'activer le cryptage dans les paramètres du Wireless Access Point afin de garantir la sécurité des informations.
- Évitez d'utiliser l'appareil photo dans des zones soumises à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des perturbations, p. ex. à proximité d'un four à micro-ondes. Sinon, les radiotransmissions pourraient ne pas atteindre l'appareil photo.
- En cas d'utilisation de l'appareil photo à proximité d'appareils tels que les fours à micro-ondes ou les téléphones sans fil utilisant la bande de fréquence radio de 2,4 GHz, les deux appareils peuvent connaître une dégradation de leur performance.
- Ne les connectez pas via des réseaux sans fil que vous n'êtes pas habilité à utiliser.
- Quand la fonction WLAN est activée, elle recherche automatiquement les réseaux sans fil. Durant cette opération peuvent s'afficher aussi certains réseaux pour lesquels vous n'avez pas d'habilitation (SSID : désigne le nom d'un réseau WLAN). Cependant, n'essayez pas d'établir une connexion avec ce genre de réseaux, car cela pourrait être considéré comme un accès non autorisé.
- Il est recommandé de désactiver la fonction WLAN en avion.
- L'utilisation de la bande de fréquence radio WLAN de 5150 MHz à 5350 MHz est uniquement autorisée dans des pièces fermées.
- À propos de certaines fonctions de Leica FOTOS, veuillez lire les remarques importantes en p. 72.

GÉNÉRALITÉS

- N'utilisez pas votre appareil à proximité immédiate d'appareils émettant des champs magnétiques, électrostatiques ou électromagnétiques puissants (p. ex. les fours à induction, les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les écrans d'ordinateur, les consoles de jeux vidéo, les téléphones portables ou les radios). Leur champ électromagnétique peut perturber l'enregistrement des images.
- Les champs magnétiques puissants, tels que ceux des haut-parleurs ou des gros moteurs électriques, peuvent endommager les données enregistrées ou perturber les prises de vue.
- Si l'appareil présente des défaillances dues à l'interférence de champs électromagnétiques, arrêtez-le, retirez brièvement la batterie et remettez-le ensuite en marche.
- Prenez les précautions qui s'imposent et conservez les petites pièces (p. ex. le cache de griffe porte-accessoires) :
 - hors de portée des enfants
 - dans un endroit où elles ne pourront être ni perdues ni volées
- Les composants électroniques modernes sont sensibles aux décharges électrostatiques. Comme les personnes marchant sur une moquette synthétique peuvent aisément se charger de plusieurs dizaines de milliers de volts, il est possible qu'une décharge électrostatique survienne lors de la prise en main de l'appareil photo, en particulier si celui-ci repose sur un support conducteur. Si seul le boîtier de l'appareil photo est concerné, cette décharge ne présentera absolument aucun risque pour les composants électroniques. Pour des raisons de sécurité, il est en revanche vivement conseillé, malgré la présence de commutateurs de sécurité supplémentaires, de ne pas toucher

les contacts débouchant à l'extérieur tels que les contacts du raccord pour flash.

- N'utilisez que les accessoires prévus pour ce modèle afin d'éviter les pannes, les courts-circuits et les décharges électriques.
- N'essayez pas de retirer des pièces du boîtier (caches). Les réparations doivent être effectuées uniquement par un réparateur agréé.
- Assurez-vous que ni sable, ni poussière, ni eau ne puissent s'infiltrer dans l'appareil, notamment en cas de neige, de pluie ou sur la plage. Faites-y particulièrement attention lorsque vous changez d'objectif (pour les appareils photo à objectif) ou lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire ou la batterie. Le sable et la poussière peuvent endommager l'appareil photo, les objectifs, la carte mémoire ainsi que la batterie. L'humidité peut provoquer des dysfonctionnements, voire des dégâts irréversibles à l'appareil photo et à la carte mémoire.

OBJECTIF

- Un objectif agit comme une loupe quand un rayonnement solaire intense irradie la face frontale de l'appareil photo. Par conséquent, il faut impérativement éviter d'exposer l'appareil photo à un rayonnement solaire intense. La mise en place du couvercle d'objectif et la mise de l'appareil photo à l'ombre (de préférence dans sa housse) aident à éviter toute détérioration à l'intérieur de l'appareil photo.

BATTERIE

- Il est nécessaire de charger les batteries neuves avant leur première utilisation afin de les activer pour une utilisation dans l'appareil photo. Il est recommandé de charger complètement la batterie, car les batteries ne sont livrées que partiellement chargées.

- Ne jetez en aucun cas les batteries au feu, sinon elles pourraient exploser.
- En cas de fuite de liquide ou d'odeur de brûlé, tenir la batterie éloignée des sources de chaleur. Le liquide qui a coulé peut s'enflammer.
- L'utilisation d'autres chargeurs non agréés par Leica Camera AG peut endommager les batteries et, dans le pire des cas, provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Veillez à ce que la prise secteur utilisée soit librement accessible.
- Ne pas ouvrir la batterie ni le chargeur. Les réparations doivent être réalisées exclusivement par des ateliers agréés.

PREMIERS SECOURS

- Si du liquide de batterie entre en contact avec les yeux, il y a risque de cécité. Rincez immédiatement et abondamment les yeux à l'eau claire. Ne vous frottez pas les yeux. Consultez un médecin d'urgence.
- Si du liquide s'écoule sur la peau ou les vêtements, il existe des risques de blessure. Nettoyez les zones concernées à l'eau claire.

CHARGEUR

- Lorsque le chargeur est utilisé à proximité de récepteurs radio, la réception peut s'en trouver perturbée. Veillez à ce que la distance entre les appareils soit au minimum de 1 m.
- Lorsque le chargeur est utilisé, il peut provoquer des bruits (« sifflements »). Ce phénomène est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Débranchez le chargeur du secteur quand vous ne l'utilisez pas. En effet, même sans batterie en place, il consomme une (très faible) quantité d'électricité.

- Assurez-vous que les contacts du chargeur restent propres et ne les mettez en aucun cas en court-circuit.

CARTE MÉMOIRE

- Il convient de ne pas retirer la carte mémoire de l'appareil tant qu'une image est enregistrée sur celle-ci ou que la carte mémoire est en cours de lecture. Il convient de ne pas non plus éteindre l'appareil photo ni de le secouer durant ce laps de temps.
- Tant que la LED d'état est allumée, ce qui indique que l'appareil accède à la mémoire, n'ouvrez pas le compartiment et ne retirez ni la carte mémoire ni la batterie. Cela pourrait détruire les données et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ne faites pas tomber les cartes mémoire et ne les pliez pas, sinon elles pourraient être endommagées et les données qu'elles contiennent pourraient être détruites.
- Ne touchez pas les contacts situés à l'arrière des cartes mémoire et tenez-les à l'abri de la saleté, de la poussière et de l'humidité.
- Gardez les cartes mémoire hors de portée des enfants. Il existe un risque d'étouffement en cas d'ingestion d'une carte mémoire.

CAPTEUR

- Les rayonnements d'altitude (p.ex. dans les avions) peuvent provoquer des défauts au niveau des pixels.

COURROIE DE PORT

- Les courroies de port sont en général en matière particulièrement solide. Pour cette raison, faites en sorte qu'elles soient hors de portée des enfants. Ce ne sont pas des jouets, elles sont potentiellement dangereuses pour les enfants à cause des risques de strangulation.



- Utilisez la courroie de port uniquement pour sa fonction de courroie de port d'appareil photo ou de jumelles. Toute autre utilisation comporte des risques de blessures et peut entraîner, le cas échéant, une détérioration de la courroie de port; elle est de ce fait prohibée.
- Il convient de ne pas utiliser des courroies de port sur les appareils photo ou les jumelles lors d'activités sportives au cours desquelles il existe un risque particulièrement important de rester accroché avec la courroie de port (par ex. escalade en montagne ou autres sports de plein air comparables).
- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où il sera exposé à des champs magnétiques, à de l'électricité statique ou à des interférences radio.
- N'utilisez pas l'émetteur à proximité de fours à micro-ondes ou d'autres appareils où la présence de champs magnétiques, d'électricité statique ou d'interférences radio peut empêcher la réception des signaux radio. Des interférences mutuelles peuvent se produire à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant également dans la bande de 2,4 GHz.
- L'émetteur Bluetooth fonctionne dans la bande de fréquence de 2,4 GHz. La puissance de sortie standard est d'environ 3,16 mW.

TRÉPIED

- En cas d'utilisation d'un trépied, assurez-vous qu'il est stable et tournez l'appareil photo en déplaçant le trépied et non pas en tournant l'appareil photo lui-même. En cas d'utilisation d'un trépied, veillez également à ne pas trop serrer la vis du trépied, à ne pas exercer une force trop importante, etc. Évitez de transporter l'appareil photo avec le trépied en place. Vous pourriez vous blesser ou blesser d'autres personnes, ou encore endommager l'appareil photo.

FILMS ET TIRAGES

- Veillez à ce que les images restent hors de portée des enfants en bas âge. Respectez également les consignes figurant dans les documents joints à chaque pack film.

BLUETOOTH

- Les données (images) transmises sans fil peuvent éventuellement être interceptées par des tiers. La sécurité des données transmises via des réseaux sans fil n'est pas garantie.

REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL

Pour en savoir plus sur les mesures à prendre en cas de problèmes, reportez-vous au paragraphe « Entretien/stockage ».

APPAREIL PHOTO/OBJECTIF

- Veuillez noter le numéro de série de votre appareil photo et celui des objectifs, car ils sont d'une extrême importance en cas de perte.
- Selon le modèle, le numéro de série de votre appareil photo est gravé sur le raccord pour flash ou sur le dessous de l'appareil.
- Il convient de ne pas ranger le couvercle à baïonnette de l'appareil photo ou le couvercle arrière de l'objectif dans une poche de pantalon, ce qui favorise le dépôt de poussière qui peut s'introduire dans l'appareil lors de la remise en place du couvercle.

ÉCRAN

- Lorsque l'appareil est exposé à de fortes fluctuations de température, il est possible que de la condensation se forme sur l'écran. Essayez celui-ci avec soin à l'aide d'un chiffon doux sec.
- Si l'appareil photo est très froid au moment de sa mise sous tension, l'image sur l'écran est un peu plus sombre que d'habitude. L'écran retrouve sa luminosité normale à mesure qu'il se réchauffe.

BATTERIE

- La batterie ne peut être chargée que dans une certaine plage de température. Les détails relatifs aux conditions de fonctionnement se trouvent au chapitre « Caractéristiques techniques » (voir p. 82).

- Les batteries lithium-ion peuvent être rechargées à tout moment, quel que soit leur état de charge. Si une batterie n'est que partiellement déchargée lors du démarrage de la charge, elle sera d'autant plus rapidement rechargée.
- Les batteries sont fournies seulement partiellement chargées ; par conséquent elles doivent être rechargées complètement avant leur première utilisation.
- Une batterie neuve n'atteint sa pleine capacité qu'après avoir été entièrement chargée et déchargée (par l'utilisation de l'appareil photo) 2 ou 3 fois. Ce processus de décharge doit être répété après env. 25 cycles.
- Pendant le processus de charge, la batterie et le chargeur chauffent. Ce phénomène est normal. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les batteries lithium-ion rechargeables produisent de l'électricité par le jeu de réactions chimiques internes. Ces réactions sont également influencées par la température extérieure et l'humidité ambiante. Pour une durée de vie et une résistance maximales de la batterie, il convient de ne pas l'exposer longuement à des températures extrêmes, élevées ou basses (p. ex. dans une voiture en stationnement en été ou en hiver).
- Même dans des conditions d'utilisation optimales, la durée de vie d'une batterie est limitée. Après plusieurs centaines de cycles de charge, l'autonomie est nettement réduite.

CARTE MÉMOIRE

- Le nombre de modèles de carte Micro SD/SDHC/SDXC vendus dans le commerce est trop élevé pour que Leica Camera AG puisse contrôler la compatibilité et la qualité de toutes les cartes. En général, ce n'est pas l'appareil ou la carte qui est abîmé. Toutefois Leica Camera AG ne saurait garantir le bon fonctionnement

des cartes mémoire génériques notamment qui ne respectent pas toujours les standards SD/SDHC/SDXC.

- Il est conseillé de formater les cartes mémoire de temps à autre, étant donné que la fragmentation résultant de l'effacement des données peut partiellement bloquer sa capacité de stockage.
- Normalement, il n'est pas nécessaire de formater (d'initialiser) une carte mémoire déjà utilisée. Toutefois lorsque vous utilisez pour la première fois une carte non formatée ou formatée sur un autre appareil (un ordinateur, par exemple), vous devez la formater.
- Étant donné que les champs électromagnétiques, la charge électrostatique ainsi que les pannes pouvant survenir sur l'appareil photo ou la carte peuvent provoquer des dommages ou une perte des données stockées sur la carte mémoire, il est recommandé de copier les données sur un ordinateur où elles seront sauvegardées.
- Les cartes mémoire SD, SDHC et SDXC sont équipées d'un curseur de protection en écriture qui permet de les protéger de tout enregistrement ou effacement involontaire. Le curseur se trouve du côté non biseauté de la carte. Quand il est en position basse identifiée par LOCK, les données sont protégées.
- En cas de formatage de la carte mémoire, toutes les données qu'elle contient sont perdues. Le formatage n'est pas empêché par la protection contre l'effacement de certaines images.

CAPTEUR

- Si de la poussière ou des particules de saleté adhèrent au verre du capteur, des points ou des taches sombres, selon la taille des particules, peuvent apparaître sur les images (pour les appareils photo à objectif). Pour faire nettoyer le capteur, vous pouvez retourner votre appareil photo au Leica Customer Care (voir

p. 86). Ce nettoyage ne fait toutefois pas partie des prestations offertes par la garantie et il vous sera donc facturé.

DONNÉES

- Toutes les données, donc également les données personnelles, peuvent être modifiées ou effacées suite à des opérations de commande défectueuses ou involontaires, à l'électricité statique, à des accidents, des dysfonctionnements, des réparations ou à d'autres mesures.
- Veuillez noter que Leica Camera AG décline toute responsabilité pour les dommages indirects ou consécutifs dus à la modification ou à la destruction de données ou d'informations personnelles.

MISE À JOUR DU FIRMWARE

Leica s'efforce sans cesse de développer et d'optimiser le Leica Sofort 2. Sur les appareils photo numériques, de nombreuses fonctions étant commandées électroniquement, il est possible d'installer les améliorations et les extensions des fonctionnalités sur l'appareil au fil du temps. À cette fin, Leica effectue ponctuellement des mises à jour de firmware. Les appareils photo sont toujours livrés équipés de la toute dernière version du firmware. Vous pouvez également la télécharger facilement sur notre site Internet et l'installer sur votre appareil photo.

Si vous vous inscrivez comme détenteur d'un appareil photo Leica sur le site Internet de Leica Camera, vous pourrez être informé par newsletter de la disponibilité d'une mise à jour du firmware.

Pour plus d'informations sur l'enregistrement et les mises à jour de firmware du Leica Sofort 2 ainsi que sur les modifications et compléments au présent mode d'emploi, consultez la zone de téléchargement ou la section « Espace clients » de la société Leica Camera AG : <https://club.leica-camera.com>

CONDITIONS DE GARANTIE DE LEICA CAMERA AG

Chère cliente Leica, cher client Leica,

Félicitations pour l'achat de votre nouveau produit Leica. Vous avez acheté un produit d'une marque mondialement connue.

En plus de vos droits de garantie légaux auprès de votre vendeur, nous, la société Leica Camera AG (ci-après dénommée « LEICA »), vous accordons en supplément des prestations de garantie facultatives pour votre produit Leica conformément aux dispositions ci-dessous (« garantie Leica »). La garantie Leica ne limite donc pas vos droits légaux en tant que consommateur selon la loi applicable, ni vos droits en tant que consommateur vis-à-vis du commerçant avec lequel vous avez conclu le contrat d'achat.

LA GARANTIE LEICA

Vous avez acheté un produit Leica qui a été fabriqué selon des directives de qualité particulières et contrôlé à chaque étape de fabrication par des spécialistes expérimentés. Nous accordons pour ce produit Leica et les accessoires contenus dans l'emballage d'origine correspondant la garantie Leica stipulée ci-dessous, qui s'applique à compter du 1er avril 2023. Veuillez noter que nous n'accordons aucune garantie en cas d'utilisation commerciale.

Pour certains produits Leica, nous proposons de prolonger la période de garantie si vous vous enregistrez sur notre compte Leica. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site Internet www.leica-camera.com.

ÉTENDUE DE LA GARANTIE LEICA

Durant la période de garantie, les anomalies liées à des vices de fabrication ou de matériel seront corrigées gratuitement par une réparation, un remplacement des pièces défectueuses ou un échange

contre un produit Leica similaire et en parfait état, à la discrétion de LEICA. Les pièces ou produits échangés deviennent la propriété de LEICA.

Toute autre réclamation, de quelque nature que ce soit et pour quelque motif juridique que ce soit, en rapport avec la présente garantie Leica, est exclue.

SONT EXCLUES DE LA GARANTIE LEICA

Sont exclues de la garantie Leica les pièces d'usure, comme les bonnettes, les éléments revêtus de cuir, la courroie de port, les armatures, les piles ainsi que les pièces soumises à des contraintes mécaniques, sauf si le défaut est dû à un vice de fabrication ou de matériel. Cela vaut également pour les dommages sur la surface.

ANNULATION DES DROITS À LA GARANTIE LEICA

Les droits à des prestations de garantie sont annulés si le défaut est dû à une utilisation non conforme; ils peuvent également être annulés, entre autres, si des accessoires d'autres marques ont été utilisés, si le produit Leica a été ouvert de manière non conforme ou s'il a été réparé de manière non conforme. Les droits à des prestations de garantie sont également annulés si le numéro de série est illisible.

MISE EN ŒUVRE DE LA GARANTIE LEICA

Pour faire valoir un droit à une prestation de garantie, nous avons besoin d'une copie de la preuve d'achat de votre produit Leica auprès d'un revendeur agréé par LEICA (« revendeur agréé Leica »). La preuve d'achat doit mentionner la date d'achat, le produit Leica avec son numéro d'article et son numéro de série, ainsi que les coordonnées du revendeur agréé Leica. Nous nous réservons le droit de vous demander de présenter la preuve d'achat originale. Vous pouvez également envoyer une copie du certificat de garantie;

veuillez noter que celui-ci doit être dûment rempli et que la vente doit avoir été effectuée par un revendeur agréé Leica.

Veuillez envoyer votre produit Leica accompagné d'une copie de la preuve d'achat ou du certificat de garantie et d'une description de la réclamation à l'adresse suivante :

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Allemagne

E-Mail : customer.care@leica-camera.com, Téléphone : +49 6441 2080-189

ou à un revendeur agréé Leica.


Produit Leica Photo	Période de garantie
Tous les produits	2 ans

TABLE DES MATIÈRES

AVANT-PROPOS.....	2
LIVRAISON.....	2
PIÈCES DE RECHANGE/ACCESSOIRES	3
MENTIONS LÉGALES	4
CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....	8
GÉNÉRALITÉS	8
OBJECTIF.....	8
BATTERIE	8
CHARGEUR.....	9
CARTE MÉMOIRE	9
CAPTEUR.....	9
COURROIE DE PORT.....	9
TRÉPIED	10
FILMS ET TIRAGES.....	10
BLUETOOTH	10
REMARQUES D'ORDRE GÉNÉRAL.....	12
CONDITIONS DE GARANTIE DE LEICA CAMERA AG	14
TABLE DES MATIÈRES.....	16
DÉSIGNATION DES PIÈCES	18
AFFICHAGES	20
PRÉPARATIONS	24
MISE EN PLACE DE LA DRAGONNE	24
CHARGE DE LA BATTERIE.....	24
CHARGE PAR USB.....	24
INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE MÉMOIRE.....	25

CHANGEMENT DE CASSETTE DE FILM.....	26
INSERTION	26
RETRAIT	27
UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO	28
ÉLÉMENTS DE COMMANDE	28
COMMUTATEUR PRINCIPAL	28
DÉCLENCHEUR	29
MOLETTE DE RÉGLAGE « EFFET PELLICULE »	30
MOLETTE DE RÉGLAGE « EFFET OPTIQUE »	30
TOUCHE « RÉINITIALISER LES EFFETS »	31
TOUCHE DE SÉLECTION / TOUCHE MENU/OK.....	31
TOUCHE PLAY / TOUCHE BACK / TOUCHE FN	32
ÉCRAN	32
LEVIER D'IMPRESSION	32
COMMANDE DE MENU.....	33
ÉLÉMENTS DE COMMANDE.....	33
ZONES DE MENU	33
MENU D'ICÔNES	34
MENU DE LISTES	36
NAVIGATION DANS LE MENU.....	37
RÉGLAGES DE BASE DE L'APPAREIL PHOTO.....	38
LANGUE DU MENU.....	38
DATE/HEURE.....	38
MODE ÉCONOMIQUE D'ÉNERGIE (MODE VEILLE)	39
SIGNAUX ACOUSTIQUES.....	39
SONS DES TOUCHES.....	39
BRUIT D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE	39
SON DE MISE EN MARCHÉ	39
PHOTOGRAPHER SILENCIEUSEMENT.....	40
RÉGLAGES PHOTO	42
EFFET PELLICULE	42

EFFET OPTIQUE	43	SÉLECTION/DÉFILEMENT DES IMAGES	58
ENREGISTREMENT DE LA COMBINAISON D'EFFETS.....	44	AFFICHAGE INFO EN MODE LECTURE.....	58
TAMPON HORAIRE	44	AGRANDISSEMENT D'UN DÉTAIL.....	59
GESTION DES DONNÉES	45	AFFICHAGE SIMULTANÉ DE PLUSIEURS IMAGES.....	59
FORMATAGE DE LA CARTE MÉMOIRE.....	45	SUPPRESSION D'IMAGES	60
TRANSFERT DE DONNÉES	46	SUPPRESSION DES IMAGES UNE À UNE.....	61
À PROPOS DE LEICA FOTOS	46	SUPPRESSION DE TOUTES LES IMAGES	62
PHOTOGRAPHIER	48	ROTATION D'UNE IMAGE	63
MISE AU POINT (RECENTRAGE)	48	DÉPLACEMENT DU CADRAGE DE L'IMAGE	64
PHOTOGRAPHIER AVEC AF.....	48	ROGNAGE DU CADRAGE DE L'IMAGE	64
ZOOM NUMÉRIQUE.....	48	COPIE D'IMAGES.....	65
RECONNAISSANCE DES VISAGES.....	49	SUPPRESSION D'IMAGES IMPRIMÉES	66
LUMIÈRE AUXILIAIRE AF	49	TRANSMISSION D'IMAGES IMPRIMÉES	66
VALIDATION AF ACOUSTIQUE.....	49	AUTRES FONCTIONS	68
FONCTION MACRO.....	50	RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL PHOTO AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT....	68
BALANCE DES BLANCS	50	MISES À JOUR DE FIRMWARES	69
COMMANDE/PARAMÉTRAGES FIXES AUTOMATIQUES	51	INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES	70
EXPOSITION	51	LEICA FOTOS	72
CORRECTION DE L'EXPOSITION.....	51	CONNEXION.....	72
MODES DE PRISE DE VUE.....	52	PREMIÈRE CONNEXION AVEC L'APPAREIL MOBILE	72
RETARDATEUR	52	NE PAS EFFECTUER LE PREMIER APPAIRAGE.....	73
PHOTOGRAPHIE AVEC FLASH	53	CONNEXION À DES APPAREILS CONNUS.....	73
PHOTOGRAPHIER SANS FLASH (DÉSACTIVATION DU FLASH).....	53	INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES.....	74
IMPRIMER	54	ENTRETIEN/STOCKAGE	76
MODE D'IMPRESSION	54	FAQ	78
DENSITÉ D'IMPRESSION	55	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	82
MODE LECTURE.....	56	LEICA CUSTOMER CARE.....	86
ÉLÉMENTS DE COMMANDE EN MODE LECTURE.....	56	LEICA AKADEMIE	87
ACCÈS DIRECT EN MODE LECTURE.....	57		
LANCEMENT/ARRÊT DU MODE LECTURE.....	57		

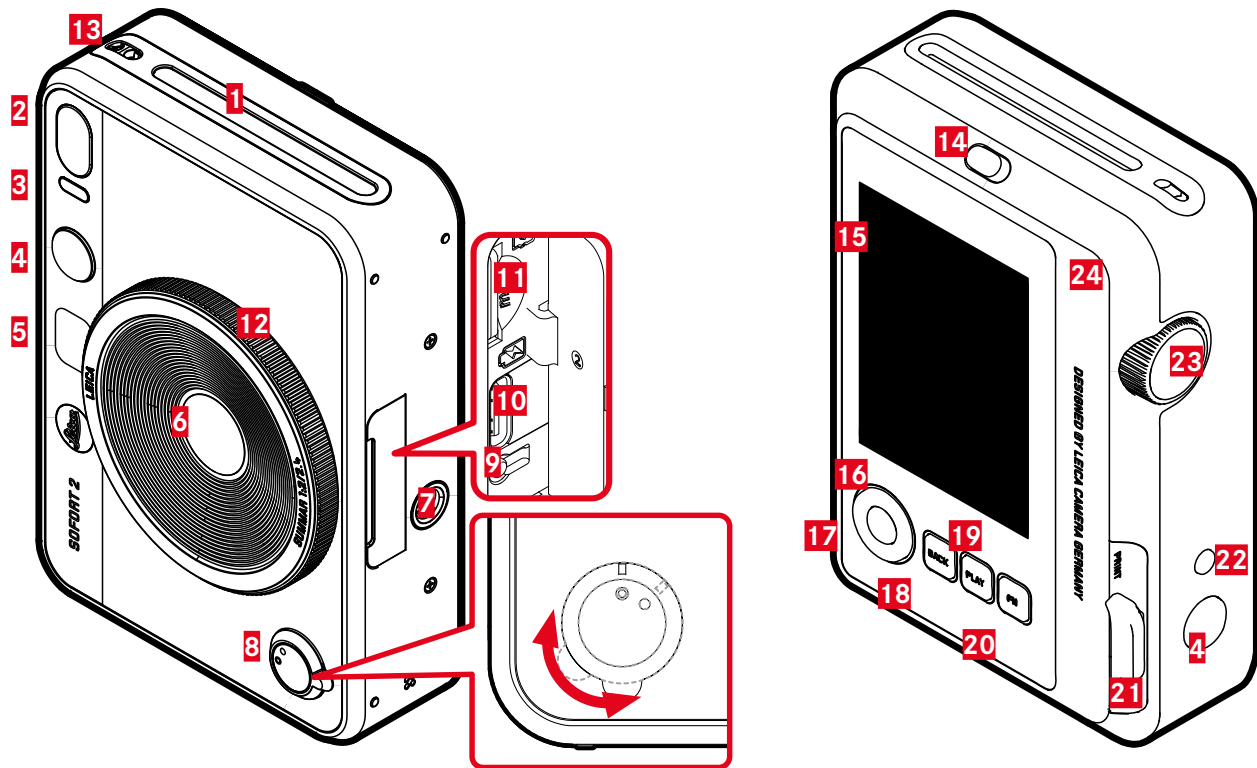

LEICA SOFORT 2




- 1** Fente de sortie du film
- 2** Flash
- 3** LED du retardateur / LED d'état de charge
- 4** Déclencheur
- 5** Miroir à selfie
- 6** Objectif: Leica Summar 1:2/2.4
- 7** Filetage pour trépied
- 8** Commutateur principal
- 9** Touche de redémarrage
- 10** Port USB-C
- 11** Compartiment de carte mémoire (MicroSD)
- 12** Molette de réglage « Effet optique »
- 13** Anneaux de transport
- 14** Verrou de la partie arrière
- 15** Écran
- 16** Touche de sélection
- 17** Touche MENU/OK
- 18** Touche BACK
- 19** Touche PLAY
- 20** Touche FN
- 21** Levier d'impression
- 22** Touche « Réinitialiser les effets »
- 23** Molette de réglage « Effet pellicule »
- 24** Partie arrière (qui s'ouvre)

AFFICHAGES

ÉCRAN DE STATUT

- Appuyez sur la touche **BACK**
 - L'affichage supplémentaire apparaît.

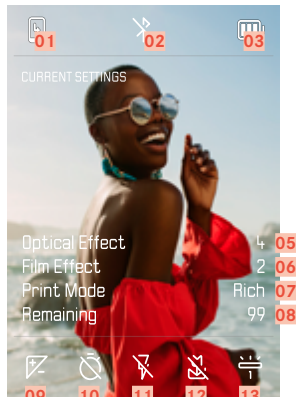

- 01** Capacité restante : cassette de film
- 02** Bluetooth® (Leica FOTOS)
- 03** Capacité de la batterie
- 04** Numéro de fichier de l'image affichée
- 05** « Effet optique » actif
- 06** « Effet pellicule » actif
- 07** Mode d'impression

EN MODE LECTURE

Tous les affichages/valeurs concernent l'image affichée.

- Appuyez sur la touche **BACK**
 - L'affichage supplémentaire apparaît.




- 08** Capacité restante : carte mémoire
- 09** Correction de l'exposition
- 10** Retardateur
- 11** Mode de fonctionnement du flash
- 12** Mode Macro
- 13** Mode Balance des blancs

MENU PRISE DE VUE

en mode Prise de vue :


► Appuyez sur la touche **MENU/OK**

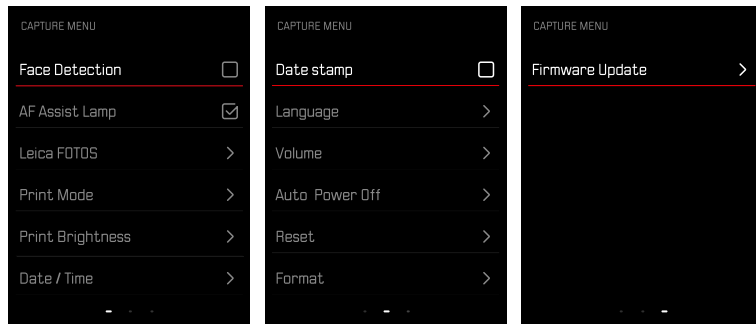

MENU LECTURE


en mode Lecture :

► Appuyez sur la touche **MENU/OK**

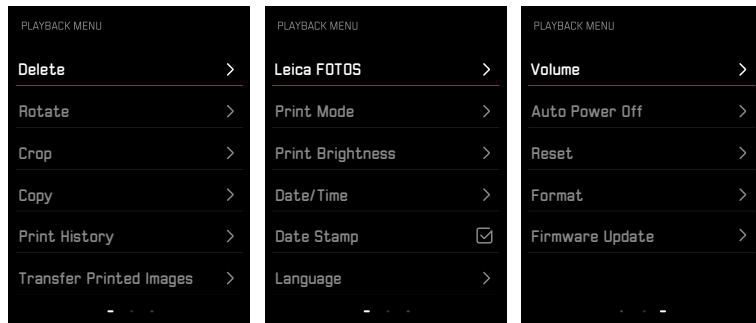

AFFICHAGE DE L'ÉTAT DE CHARGE SUR L'ÉCRAN

L'état de charge de la batterie s'affiche sur l'écran de statut ainsi que dans la ligne du haut en haut à droite.

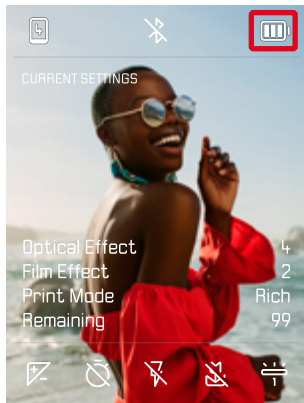


Affichage	État de charge
	Env. 80 – 100 %
	Env. 50 – 79 %
	Env. 20 – 49 %
	Env. 0 % Chargement de la batterie nécessaire



PRÉPARATIONS

Avant la première mise en service de votre appareil photo, lisez les chapitres « Mentions légales », « Consignes de sécurité » et « Remarques d'ordre général » afin d'éviter toute détérioration du produit et de prévenir tout risque ou blessure possible.

MISE EN PLACE DE LA DRAGONNE

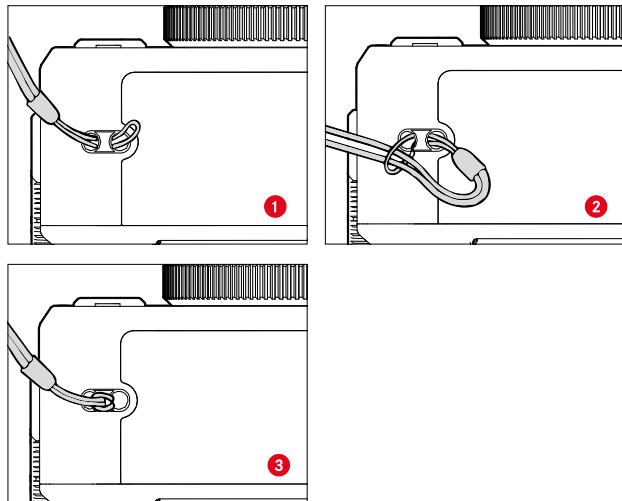


CHARGE DE LA BATTERIE

Une batterie lithium-ion fournit l'énergie nécessaire à l'appareil photo.


CHARGE PAR USB

La batterie insérée dans l'appareil photo peut être chargée automatiquement lorsque l'appareil photo est raccordé à un ordinateur ou à une autre source de courant adéquate par un câble USB.

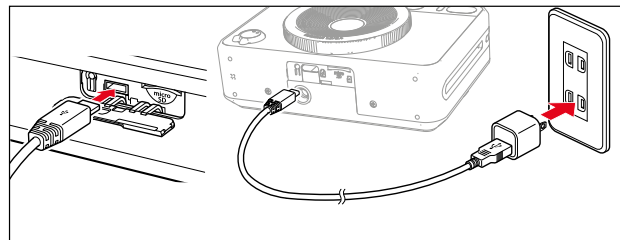

- ▶ Éteignez l'appareil photo
- ▶ Branchez le câble USB-C (voir la figure ci-dessus)

Remarque



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 2,5 watts minimum et 5 watts maximum pour atteindre la vitesse de charge maximale.


INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE MÉMOIRE

L'appareil photo peut enregistrer les images sur une carte microSD (Secure Digital) ou SDHC (High Capacity).

Remarques

- Les cartes mémoires microSD/SDHC sont proposées par de nombreux fabricants, avec différentes capacités de stockage et des vitesses de lecture/écriture variables. En particulier celles qui présentent une capacité et une vitesse de lecture/écriture élevées permettent un enregistrement et une lecture rapides des données.
- En fonction de la capacité de la carte mémoire, celle-ci n'est pas prise en charge ou elle doit être formatée avant la première utilisation dans l'appareil photo (voir p. 45). Dans l'appareil photo s'affiche dans ce cas un message correspondant. Vous trouverez les informations sur les cartes prises en charge à la section « Caractéristiques techniques ».
- Si la carte mémoire ne s'insère pas correctement, vérifiez si elle est bien orientée.
- La livraison n'inclut pas de carte microSD.


OUVRIR LE CACHE DU COMPARTIMENT À CARTE MÉMOIRE

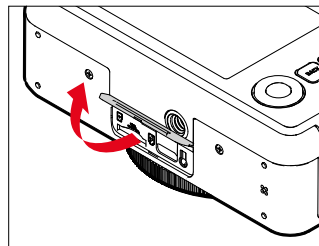

- ▶ Assurez-vous que l'appareil photo est bien éteint (voir p. 28)
- ▶ Ouvrez le cache de la manière montrée sur l'illustration




INSERTION

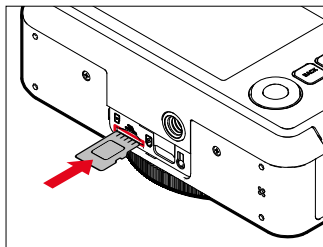



- ▶ Enfoncez la carte mémoire dans le compartiment, contacts orientés vers le côté de l'objectif, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche de manière audible et perceptible

RETRAIT

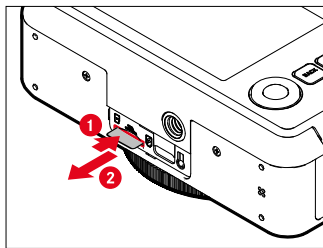

- ▶ Enfoncez la carte jusqu'à ce qu'un léger clic retentisse
 - La batterie se repousse un peu vers l'extérieur.
- ▶ Retirez la carte

CHANGEMENT DE CASSETTE DE FILM

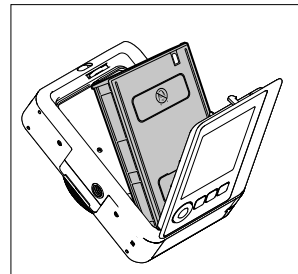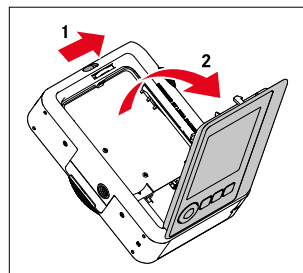

INSERTION

- ▶ Actionnez le verrou de la partie arrière pour ouvrir cette dernière
- ▶ Saisissez la cassette de film des deux côtés
- ▶ Alignez les repères (jaunes) de l'appareil photo et de la cassette de film
- ▶ Insérez la cassette de film tout droit
- ▶ Fermez la partie arrière jusqu'à ce que le verrou du couvercle arrière s'enclenche
- ▶ Retirez la protection

Important

- **N'ouvrez pas le panneau arrière lorsque le transport de film est en cours de fonctionnement !**

RETRAIT

- ▶ Actionnez le verrou de la partie arrière pour ouvrir cette dernière
- ▶ Saisissez la cassette de film au niveau des deux trous rectangulaires situés à l'arrière et sortez-la tout droit

Important

- **N'ouvrez pas le panneau arrière lorsque le transport de film est en cours de fonctionnement !**
- Ne pas ouvrir la partie arrière avant d'avoir terminé le film ; sinon, le reste du film sera exposé et ne pourra plus être utilisé.
- Lors de l'insertion de la cassette de film, ne pas appuyer sur les deux trous rectangulaires situés à l'arrière.
- Utiliser uniquement des films couleurs pour Leica Sofort qui existent en 2 variantes : Sofort color film pack (mini), Warm White: 19677 et Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678.






UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

COMMUTATEUR PRINCIPAL

Pour la mise en marche et l'arrêt de l'appareil photo, utiliser le commutateur principal.


MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL PHOTO

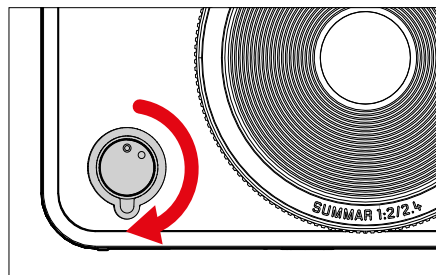

Remarque

- L'appareil est opérationnel env. 1 s après sa mise en marche.



ARRÊT DE L'APPAREIL PHOTO

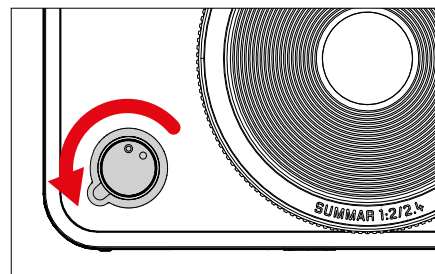

Remarque

- Grâce à la fonction **Arrêt auto**, il est possible d'arrêter automatiquement l'appareil photo s'il n'est pas utilisé dans le délai fixé. Si cette fonction est positionnée sur **Arrêt** et si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, il convient toujours de l'arrêter à l'aide du commutateur principal pour éviter des déclenchements intempestifs et la décharge de la batterie.

DÉCLENCHEUR

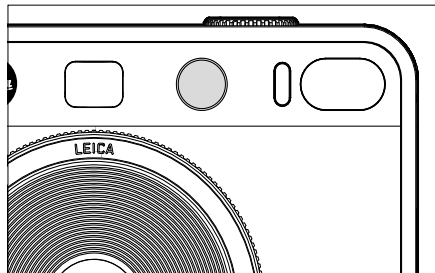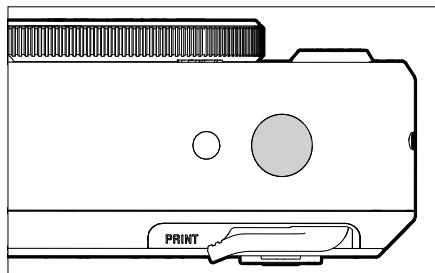

Le déclencheur fonctionne en deux temps.

1. **Pression légère** (= appui jusqu'au 1er point de pression)

- Activation du système électronique de l'appareil photo et de l'affichage
- Mémorisation de la valeur de mesure (mesure et mémorisation):
 - Mode AF : mesure de la distance
 - Mode d'exposition (semi-)automatique : mesure de l'exposition
- Retour au mode Prise de vues
 - à partir du mode Lecture
 - à partir de la commande de menu

2. **Enfoncer**

- Déclenchez
 - Les données sont ensuite transférées sur la carte mémoire ou dans la mémoire interne.
- Démarrage d'un temps de latence présélectionné du retardateur


Remarques

- Pour éviter le flou de bougé, appuyez progressivement sur le déclencheur, et non d'un coup brusque, jusqu'au léger dé clic produit par le déclenchement de l'obturateur.
- Le déclencheur reste bloqué :
 - si la carte mémoire utilisée et/ou la mémoire tampon interne sont (provisoirement) pleines
 - si la batterie a atteint ses limites de performance (capacité, température, durée de vie)
 - si la carte mémoire est protégée en écriture ou endommagée




MOLETTE DE RÉGLAGE « EFFET PELLICULE »

La molette de réglage « Effet pellicule » ne possède pas de butée, vous pouvez donc la faire tourner dans les deux sens à partir de n'importe quelle position. Elle s'enclenche pour toutes les fonctions. Elle permet d'activer un menu comprenant 10 effets réglables. Voir p.43.

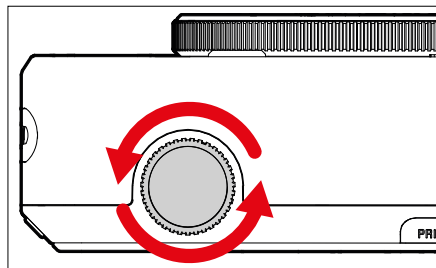


MOLETTE DE RÉGLAGE « EFFET OPTIQUE »

La molette de réglage « Effet optique » ne possède pas non plus de butée, vous pouvez donc la faire tourner dans les deux sens à partir de n'importe quelle position. Elle permet d'afficher un menu comprenant 10 autres « effets optiques » pour la composition de l'image. Voir p. 42.

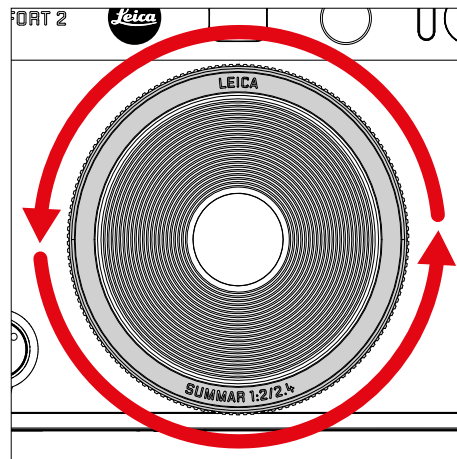


TOUCHE « RÉINITIALISER LES EFFETS »

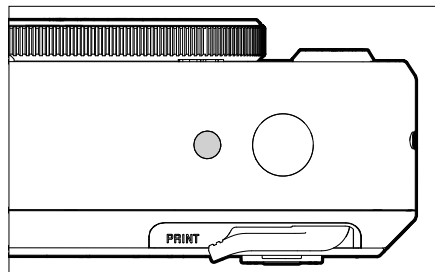

- Réinitialisation des effets choisis

TOUCHE DE SÉLECTION / TOUCHE MENU/OK

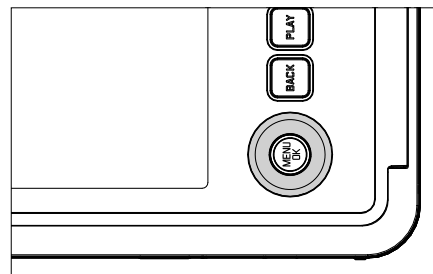

TOUCHE DE SÉLECTION


- Navigation dans les menus
- Réglage des options de menu/fonctions sélectionnées
- Défilement dans la mémoire des images

Touche MENU/OK

- Ouverture du sous-menu
- Adoption des réglages du menu
- Validation des demandes
- Accès direct aux fonctions du menu



TOUCHE PLAY / TOUCHE BACK / TOUCHE FN

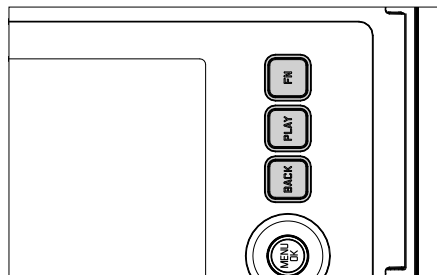

TOUCHE FN

- Enregistrement de « l'effet optique » et de « l'effet pellicule » choisis
- Appel de la combinaison « Effet optique »-« Effet pellicule » enregistrée

TOUCHE PLAY

- Mise en marche et arrêt du mode lecture (continue)

TOUCHE BACK


- Ouverture de l'affichage des informations
- Affichage des réglages/données lors de la prise de vue
- Affichage des données de prise de vue à la lecture
- Fermeture d'un sous-menu

ÉCRAN



- Affichage des principaux réglages actuels
- Accès rapide à certains menus

LEVIER D'IMPRESSION

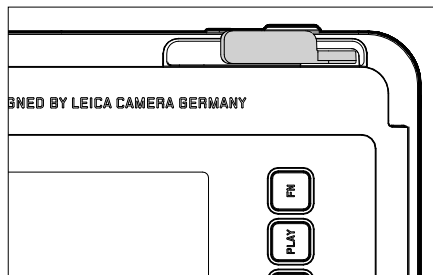


- Lance le processus d'impression d'une image choisie au préalable

COMMANDE DE MENU

ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Les éléments ci-dessous sont utilisés pour la commande de menu.

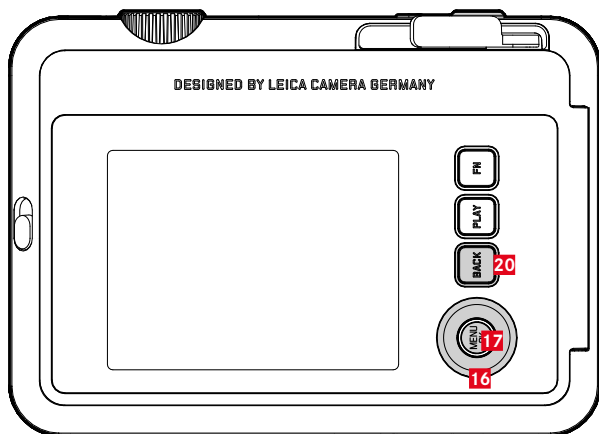

20 Touche FN

17 Touche MENU/OK

16 Touche de sélection

ZONES DE MENU

Il existe deux zones de menus : un menu d'icônes et un menu de listes (**MENU PRISE DE VUE** et **MENU LECTURE**).


Menu d'icônes :

- offre un accès rapide aux réglages les plus importants


Menu de listes :

- offre l'accès à toutes les options de menu
- contient de nombreux sous-menus

MENU D'ICÔNES

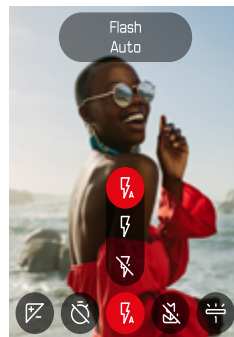


MENU DE LISTES

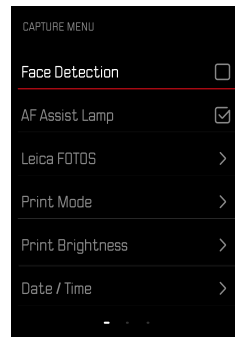




MENU D'ICÔNES


L'écran de statut offre un aperçu des informations les plus importantes sur l'état actuel de l'appareil photo et sur les réglages actifs. Par ailleurs, il sert à l'accès rapide aux réglages importants.

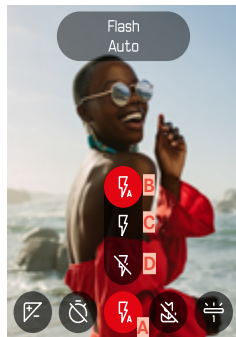


- A** Option de menu : réglages du flash
- B** Auto
- C** Marche
- D** Arrêt

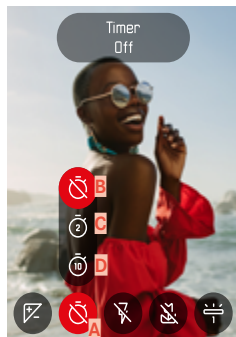


- A** Option de menu : retardateur
- B** Arrêt
- C** 2 s
- D** 10 s

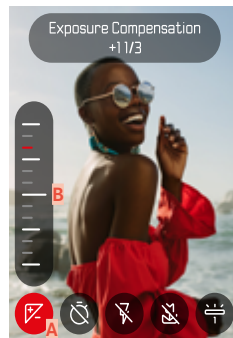

- A** Option de menu : correction de l'exposition
- B** Échelle de correction de l'exposition

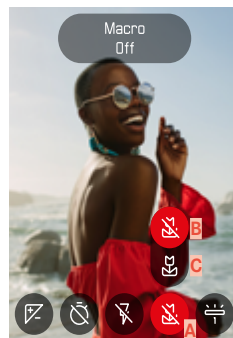

- A** Option de menu : réglage macro
- B** Arrêt
- C** Marche

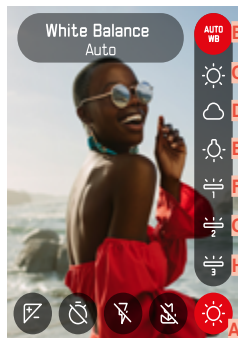

A Option de menu : balance des blancs

B Auto

C Soleil

D Nuageux

E Éclairage artificiel

F Néon 1

G Néon 2

H Néon 3

Remarque

- Les réglages deviennent immédiatement effectifs.

RÉGLAGES

Pour appeler le menu d'icônes


- Appuyez sur la partie gauche/droite de la touche de sélection

Pour sélectionner une option de menu

- Appuyez sur la partie gauche/droite de la touche de sélection

Pour effectuer le réglage souhaité


- Appuyez sur la partie haute/basse de la touche de sélection

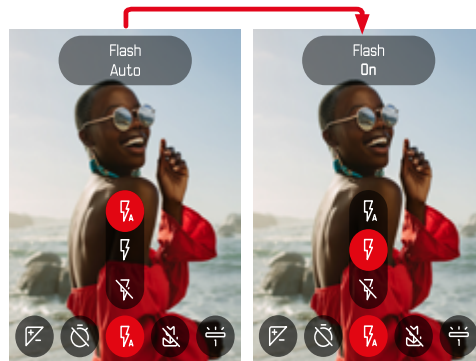




MENU DE LISTES

Le menu de listes permet d'accéder à tous les réglages. La plupart est organisée dans des sous-menus.

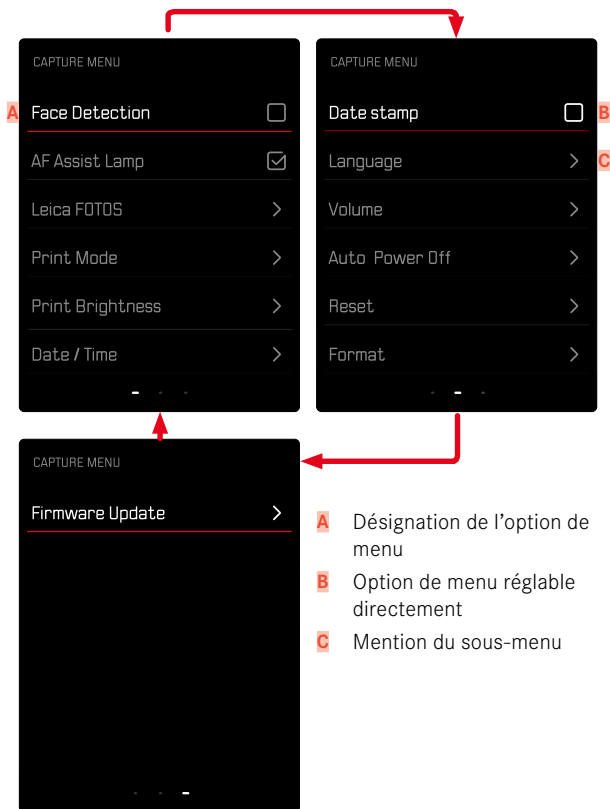

SOUS-MENU

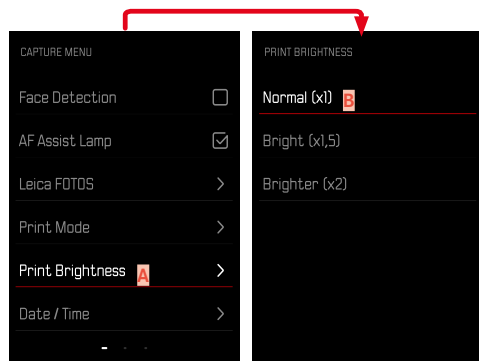

A Option de menu active

B Option de sous-menu

NAVIGATION DANS LE MENU

AFFICHAGE DES SOUS-MENUS

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Appuyez sur la partie droite de la touche de sélection

VALIDATION DU CHOIX

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
 - Sur l'écran s'affiche de nouveau l'option de menu active.

Remarque

- Choisir **Marche** ou **Arrêt** ne nécessite pas de validation. L'enregistrement est automatique.

UNE ÉTAPE EN ARRIÈRE

(retourner à l'option de menu précédente)

- ▶ Appuyez sur la partie gauche de la touche de sélection ou sur la touche **BACK**
 - Cette possibilité est uniquement disponible pour les sous-menus sous forme de liste.

SORTIE DU MENU

Vous pouvez quitter les menus et les sous-menus à tout moment en adoptant ou non les réglages effectués.

Vers le mode **Prise de vues**

- ▶ Exercez une légère pression sur le déclencheur ou appuyez sur la touche **BACK**

Vers le mode **Lecture**

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**



RÉGLAGES DE BASE DE L'APPAREIL PHOTO

À la première mise en marche de l'appareil photo, après une réinitialisation aux réglages par défaut (voir p. 68) ou après une mise à jour du firmware, les options de menu **Language** et **Date / Heure** apparaissent automatiquement pour le réglage.

LANGUE DU MENU

Réglage par défaut : anglais

Autres langues du menu : allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, japonais, chinois traditionnel ou simplifié, coréen

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Language**
- ▶ Sélectionnez la langue désirée
 - À quelques exceptions près, toutes les informations sont modifiées dans la langue choisie.

DATE/HEURE

Il existe 6 options pour l'ordre d'affichage.

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Date / heure**
- ▶ Sélectionnez le format d'affichage désiré de la date et de l'heure
(**Année / Mois / Jour / 12 h**, **Année / Mois / Jour / 24 h**, **Jour / Mois / Année / 12 h**, **Jour / Mois / Année / 24 h**, **Mois / Jour / Année / 12 h**, **Mois / Jour / Année / 24 h**)
- ▶ Réglez la date et l'heure

MODE ÉCONOMIQUE D'ÉNERGIE (MODE VEILLE)

Si cette fonction est activée, l'appareil photo passe en mode veille économe en énergie pour prolonger la durée de la batterie.

De l'électricité peut être économisée en deux niveaux.

- Activation du mode veille au bout de quelques 2 min/5 min
- Arrêt automatique de l'écran (voir p. 39)

Réglage par défaut : 2 min

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Arrêt auto**
- ▶ Sélectionnez le réglage désiré
(5 min, 2 min, Arrêt)

Remarque

- Lorsque l'appareil est en mode veille, il est possible de le réactiver en l'éteignant et en le rallumant à l'aide du commutateur principal.

SIGNAUX ACOUSTIQUES

Certaines fonctions peuvent être acquittées avec des signaux acoustiques. Les fonctions spéciales suivantes peuvent être réglées ci-après :

- Bruit d'obturation électronique
- Confirmation AF

SONS DES TOUCHES

Il est possible de régler le volume des signaux actifs.

Réglage par défaut : 2

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Volume**
- ▶ Sélectionnez **Sons des touches**
- ▶ Sélectionnez le volume sonore désiré
(Arrêt, 1, 2, 3)

BRUIT D'OBTURATION ÉLECTRONIQUE

Réglage par défaut : 2

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Volume**
- ▶ Sélectionnez **Bruit de l'obturateur**
- ▶ Sélectionnez le volume sonore désiré
(Arrêt, 1, 2, 3)

SON DE MISE EN MARCHÉ

Réglage par défaut : 2

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Volume**
- ▶ Sélectionnez **Son de mise en marche**
- ▶ Sélectionnez le volume sonore désiré
(Arrêt, 1, 2, 3)





PHOTOGRAPHER SILENCIEUSEMENT

Lorsque la photographie doit s'effectuer le plus silencieusement possible.

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Volume**
- ▶ Sélectionnez **Sons des touches** / **Bruit de l'obturateur** / **Son de mise en marche**
- ▶ À chaque option de menu, sélectionnez **Arrêt**






RÉGLAGES PHOTO

L'un des nombreux avantages de la photographie numérique est la facilité avec laquelle il est possible de modifier les propriétés intrinsèques des images. Le Leica 1234 propose plusieurs fonctions pour adapter les images à ses propres idées.

EFFET PELLICULE

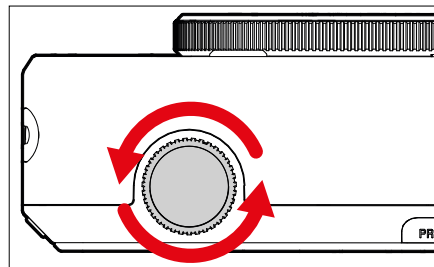


- En mode Prise de vues, tournez la molette de réglage « Effet pellicule »
 - Le menu correspondant apparaît.




- 1 Normal
- 2 Vif
- 3 Pale
- 4 Grand écran
- 5 Monochrome
- 6 Sépia
- 7 Jaune
- 8 Rouge
- 9 Bleu
- 10 Rétro

EFFET OPTIQUE

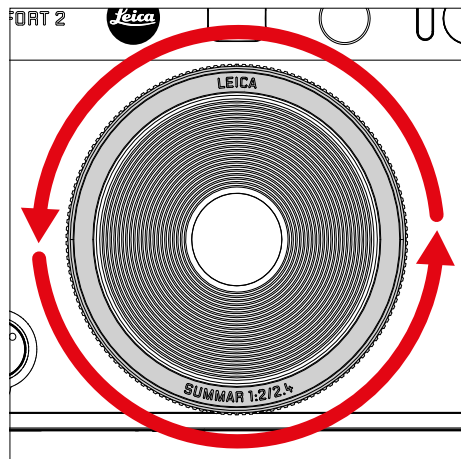

- En mode Prise de vues, tournez la molette de réglage « Effet optique »
 - Le menu correspondant apparaît.

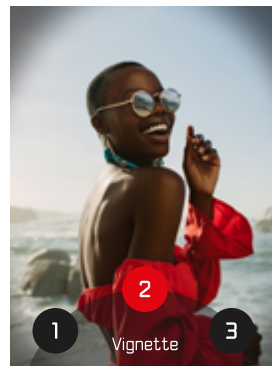

- 1 Normal
- 2 Vignetage
- 3 Flou léger
- 4 Flou marqué
- 5 Fisheye
- 6 Décalage des couleurs
- 7 Fuite de lumière
- 8 Miroir
- 9 Double exposition
- 10 Deux cadres





ENREGISTREMENT DE LA COMBINAISON D'EFFETS

Il est possible d'enregistrer une combinaison d'effets préférés en tant que favori (trois favoris max.), ce qui permet ensuite d'appeler directement cette combinaison d'effets.

- ▶ En mode Prise de vue, tournez la molette de réglage « Effet optique »
 - Le menu correspondant apparaît.
- ▶ Sélectionnez « l'effet optique » désiré en tournant
- ▶ Tournez la molette de réglage « Effet pellicule »
 - Le menu correspondant apparaît.
- ▶ Sélectionnez « l'effet pellicule » désiré en tournant
- ▶ Appuyez sur la touche **FN**



- ▶ Sélectionnez **Enregistrer comme favori**
- ▶ Sélectionnez l'emplacement de mémoire souhaité
- ▶ Appuyez sur la touche **OK**
 - La combinaison est enregistrée.

TAMPON HORAIRE

Cette fonction permet d'enregistrer la date de la prise de vue sur l'image.



- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Tampon horaire**
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver cette fonction
 - La date de la prise de vue est visible en cas d'impression ainsi que sur l'image sauvegardée.

GESTION DES DONNÉES

FORMATAGE DE LA CARTE MÉMOIRE

Concernant les cartes mémoire déjà en place, il n'est normalement pas nécessaire de les formater. Toutefois, lorsqu'une carte encore non formatée est utilisée pour la première fois, il faut la formater. Il est conseillé de formater les cartes mémoire de temps à autre, étant donné que certains volumes de données résiduelles (informations accompagnant les images) peuvent occuper de la capacité de mémoire.

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Formatage**
- ▶ Validez la procédure
 - La LED d'état clignote pendant l'opération.

Remarques

- N'éteignez pas l'appareil pendant que le processus est en cours.
- En cas de formatage de la carte mémoire, toutes les données qu'elle contient sont perdues. Le formatage n'est pas empêché par la protection contre l'effacement de certaines images.
- Toutes les images doivent pour cette raison être transférées régulièrement sur une mémoire de masse, comme par ex. le disque dur d'un ordinateur.
- Lors d'un formatage simple, les données présentes sur la carte ne sont pas supprimées définitivement. Seul le répertoire est supprimé de sorte que les fichiers existants ne sont plus immédiatement accessibles. Un logiciel adapté permet de rendre les données de nouveau accessibles. Seules les données écrasées à la suite de l'enregistrement de nouvelles données sont effectivement supprimées définitivement.
- Si la carte mémoire a été formatée sur un autre appareil, p. ex. sur un ordinateur, elle doit être reformatée sur l'appareil photo.
- Si le formatage ou l'écrasement sur la carte mémoire est impossible, demandez conseil à votre revendeur ou au service Leica Customer Care (voir p. 86).





TRANSFERT DE DONNÉES

Avec Leica FOTOS, les données peuvent être transférées facilement sur les appareils mobiles. En alternative, la transmission peut s'effectuer au moyen d'un lecteur de carte.

À PROPOS DE LEICA FOTOS

► Voir le chapitre « Leica FOTOS » (p. 72)

Remarques

- Pour la transmission de fichiers plus grands, il est recommandé d'utiliser un lecteur de cartes.
- Tant que des données sont transférées, il est interdit de déconnecter la connexion USB, l'ordinateur et/ou l'appareil photo peuvent sinon « planter » et des dommages irréparables peuvent même être occasionnés sur la carte mémoire.
- Tant que des données sont transférées, il est interdit d'arrêter l'appareil photo ou il ne doit pas s'éteindre automatiquement pour cause de basse capacité de la batterie, puisque l'ordinateur peut sinon « planter ». Pour les mêmes raisons, il est strictement interdit d'ôter la batterie pendant une connexion active.





PHOTOGRAPHIER

MISE AU POINT (RECENTRAGE)

Sur le Leica Sofort 2, la mise au point se fait automatiquement. Lorsque vous photographiez en autofocus, certains outils sont mis à votre disposition pour vous aider.


PHOTOGRAPHIER AVEC AF

- ▶ Appuyez sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé
 - La mise au point est effectuée :
 - En cas de mesure réussie : champ de mesure AF en vert
 - En cas de mesure non réussie : champ de mesure AF en rouge
- ▶ Déclenchez

ZOOM NUMÉRIQUE

Outre le cadrage entier du Leica Summar 1:2/2.4, plusieurs autres formats de cadrage sont disponibles.

L'écran affiche le cadrage qui sera visible sur l'image.

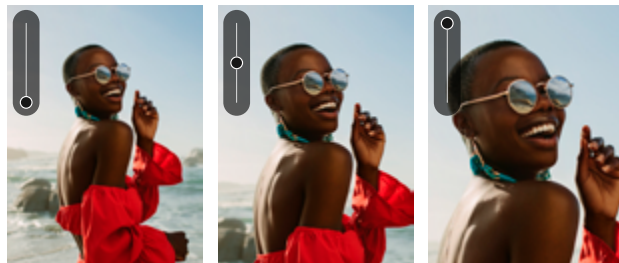

RÉGLAGE PERMANENT

- ▶ Appuyez sur le haut de la touche de sélection
 - La graduation d'agrandissement  apparaît.

Pour changer de niveau de zoom (10 niveaux disponibles)


- ▶ Appuyez sur la partie haute/basse de la touche de sélection

Remarque

- Le réglage reste actif jusqu'à ce que l'appareil photo soit éteint et rallumé ou que le niveau de zoom soit adapté à l'aide de la touche de sélection.

RECONNAISSANCE DES VISAGES


Avec cette méthode de mesure, le Leica Sofort 2 reconnaît automatiquement les visages sur l'image. La mise au point s'effectue automatiquement sur les visages captés les plus proches. Si aucun visage n'est reconnu, la mesure de champ est utilisée.

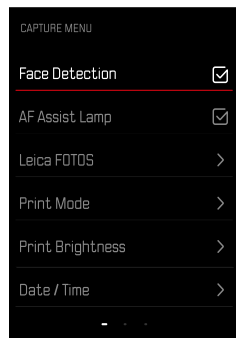

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Reconnaissance des visages**
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver cette fonction

LUMIÈRE AUXILIAIRE AF

La lumière auxiliaire AF intégré élargit la plage de fonctionnement du système AF lorsque les conditions d'éclairage sont mauvaises. Une fois la fonction activée, cette lampe s'allume dans ce type de situation pendant que la mesure est réalisée.

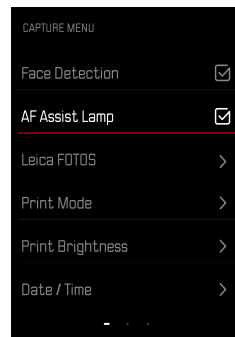

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Lumière auxiliaire AF**
- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour activer ou désactiver cette fonction

VALIDATION AF ACOUSTIQUE


La réussite de la mise au point est confirmée par un signal sonore. Pour plus d'informations, voir le paragraphe « Signaux acoustiques » à partir de la p. 39





FONCTION MACRO

La fonction macro permet de modifier rapidement la plage de travail pour la mise au point de la plage normale (de 30 cm à l'infini) à la plage de macro (de 17 cm à 30 cm).

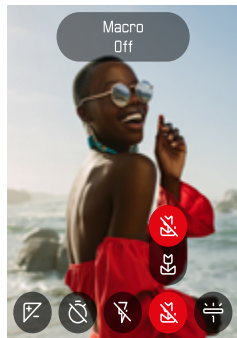

- ▶ Dans le menu d'icônes (voir p. 33) Sélectionnez **Macro**
- ▶ Sélectionnez **Marche** ou **Arrêt**


BALANCE DES BLANCS

En photographie numérique, la balance des blancs assure un rendu des couleurs neutre, quelle que soit la lumière. Son fonctionnement consiste à indiquer à l'appareil la couleur devant être reproduite en blanc.

Il existe pour cela deux possibilités :

- commande automatique
- préréglages fixes

Réglage par défaut : **Auto**

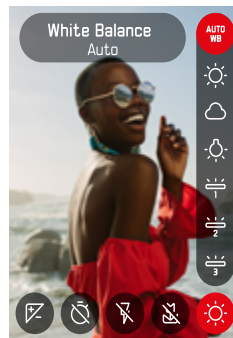

- ▶ Dans le menu d'icônes, sélectionnez **Balance des blancs**
- ▶ Sélectionnez le réglage désiré

COMMANDE/PARAMÉTRAGES FIXES AUTOMATIQUES

- **Auto** : pour la commande automatique qui assure des résultats neutres dans la plupart des situations
- Préréglages fixes divers pour les sources de lumière les plus courantes :

 Auto	Commande automatique
 Soleil	Pour les prises de vue en extérieur par temps ensoleillé
 Nuageux	Pour les prises de vue en extérieur sous un ciel couvert
 Éclairage artificiel	Pour les prises de vues en intérieur avec un éclairage (principalement) par lampe à incandescence
 Néon 1	Pour les prises de vues en intérieur avec un éclairage (principalement) par tube fluorescent. Il existe 3 options.


EXPOSITION

CORRECTION DE L'EXPOSITION

Les systèmes de mesure de l'exposition sont étalonnés sur une valeur de gris moyenne correspondant à la luminosité d'un motif photographique normal, c'est-à-dire moyen. Si le détail du motif mesuré ne remplit pas ces conditions, une correction de l'exposition peut être réalisée en conséquence.

Une fois paramétrée, elle reste activée, contrairement à la mémorisation de la valeur de mesure, jusqu'à ce qu'elle soit réinitialisée.

Des valeurs de correction de l'exposition peuvent être réglées sur une plage de ± 2 EV par incréments de $1/3$ EV (EV : Exposure Value = valeur d'exposition).

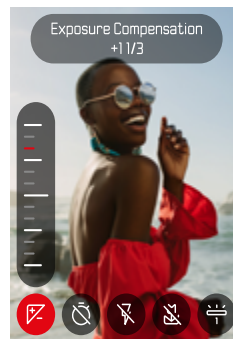



- ▶ Dans le menu d'icônes, sélectionnez **Correction de l'exposition**
- ▶ Réglez la valeur souhaitée sur la graduation
 - La valeur réglée est affichée via la graduation.


Remarques

- Pendant le réglage, vous pouvez observer son effet sur l'image à l'écran, qui devient plus sombre ou plus claire.
- Pour les corrections réglées, le principe suivant s'applique, indépendamment de leur réglage d'origine : elles restent valables jusqu'à ce qu'elles soient remises à 0 manuellement, c'est-à-dire même si l'appareil a été arrêté et remis en marche dans l'intervalle.

MODES DE PRISE DE VUE

RETARDATEUR

Le retardateur permet de réaliser des prises de vue avec un retard présélectionné. Dans de tels cas, nous vous conseillons de fixer l'appareil sur un trépied.

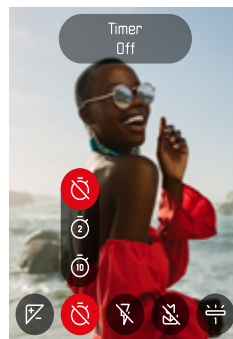


- ▶ Dans le menu d'icônes, sélectionnez **Retardateur**
- ▶ Sélectionnez **Retardateur 2 s**/**Retardateur 10 s**
- ▶ Déclenchez
 - Le décompte du temps restant jusqu'au déclenchement s'affiche à l'écran. Sur le devant de l'appareil photo, la LED du retardateur clignotante indique la fin du temps de latence.
 - Pendant le temps de latence du retardateur, la prise de vue peut être interrompue à tout moment par une légère pression sur la touche **BACK**. Le réglage respectif demeure conservé.

PHOTOGRAPHIE AVEC FLASH



PHOTOGRAPHER SANS FLASH (DÉSACTIVATION DU FLASH)

Si l'utilisation du flash est interdite ou inutile, il est possible de désactiver le flash.

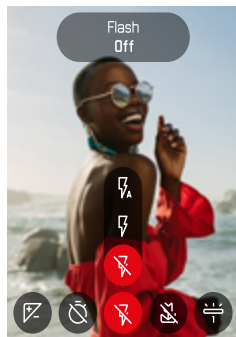

- ▶ Dans le menu d'icônes, sélectionnez **Flash**
- ▶ Sélectionnez **Arrêt**

Pour annuler la désactivation du flash

- ▶ Dans le menu d'icônes, sélectionnez **Flash**
- ▶ Sélectionnez **Auto** ou **Marche**

Remarque


- Nous recommandons d'utiliser un trépied lorsqu'il fait sombre.



IMPRIMER

Le Leica Sofort 2 permet d'imprimer les plus belles images sous forme d'instantanés.

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Sélectionnez l'image souhaitée à l'aide de la touche de sélection
- ▶ Armez le levier d'impression

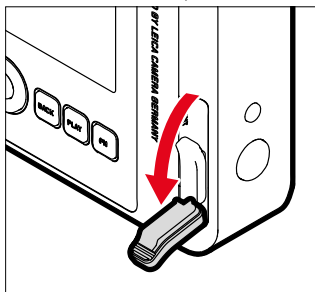

- ▶ Attendez que l'instantané sorte
- ▶ Lorsque l'instantané est sorti (l'appareil ne fait plus de bruit), saisissez un coin de l'instantané et tirez
- ▶ Attendez que l'instantané soit développé
 - Le temps de développement est d'environ 90 secondes et varie selon la température ambiante.


À chaque prise de vue, le compteur d'images décompte en partant de « 10 ». À « 0 », le film est terminé. Si le compteur d'images affiche « 0 », il faut alors changer la cassette de film (voir p. 26).

Remarque

- Veillez à ce que vos doigts ou la courroie de port ne couvrent pas le flash, le capteur du flash, le capteur d'exposition, l'objectif ou la fente d'éjection du film.

MODE D'IMPRESSION


Pour éditer une image (voir p. 32), vous disposez de deux profils couleurs différents : une variante naturelle et une variante plus intense. Il est ainsi possible de choisir le rendu des couleurs des tirages en fonction de la situation de prise de vue.

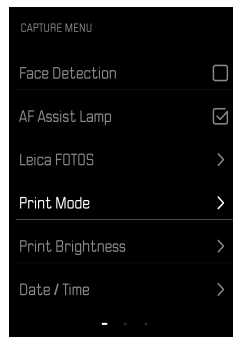

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Mode d'impression**
- ▶ Sélectionnez le réglage désiré (**Naturel**/**Intensif**)

DENSITÉ D'IMPRESSION

Pour pouvoir corriger partiellement la luminosité des tirages, trois niveaux de luminosité sont disponibles lors de l'impression des images.

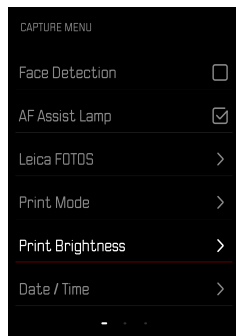

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Densité d'impression**
- ▶ Sélectionnez le niveau de luminosité désiré
(Normal (x1)/Clair (x1,5)/Très clair (x2))



MODE LECTURE

Il existe deux fonctions de lecture indépendantes l'une de l'autre :


- affichage rapide directement après la prise de vue
- mode lecture normal en vue de l'affichage illimité dans le temps et de la gestion des images enregistrées

Remarques

- Les images ne sont pas tournées automatiquement au mode Lecture, afin de toujours utiliser la totalité de la surface de l'écran pour l'affichage.
- Les photos qui n'ont pas été prises avec cet appareil ne pourront peut-être pas être lues avec celui-ci.
- Il peut arriver que l'image à l'écran ne présente pas la qualité habituelle ou que l'écran reste noir et n'affiche que le nom du fichier.
- Vous pouvez basculer à tout moment du mode Lecture au mode Prise de vues en appuyant sur le déclencheur.

ÉLÉMENTS DE COMMANDE EN MODE LECTURE

ÉLÉMENTS DE COMMANDE SUR L'APPAREIL PHOTO

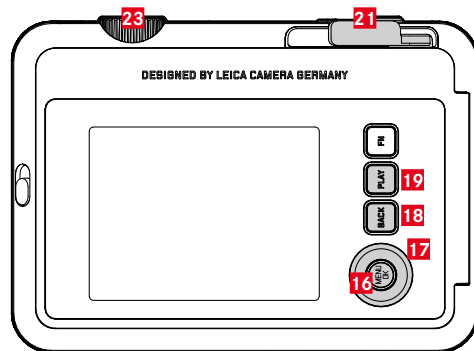

16 Touche de sélection

17 Touche MENU/OK

18 Touche BACK

19 Touche PLAY

21 Levier d'impression

23 Molette de réglage « Effet pellicule »

ACCÈS DIRECT EN MODE LECTURE

Les touches de fonction peuvent également être affectées individuellement en mode Lecture.

Par défaut, les touches de fonction sont affectées aux fonctions suivantes :

Touche	Fonction
Molette de réglage « Effet pellicule »	Agrandiss.
Touche MENU/OK	Supprimer
Touche BACK	Changer de profil d'information

Les descriptions des paragraphes suivants supposent que les réglages par défaut sont activés.

Remarque

- La fonction affectée ne dépend pas de la représentation actuelle. Il est ainsi possible, par exemple, d'ouvrir directement la liste d'effacement, même en plein écran.

LANCEMENT/ARRÊT DU MODE LECTURE




- Appuyez sur la touche **PLAY**
 - Sur l'écran apparaît la dernière photo réalisée.
 - En l'absence de fichier image sur la carte mémoire insérée, le message **Aucune photo valide à afficher** apparaît.
 - En fonction de la représentation actuelle, la touche **PLAY** a différentes fonctions :

Situation de départ	Après pression sur la touche PLAY
Lecture plein écran d'une image	Mode Prise de vues
Lecture d'un détail agrandi/de plusieurs images de petite taille	Lecture plein écran de l'image



SÉLECTION/DÉFILEMENT DES IMAGES


Les images sont disposées en une rangée horizontale. Elles sont classées par ordre strictement chronologique. Lorsqu'une extrémité de la rangée d'images est atteinte lors du défilement, l'affichage passe alors à l'autre extrémité. Toutes les images peuvent ainsi être atteintes dans les deux sens.

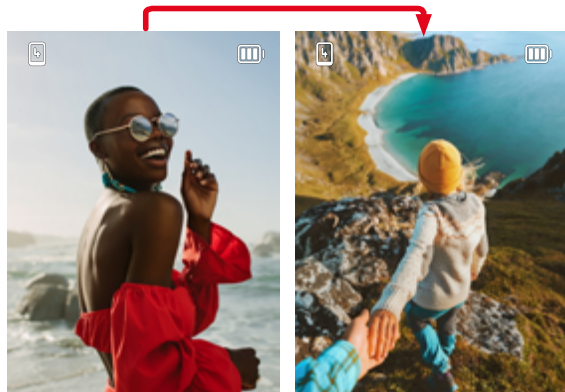

- Appuyez sur la partie haute/basse de la touche de sélection

AFFICHAGE INFO EN MODE LECTURE


Pour vous permettre de regarder les images sans être gêné, elles apparaissent par défaut sans les informations.

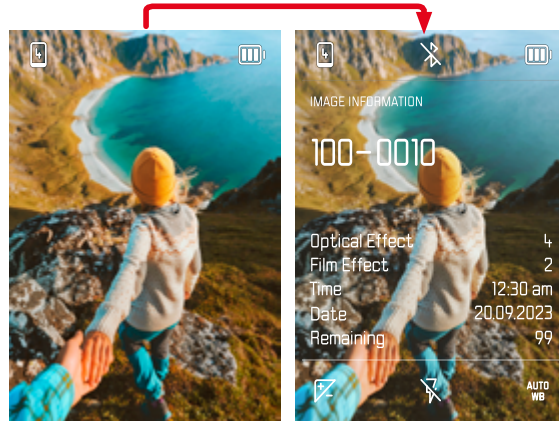

- Appuyez sur la touche **BACK**
 - Les informations apparaissent.

AGRANDISSEMENT D'UN DÉTAIL

En vue d'une estimation plus précise, il est possible d'ouvrir en agrandi une section librement choisie d'une image. L'agrandissement s'effectue avec la molette de réglage « Effet pellicule » et comporte huit niveaux.

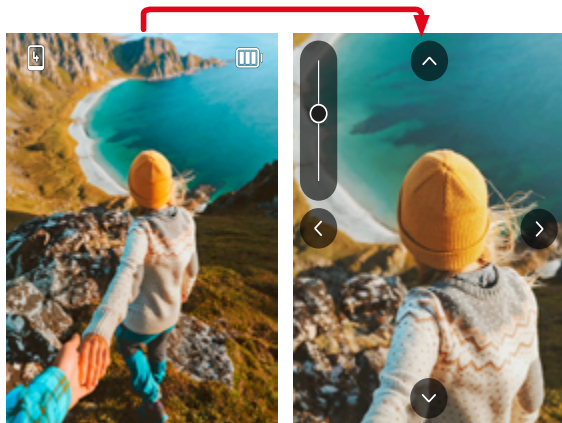

- En appuyant sur la touche de sélection, il est possible de déplacer à sa guise la position de la section sur l'image agrandie

Remarque


- Vous ne pourrez sans doute pas agrandir des images réalisées avec un autre type d'appareil photo.

AFFICHAGE SIMULTANÉ DE PLUSIEURS IMAGES

Pour un meilleur aperçu ou pour trouver plus facilement une image recherchée, il est possible d'afficher plusieurs images réduites simultanément dans un affichage de liste. Les affichages de liste disponibles comportent 4 et 9 images.

AFFICHAGE DE LISTE


- Tournez la molette de réglage « Effet pellicule » vers la gauche
 - 4 images s'affichent simultanément. En continuant à tourner, vous pouvez afficher simultanément 9 images.

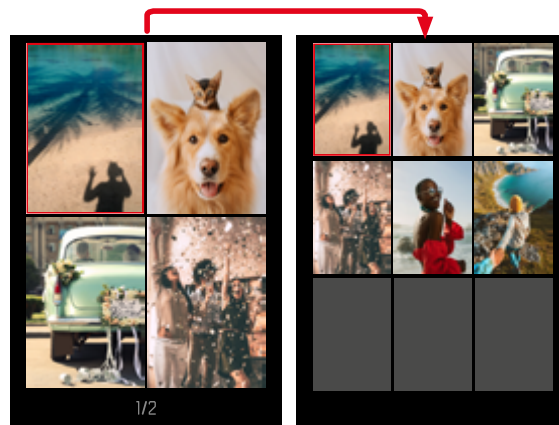

L'image sélectionnée actuellement est caractérisée par le cadre rouge et peut être sélectionnée pour être visualisée.



Pour passer d'une image à l'autre

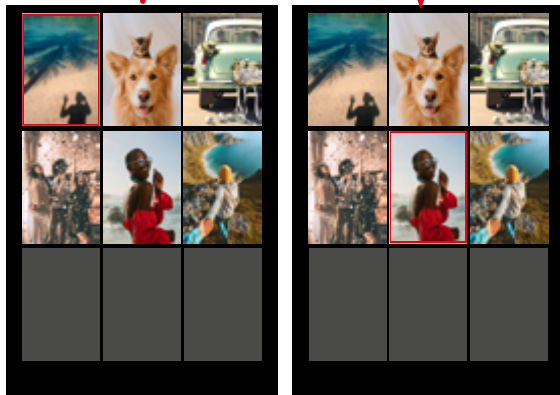

- Appuyez sur la touche de sélection dans la direction souhaitée


Pour afficher l'image dans sa taille normale

- Appuyez sur la touche **BACK**
- ou
- Appuyez sur la touche **PLAY**

SUPPRESSION D'IMAGES

Pour la suppression d'images, il y a plusieurs possibilités :

- supprimer les images une à une
- supprimer toutes les images

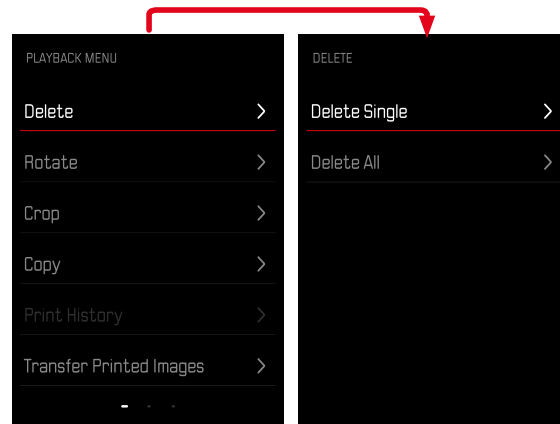


Important

- Vous ne pouvez plus ouvrir les images après leur suppression.

SUPPRESSION DES IMAGES UNE À UNE

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Appuyez sur la partie droite de la touche de sélection
- ▶ Sélectionnez **Supprimer une à une**
- ▶ Appuyez sur la partie droite de la touche de sélection
 - L'écran d'effacement s'affiche.

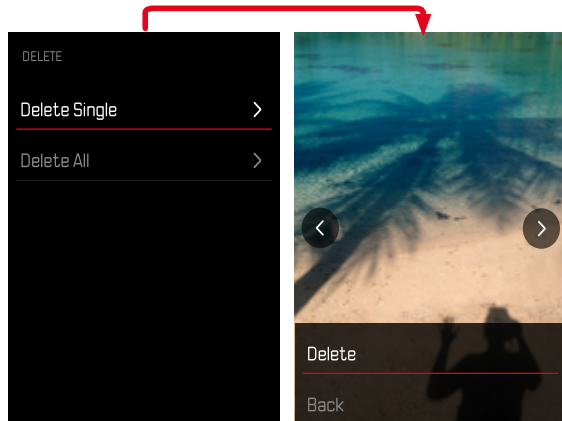

- ▶ Sélectionnez **Supprimer**

Pour confirmer la suppression

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
 - L'image est alors supprimée sans autre question.
 - Puis apparaît l'image suivante. Si la carte ne comporte aucune autre image, le message suivant apparaît : **Aucune photo valide à afficher.**

Pour annuler l'effacement et retourner au mode lecture normal



- ▶ Sélectionnez **Retour**





SUPPRESSION DE TOUTES LES IMAGES


- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **Supprimer tout**
 - La demande **Voulez-vous vraiment supprimer tous les fichiers ?** apparaît.

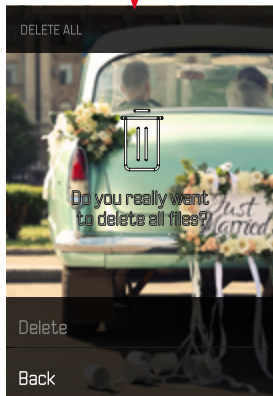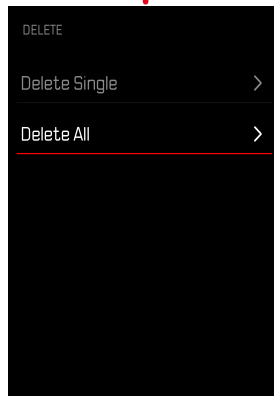

- ▶ Sélectionnez **Supprimer**
 - Les images sont alors supprimées sans autre question.


Remarque

- Une fois la suppression effectuée, le message **Aucune photo visible à afficher.** s'affiche. Si la procédure de suppression a échoué, l'image initiale s'affiche à nouveau. Lors de la suppression de plusieurs ou de toutes les images, un écran d'information peut s'afficher en raison du délai nécessaire au traitement des données.

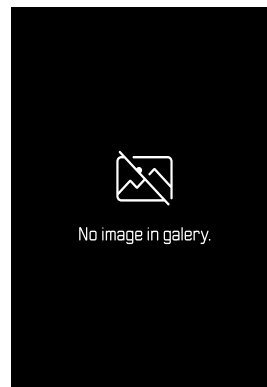


ROTATION D'UNE IMAGE

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **Pivoter**
- ▶ Sélectionnez **Faire pivoter cette image** ou **Sélectionner autre image**

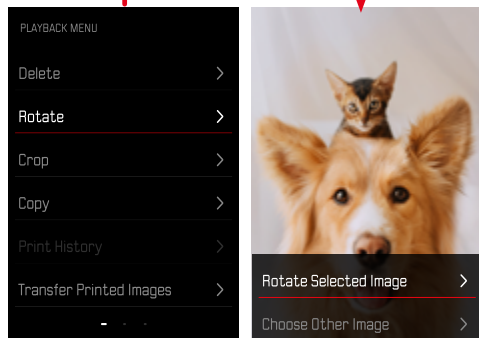


- ▶ Sélectionnez **Pivoter**
- ▶ Appuyez sur la touche de sélection dans la direction souhaitée

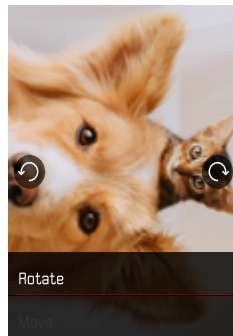



DÉPLACEMENT DU CADRAGE DE L'IMAGE

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **Pivoter**
- ▶ Sélectionnez **Faire pivoter cette image** ou **Sélectionner autre image**

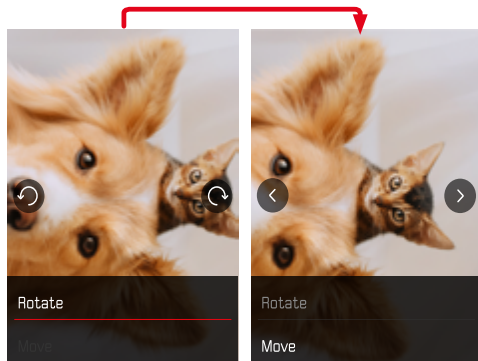


- ▶ Sélectionnez **Décaler**
- ▶ Appuyez sur la touche de sélection dans la direction souhaitée

Pour quitter le menu Lecture

- ▶ Appuyez sur la touche **BACK** ou la touche **PLAY**


ROGNAGE DU CADRAGE DE L'IMAGE

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **Rogner**
- ▶ Sélectionnez **Faire pivoter cette image** ou **Sélectionner autre image**

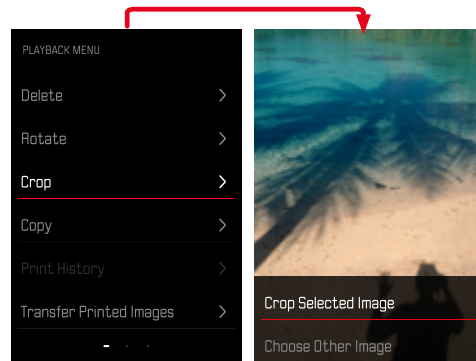

Pour agrandir le cadrage

- ▶ Tournez la molette de réglage « Effet pellicule » vers la gauche

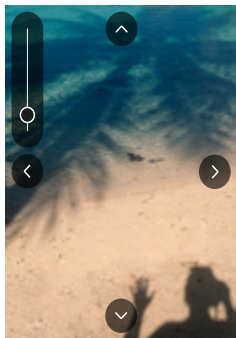

Pour déplacer le cadrage


- ▶ Appuyez sur la touche de sélection dans la direction souhaitée

Pour enregistrer le cadrage désiré

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**

COPIE D'IMAGES

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **Copier**
- ▶ Sélectionnez le sous-menu souhaité

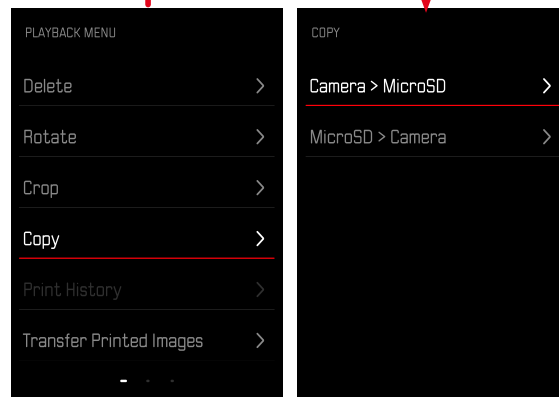

- ▶ Sélectionnez **Copier une à une** ou **Copier tout**
- ▶ Sélectionnez **Copier**






SUPPRESSION D'IMAGES IMPRIMÉES

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **Images imprimées**
- ▶ Sélectionnez **Supprimer**

Pour sélectionner l'image

- ▶ Appuyez sur la partie droite ou gauche de la touche de sélection

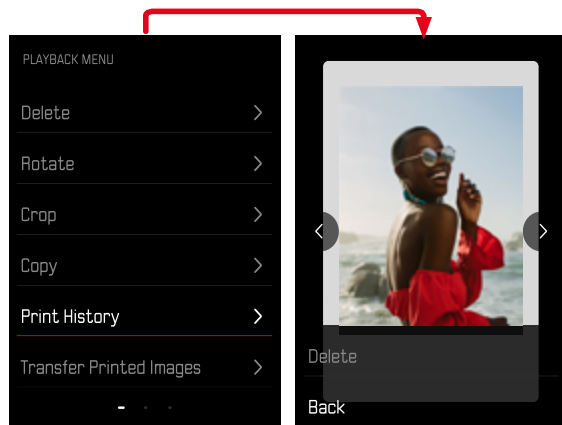

Pour annuler l'effacement et retourner au mode lecture normal

- ▶ Sélectionnez **Retour**


ou

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**

TRANSMISSION D'IMAGES IMPRIMÉES

Les images déjà imprimées peuvent être transmises à votre appareil mobile via Leica FOTOS. Pour cela, il faut d'abord installer l'appli « Leica FOTOS » sur l'appareil mobile. Voir à ce sujet le chapitre Leica FOTOS.

- ▶ Appuyez sur la touche **PLAY**
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU/OK**
- ▶ Dans le menu Lecture, sélectionnez **transférer les imprimées**
 - Une vue d'ensemble des images imprimées apparaît.

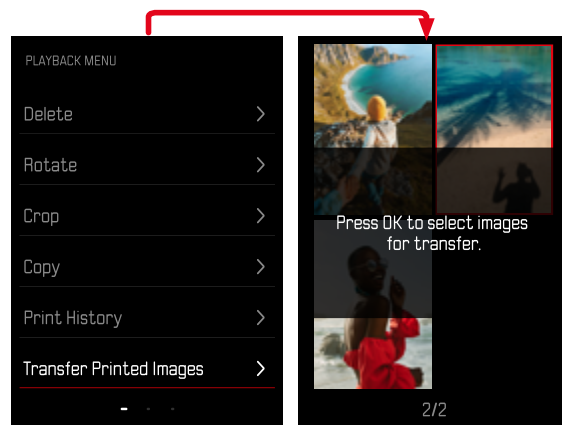

Pour sélectionner l'image


- Appuyez sur la touche **MENU/OK**

Pour sélectionner d'autres images

- Appuyez sur la touche de sélection dans la direction souhaitée

Pour démarrer la transmission

- Appuyez sur la touche **FN**
 - Un message adéquat apparaît

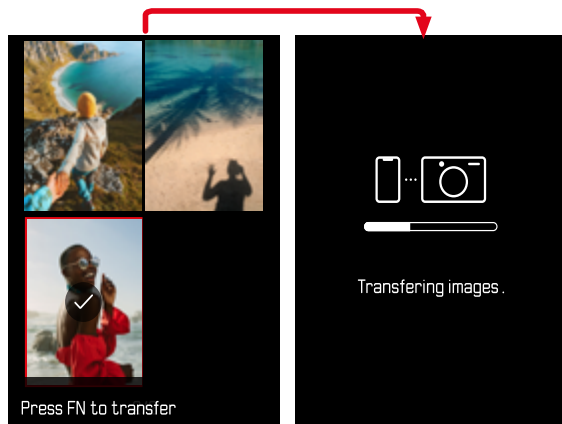



AUTRES FONCTIONS

Les réglages décrits dans le présent chapitre sont valides aussi bien pour le mode Photo que pour le mode Vidéo. Ils sont par conséquent disponibles aussi bien dans le menu Photo que Vidéo (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil photo » à la section « Commande de menu »). Si un réglage est effectué dans l'un des modes de fonctionnement, il s'applique également aussi pour l'autre mode de fonctionnement.

RÉINITIALISATION DE L'APPAREIL PHOTO AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette fonction permet de remettre à zéro d'un coup tous les réglages individuels réalisés dans le menu aux réglages par défaut respectifs. Il est alors possible d'exclure de la remise à zéro les profil utilisateur, les réglages Wi-Fi et Bluetooth ainsi que la numérotation d'image, respectivement séparément les uns des autres.

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Réinitialiser**
 - La demande **Voulez-vous réinitialiser les réglages de l'appareil photo ?** apparaît.
- ▶ Validez (**Valider**)/refusez (**Retour**) la restauration des réglages de base
 - Si vous sélectionnez **Retour**, la réinitialisation est annulée et l'affichage revient au menu prise de vue.
- ▶ Éteignez et rallumez l'appareil photo

MISES À JOUR DE FIRMWARES

Leica s'efforce sans cesse de développer et d'optimiser votre appareil photo. Étant donné que de très nombreuses fonctions de l'appareil photo sont commandées uniquement par logiciel, certaines de ces améliorations et extensions des fonctionnalités peuvent s'installer a posteriori sur votre appareil. À cet effet, Leica propose de temps à autre des mises à jour de firmwares disponibles au téléchargement sur notre page d'accueil.


Une fois votre appareil enregistré, Leica vous tient informé de toutes les mises à jour. Les utilisateurs de Leica FOTOS sont également informés automatiquement des mises à jour de firmwares disponibles pour leurs appareils photo Leica.

Les mises à jour du firmware peuvent être installées de deux manières différentes.

- facilement via l'appli Leica FOTOS (voir p. 72)
- directement via le menu de l'appareil photo

Pour savoir quelle version du firmware est installée

- Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Mise à jour du firmware**
 - La version actuelle du firmware est affichée dans le sous-menu.

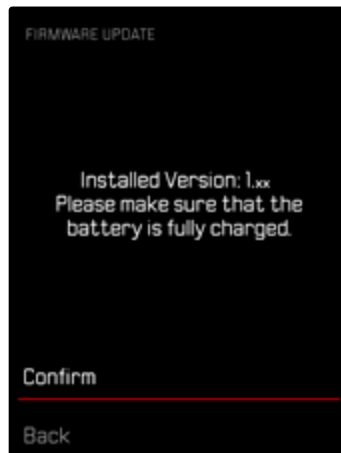

Vous trouverez plus d'informations sur l'enregistrement, les mises à jour de firmwares et les téléchargements pour votre appareil photo, ainsi que sur des modifications et des compléments au présent mode d'emploi dans la section « Espace clients », sur le site : <https://club.leica-camera.com>



INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES

L'interruption d'une mise à jour de firmware en cours peut provoquer des dommages graves irréversibles sur votre équipement ! Vous devez donc impérativement respecter les consignes suivantes lors de la mise à jour du firmware :

- Ne pas éteindre l'appareil photo !
- Ne pas retirer la carte mémoire !
- Ne pas retirer la batterie !

Remarque

- Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, rechargez d'abord la batterie et répétez l'opération décrite ci-dessus.

PRÉPARATIONS

- ▶ Chargez complètement la batterie et insérez-la
- ▶ Supprimez tous les fichiers de firmware éventuellement présents sur la carte mémoire
 - Il est conseillé de sauvegarder toutes les images enregistrées sur la carte mémoire, puis de formater celle-ci dans l'appareil photo.
(Attention : perte de données ! En cas de formatage de la carte mémoire, toutes les données qu'elle contient sont perdues.)
- ▶ Téléchargez le firmware le plus récent
- ▶ Enregistrez-le sur la carte mémoire
 - Le fichier du firmware doit impérativement être enregistré à la racine de la carte mémoire (pas dans un sous-répertoire).
- ▶ Insérez la carte mémoire dans l'appareil photo
- ▶ Allumez l'appareil photo

ACTUALISATION DU FIRMWARE DE L'APPAREIL PHOTO



- ▶ Effectuez les préparations
- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Mise à jour du firmware**
- ▶ Sélectionnez **Valider**
 - Une demande apparaît avec des informations sur la mise à jour.
 - La mise à jour démarre automatiquement.
 - Pendant l'opération, la LED d'état clignote.
 - Une fois la fin réalisée, un message respectif apparaît avec l'invitation au redémarrage.
- ▶ Éteignez et rallumez l'appareil photo

Remarques

- Après le redémarrage, il faut régler à nouveau la date et l'heure ainsi que la langue. Des demandes de confirmation correspondantes apparaissent.
- Si la mise à jour est installée via Leica FOTOS, ces réglages sont adoptés automatiquement.



LEICA FOTOS

L'appareil photo peut être commandé à distance avec un smart-phone/une tablette. Pour cela, il faut d'abord installer l'appli « Leica FOTOS » sur l'appareil mobile. Leica FOTOS propose par ailleurs un grand nombre d'autres fonctions utiles :

- Transfert de fichiers
- Exécution de mises à jour de firmwares
- Retardateur avec temps de latence sélectionnable par commande à distance, par ex. pour les photos de groupe

Une liste des fonctions disponibles ainsi que des indications d'utilisation se trouvent dans Leica FOTOS. Veuillez également lire les informations juridiques à la page 6.

- Scannez le code QR suivant avec l'appareil mobile





ou

- Installez l'appli dans Apple App Store™/Google Play Store™

CONNEXION

PREMIÈRE CONNEXION AVEC L'APPAREIL MOBILE

Lors de la première connexion avec un appareil mobile, il faut effectuer un appariement entre l'appareil photo et l'appareil mobile.

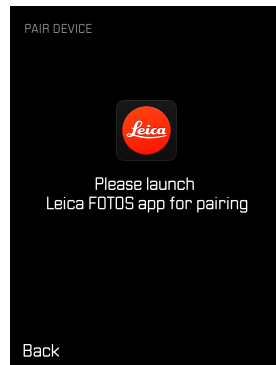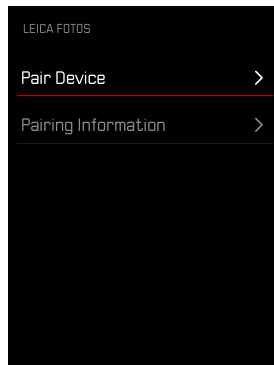

SUR L'APPAREIL PHOTO

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Leica FOTOS**
- ▶ Sélectionnez **Ajouter l'appareil**
- ▶ Patientez jusqu'à ce que le code QR apparaisse à l'écran

SUR L'APPAREIL MOBILE

- ▶ Démarrez Leica FOTOS
- ▶ Sélectionnez « Ajouter un appareil photo »
- ▶ Sélectionnez un modèle d'appareil photo
- ▶ Sélectionnez « Scannez le code QR »
- ▶ Scannez le code QR
 - La connexion s'établit. Ceci peut durer un moment.
 - Une fois la connexion réussie, la LED d'état s'allume brièvement et l'appareil photo affiche un message correspondant.

Remarques

- L'opération d'appariement peut durer quelques minutes.
- L'appariement doit être réalisé seulement une fois pour chaque appareil mobile. L'appareil est alors ajouté à la liste des appareils connus.

NE PAS EFFECTUER LE PREMIER APPAIRAGE

- ▶ Appuyez sur la touche **BACK**

CONNEXION À DES APPAREILS CONNUS

PAR BLUETOOTH

SUR L'APPAREIL PHOTO

- ▶ Dans le menu prise de vue, sélectionnez **Leica FOTOS**
- ▶ Sélectionnez **Ajouter l'appareil**
 - L'appareil photo se connecte automatiquement avec l'appareil mobile.

SUR L'APPAREIL MOBILE

- ▶ Démarrez Leica FOTOS
- ▶ Sélectionnez un modèle d'appareil photo
- ▶ Validez la demande
 - L'appareil photo se connecte automatiquement avec l'appareil mobile.





INSTALLATION DE MISES À JOUR DE FIRMWARES

L'interruption d'une mise à jour de firmware en cours peut provoquer des dommages graves irréversibles sur votre équipement !

Vous devez donc impérativement respecter les consignes suivantes lors de la mise à jour du firmware :

- Ne pas éteindre l'appareil photo !
- Ne pas retirer la carte mémoire !
- Ne pas retirer la batterie !
- Ne pas retirer l'objectif !

Leica FOTOS vous informe lorsque des mises à jour de firmwares sont disponibles pour vos appareils photo Leica.

► Suivez les instructions dans l'appli Leica FOTOS

Remarques

- Si la batterie n'est pas suffisamment chargée, un message d'avertissement s'affiche. Dans ce cas, rechargez d'abord la batterie et répétez l'opération décrite ci-dessus.
- Les mises à jour du firmware peuvent également être installées via le menu de l'appareil photo (voir p. 69).

ENTRETIEN/STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, il est conseillé d'effectuer les opérations suivantes :

- Éteignez l'appareil photo
- Retirez la carte mémoire
- Retirez la batterie (la date et l'heure saisies sont perdues au bout de 2 mois environ)

BOÎTIER DE L'APPAREIL

- Veillez scrupuleusement à la propreté de votre équipement puisque toute salissure représente un terrain propice pour les micro-organismes.
- Ne nettoyez l'appareil qu'avec un chiffon doux et sec. Les salissures tenaces doivent d'abord être traitées à l'aide d'un détergent fortement dilué, puis essuyées à l'aide d'un chiffon sec.
- Si des gouttelettes d'eau salée atteignent l'appareil photo, imbibez d'abord un chiffon doux avec de l'eau du robinet, essorez-le avec soin, puis essuyez l'appareil avec. Ensuite, séchez l'appareil avec soin à l'aide d'un chiffon sec.
- Pour éliminer les taches et les traces de doigts, essuyez l'appareil photo avec un chiffon propre non pelucheux. Utilisez un petit pinceau pour éliminer les salissures grossières qui se situent dans des coins difficilement accessibles du boîtier de l'appareil. Ce faisant, il ne faut en aucun cas toucher aux lamelles de l'obturateur.
- Conservez l'appareil de préférence dans un endroit fermé et rembourré, afin de garantir qu'il soit à l'abri de tout objet contondant et de toute poussière.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et suffisamment aéré, à l'abri des températures élevées et de l'humidité. Si vous utilisez

l'appareil photo dans un environnement humide, il faut qu'il soit complètement sec avant de le ranger.

- Pour éviter toute attaque fongique, ne laissez pas l'appareil dans sa sacoche en cuir pendant un temps prolongé.
- Videz les housses mouillées afin d'exclure toute détérioration de votre équipement due à l'humidité et aux résidus de tanin de cuir qui pourraient alors se libérer.
- Tous les paliers mobiles mécaniquement et toutes les surfaces de frottement de votre appareil sont lubrifiées. Si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, il convient de le déclencher plusieurs fois tous les trois mois environ pour éviter une résinification des zones de graissage. Il est également recommandé de manipuler tous les autres éléments de commande ou de réglage.
- Pour protéger les équipements de votre appareil des champignons (attaque fongique) sous un climat tropical humide, exposez-le le plus souvent possible au soleil et à l'air. Le stockage à l'intérieur de bacs ou de sacoques hermétiques n'est à conseiller qu'à condition d'utiliser un dessiccateur, comme le Silicagel.

OBJECTIF

- Normalement un pinceau fin et souple suffit amplement à éliminer la poussière se trouvant sur la surface extérieure de la lentille d'objectif. Néanmoins, si celle-ci est fortement encrassée, utiliser un chiffon doux, très propre et totalement exempt de corps étrangers pour l'essuyer délicatement en décrivant de petits cercles de l'intérieur vers l'extérieur. Pour cela, utiliser des chiffons microfibre disponibles dans les magasins spécialisés photo-optique, à conserver dans un étui protecteur. Ils se lavent à 40 °C maximum ; cependant ne pas utiliser d'adoucissant et ne pas les repasser. Les chiffons pour lunettes de vue imprégnés de

substances chimiques sont déconseillés car ils peuvent endommager les verres des objectifs.

- Pour obtenir une protection optimale des lentilles frontales dans des conditions difficiles (p. ex. sable, projection d'eau salée), utilisez des filtres UVA incolores. Il convient cependant de tenir compte du fait que, pour certaines situations de contre-jour et en cas de contrastes importants, ils peuvent causer, comme tout filtre, des reflets indésirables.
- Les couvercles d'objectifs protègent également l'objectif des traces de doigts non intentionnelles et de la pluie.
- Tous les paliers mobiles mécaniquement et toutes les surfaces de frottement de votre objectif sont lubrifiés. Si l'objectif n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, il convient de manipuler la bague de mise au point et la bague de diaphragme de temps en temps pour éviter une résinification des zones de graissage.

ÉCRAN

- Si de la condensation s'est formée sur l'appareil ou dans celui-ci, éteignez-le et laissez-le reposer pendant environ 1 heure à température ambiante. Lorsque la température ambiante et la température de l'appareil photo sont identiques, la condensation disparaît d'elle-même.

BATTERIE

- Les batteries lithium-ion ne doivent être stockées qu'en état partiellement chargé, c'est-à-dire ni entièrement déchargées, ni entièrement chargées. L'état de charge est indiqué par l'affichage correspondant sur l'écran. Si vous n'utilisez pas la batterie pendant une longue période, nous vous conseillons de la charger environ deux fois par an pendant environ 15 minutes afin d'éviter qu'elle ne se décharge complètement.

CARTES MÉMOIRE

- Pour protéger les cartes mémoire, ne les rangez que dans le boîtier antistatique correspondant.
- Ne rangez pas la carte mémoire dans un endroit où elle pourrait être exposée à des températures élevées, au rayonnement solaire direct, à des champs magnétiques ou à des décharges électrostatiques. Retirez systématiquement la carte mémoire lorsque vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée.
- Il est conseillé de formater la carte mémoire de temps à autre, étant donné que la fragmentation résultant de l'effacement des données peut partiellement bloquer sa capacité de stockage.

Problème	Cause possible/à examiner	propositions de remède
Problèmes avec la batterie		
La batterie se vide très rapidement	Batterie trop froide	Réchauffer la batterie (par ex. dans la poche du pantalon) et l'insérer juste avant la prise de vue
	Batterie trop chaude	Laisser refroidir la batterie
	Luminosité de l'écran ou de l'EVF réglée très haut	Réduire la luminosité
	Connexion WLAN permanente	Désactiver le WLAN en cas de non-utilisation
	La batterie a été chargée de nombreuses fois	La batterie a atteint la fin de sa durée de service Remplacer la batterie
Problèmes avec l'appareil photo		
L'appareil photo s'éteint brusquement	Batterie vide	Charge de la batterie
L'appareil photo ne se déclenche pas	Batterie vide	Charge de la batterie
	Batterie trop froide	Réchauffer la batterie
L'appareil photo s'éteint juste après la mise en marche	Batterie vide	Charge de la batterie
L'appareil photo ne reconnaît pas la carte mémoire	La carte mémoire n'est pas compatible ou défectueuse	Remplacer la carte mémoire
	La carte mémoire est formatée incorrectement	Formater la carte mémoire présente dans l'appareil photo (Attention : perte de données!)
Menus et affichages		
L'affichage n'est pas en français	-	Dans le menu Language , sélectionnez l'option Français
	Angle d'observation trop faible	Regarder l'écran le plus possible à la perpendiculaire
Après la prise d'une photo, le nombre d'images restantes n'est pas réduit	La photo nécessite peu d'espace de stockage	Aucun dysfonctionnement, le nombre des photos restantes est défini approximativement
Prise de vue		
Sur l'écran/dans le viseur, le bruit numérique apparaît lorsque le déclencheur est enfoncé jusqu'au premier point de résistance	L'amplification est accrue comme aide pour la composition d'image, lorsque le motif est éclairé faiblement et que l'ouverture du diagramme est réduite	Aucun dysfonctionnement, les images ne sont pas concernées
L'écran/le viseur s'arrête au bout d'un temps très court	Paramétrages d'économies d'énergie activés	En cas de besoin, modifier les paramétrages
L'affichage s'éteint après la prise de vue/l'écran s'assombrit après la prise de vue	Le flash se charge une fois la prise de vue effectuée, l'écran s'éteint pendant ce temps	Patienter jusqu'à ce que le flash soit chargé

Le flash ne se déclenche pas	Le flash ne peut pas être utilisé avec les paramétrages actuels	Noter la liste des paramétrages compatibles avec la fonction de flash
	Batterie vide	Charger ou remplacer la batterie
	Appuyez sur le déclencheur pendant que le flash charge encore	Patience jusqu'à ce que le flash soit complètement chargé
	Effet d'image actif	Adaptation du réglage
Le flash n'éclaire pas complètement le motif	Motif hors de la portée du flash	Amener le motif dans la portée du flash
	La lumière du flash est masquée	Veiller à ce que la lumière du flash ne soit pas masquée par un doigt ou des objets
L'appareil photo ne se déclenche pas/ déclencheur désactivé/aucune prise de vue possible	La carte mémoire est pleine	Remplacer la carte mémoire
	La carte mémoire n'est pas formatée	Reformater la carte mémoire (Attention : perte de données!)
	La carte mémoire est protégée en écriture	Désactiver la protection en écriture sur la carte mémoire (petit cran sur le côté de la carte mémoire)
	Salacité sur les contacts de la carte mémoire	Nettoyer les contacts avec un chiffon doux en coton ou en lin
	Carte mémoire endommagée	Remplacer la carte mémoire
	L'appareil photo s'est arrêté automatiquement (Arrêt auto)	Rallumer l'appareil photo en cas de besoin, désactiver l'arrêt automatique
	Des données image sont en cours de transfert sur la carte mémoire et la mémoire tampon est pleine	Patience
	Batterie vide	Charger ou remplacer la batterie
	L'appareil photo traite une image	Patience
Pas de reconnaissance des visages/le visage n'est pas reconnu	Visage couvert (lunettes de soleil, chapeau, cheveux longs etc.)	Retirer les objets perturbateurs
	Le visage prend trop peu de place dans l'image	Modifier la composition de l'image
	Visage incliné ou horizontal	Maintenir le visage droit
	L'appareil photo est maintenu de travers	Maintenir l'appareil photo droit
	Le visage est mal éclairé	Utiliser le flash, améliorer l'éclairage
	L'objet sélectionné par erreur est un visage	Arrêter la reconnaissance des visages
L'image s'affiche brouillée à l'écran	Fonction de renforcement de l'éclairage de l'écran en cas d'environnement sombre	Aucun dysfonctionnement, les images ne sont pas concernées
L'enregistrement des images dure très longtemps	Réduction du bruit activé pour l'exposition prolongée	Désactiver la fonction
	Carte mémoire insérée trop lente	Utiliser une carte mémoire appropriée





Lecture et gestion des images

Les paramètres d'heure et de date sont incorrects ou manquants	L'appareil photo n'a pas été utilisé pendant une période prolongée (en particulier lorsque la batterie était retirée)	Insérer une batterie chargée et procéder à de nouveaux paramètres
Les tampons horaires et de date sur les photos ne sont pas corrects	Heure réglée incorrectement	Régler correctement l'heure Attention : en cas de non-utilisation/stockage avec des batteries vides, les paramètres d'heure se perdent
Les tampons horaires et de date sur les photos sont indésirables	Réglage non respecté	Non effaçables ultérieurement Désactiver la fonction en cas de besoin
Les images sont endommagées ou absentes	La carte mémoire a été ôtée pendant que l'affichage de disponibilité clignotait	Ne pas retirer la carte pendant que l'affichage de disponibilité clignote. Charger la batterie.
	Formatage de la carte erroné ou endommagé	Reformater la carte mémoire (Attention : perte de données!)

Qualité d'image

Image trop claire	Capteur de lumière recouvert lors de la prise de vue	Assurer à la prise de vue que le capteur de lumière soit libre
Couleurs artificielles	Balance des blancs non/mal réglée	Adapter la balance des blancs à la source de lumière ou l'effectuer manuellement
Taches blanches rondes, semblables à des bulles de savon	Prise de vue au flash dans un environnement très sombre : réflexions de particules de poussière	Arrêter le flash
Les images sont floues	L'objectif est encrassé	Nettoyer l'objectif
	L'objectif est bloqué	Maintenir les objets à l'écart de l'objectif
	L'appareil photo a été bougé pendant la prise de vue	Utiliser le flash
		Fixer l'appareil photo sur un trépied
Les images sont surexposées	Flash actif également dans un environnement lumineux	Modifier le mode du flash
	Forte source de lumière dans l'image	Éviter les fortes sources de lumière dans l'image
	Un (semi-)contre-jour tombe dans l'objectif (même issu de sources de lumières en dehors de la zone de prise de vue)	Utiliser un parasoleil ou changer le motif
Flou/Le stabilisateur d'image ne fonctionne pas	Prise de vue sans flash dans des lieux sombres	Utiliser un trépied
Rayures horizontales	Prise de vue avec verrouillage électronique sous des sources de lumière comme une lampe fluorescente ou une lampe LED	Essayer des vitesses d'obturation plus rapides
Couleurs et luminosités altérées	Prise de vue en présence de sources de lumière artificielles ou de luminosité extrême	Effectuer une balance des blancs ou sélectionner les paramètres préliminaires d'éclairage qui conviennent

Aucune photo n'est affichée	Carte mémoire absente	Insérer une carte mémoire
	Les images ont été réalisées avec un autre appareil photo	Transmettre les images en vue de l'affichage sur un autre appareil
Les images ne peuvent pas être affichées	Le nom de fichier de l'image a été modifié avec un ordinateur	Utiliser le logiciel adéquat pour la transmission d'images de l'ordinateur sur l'appareil photo
Smartphones/WLAN		
La connexion WLAN est coupée	L'appareil photo se désactive en cas de surchauffe (fonction de sécurité)	Laisser refroidir l'appareil photo
Appariement impossible avec un appareil mobile	Pour l'appareil mobile, un appariement a déjà été effectué avec l'appareil photo	Sur l'appareil mobile, effacer l'enregistrement de l'appareil photo mémorisé dans les paramètres Bluetooth et répéter l'appariement
La connexion avec l'appareil mobile/la transmission d'images ne fonctionne pas	Appareil mobile trop éloigné	Réduire l'écart
	Perturbation par d'autres appareils à proximité, par ex. des téléphones portables ou des fours à micro-ondes	Agrandir l'écart aux sources de perturbations
	Perturbation par plusieurs appareils mobiles dans l'entourage	Restaurer la connexion/supprimer les autres appareils mobiles
	L'appareil mobile est déjà connecté avec un autre appareil	Contrôler la connexion
L'appareil photo n'est pas affiché sur l'écran de configuration WLAN de l'appareil mobile	L'appareil mobile ne reconnaît pas l'appareil photo	Éteindre et rallumer la fonction WLAN sur l'appareil mobile
Impression		
Aucune image n'est imprimée.	Aucune image n'a été sélectionnée	Sélectionner une image à imprimer
	Aucune cassette de film insérée	Insérer une cassette de film neuve
	Cassette de film épuisée	
Couleurs d'impression trop pâles	Mode d'impression Naturel sélectionné	Sélectionner le mode d'impression Intensif
Message d'erreur pendant l'impression	Le film de protection de la cassette de film n'est pas sorti correctement	Retirer la cassette de film et rectifier la position du film de protection. Ne pas sortir le film de protection!

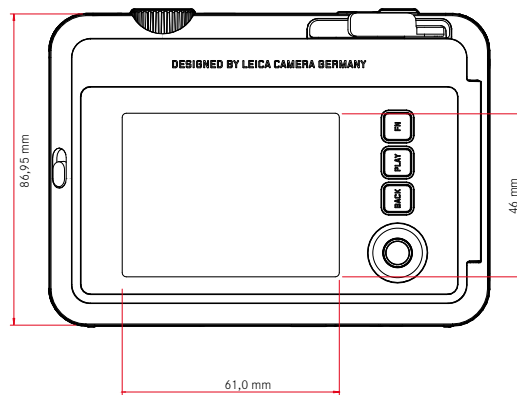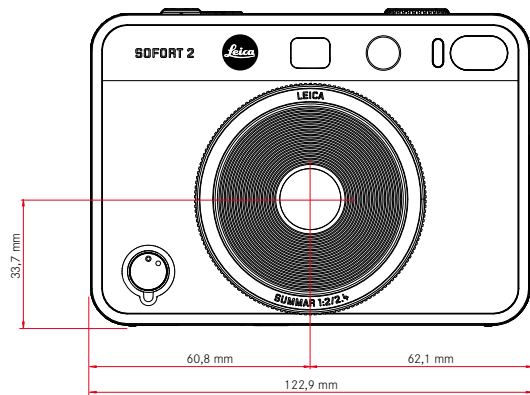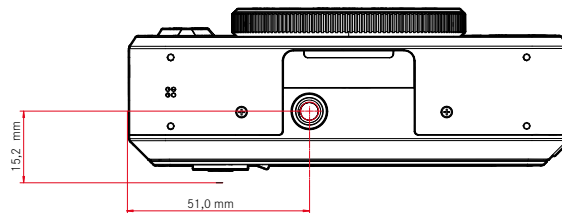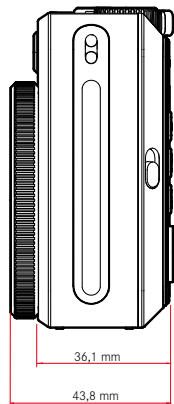

APPAREIL PHOTO

Désignation

Leica Sofort 2

Type d'appareil photo

Appareil photo instantané hybride avec fonction d'impression

N° de type

8262

N° de commande

Blanc: 19188, Rouge: 19189, Noir: 19190

Support d'enregistrement

Mémoire interne (env. 45 images), carte mémoire microSD/microSDHC (env. 850 images avec carte microSD de 1 Go)

Matière

Boîtier en plastique: support en polycarbonate avec plaques avant et arrière en polyméthacrylate de méthyle

Conditions de fonctionnement

De 5 °C à +40 °C

Interfaces

USB 3.1 Gen1 de type C

Filetage pour trépied

A 1/4 DIN 4503 (1/4") dans la semelle

Poids

Env. 320 g (avec couvercle de l'objectif, sans cassette de film)

CAPTEUR

Taille du capteur

Capteur CMOS, 1/5 pouce

Filtres

Filtres de couleur RGB

Formats de fichier

JPG (DCF 2.0, Exif 2.31)

Résolution photo

2560 x 1920 pixels (4,9 MP)

Taille de fichier

env. 1,2 Mo

Espace de couleurs

Photo: sRGB

OBJECTIF

Désignation

Leica Summar 1:2/2.4 (correspond à env. 28 mm en plein format)

Plage d'ouverture

f2 à f16 (commande automatique de l'exposition)

Fonctions créatives

Normal, Vignette, Flou léger, Flou marqué, Fisheye, Décalage des couleurs, Fuite de lumière, Miroir, Double exposition, Deux cadres

SORTIE DES PHOTOS

Possibilités de sortie

Il est possible d'imprimer les images de la mémoire interne et les images de la carte mémoire insérée. Les 50 dernières impressions sont enregistrées et peuvent être réimprimées. Si l'app Leica FOTOS est connectée, les photos peuvent également être envoyées après impression à l'appareil photo pour la sortie.

Résolution de la sortie

1600 x 600 pixels (800 x 600 pixels avec une sortie via l'app Leica FOTOS)

Films utilisables

Pack film instantanés Leica:

Sofort color film pack (mini), warm white: 19677

Sofort color film pack (mini) Neo Gold: 19678

Sofort color film duo pack (mini), warm white: 19679

Effets de film pour la sortie

Normal, Vif, Pale, Grand écran, Monochrome, Sépia, Jaune, Rouge, Bleu, Rétro

Temps de sortie de la photo

env. 16 secondes

Temps de développement

env. 90 secondes

Taille du film

86 x 54 mm

Taille de l'image

62 x 46 mm

ÉCRAN

LCD 3" TFT, env. 460 000 pixels (Dots)

OBTURATEUR**Vitesses d'obturation**

1/4 – 1/8000 s (commande automatique de l'exposition)

Mise au point

MISE AU POINT**Plage de travail**

De 10 cm à ∞

Mode de mise au point

AFs

EXPOSITION**Mesure de l'exposition**

TTL 256 mesure partagée, mesure multiple

Modes d'exposition

Programme automatique

Correction de l'exposition

±2 EV par incréments de 1/3 EV

Plage de sensibilité ISO

ISO 100 à ISO 1600 (commande automatique de l'exposition)

Balance des blancs

Automatique (Auto), réglages par défaut (Soleil, Nuageux, Éclairage artificiel, Néon 1, Néon 2, Néon 3)

FLASH**Portée**

Portée effective : env. 0,5 m – 1,5 m

Commande du flash

Flash automatique (Auto) / flash toujours activé (Marche) / flash désactivé (Arrêt)

ÉQUIPEMENT**Bluetooth**

Bluetooth 4.2 LE: (2402–2480 MHz), maximale Leistung (e.i.r.p.): 7,79 dBm

Langues du menu

Anglais, allemand, français, italien, espagnol, portugais, russe, japonais, chinois traditionnel, chinois simplifié, coréen

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE**Batterie interne**

Batterie lithium-ion (interne, non amovible), fabriquée en Chine; 3,7V, 740 mAh, 2,6 W

Env. 100 instantanés (avec batterie entièrement chargée)

Temps de charge de 2–3 heures environ, appareil photo éteint :

5 V/500 mA (2,5 W à 5 W)

Alimentation électrique USB

Lorsque l'appareil est en mode Veille ou éteint : fonction de chargement par USB

Lorsque l'appareil est allumé : alimentation électrique USB et chargement ponctuel

Livraison

Câble USB, courroie de port, mode d'emploi succinct, couvercle de l'objectif



LEICA CUSTOMER CARE

Pour l'entretien de votre équipement Leica ainsi que pour tout conseil concernant l'ensemble des produits Leica et les informations nécessaires pour se les procurer, le service Customer Care de Leica Camera AG se tient à votre disposition. En cas de réparations nécessaires ou de dommages, vous pouvez également vous adresser au Customer Care ou directement au service de réparation d'une des représentations nationales Leica.

LEICA ALLEMAGNE

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Allemagne

Téléphone: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

<https://leica-camera.com>

VOTRE REPRÉSENTANT NATIONAL

Vous trouverez le Customer Care compétent pour votre lieu de résidence sur notre site Internet:

<https://leica-camera.com/fr-FR/contact>

LEICA AKADEMIE

Vous trouverez notre programme de formations complet avec de nombreux workshops intéressants sur le thème de la photographie sur le site :

<https://leica-camera.com/fr-FR/leica-akademie-france>