



GEOVID R

Anleitung

VORWORT

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit Ihrem neuen Leica
Produkt.

Damit Sie den Leistungsumfang Ihres Produktes vollständig nutzen
können, lesen Sie bitte zunächst diese Anleitung.

Bitte verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung be-
schrieben. Nur so kann eine sichere und einfache Bedienung ge-
währleistet werden.

Ihre Leica Camera AG

LIEFERUMFANG

Im Standardlieferumfang* sind folgende Teile enthalten:

- Fernglas
- Tragriemen
- Okularschutzdeckel
- 2x Objektivschutzdeckel
- Bereitschaftstasche
- Optik-Reinigungstuch
- Kurzanleitung
- Prüfzertifikat
- Lithium-Rundzelle 3 V (Typ CR2)

ERSATZTEILE/ZUBEHÖR

Einzelheiten zum aktuellen Ersatzteile-/Zubehörsortiment be-
kommen Sie beim Leica Customer Care oder Ihrem Leica Fach-
händler:

<https://de.leica-camera.com/Stores-und-Händler/Händlersuche>

**In diesem Gerät wird ein unsichtbarer Laserstrahl eingesetzt.
Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes zu-
nächst die Kapitel „Sicherheitshinweise“ und „Wichtige
Hinweise“, um Schäden am Produkt zu vermeiden und mög-
lichen Verletzungen und Risiken vorzubeugen.**

*Der tatsächliche Lieferumfang kann je nach Ausführung abweichen.

RECHTLICHE HINWEISE

RECHTLICHE HINWEISE ZU DIESER ANLEITUNG

URHEBERRECHT

Alle Rechte vorbehalten.

Alle Texte, Bilder, Grafiken unterliegen dem Urheberrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen weder für Handelszwecke oder zur Weitergabe kopiert, noch verändert oder verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Nach Redaktionsschluss können sich Änderungen bei Produkten und Leistungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Liefer- oder Leistungsumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen der Leica Camera AG für den Kunden zumutbar sind. Insoweit behält sich die Leica Camera AG das Recht auf Änderungen ebenso wie das Recht auf Irrtümer vor. Die Abbildungen können auch Zubehör, Sonderausstattungen oder sonstige Umfänge enthalten, die nicht zum serienmäßigen Liefer- oder Leistungsumfang gehören. Einzelne Seiten können auch Typen und Leistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden.

MARKEN UND LOGOS

Die im Dokument verwendeten Marken und Logos sind geschützte Warenzeichen. Es ist nicht gestattet, diese Marken oder Logos ohne vorherige Zustimmung der Leica Camera AG zu nutzen.

LIZENZRECHTE

Die Leica Camera AG möchte Ihnen eine innovative und informative Dokumentation bieten. Aufgrund der kreativen Gestaltung wird aber um Verständnis dafür gebeten, dass die Leica Camera AG ihr geistiges Eigentum, einschließlich Patente, Handelsmarken und Urheberrechte, schützen muss und diese Dokumentationen keinerlei Lizenzrechte an dem geistigen Eigentum der Leica Camera AG gewähren.

REGULATORISCHE HINWEISE

Das Produktionsdatum Ihres Produktes finden Sie auf den Aufklebern auf der Verpackung. Die Schreibweise ist Jahr/Monat/Tag.

CE-KENNZEICHNUNG

Die CE-Kennzeichnung unserer Produkte dokumentiert die Einhaltung grundlegender Anforderungen der gültigen EU-Richtlinien.

TECHNISCHE DATEN DES LASERS

Laserklasse	IEC/EN Class 1
Wellenlänge (nm)	900
Pulsdauer (ns)	57
Ausgangsleistung (mW)	1,6
Strahlendivergenz (mrad)	Vertikal: 0,8 Horizontal: 1,8

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dieses Produkt entspricht den Leistungsstandards für Laserprodukte gemäß 21 CFR 1040.10 und 1040.11, mit Ausnahme der durch Variance Number IEC 60825-1 Ed. 3 mit Wirkung ab 08.05.2019 genehmigten Eigenschaften.

ENTSORGUNG ELEKTRISCHER UND ELEKTRONISCHER GERÄTE

(Gilt für die EU sowie andere europäische Länder mit getrennten Sammelsystemen.)



Dieses Gerät enthält elektrische und/oder elektronische Bauteile und darf daher nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es zwecks Recyclings an entsprechenden, von den Gemeinden bereitgestellten Sammelstellen abgegeben werden.

Dies ist für Sie kostenlos. Falls das Gerät selbst wechselbare Batterien oder Akkus enthält, müssen diese vorher entnommen werden und ggf. Ihrerseits vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Weitere Informationen zum Thema bekommen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie dieses Gerät erworben haben.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG

Die Nichtbeachtung folgender Punkte kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

LASER

- Werden andere als die in dieser Anleitung aufgeführten Bedienungsvorgänge verwendet bzw. Anpassungen am Gerät vorgenommen, kann es zum Austritt gefährlicher Strahlung kommen.
- Solange Sie die Anzeige im Okular sehen, ist das Produkt aktiv, sendet einen unsichtbaren Laserstrahl aus und die Laser-Fokussieroptik darf nicht auf jemanden gerichtet sein.
- Drücken Sie keine der beiden Tasten, während Sie auf ein menschliches Auge zielen oder die Optik von der Objektivseite aus betrachten.
- Richten Sie den Laser nicht auf ein Auge.
- Richten Sie den Laser nicht auf Menschen.

ALLGEMEIN

- Vermeiden Sie den direkten Blick mit Ihrem Leica Geovid in helle Lichtquellen, um Augenverletzungen auszuschließen.

VORSICHT

Die Nichtbeachtung folgender Punkte kann zu Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

LASER

- Wird die Entfernungsmessung gerade nicht benötigt, sollten Sie es vermeiden, eine der beiden Tasten zu betätigen, um ein unbeabsichtigtes Abgeben des Laserstrahls zu vermeiden.
- Sie dürfen das Leica Geovid nicht zerlegen, neu zusammensetzen oder reparieren. Die ausgehende Laserstrahlung kann Ihre Gesundheit gefährden. Ein einmal zerlegtes, neu zusammengesetztes oder repariertes Gerät unterliegt nicht mehr der Herstellergarantie.
- Ist das Gehäuse des Gerätes beschädigt oder gibt das Gerät nach einem Sturz oder aus einem anderen Grund einen fremdartigen Ton ab, so entnehmen Sie bitte sofort die Batterie und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

ALLGEMEIN

- Bewahren Sie das Gerät nicht in Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Nicht während des Gehens durch das Okular blicken. Stürze können die Folge sein.
- Betreiben Sie das Leica Geovid nicht mit anderen zusätzlichen optischen Elementen wie Objektiven oder Ferngläsern. Eine Verwendung des Leica Geovids zusammen mit einem optischen Gerät erhöht die Gefahr einer Verletzung der Augen.
- Demontieren oder verändern Sie das Gerät nicht; wenn die interne Elektronik freigelegt wird, kann dies zu Schäden oder Stromschlägen führen.

BATTERIE

- Es darf ausschließlich der in dieser Anleitung aufgeführte und beschriebene Batterietyp verwendet werden. Die vorschriftswidrige Verwendung dieser Batterien und die Verwendung von nicht vorgesehenen Batterietypen können unter Umständen zu einer Explosion führen!
- Batterien dürfen nicht für längere Zeit Sonnenlicht, Hitze, Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt werden. Ebenso wenig dürfen sie in einem Mikrowellenofen oder einem Hochdruckbehälter untergebracht werden – es besteht Feuer- oder Explosionsgefahr!
- Batterien niemals ins Feuer werfen, erhitzen, aufladen, zerlegen oder aufbrechen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da sie von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.

TRAGRIEMEN

- Tragriemen sind in der Regel aus besonders belastbarem Material hergestellt. Halten Sie sie deshalb von Kindern fern. Sie sind kein Spielzeug und für Kinder aufgrund von Strangulationsgefahr potenziell gefährlich.
- Verwenden Sie Tragriemen nur in ihrer Funktion als Tragriemen einer Kamera bzw. eines Fernglases. Eine anderweitige Verwendung birgt Verletzungsgefahren und kann eventuell zu Beschädigungen am Tragriemen führen und ist daher nicht gestattet.
- Tragriemen sollten nicht bei sportlichen Aktivitäten an Kameras bzw. Ferngläsern eingesetzt werden, wenn ein besonders hohes Risiko besteht, mit dem Tragriemen hängen zu bleiben (z. B. beim Klettern in den Bergen und vergleichbaren Outdoor-Sportarten).

WICHTIGE HINWEISE

ALLGEMEIN

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren. Reparaturen sollten ausschließlich von autorisierten Werkstätten durchgeführt werden.
- Batterie aus dem Gehäuse nehmen, wenn das Produkt für längere Zeit nicht verwendet wird.
- Kälte reduziert die Batterieleistung. Bei niedrigen Temperaturen sollte das Gerät deshalb möglichst in Körernähe getragen und mit einer frischen Batterie betrieben werden.
- Batterien sollten kühl und trocken gelagert werden.
- Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den normalen Hausmüll geworfen werden, denn sie enthalten giftige, die Umwelt belastende Substanzen. Um sie einem geregelten Recycling zuzuführen, sollten sie beim Handel abgegeben oder zum Sondermüll (Sammelstelle) gegeben werden.
- Glasflächen nicht mit den Fingern berühren, besonders nicht, wenn Sie diese vorher mit Handcreme, Insektenschutzmitteln o. Ä. behandelt haben. Diese Mittel können Chemikalien enthalten, die die Vergütungen der Glasflächen beschädigen oder zerstören.

OKULAR

- Ein Okular wirkt wie ein Brennglas, wenn praller Sonnenschein frontal auf es einwirkt. Das Gerät muss deshalb unbedingt vor starker Sonneneinstrahlung geschützt werden. Die Unterbringung im Schatten oder idealerweise in der Tasche helfen dabei, Schäden im Inneren des Gerätes zu vermeiden.

MESSWERTE

- Gerade bei großen Entfernungen nimmt der Einfluss aller ballistisch relevanten Einflussfaktoren deutlich zu und es kann zu erheblichen Abweichungen kommen. Die angezeigten ballistischen Werte sind deshalb ausdrücklich als Hilfsmittel zu verstehen.
- Unabhängig von der Nutzung dieser Information unterliegt die Einschätzung der jeweiligen jagdlichen Situation Ihrer Verantwortung!
- Für die Richtigkeit der von Fremdgeräten übermittelten Werte kann die Leica Camera AG keinerlei Haftung übernehmen.
- Starke elektromagnetische Felder, wie z. B. die von Radaranlagen, können Störungen und/oder fehlerhafte Werte verursachen.
- Auch das Erdmagnetfeld kann Abweichungen der Werte verursachen.

Bedeutung der unterschiedlichen Kategorien von Informationen in dieser Anleitung

Hinweis

- Zusätzliche Informationen

Vorsicht

- Nichtbeachtung kann zur Beschädigung des Gerätes und des Zubehörs führen
- Nichtbeachtung kann zu Personenschäden führen

Warnung

- Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen

GARANTIEBEDINGUNGEN DER LEICA CAMERA AG

Sehr verehrte Leica-Kundin, sehr verehrter Leica-Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Leica-Produktes, Sie haben ein weltbekanntes
Markenprodukt erworben.

Neben Ihren gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gewähren
wir, die Leica Camera AG („LEICA“), Ihnen freiwillige Garantieleistungen für Ihr Leica-Produkt
gemäß den nachstehenden Regelungen („Leica-Garantie“). Die Leica-Garantie schränkt also
weder Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nach dem jeweils geltenden Recht noch Ihre
Rechte als Verbraucher gegenüber dem Händler ein, mit dem Sie den Kaufvertrag geschlossen
haben.

DIE LEICA-GARANTIE

Sie haben ein Leica-Produkt erworben, das nach besonderen Qualitätsrichtlinien hergestellt
und in den einzelnen Fertigungsstufen durch erfahrene Spezialisten geprüft wurde. Wir
gewähren für dieses Leica-Produkt, einschließlich der in der dazugehörigen Originalverpackung
enthaltenen Zubehörteile, die nachstehende Leica-Garantie, die ab dem 01. April 2023 gilt.
Bitte beachten Sie, dass wir bei einer gewerblichen Nutzung keine Garantie gewähren.
Für einige Leica-Produkte bieten wir die Verlängerung der Garantiezeit an, wenn Sie sich in
unserem Leica-Account registrieren. Einzelheiten finden Sie auf unserer Website www.leica-camera.com.

UMFANG DER LEICA-GARANTIE

Während der Garantiezeit werden Beanstandungen, die auf Fabrikations- und Materialfehlern
beruhen, kostenlos behoben, und zwar nach LEICAs Ermessen durch Instandsetzung,
Austausch defekter Teile oder Umtausch in ein gleichartiges einwandfreies Leica-Produkt.
Ausgetauschte Teile oder Produkte gehen in das Eigentum von LEICA über.
Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art und gleich aus welchem Rechtsgrund im
Zusammenhang mit dieser Leica-Garantie, sind ausgeschlossen.

VON DER LEICA-GARANTIE AUSGENOMMEN

Von der Leica-Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, wie z. B. Augenmuscheln, die
Beleidung, Trägriemen, Armierungen, Batterien sowie mechanisch beanspruchte Teile, es sei
denn, der Mangel wurde durch Fabrikations- oder Materialfehler verursacht. Dies gilt auch für
Oberflächen-Beschädigungen.

ENTFALLEN VON ANSPRÜCHEN AUS DER LEICA-GARANTIE

Ansprüche auf Garantieleistungen entfallen, wenn der betreffende Mangel auf unsachgemäße
Behandlung zurückzuführen ist; sie können unter anderem auch dann entfallen, wenn
Fremdzubehör verwendet, das Leica-Produkt nicht fachgerecht geöffnet oder nicht fachgerecht

repariert wurde. Ansprüche auf Garantieleistungen entfallen auch, wenn die Seriennummer
unkennlich ist.

GELTENDMACHUNG DER LEICA-GARANTIE

Um einen Anspruch auf Garantieleistung geltend machen zu können, benötigen wir eine Kopie
des Beleges über den Kauf Ihres Leica-Produktes bei einem von LEICA autorisierten Händler
(„Autorisierter Leica-Händler“). Der Kaufbeleg muss das Kaufdatum, das Leica-Produkt mit
Artikelnummer nebst Seriennummer und Angaben zum Autorisierten Leica-Händler enthalten.
Wir behalten uns vor, Sie um die Vorlage des Original-Beleges zu bitten. Alternativ können Sie
eine Kopie der Garantie-Urkunde einsenden; bitte beachten Sie, dass diese vollständig
ausgefüllt und der Verkauf durch einen Autorisierten Leica-Händler erfolgt sein muss.
Bitte senden Sie Ihr Leica-Produkt zusammen mit der Kopie des Kaufbeleges oder der
Garantie-Urkunde sowie einer Schilderung der Beanstandung an

Leica Camera AG, Customer Care, Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland

E-Mail: customer.care@leica-camera.com, Telefon: +49 6441 2080-189



Leica-Produkt Sportoptik	Garantiezeit Optik/Mechanik	Garantiezeit Elektronik
Geovid R	10 Jahre	3 Jahre

INHALT

VORWORT	2	PFLEGE/REINIGUNG	19
LIEFERUMFANG	2	TECHNISCHE DATEN.....	20
ERSATZTEILE/ZUBEHÖR.....	2	LEICA CUSTOMER CARE.....	22
RECHTLICHE HINWEISE.....	3		
SICHERHEITSHINWEISE	5		
WARNUNG.....	5		
VORSICHT.....	5		
WICHTIGE HINWEISE	6		
GARANTIE	8		
INHALT	9		
BEZEICHNUNG DER TEILE	10		
VORBEREITUNGEN	12		
TRAGRIEMEN ANBRINGEN.....	12		
OBJEKTIV-SCHUTZDECKEL ANBRINGEN	12		
BATTERIE EINSETZEN/WECHSELN	13		
AUGENMUSCHELN EINSTELLEN	13		
DIOPTRIE EINSTELLEN	14		
AUGENABSTAND EINSTELLEN	14		
EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG.....	15		
BILDSCHÄRFE EINSTELLEN.....	15		
ENTFERNUNGSMESSENDER EINSCHALTEN.....	15		
MENÜSTEUERUNG.....	16		
MESSBETRIEB.....	17		
EINFACHE ENTFERNUNGSMESSUNG	17		
SCAN-BETRIEB (OBJEKT-VERFOLGUNG)	17		
MESSREICHWEITE/GENAUIGKEIT.....	18		

i

BEZEICHNUNG DER TEILE

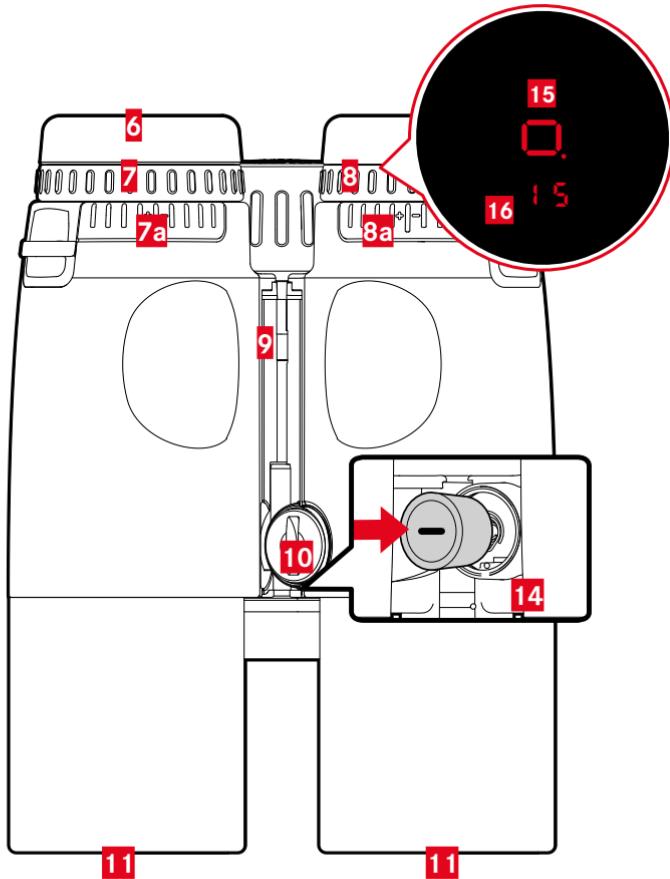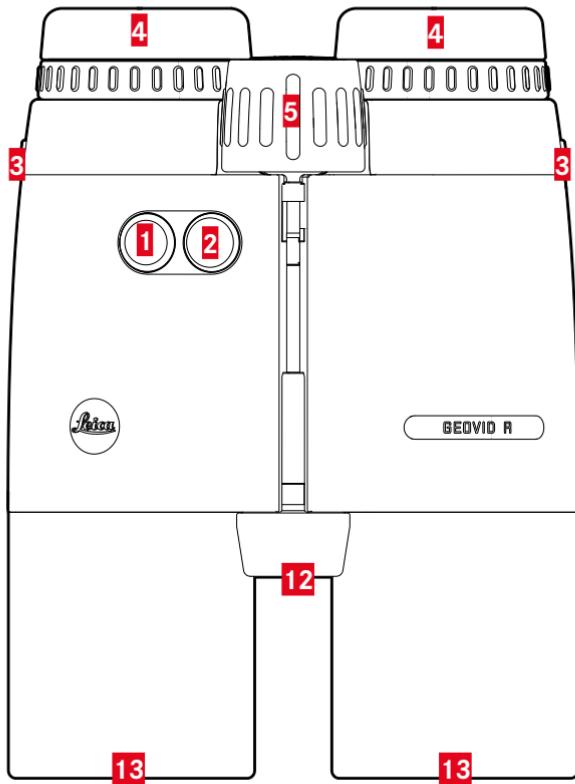


1 Menüwahltaste

EU.US (Meter-/Yard-Anzeige), **EHr** (Äquivalente horizontale Entfernung)

2 Hauptschalter

Ein- und Ausschalten des Gerätes

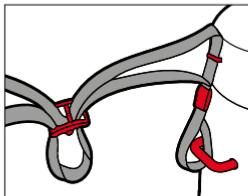3 Trageösen**4 Augenmuschel (drehbar)**

Beobachtung ohne Brille: gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen

5 Fokussierrad

Einstellen der Schärfe

6 Okular-Schutzdeckel**7 Dioptrien-Einstellring****a Skala****8 Dioptrien-Einstellring für Digitalanzeige****a Skala****9 Knickbrücke****10 Batteriefachdeckel**

Zum Öffnen mit geeigneter Münze gegen den Uhrzeigersinn drehen

11 Objektiv-Schutzdeckel**12 Laser-Sendeoptik****13 Objektiv****14 Batteriefach**

Lithium-Rundzelle 3V (Typ CR2)


15 Zielmarke**16 Anzeige**

0 0 (Wert)



VORBEREITUNGEN

TRAGRIEMEN ANBRINGEN

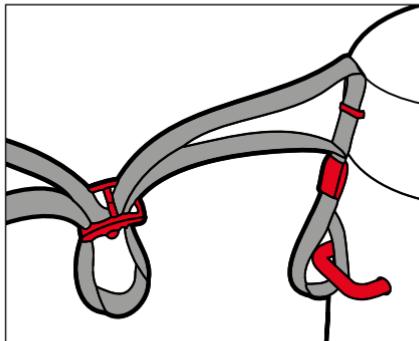


Die Okular-Schutzdeckel können am Tragriemen befestigt werden. Dies muss zusammen mit dem Anbringen des Tragriemens am Fernglas erfolgen.

- ▶ Den Tragriemen wie in der Abbildung gezeigt anbringen und festziehen

Vorsicht

- Den Tragriemen nach dem Befestigen durch festes Ziehen prüfen. Der Tragriemen darf sich dabei in seiner Länge nicht mehr verstellen.

OBJEKTIV-SCHUTZDECKEL ANBRINGEN

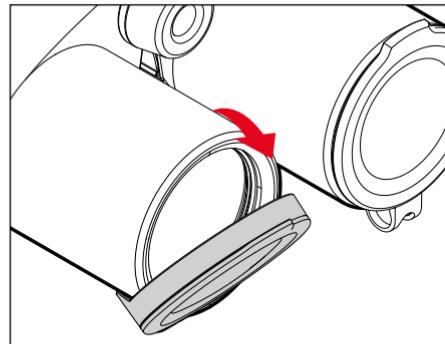



Hinweis

- Die Objektiv-Schutzdeckel klappen bei korrektem Sitz nach unten auf.



BATTERIE EINSETZEN/WECHSELN

Zur Energieversorgung wird eine 3 Volt Lithium-Rundzelle (Typ CR2) benötigt.

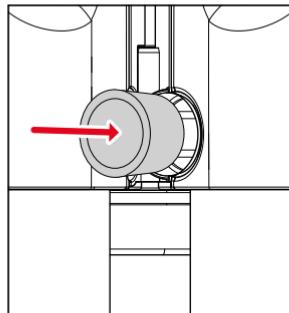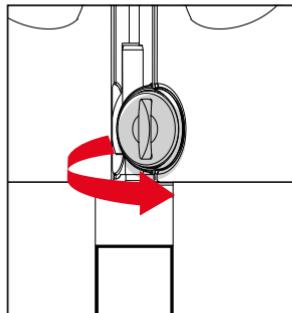



- ▶ Deckel des Batteriefachs gegen den Uhrzeigersinn drehen
 - Hierfür eignet sich beispielsweise eine kleine Münze.
- ▶ Deckel abnehmen
- ▶ Batterie mit dem Pluskontakt voran einlegen
- ▶ Deckel ansetzen
- ▶ Deckel im Uhrzeigersinn festdrehen

LADEZUSTAND DER BATTERIE

Eine verbrauchte Batterie wird durch eine blinkende Messwert- und Zielmarkenanzeige signalisiert. Nach dem ersten Blinken der Anzeige sind noch ca. 50 Messungen mit fortschreitend verringerter Reichweite möglich.

AUGENMUSCHELN EINSTELLEN

Die Position der Augenmuscheln richtet sich danach, ob Sie eine Brille tragen oder nicht. Als Kontaktlinsenträger können Sie die Einstellung wie bei der Beobachtung ohne Brille vornehmen.

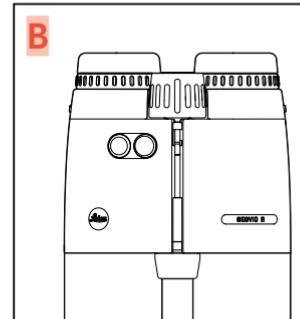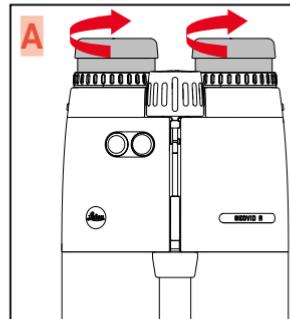

BEOBACHTUNG OHNE BRILLE

- ▶ Augenmuschel halb oder ganz herausdrehen (Abb. A)


BEOBACHTUNG MIT BRILLE

- ▶ Augenmuschel ganz hineindrehen (Abb. B)




DIOPTRIE EINSTELLEN

Damit Brillenträger dieses Produkt auch ohne Sehhilfe nutzen können und zum Scharfstellen der Zielmarke ist ein Dioptrienausgleich für Fehlsichtigkeiten bis ± 4 Dioptrien möglich.

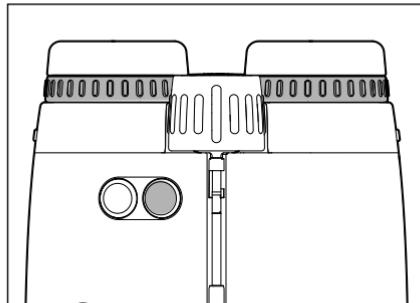

- ▶ Beide Dioptrien-Ausgleichsringe auf ihre Nullstellungen bringen
- ▶ Durch das Fernglas blicken
- ▶ Ein weit entferntes Objekt anpeilen
- ▶ Fokussierrad so einstellen, dass das Zielobjekt optimal scharf erscheint
- ▶ Hauptschalter drücken
 - Die Zielmarke erscheint.
- ▶ Rechten Dioptrien-Einstellring so einstellen, dass die Zielmarke im rechten Fernglasrohr optimal scharf erscheint
- ▶ Linkes Auge schließen oder linkes Objektiv abdecken
- ▶ Fokussierrad so einstellen, dass das Zielobjekt im rechten Fernglasrohr optimal scharf erscheint
- ▶ Rechtes Auge schließen oder rechtes Objektiv abdecken
- ▶ Linken Dioptrien-Einstellring so einstellen, dass das Zielobjekt im linken Fernglasrohr optimal scharf erscheint

AUGENABSTAND EINSTELLEN

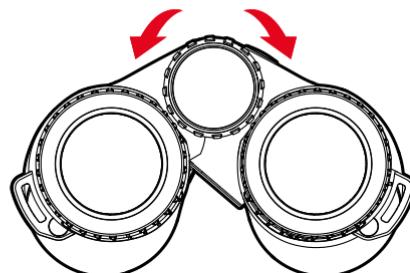


Durch Knicken des Fernglases um die Gelenkachse wird der persönliche Augenabstand eingestellt. Bei korrektem Augenabstand verschmelzen rechtes und linkes Sehfeld zu einem kreisrunden Bild.

- ▶ Die Fernglashälften so knicken, dass keine störenden Schatten mehr auftreten

EINSTELLUNGEN UND BEDIENUNG

BILDSCHÄRFE EINSTELLEN

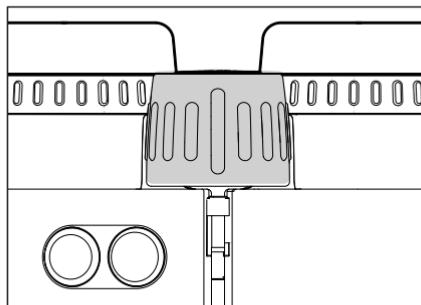

- ▶ Durch das Fernglas blicken
- ▶ Zielobjekt anvisieren
- ▶ Fokussierrad so einstellen, dass das Zielobjekt optimal scharf erscheint

ENTFERNUNGSMESSEER EINSCHALTEN

- ▶ Hauptschalter drücken
 - Das Gerät schaltet sich ein und die Zielmarke erscheint.





MENÜSTEUERUNG

HAUPTMENÜ AUFRUFEN

- Menüwahlaste **1** lang drücken (≥ 3 s)
 - EU.US** erscheint.

IM HAUPTMENÜ NAVIGIEREN


- Menüwahlaste mehrmals kurz drücken (< 2 s), bis der gewünschte Menüpunkt erscheint

Menüpunkt	Optionen	Beschreibung
EU.US	US	Yard-Anzeige
	EU	Meter-Anzeige
EHR	on	EHR aktiviert
	off	EHR deaktiviert

EINSTELLUNG VORNEHMEN

- Hauptschalter **2** mehrmals kurz drücken (< 2 s), bis der gewünschte Menüpunkt erscheint
 - Die gewählte Einstellung leuchtet zur Bestätigung erst dauerhaft, anschließend wechselt die Anzeige zum nächsten Menüpunkt und erlischt, sofern keine weiteren Einstellungen vorgenommen wurden.

MENÜ-ÜBERSICHT

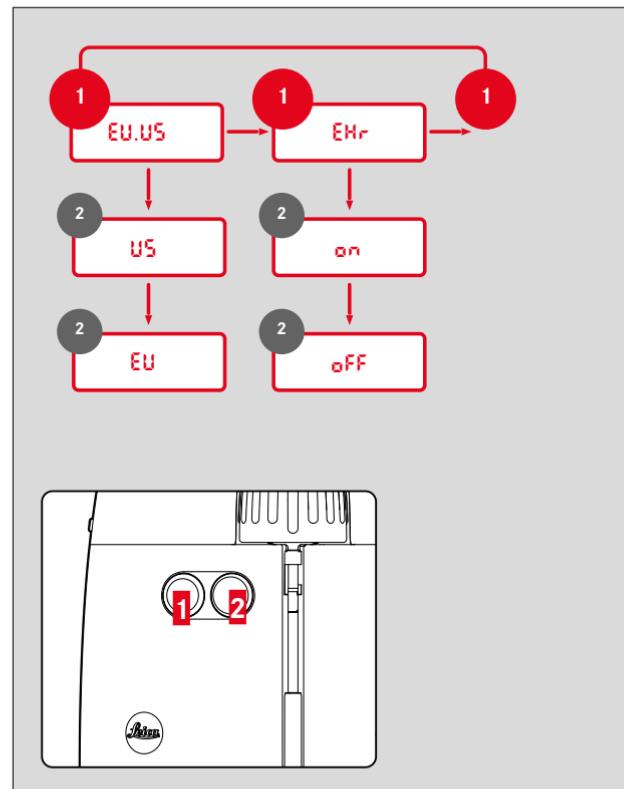



EINSTELLUNG DER GEWÜNSCHTEN MABEINHEIT

Das Leica Geovid R kann auf das metrische (EU) oder imperiale Maßeinheitensystem (US) eingestellt werden.

- ▶ Menüwahltaste lang drücken
 - US/EU erscheint.
- ▶ Hauptschalter mehrmals kurz drücken, bis die gewünschte Einstellung erscheint

EU	Anzeige in Metern
US	Anzeige in Yards

- ▶ Menüwahltaste kurz drücken

Hinweis

- Die jeweilige Einstellung ist stets an der Anzeige zu erkennen – sind metrische Werte gewählt, erscheint neben der Zielmarke rechts unten ein Punkt.



MESSBETRIEB

EINFACHE ENTFERNUNGSMESSUNG




- ▶ Hauptschalter kurz drücken
- ▶ Objekt mit Zielmarke anpeilen
- ▶ Hauptschalter erneut drücken
 - Die Zielmarke erlischt kurzzeitig und der Messwert wird angezeigt.
 - Solange die Zielmarke noch leuchtet, kann jederzeit eine neue Messung durch erneuten Druck auf den Hauptschalter gestartet werden.

--- erscheint in den folgenden Fällen:

- Objekt weniger als 10 Meter entfernt
- Reichweite überschritten
- Objekt ungenügend reflektiert

SCAN-BETRIEB (OBJEKT-VERFOLGUNG)

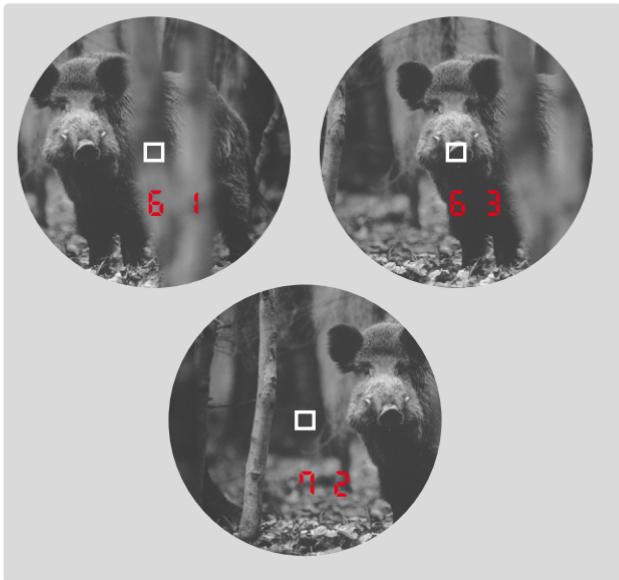

- ▶ Hauptschalter kurz drücken
- ▶ Objekt bei leuchtender Zielmarke anpeilen
- ▶ Hauptschalter für ca. 2,5 Sekunden drücken und halten
 - Das Gerät schaltet in den Scan-Betrieb und führt dann permanent Messungen durch. Zu erkennen ist dies an der wechselnden Anzeige. Nach ca. 0,5 Sekunden wird ein neuer Messwert ausgegeben.

MESSREICHWEITE/GENAUIGKEIT

Die maximale Reichweite wird bei folgenden Bedingungen erreicht:

- bei gut reflektierenden Zielobjekten
- bei einer visuellen Sichtweite von etwa 10 km

Hohe Reichweiten können sicherer gemessen bzw. erreicht werden, wenn der Entfernungsmesser sehr ruhig gehalten und/oder aufgelegt wird.

Die maximalen Reichweiten betragen:

- auf hochreflektierende Ziele = ca. 1800 m
- auf Bäume = ca. 1400 m
- auf Wild = ca. 900 m

Die Messreichweite wird von folgenden Faktoren beeinflusst:

Reichweite	höher	geringer
Farbe	weiß	schwarz
Winkel zum Objektiv	senkrecht	spitz
Objektgröße	groß	klein
Sonnenlicht	wenig Licht (bewölkt)	viel Licht (Mittagssonne)
Atmosphärische Bedingungen	klar	dunstig
Objektstruktur	homogen (Hauswand)	inhomogen (Busch, Baum)

Bei Sonnenschein und guter Sicht gilt folgende Reichweite bzw. Genauigkeit:

Reichweite (in Meter)	Genauigkeit (1σ) Normal-Betrieb	Genauigkeit (1σ) Scan-Betrieb
<350	±1	±2
350-700	±2	±3
>700	0,5%	0,5%

ÄQUIVALENTE HORIZONTALE ENTFERNUNG (EHr)

Schüsse auf höher oder tiefer gelegene Ziele unterliegen veränderten ballistischen Bedingungen. Sie erfordern daher die Kenntnis der – jagdlich relevanten – äquivalenten horizontalen Entfernung (Equivalent Horizontal Range). Die Kenntnis der äquivalenten horizontalen Entfernung ist z. B. beim Einsatz von ballistischen Absehen wichtig.

- Menüwahltaste lang drücken
- Menüwahltaste 1x kurz drücken
 - EHr erscheint.
- Hauptschalter mehrmals kurz drücken, bis die gewünschte Einstellung erscheint
 - (on , off)
- Menüwahltaste kurz drücken

Hinweis

- EHr -Werte werden direkt im Anschluss an die tatsächliche Entfernung ausgegeben und nicht durch eine zusätzliche Anzeige gekennzeichnet.
- EHr -Werte werden aus Sicherheitsgründen nur zwischen 10 m und 1100 m angegeben. Darüber hinaus wird nur die tatsächlich gemessene, lineare Entfernung angegeben.



PFLEGE/REINIGUNG

- Eine besondere Pflege des Leica Entfernungsmessers ist nicht notwendig.
- Grobe Schmutzteilchen, wie z.B. Sand sollten mit einem Haarpinsel entfernt oder weggeblasen werden.
- Beim Abwischen auch stark verschmutzter Linsenoberflächen darf kein großer Druck ausgeübt werden. Die Vergütung ist zwar hoch abriebfest, durch Sand oder Salzkristalle kann sie aber dennoch beschädigt werden.
- Salzwasser sollte immer abgespült werden! Getrocknete Salzkristalle könnten sonst die Oberflächen beschädigen.
- Fingerabdrücke u.Ä. auf Objektiv- und Okularlinsen können mit einem feuchten Tuch vorgereinigt und mit einem weichen, sauberen Leder oder staubfreien Tuch abgewischt werden.
- Der Entfernungsmesser sollte an einem gut belüfteten, trockenen und kühlen Ort gelagert werden, insbesondere um in feuchten klimatischen Verhältnissen Pilzbefall zu vermeiden.

Alkohol und andere chemische Lösungen dürfen nicht zur Reinigung der Optik oder des Gehäuses verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Leica Geovid R 8x42	Leica Geovid R 10x42
Geräte-Typ	Fernglas	Fernglas
Typ-Nr.	4058	4058
Bestell-Nr.	40811	40812
Lieferumfang	Fernglas, Tragriemen, Okularschutzdeckel, Bereitschaftstasche, Optik-Reinigungstuch, 2x Objektivschutzdeckel, Kurzanleitung, Prüfzertifikat, Lithium-Rundzelle 3 V (Typ CR2)	Fernglas, Tragriemen, Okularschutzdeckel, Bereitschaftstasche, Optik-Reinigungstuch, 2x Objektivschutzdeckel, Kurzanleitung, Prüfzertifikat, Lithium-Rundzelle 3 V (Typ CR2)
Vergrößerung	8x	10x
Objektivdurchmesser	42 mm	42 mm
Austrittspupille	5,25 mm	4,2 mm
Austrittspuppen-Längsabstand	15 mm	14 mm
Naheinstellgrenze	Ca. 5,6 m	Ca. 5,6 m
Prismenart	Dachkant	Dachkant
Vergütung	HDC® Mehrschichtvergütung	HDC® Mehrschichtvergütung
Sehfeld	7,2° (125m/1000m)	6,3° (110m/1000m)
Dioptrieneinstellung	±3,5 dpt	±3,5 dpt
Augenabstand	Verstellbar: 56 – 74 mm	Verstellbar: 56 – 74 mm
Reichweite	Auf hochreflektierende Ziele max. ca. 1800 m	Auf hochreflektierende Ziele max. ca. 1800 m
Messgenauigkeit	±1 m bis 350 m, ±2 m bis 700 m, ±0,5% über 700 m	±1 m bis 350 m, ±2 m bis 700 m, ±0,5% über 700 m
Anzeige/Maßeinheit	LED Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregelung	LED Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregelung
Maximale Messdauer	Ca. 0,3 s	Ca. 0,3 s
Schutzart	Druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	Druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Betriebstemperatur	Elektrik: -20 °C bis 55 °C Mechanik: -25 °C bis 55 °C	Elektrik: -20 °C bis 55 °C Mechanik: -25 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C	-40 °C bis 85 °C
Material	Aluminium-Druckguss mit Gummiamierung	Aluminium-Druckguss mit Gummiamierung
Abmessungen (BxHxT)	125x173x70 mm	125x168x70 mm
Gewicht (ohne Batterie)	960 g	955 g

Änderungen in Konstruktion, Ausführung und Angebot vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Leica Geovid R 8x56	Leica Geovid R 15x56
Geräte-Typ	Fernglas	Fernglas
Typ-Nr.	4058	4058
Bestell-Nr.	40813	40814
Lieferumfang	Fernglas, Tragriemen, Okularschutzdeckel, Bereitschaftstasche, Optik-Reinigungstuch, 2x Objektivschutzdeckel, Kurzanleitung, Prüfzertifikat, Lithium-Rundzelle 3V (Typ CR2)	Fernglas, Tragriemen, Okularschutzdeckel, Bereitschaftstasche, Optik-Reinigungstuch, 2x Objektivschutzdeckel, Kurzanleitung, Prüfzertifikat, Lithium-Rundzelle 3V (Typ CR2)
Vergrößerung	8x	15x
Objektivdurchmesser	56 mm	56 mm
Austrittspupille	7 mm	3,7 mm
Austrittspupillen-Längsabstand	18 mm	15 mm
Naheinstellgrenze	Ca. 5,6 m	Ca. 5,6 m
Prismenart	Dachkant	Dachkant
Vergütung	HDC® Mehrschichtvergütung	HDC® Mehrschichtvergütung
Sefeld	6,8° (118m/1000m)	4,3° (75m/1000m)
Dioptrieneinstellung	±3,5 dpt	±3,5 dpt
Augenabstand	Verstellbar: 58 - 74 mm	Verstellbar: 58 - 74 mm
Reichweite	Auf hochreflektierende Ziele max. ca. 1800 m	Auf hochreflektierende Ziele max. ca. 1800 m
Messgenauigkeit	±1 m bis 350 m, ±2 m bis 700 m, ±0,5% über 700 m	±1 m bis 350 m, ±2 m bis 700 m, ±0,5% über 700 m
Anzeige/Maßeinheit	LED Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregelung	LED Anzeige mit 4 Ziffern und umgebungslichtgesteuerter Helligkeitsregelung
Maximale Messdauer	Ca. 0,3 s	Ca. 0,3 s
Schutzzart	Druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	Druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Betriebstemperatur	Elektrik: -20 °C bis 55 °C Mechanik: -25 °C bis 55 °C	Elektrik: -20 °C bis 55 °C Mechanik: -25 °C bis 55 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 85 °C	-40 °C bis 85 °C
Material	Aluminium-Druckguss mit Gummiamierung	Aluminium-Druckguss mit Gummiamierung
Abmessungen (BxHxT)	135x182x70 mm	134x210x70 mm
Gewicht (ohne Batterie)	1090 g	1260 g

Änderungen in Konstruktion, Ausführung und Angebot vorbehalten.



LEICA CUSTOMER CARE

Für die Wartung Ihrer Leica-Ausrüstung sowie die Beratung zu sämtlichen Leica-Produkten und deren Bestellung steht Ihnen der Customer Care der Leica Camera AG zur Verfügung. Bei Reparaturen oder in Schadensfällen können Sie sich ebenfalls an den Customer Care oder direkt an den Reparaturdienst Ihrer Leica-Landesvertretung wenden.

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Deutschland

Telefon: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-Mail: customer.care@leica-camera.com

www.leica-camera.com