



CALONOX SIGHT

Istruzioni

PREFAZIONE

Gentile cliente,

Le auguriamo di trarre la massima soddisfazione e i migliori risultati con il Suo nuovo prodotto Leica.

Per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dal Suo prodotto, La invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

La preghiamo di utilizzare il prodotto soltanto conformemente alle presenti istruzioni. Solo così è possibile garantire un utilizzo sicuro e semplice del prodotto.

Tutte le informazioni riguardanti il vostro prodotto le potete trovare in qualsiasi momento al seguente sito:

<https://www.leica-calonox.com>

Vostra Leica Camera AG

Prima di utilizzare il nuovo prodotto, La preghiamo di leggere attentamente i capitoli «Avvertenze sulla sicurezza» e «Avvertenze importanti» per prevenire possibili danni al prodotto ed eventuali infortuni e rischi.

MATERIALE IN DOTAZIONE

La dotazione standard* include i seguenti componenti:

- Calonox Sight
- Custodia in Cordura
- Cavo di ricarica
- Tracolla
- Guida rapida
- Panno di pulizia per ottiche
- Copriobiettivo con laccetto di sicurezza
- Conchiglia oculare in gomma
- Certificato di collaudo

RICAMBI/ACCESSORI

Per maggiori dettagli sui ricambi/accessori attualmente in programma, si prega di contattare il Leica Customer Care o il proprio rivenditore autorizzato Leica:

<https://it.leica-camera.com/Store-e-Rivenditori/Ricerca-rivenditore-Leica>

*Il materiale effettivamente in dotazione può variare in base al modello specifico.

AVVERTENZE LEGALI

AVVERTENZE LEGALI RIGUARDANTI LE PRESENTI ISTRUZIONI

COPYRIGHT

Tutti i diritti riservati.

Tutti i testi, le immagini e la grafica sono soggetti a copyright e altre forme di tutela della proprietà intellettuale. È vietato copiarli, modificarli o utilizzarli a scopi commerciali o di trasferimento.

SCHEDA TECNICA

Alla chiusura della redazione potrebbero essersi verificati cambiamenti in termini di prodotti e prestazioni. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al tipo di costruzione o alla forma, al colore nonché all'entità della fornitura o della prestazione durante il periodo di consegna purché dette modifiche o cambiamenti siano sostenibili e ragionevoli per il cliente, in considerazione degli interessi di Leica Camera AG. Pertanto, Leica Camera AG si riserva il diritto sia a modifiche sia ad errori. Le immagini possono contenere anche accessori, equipaggiamenti speciali o altre dotazioni extra che non rientrano nella dotazione di fornitura o nel livello di servizio di serie. Alcune pagine possono anche contenere tipologie e prestazioni non disponibili in alcuni Paesi.

MARCHI E LOGHI

I marchi e i loghi utilizzati nel presente documento sono marchi di fabbrica registrati. Non è assolutamente consentito utilizzare detti marchi e loghi senza previa autorizzazione di Leica Camera AG.

DIRITTI DI LICENZA

Leica Camera AG desidera fornirvi una documentazione innovativa e informativa. Tuttavia, per motivi di creatività, vi preghiamo di comprendere che Leica Camera AG deve tutelare la sua proprietà intellettuale, compresi i brevetti, i marchi commerciali e i diritti d'autore, e che queste documentazioni non concedono alcun diritto di licenza alla proprietà intellettuale di Leica Camera AG.

AVVERTENZE IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DEI VISORI TERMICI

LIMITAZIONI ALL'USO PREVISTE DALLA LEGGE

In Germania

- L'utilizzo di visori termici come strumenti di osservazione termica o da puntamento termico è soggetto alle disposizioni di legge in materia di armi, caccia e altre disposizioni che possono differire da regione a regione. Prima dell'utilizzo, vi preghiamo assolutamente di informarvi presso le autorità locali circa le disposizioni attuali vigenti in loco.

Fuori dalla Germania

- In determinati Paesi o regioni, l'utilizzo dei visori termici e delle tecnologie correlate potrebbe essere soggetto a limitazioni. Pertanto, prima di partire per l'estero, è assolutamente necessario informarsi presso l'ambasciata del Paese di destinazione o presso la propria agenzia di viaggi. Le infrazioni saranno perseguite dalle autorità del rispettivo Stato.

AVVERTENZE IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DI WLAN/BLUETOOTH®

(CONNESSIONE CON LA APP LEICA CALONOX)

Per connettersi alla app Leica Calonox, vedi pag. 30.

- Se si utilizzano dispositivi o sistemi informatici che richiedono un livello di sicurezza più affidabile dei dispositivi WLAN, assicurarsi di adottare misure adeguate per la sicurezza e la protezione da interferenze sui sistemi utilizzati.
- Leica Camera AG declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso della fotocamera per finalità diverse da quelle previste per l'uso come dispositivo WLAN.
- Si presume che la funzione WLAN venga utilizzata nello stesso Paese in cui la fotocamera è stata venduta. Qualora la fotocamera venga utilizzata in Paesi diversi da quello nel quale è stata messa in vendita, esiste il rischio che essa violi le norme di regolamentazione per la trasmissione dei dati senza fili. Leica Camera AG declina ogni responsabilità per eventuali violazioni di questo tipo.
- Tenere presente che i dati trasmessi e ricevuti tramite trasmissione wireless sono sempre soggetti al rischio di «ascolto» da parte di terzi. Pertanto, si raccomanda vivamente di abilitare la crittografia nelle impostazioni del punto di accesso wireless utilizzato, al fine di garantire la sicurezza delle informazioni.
- Evitare di utilizzare la fotocamera in aree soggette a campi magnetici, elettricità statica o interferenze, ad esempio in prossimità di forni a microonde. In caso contrario, le informazioni trasmesse tramite wireless potrebbero non raggiungere la fotocamera.
- Se si utilizza la fotocamera in prossimità di dispositivi come forni a microonde e telefoni cordless che utilizzano la banda di frequenza radio a 2,4 GHz, le prestazioni di entrambi i dispositivi potrebbero essere compromesse.
- Non collegarsi a reti wireless per le quali non si dispone di autorizzazione.

- Quando la funzione wireless è abilitata, la ricerca delle reti WLAN avviene automaticamente. Nell'elenco delle reti rilevate vengono mostrate anche reti alle quali non è consentito accedere per mancanza della specifica autorizzazione (SSID è il nome che identifica la rete WLAN). Non tentare, però, di connettersi a una rete di questo tipo, in quanto ciò potrebbe essere considerato come un accesso non autorizzato.
- In aereo, si raccomanda di disattivare la funzione WLAN.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

La data di produzione del prodotto è riportata sulle etichette della confezione. Il formato della data è anno/mese/giorno.

MARCHIO CE

Il marchio CE attesta la conformità dei nostri prodotti ai requisiti fondamentali delle direttive UE vigenti.

SMALTIMENTO DEI DISPOSITIVI ELETTRICI ED ELETTRONICI

(Si applica all'UE e agli altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)



Il presente dispositivo contiene componenti elettrici e/o elettronici e, pertanto, non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il dispositivo deve essere depositato presso gli appositi centri di raccolta allestiti dalle autorità municipali dove sarà riciclato.

Questa procedura è gratuita. Se il dispositivo contiene pile o batterie ricaricabili, queste dovranno essere preventivamente rimosse e, se necessario, smaltite da parte dell'utente conformemente alle normative vigenti in materia.

Per ulteriori informazioni sull'argomento, rivolgersi all'amministrazione comunale, all'azienda addetta allo smaltimento o al rivenditore dell'apparecchio.

Italiano

Dichiarazione di conformità (DoC)

Con la presente, "Leica Camera AG" dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre prescrizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE.

Il cliente può scaricare una copia della DoC originale relativa ai nostri prodotti radio dal nostro server dedicato:

www.cert.leica-camera.com

In caso di ulteriori domande, contattare il servizio assistenza di Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Deutschland

In base al prodotto (vedi Scheda tecnica)

Tipo	Banda di frequenza (frequenza centrale)	Massima potenza (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2412-2462/5180-5240 MHz/ 5260-5320/5500-5700 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

IN GENERALE

- Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di dispositivi che emettano potenti campi magnetici, elettrostatici o elettromagnetici (come, ad esempio, forni ad induzione, forni a microonde, monitor di TV o computer, console per videogiochi, cellulari, ricetrasmittenti). I loro campi elettromagnetici possono disturbare la registrazione delle immagini.
- La registrazione delle immagini può essere compromessa quando il dispositivo viene posizionato oppure utilizzato sopra un televisore oppure nelle immediate vicinanze di quest'ultimo o di telefoni cellulari.
- Potenti campi magnetici, ad esempio quelli di altoparlanti o grossi motori elettrici, possono danneggiare i dati memorizzati o disturbare la ripresa.
- Non utilizzare il dispositivo nelle immediate vicinanze di emittenti radio o cavi di alta tensione. I loro campi elettromagnetici possono disturbare la registrazione delle immagini.
- Non tentare di rimuovere parti dell'alloggiamento (coperture). Una corretta riparazione può essere effettuata solo presso un centro assistenza autorizzato.
- Evitare che il dispositivo venga a contatto con insetticidi spray o altre sostanze chimiche aggressive. Per la pulizia, non utilizzare acqueragia (benzene), diluenti e alcool. Alcune sostanze chimiche e determinati liquidi possono danneggiare il corpo esterno del dispositivo o il rivestimento superficiale.
- Conservare il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- Non guardare attraverso l'oculare mentre si cammina! Si potrebbe inciampare e cadere.
- Non smontare e non apportare modifiche al dispositivo per evitare di esporre i componenti elettronici interni, con il conseguente rischio di danni o folgorazioni.

OCULARE

- Quando è esposto frontalmente ai raggi diretti del sole, l'oculare agisce come una lente focale. Di conseguenza, il dispositivo dovrà essere assolutamente protetto da una forte irradiazione solare. Tenendolo all'ombra, o ancora meglio nell'apposita custodia, si possono evitare danni ai componenti interni del dispositivo.

SENSORE

- Le radiazioni cosmiche (ad esempio, durante i voli) possono causare difetti dei pixel.

TRACOLLA

- Dopo avere applicato la tracolla, occorre accertarsi che le chiusure siano correttamente montate per evitare un'eventuale caduta del dispositivo.
- Questa tracolla è realizzata in un materiale particolarmente resistente. Tenere la tracolla fuori dalla portata dei bambini. La tracolla non è un giocattolo e può essere potenzialmente pericolosa per i bambini (pericolo di strangolamento).
- Utilizzare la tracolla unicamente per la funzione per cui è stata prevista. Qualsiasi utilizzo diverso comporta il rischio di lesioni e danni alla tracolla stessa e, pertanto, non è consentito.
- Non utilizzare la tracolla come cinghia da trasporto per fotocamere o binocoli durante attività sportive qualora sussista un elevato rischio di rimanere sospesi o impigliati con la cinghia stessa (ad esempio in arrampicate in montagna o sport simili all'aria aperta).

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Non tentare mai di smontare il dispositivo. Le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da laboratori autorizzati.
- Prestare attenzione a non toccare le superfici in vetro con le dita, soprattutto se le mani sono state trattate in precedenza con creme, repellenti per insetti o simili. Questi prodotti contengono, in alcuni casi, sostanze chimiche che possono danneggiare o compromettere il trattamento antiacqua e antisporcio delle superfici in vetro.
- Proteggere il dispositivo da qualsiasi urto che non sia provocato dall'arma.
- Si raccomanda di annotare il numero di serie del proprio dispositivo, cosa estremamente importante in caso di perdita o smarrimento.

GARANZIA

Oltre ai diritti di garanzia previsti dalla legge nei riguardi del suo rivenditore, per questo prodotto Leica Leica Camera AG concede anche tre anni di garanzia conformemente alle norme illustrate di seguito. La garanzia Leica non limita né i diritti legali del consumatore derivanti dalle normative di legge nazionali vigenti né i diritti del consumatore nei riguardi del rivenditore, sanciti dal contratto stipulato tra le due parti al momento dell'acquisto.

NORME DI GARANZIA

Con l'acquisto di questo visore termico Leica avete acquistato un prodotto realizzato attenendosi a severi criteri di qualità e testato nelle diverse fasi di produzione da esperti tecnici specializzati. La garanzia di tre anni concessa per questo prodotto è valida a partire dal giorno dell'acquisto presso un rivenditore autorizzato alle seguenti condizioni:

1. Per reclami riguardanti vizi di fabbricazione, tutti i costi di materiale connessi saranno a nostro carico per l'intera durata della garanzia. A nostra discrezione, ripareremo il prodotto difettoso, sostituiremo i componenti difettosi oppure sostituiremo l'intero prodotto con un prodotto equivalente in perfette condizioni. Sono esclusi ulteriori diritti, di qualsiasi tipo e basati su qualsiasi fondamento giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalla presente garanzia.
2. La garanzia non comprende le parti usurabili come, ad esempio, conchiglie oculari, parti in pelle, armature, tracolle e accessori. Lo stesso dicasi per i danni alle superfici.
3. I diritti di garanzia decadono quando il difetto in questione è da ricondurre a uso improprio, il che può contemplare anche l'utilizzo di accessori non originali, interventi da parte di personale e laboratori non autorizzati o quando il numero di serie è stato reso irriconoscibile.

4. I diritti di garanzia possono essere rivendicati unicamente presentando la fattura d'acquisto originale indicante la data di acquisto, l'indirizzo e la firma del rivenditore autorizzato.
5. Per richiedere la prestazione di garanzia occorre inviare il presente prodotto accompagnato dalla fattura originale e da una descrizione del reclamo al Customer Care di Leica Camera AG o a un rappresentante nazionale Leica.

I modelli Leica Calonox sono protetti contro gli spruzzi d'acqua (IPX5).

Il dispositivo è stato testato in condizioni di laboratorio controllate ed è classificato con un indice di protezione IPX5 secondo la norma DIN EN 60529. Nota: la protezione non è permanente e diminuisce con il tempo. La garanzia non copre i danni provocati dai liquidi. L'apertura del dispositivo da parte di un rivenditore o di un partner dell'assistenza non autorizzati provoca l'estinzione della garanzia.

SERVIZIO PICK UP PER I PRODOTTI INVIATI PER LA RIPARAZIONE

(valido solo per l'Europa)

Qualora rilevaste un difetto sul vostro dispositivo durante il periodo di garanzia, possiamo organizzare su vostra richiesta un servizio di spedizione al nostro reparto di assistenza clienti Customer Care. Per qualsiasi dettaglio organizzativo è disponibile il nostro numero dell'assistenza clienti +49 6441 2080-189. Il nostro Servizio Pick Up ritirerà gratuitamente a domicilio il vostro prodotto Leica nel giorno prestabilito e lo invierà al nostro Customer Care per il controllo.













Contatto: it.leica-camera.com/Contatto

ETICA VENATORIA LEICA

ETICA VENATORIA CON I VISORI TERMICI LEICA

- Di notte cacciamo esclusivamente selvatici e grossa cacciagione.
- Cacciamo i selvatici essenzialmente in aree danneggiate nei campi, ma non nelle zone di ambientamento o di rifugio nei boschi.
- Non utilizziamo questa tecnica solo per individuare, ma anche per osservare e documentare.
- Miriamo ad un'attività venatoria migliore, avvicinandoci più facilmente alla cacciagione e, quindi, evitando tiri non letali.
- Sfruttiamo la nuova dinamica offertaci da questa tecnica per risultati di caccia straordinari anche in appostamento e, quindi, evitiamo danni causati dalla selvaggina.

INDICE

PREFAZIONE.....	2	ESECUZIONE DELLA TARATURA.....	22
MATERIALE IN DOTAZIONE.....	2	TARATURA COMPLETA.....	22
RICAMBI/ACCESSORI.....	2	TARATURA RAPIDA.....	22
AVVERTENZE LEGALI.....	3	MESSA A FUOCO	22
AVVERTENZE LEGALI RIGUARDANTI LE PRESENTI ISTRUZIONI.....	3	PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI	23
AVVERTENZE IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DEI VISORI TERMICI.....	4	MENU DEI SIMBOLI	24
AVVERTENZE IMPORTANTI SULL'UTILIZZO DI WLAN/BLUETOOTH®.....	4	COMANDI A MENU	24
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE.....	5	LUMINOSITÀ 	24
AVVERTENZE SULLA SICUREZZA.....	6	MODALITÀ A COLORI 	24
AVVERTENZE IMPORTANTI.....	7	CONTRASTO 	24
GARANZIA.....	8	MENU ELENCO	25
ETICA VENATORIA LEICA.....	9	COMANDI A MENU	25
INDICE.....	10	VIDEO-OUT -  OUT.....	26
DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI.....	13	BLUETOOTH - 	26
INDICATORI.....	15	MODALITÀ "FOG AND RAIN" (NEBBIA E PIOGGIA) - 	26
PREPARATIVI.....	17	MODALITÀ STRUMENTO MANUALE - 	26
APPLICAZIONE DELLA TRACCOLLA.....	17	PROFILI UTENTE - 	27
APPLICAZIONE DEL LACCETTO DI SICUREZZA.....	17	CORREZIONE DEI PIXEL DIFETTOSI - 	28
RICARICA DELLA BATTERIA.....	18	CORREZIONE DEL RETICOLO - 	29
MONTAGGIO COME STRUMENTO DA PUNTAMENTO TERMICO.....	18	VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SISTEMA - 	29
MONTAGGIO DELLA CONCHIGLIA OCULARE.....	19	RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA - 	30
MODALITÀ DI UTILIZZO.....	20	COSA FARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO	30
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO.....	20	APP LEICA CALONOX	31
MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO (MODALITÀ STAND-BY).....	20	PULIZIA E MANUTENZIONE	32
TARATURA.....	21	SCHEDA TECNICA	34
SELEZIONE DELLA MODALITÀ.....	21	LEICA CUSTOMER CARE	34

Significato delle diverse categorie di informazioni presenti in questo manuale**Avvertenza**

- Informazioni aggiuntive


Importante

- L'inosservanza può causare danni al dispositivo e ai suoi accessori.

Attenzione

- L'eventuale inosservanza può causare lesioni alle persone

DENOMINAZIONE DEI COMPONENTI

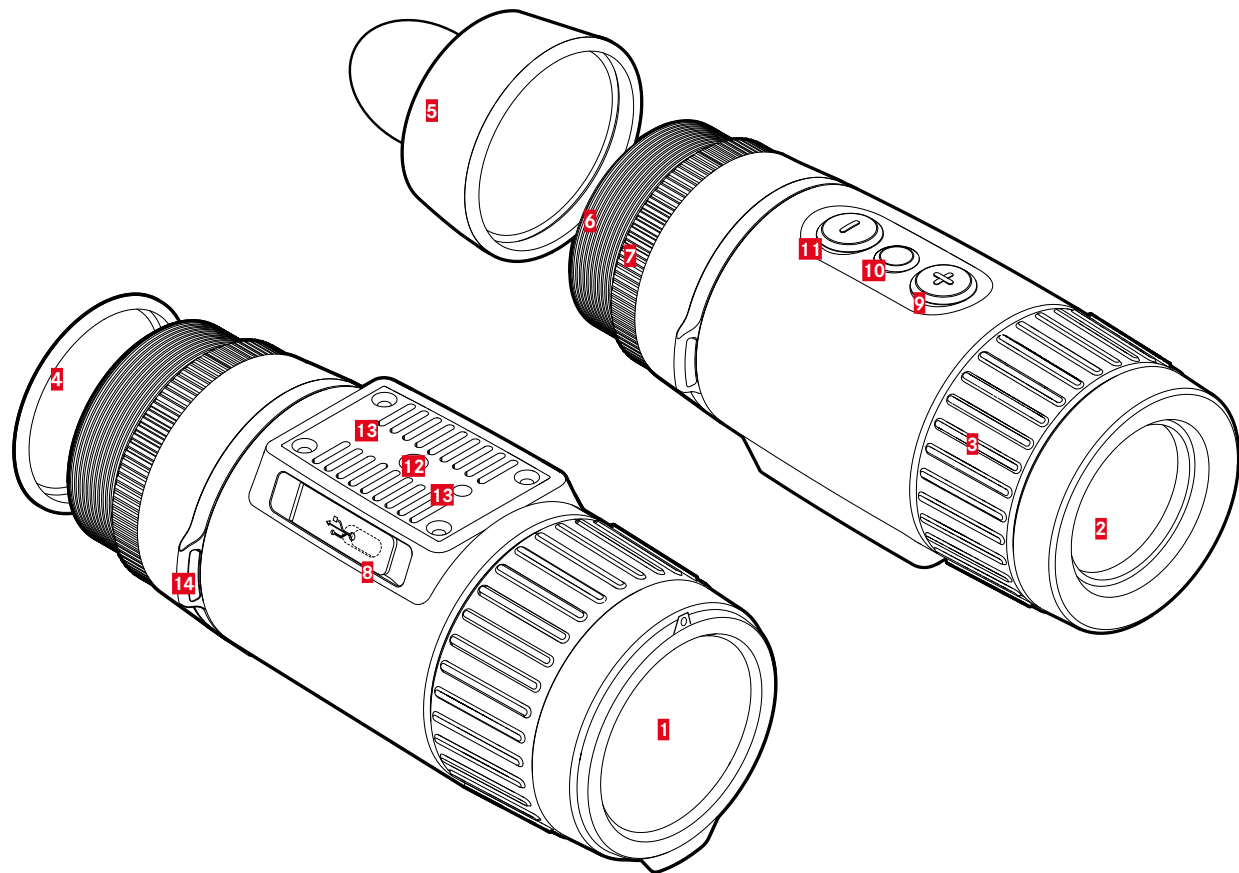


- 1 Copriobiettivo**
 - Protezione dell'obiettivo
 - Per eseguire la taratura completa
- 2 Lente anteriore**
 - Lente al germanio
 - Trasposizione della firma di calore sul sensore
- 3 Ghiera di messa a fuoco**
 - Messa a fuoco sulla rispettiva distanza
- 4 Coprioculari**
- 5 Conchiglia oculare**
 - Protegge contro l'incidenza della luce dai lati
- 6 Filettatura**
 - Montaggio dell'adattatore obiettivo
 - Montaggio della conchiglia oculare
- 7 Dado autobloccante**
 - Fissaggio dell'adattatore obiettivo
- 8 Interfaccia USB (USB-C)**
 - Trasmissione delle immagini (PAL)
 - Alimentazione elettrica esterna
- 9 Pulsante [+]**
 - Accensione/Spengimento
 - Modalità stand-by
 - Navigazione nei menu
- 10 Pulsante di selezione del menu***
 - Richiamo dei menu
 - Salvataggio delle impostazioni
- 11 Pulsante [-]***
 - Navigazione nei menu
 - Taratura
- 12 Attacco filettato per treppiede**
 - A 1/4 DIN 4503 (1/4")
- 13 Attacco filettato per treppiede**
 - Filettatura standard M5
- 14 Ganci per tracolla**


* Per una panoramica completa delle funzioni dei pulsanti, vedi pag. 22.

INDICATORI


MODALITÀ DI OSSERVAZIONE

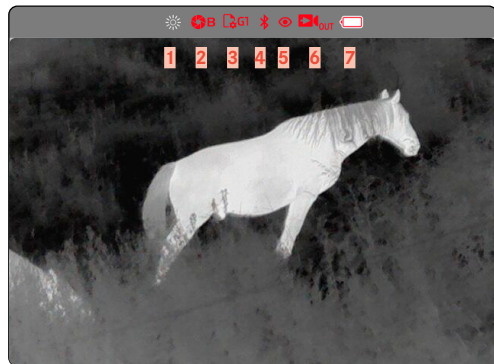



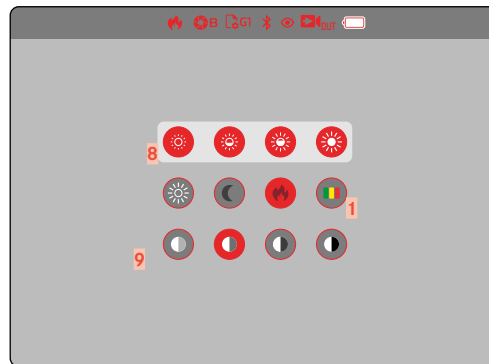

MENU DEI SIMBOLI

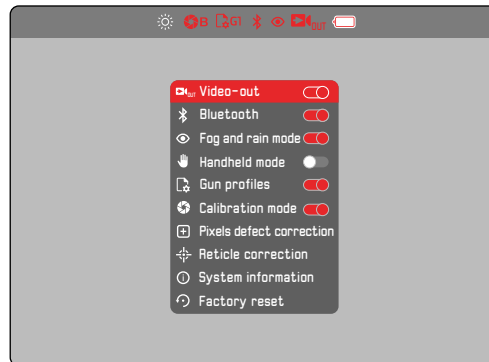

MENU ELENCO



1 Modalità a colori

-  - Bianco caldo (il calore appare bianco)
-  - Nero caldo (il calore appare nero)
-  - Rosso caldo (il calore appare rosso)
-  - Arcobaleno (a colori)

2 Modalità di taratura

A (Automatico)/B (Background)/M (Manuale)

3 Profili utente

4 Bluetooth

5 Modalità "Fog and rain" (nebbia e pioggia)

6 Video-out

7 Capacità della batteria

Lo stato di carica della batteria viene indicato nell'intestazione.

8 Luminosità





Sono disponibili 4 livelli di regolazione

9 Contrasto



Sono disponibili 4 livelli di regolazione

PREPARATIVI

APPLICAZIONE DELLA TRACOLLA

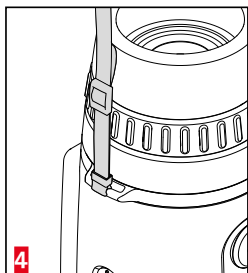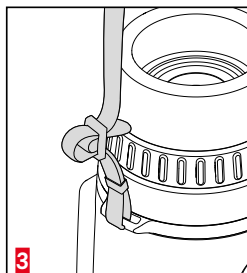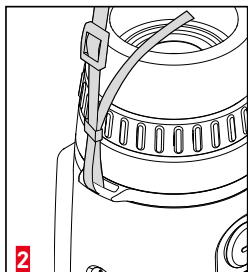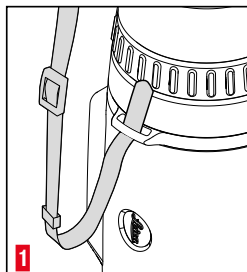

APPLICAZIONE DEL LACCETTO DI SICUREZZA

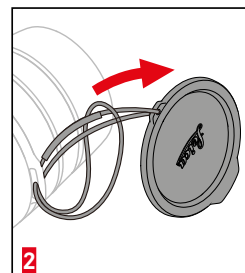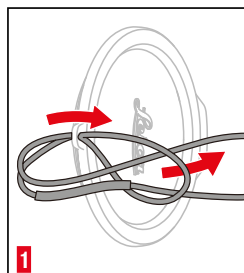


Importante

- Dopo avere applicato la tracolla, occorre accertarsi che le chiusure siano correttamente montate per evitare un'eventuale caduta del dispositivo.

RICARICA DELLA BATTERIA

Il dispositivo è alimentato da una batteria agli ioni di litio. Lo stato di carica della batteria viene indicato nell'instestazione.

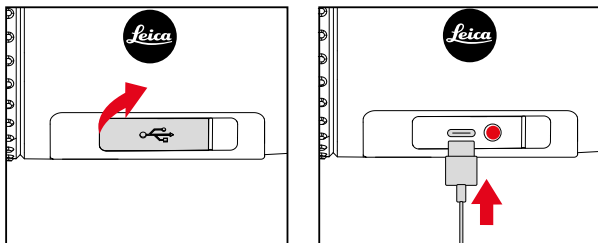

- ▶ Afferrare e tirare il coperchio sull'estremità sinistra
- ▶ Collegare il cavo USB (USB-C)
- ▶ Collegare l'altra estremità del cavo USB ad un adattatore di rete idoneo (almeno 1,5 A/5V di input per una ricarica ottimale)
 - Il LED di stato segnala il corretto processo di ricarica. Quando la batteria è completamente carica, il LED di stato cambia colore da rosso a verde.
 - Durante la ricarica, accanto all'icona della batteria nell'instestazione compare l'icona ⚡.

MONTAGGIO COME STRUMENTO DA PUNTAMENTO TERMICO

Se il dispositivo deve essere montato sull'arma con un cannocchiale da puntamento occorrerà utilizzare un adattatore apposito. In linea di massima, Leica consiglia di utilizzare gli adattatori dei seguenti fornitori:

- Recknagel
- Rusan

La descrizione riportata di seguito può variare a seconda del produttore e del modello. Osservare le istruzioni per l'uso dell'adattatore utilizzato.





- ▶ Svitare il coprioculare e conservarlo in un luogo sicuro
- ▶ Avvitare a fondo l'adattatore al Calonox fino alla battuta
- ▶ Ruotare nuovamente l'adattatore finché il meccanismo di chiusura non si trova nella posizione desiderata
- ▶ Avvitare il dado autobloccante manualmente con l'adattatore
- ▶ Spingere l'adattatore, con il Calonox avvitato, sulla zona dell'obiettivo del cannocchiale da puntamento fino alla battuta
 - Assicurarsi di non deformare l'adattatore. L'adattatore deve poggiare uniformemente in ogni punto.
- ▶ Azionare la levetta di serraggio dell'adattatore per fissare quest'ultimo al cannocchiale da puntamento (osservare le avvertenze del produttore)
 - Talvolta occorre allineare ulteriormente l'adattatore e il Calonox affinché il display e il reticolo siano paralleli l'uno all'altro.

Terminato il montaggio occorre tarare lo schermo del Calonox con il reticolo del cannocchiale da puntamento, vedi pag. 28.

Attenzione

- Prima di qualsiasi montaggio/smontaggio, assicurarsi che l'arma sia scarica e con la sicura inserita.

MONTAGGIO DELLA CONCHIGLIA OCULARE (UTILIZZO COME STRUMENTO MANUALE)

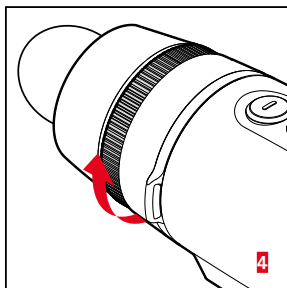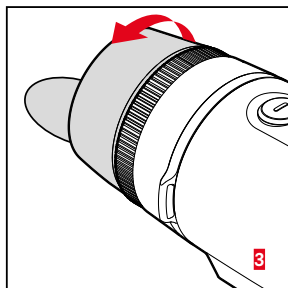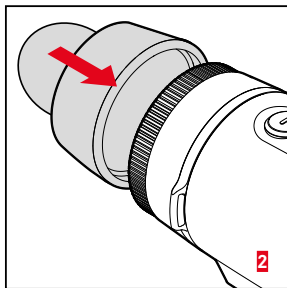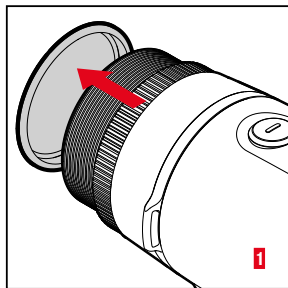

Per utilizzare il dispositivo come strumento manuale/monoculare da osservazione (senza cannocchiale da puntamento) occorre montare la conchiglia oculare fornita in dotazione.

- ▶ Svitare il coprioculare e conservarlo in un luogo sicuro
 - Il dado autobloccante resta sul dispositivo.
- ▶ Regolare la conchiglia oculare con il paraluce laterale in posizione
- ▶ Fissare con il dado autobloccante e stringere il dado solo manualmente
 - Non esercitare forza eccessiva!

MODALITÀ DI UTILIZZO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

ACCENSIONE

- ▶ Premere a lungo il pulsante **[+]** finché non compare il logo “Leica” sul monitor
 - Il dispositivo si accende.

Avvertenza

- Il dispositivo non si spegne automaticamente.

SPEGNIMENTO

- ▶ Premere a lungo il pulsante **[+]**
 - Sul monitor compare un conto alla rovescia degli ultimi tre secondi.
- ▶ Tenere premuto il pulsante **[+]** fino alla fine del conto alla rovescia
 - Il dispositivo si spegne.

Avvertenza

- Il dispositivo non si spegne automaticamente.

MODALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO (MODALITÀ STAND-BY)

- ▶ Premere brevemente il pulsante **[+]**
 - Il dispositivo si commuta sulla modalità stand-by. Compare l'indicazione del risparmio energetico.



Avvertenza

- Nella modalità stand-by, il dispositivo può essere riattivato rapidamente premendo il pulsante **[+]**.

TARATURA

Per una visualizzazione sempre ottimale è necessario eseguire tarature a intervalli regolari. Ci sono due tipi diversi di taratura (taratura rapida e taratura completa). Il tipo di taratura da effettuare dipende dalla modalità operativa impostata.

Sono disponibili tre modalità operative:

	Funzione	Premere il pulsante [-]
A	<u>Ritaratura automatica</u> Il dispositivo si tara da solo continuamente durante l'utilizzo.	Taratura rapida
M	<u>Taratura manuale</u> All'occorrenza si può attivare manualmente la taratura rapida. Le impostazioni vengono mantenute fino alla taratura successiva.	Taratura rapida
B	Si esegue sempre una taratura completa.	Taratura completa

Avvertenza

- Per la taratura completa deve essere montato il copriobiettivo.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Appare il menu elenco.
- ▶ Portarsi alla voce di menu **Modalità di taratura** con i pulsanti **[+]** e **[-]**
- ▶ Premere ripetutamente il pulsante di selezione del menu fino a ottenere l'impostazione desiderata
- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - L'impostazione viene salvata. Il dispositivo si riporta nella modalità di osservazione.

Avvertenza

- Se si utilizza uno strumento da puntamento termico, si consigliano le modalità operative M o B.

ESECUZIONE DELLA TARATURA

TARATURA COMPLETA

Con questo tipo di taratura si esegue una nuova taratura completa. Una taratura completa è nettamente più efficace e permette, ad esempio, di eliminare noiosi effetti afterimage. A seconda delle situazioni, questi effetti possono essere più o meno marcati. Questo tipo di taratura è anche il più preciso.

- ▶ Chiudere il copriobiettivo
- ▶ Premere il pulsante [-]

TARATURA RAPIDA

Questo tipo di taratura è notevolmente più veloce e per farlo non occorre chiudere il copriobiettivo. In alcuni casi possono restare immagini residue negative (effetto afterimage).

- ▶ Premere il pulsante [-]

MESSA A FUOCO

Con la ghiera di messa a fuoco si mette a fuoco il soggetto.

- ▶ Scelta di un'inquadratura
- ▶ Ruotare la ghiera di messa a fuoco in modo che le aree del soggetto desiderate siano nitide
 - Per scorrere l'intero range di profondità occorre un quarto di giro (90°) della ghiera di messa a fuoco.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI DEI PULSANTI

		Modalità di osservazione	Menu	Modalità di correzione
Pulsante [+]	Premere <u>brevemente</u>	Stand-by/Risveglio	Verso destra/verso l'alto	Verso destra/verso l'alto
	Premere <u>a lungo</u>	Accensione/Spengimento	–	Verso destra/verso l'alto (veloce)
Pulsante di selezione del menu	Premere <u>brevemente</u>	Richiamare il menu dei simboli	Impostazione nel sottomenu/ Salva	Cambiare l'asse attivo (Reticle correction)
	Premere <u>a lungo</u>	Richiamare il menu elenco	Salva/Esci dal menu	Salva e esci
Pulsante [-]	Premere <u>brevemente</u>	Taratura	Verso sinistra/verso il basso	Verso sinistra/verso il basso
	Premere <u>a lungo</u>	–	–	Verso sinistra/verso il basso (veloce)

MENU DEI SIMBOLI

COMANDI A MENU

Richiamo del menu dei simboli

- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu
 - Appare il menu dei simboli.
 - Trascorsi circa 4 s senza alcun comando, il dispositivo si riporta automaticamente nella modalità di osservazione.

Richiamo di una voce di menu

- ▶ Selezionare la voce di menu desiderata con i pulsanti **[+]** e **[-]**
- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu
 - A questo punto è possibile impostare l'opzione di menu.

Impostazione

- ▶ Selezionare l'impostazione desiderata con i pulsanti **[+]** e **[-]**
- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu
 - L'impostazione viene salvata. Lo schermo visualizza di nuovo il menu dei simboli.

Per uscire dal menu dei simboli



- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Il dispositivo si riporta nella modalità di osservazione.
- oppure
- ▶ Attendere circa 4 s
 - Trascorsi circa 4 s senza alcun comando, il dispositivo si riporta automaticamente nella modalità di osservazione.

LUMINOSITÀ

La luminosità può essere impostata su quattro gradazioni.

MODALITÀ A COLORI

Sono disponibili quattro modalità a colori diverse.

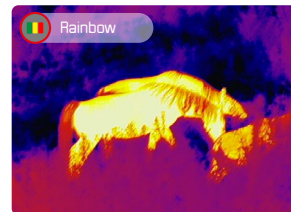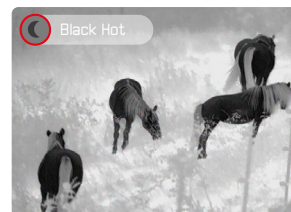

CONTRASTO

Il contrasto dell'immagine può essere impostato su quattro gradazioni.

MENU ELENCO

Il menu elenco è composto da una schermata di menu con complessivamente 10 impostazioni.


COMANDI A MENU

Richiamo del menu elenco

- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Appare il menu elenco.
 - Trascorsi circa 10 s senza alcun comando, il dispositivo si riporta automaticamente nella modalità di osservazione.

Per uscire dal menu elenco

- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Il dispositivo si riporta nella modalità di osservazione.
 oppure
- ▶ Attendere circa 10 s
 - Trascorsi circa 10 s senza alcun comando, il dispositivo si riporta automaticamente nella modalità di osservazione.

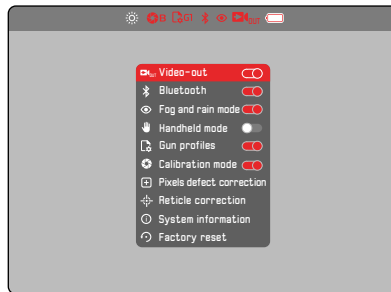

Attivazione/disattivazione di un'opzione


- ▶ Selezionare la voce di menu desiderata con i pulsanti **[+]** e **[-]**
- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu

Richiamo di una voce di menu

- ▶ Selezionare la voce di menu desiderata con i pulsanti **[+]** e **[-]**
- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu

VIDEO-OUT - OUT

Il Calonox consente di riprodurre l'immagine del monitor su uno schermo esterno.

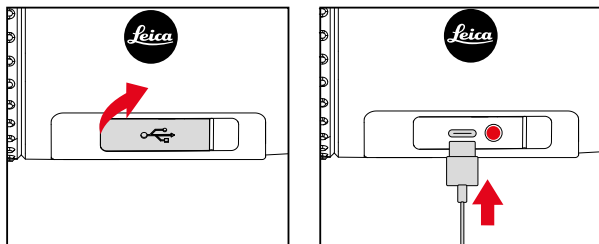

- ▶ Afferrare e tirare il coperchio sull'estremità sinistra
- ▶ Collegare il cavo USB (USB-C)
- ▶ Collegare la presa S-Video dell'altra estremità del cavo USB allo schermo esterno
- ▶ Attivare **Video-out**

BLUETOOTH -

Attivando la funzione Bluetooth è possibile connettersi all'app Leica Calonox (vedi pag. 30).

MODALITÀ "FOG AND RAIN" (NEBBIA E PIOGGIA) -

Questa modalità permette di migliorare il contrasto dell'immagine (utile nei casi di cielo coperto, pioggia, nebbia e altre condizioni atmosferiche avverse).

Avvertenza

- La modalità "Fog and rain" consuma più energia, di conseguenza si riduce la durata della batteria.

MODALITÀ STRUMENTO MANUALE -

Nel funzionamento normale, l'immagine sul monitor è concepita per l'osservazione attraverso un'ottica di puntamento con il corrispondente ingrandimento. Per utilizzare il dispositivo come strumento manuale, con questa opzione è possibile ottenere una maggiore graduazione.

Avvertenza

- Se si utilizza uno strumento da puntamento termico, la modalità strumento manuale deve essere disattivata.

PROFILI UTENTE -

Per evitare di dover regolare ogni volta il dispositivo in uso, si possono creare fino a 4 profili per cannocchiali da puntamento o armi diversi. I profili **G1** e **G2** sono per cannocchiali da puntamento con un campo visivo esteso. I profili **G3** e **G4**, invece, sono per cannocchiali da puntamento con un campo visivo ristretto.

- ▶ Nel menu elenco, selezionare **Gun Profile**
- ▶ Selezionare il profilo desiderato

Avvertenza


- All'occorrenza sarà necessario adattare ulteriormente la posizione della clip dello schermo (vedi pag. 28).

CORREZIONE DEI PIXEL DIFETTOSI -

Talvolta, l'immagine del monitor potrebbe presentare alcuni pixel difettosi. Questi possono essere selezionati e corretti in una modalità speciale.

Richiamo della modalità di correzione dei pixel difettosi

- ▶ Nel menu elenco, selezionare **Pixel defect correction**
 - Sull'immagine del monitor compare un mirino che indica la posizione attuale e, nell'installazione, sono visualizzate indicazioni su come procedere.

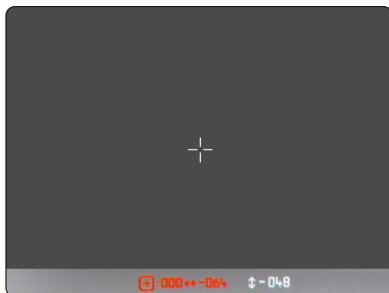

Selezione di un pixel difettoso

- ▶ Posizionare il mirino esattamente sul pixel in questione

Regolazione del mirino	
Selezionare l'asse attivo/ Alternanza tra asse X e asse Y	Premere <u>brevemente</u> il pulsante di selezione del menu
Verso destra/verso l'alto	Premere <u>brevemente</u> il pulsante [+]
Verso sinistra/verso il basso	Premere <u>brevemente</u> il pulsante [-]
Verso destra/verso l'alto (veloce)	Premere <u>a lungo</u> il pulsante [+]
Verso sinistra/verso il basso (veloce)	Premere <u>a lungo</u> il pulsante [-]

Selezione dei pixel difettosi


- ▶ Premere contemporaneamente a lungo i pulsanti **[+]** e **[-]**
 - A conferma dell'operazione, nella barra di stato compare un contatore che indica il numero di pixel selezionati.

Salvataggio dei pixel selezionati

- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Compare un menu per il salvataggio o chiudere la modalità.

CORREZIONE DEL RETICOLO -

Per regolare il Calonox Sight sul punto di impatto dell'arma occorre spostare la clip dello schermo ("Clip-on mode") verso il reticolo del cannocchiale da puntamento.

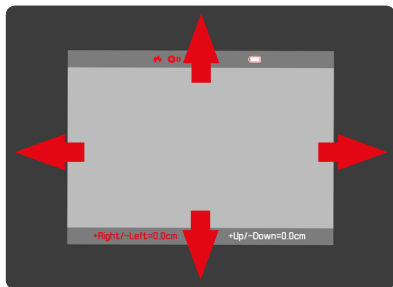

Richiamo della correzione del reticolo

- ▶ Nel menu elenco, selezionare **Reticle correction**
 - Compare la modalità per la correzione del reticolo.

Correzione

- ▶ Spostare la clip dello schermo in modo che la posizione del punto di impatto dell'arma con il cannocchiale da puntamento corrisponda anche alla posizione del punto di impatto dell'arma con cannocchiale da puntamento e Calonox Sight

Attenzione

- Stabilire la posizione del punto di impatto esclusivamente al poligono di tiro sparando un colpo e correggere.

Regolazione

Selezionare l'asse attivo/ Alternanza tra asse X e asse Y	Premere <u>brevemente</u> il pulsante di selezione del menu
Verso destra/verso l'alto	Premere <u>brevemente</u> il pulsante [+]
Verso sinistra/verso il basso	Premere <u>brevemente</u> il pulsante [-]
Verso destra/verso l'alto (veloce)	Premere <u>a lungo</u> il pulsante [+]
Verso sinistra/verso il basso (veloce)	Premere <u>a lungo</u> il pulsante [-]
Chiusura	Premere <u>a lungo</u> il pulsante di selezione del menu
Salvataggio	Premere <u>a lungo</u> il pulsante [+] Il dispositivo si spegne.


VISUALIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI SISTEMA -

Alla voce di menu **System information** si possono visualizzare diverse informazioni riguardanti il dispositivo.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA - ↺

Tutte le impostazioni effettuate possono essere cancellate e riportate sui valori impostati in fabbrica. Questa operazione comporta la cancellazione di tutti i profili utente memorizzati.

- ▶ Nel menu elenco, selezionare **Factory reset**

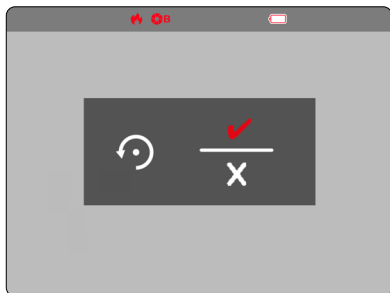

Conferma del procedimento

- ▶ Premere il pulsante di selezione del menu
 - Il dispositivo viene resettato.

Interruzione del procedimento

- ▶ Premere il pulsante [-]
 - Appare il menu elenco.

Attenzione

- Dopo un **Factory reset** è assolutamente necessario verificare le impostazioni e aggiustare nuovamente il punto di mira del dispositivo al poligono di tiro.

COSA FARE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

Se il dispositivo non dovesse più funzionare come descritto, lo si può spegnere con una combinazione di tasti. Una volta riacceso, tutte le funzioni dovrebbero essere nuovamente disponibili.

- ▶ Premere contemporaneamente i pulsanti **[+]** e **[-]** e tenerli premuti per circa **30-60s.**
 - Il dispositivo si spegne.
- ▶ Riaccendere il dispositivo (vedi pag. 19)

APP LEICA CALONOX

Il dispositivo può essere controllato per via remota con uno smartphone/tablet.

Per farlo, come prima cosa occorre installare sul dispositivo mobile la app “Leica Calonox Sight”. In questa app troverete un elenco delle funzioni disponibili nonché le istruzioni per l'uso.

- ▶ Installare la app nell'Apple App Store™ /Google Play Store™

CONNESSIONE

INSTAURAZIONE DELLA CONNESSIONE

NEL DISPOSITIVO

- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Appare il menu elenco.
- ▶ Selezionare **Bluetooth**
- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu
 - Bluetooth® viene attivato (compare ✱).

Avvertenza

- La funzione Bluetooth viene terminata automaticamente qualora non venga instaurata una connessione entro un minuto.

Attenzione

- Quando si utilizza la app, non apportare alcuna modifica al dispositivo. Questo potrebbe causare conflitti e problemi tecnici.

SUL DISPOSITIVO MOBILE

- ▶ Attivare il Bluetooth®
- ▶ Avvio dell'app Leica Calonox
- ▶ Sfiore “Connect Device”
- ▶ Sfiore la funzione con l'icona della lente d'ingrandimento
 - Compare un elenco di dispositivi
- ▶ Selezionare il dispositivo desiderato
 - La connessione viene instaurata.

DISATTIVAZIONE DELLA CONNESSIONE

Qualora non sia più necessaria la connessione ad un dispositivo mobile, si consiglia di disattivare la funzione Bluetooth.

- ▶ Premere a lungo il pulsante di selezione del menu
 - Appare il menu elenco.
- ▶ Selezionare **Bluetooth**
- ▶ Premere brevemente il pulsante di selezione del menu
 - La connessione viene disattivata e viene disattivato anche Bluetooth®.

Avvertenza

- Durante la connessione alla app si consuma più energia, di conseguenza si riduce la durata della batteria.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Il vostro prodotto Leica non necessita di particolari cure.
- Per rimuovere le impurità più grossolane, ad esempio sabbia, utilizzare uno spazzolino a setole naturali morbide oppure un getto d'aria.
- Per rimuovere impronte digitali e altre macchie simili dalle lenti dell'obiettivo e dell'oculare, strofinare prima con un panno umido, quindi con una pelle di daino o un panno pulito che non lasci peli.
- Il dispositivo deve essere conservato in un luogo ben ventilato, asciutto e fresco, soprattutto evitando la formazione di muffe in luoghi ad elevata umidità atmosferica.
- Per la pulizia dell'ottica o del corpo esterno non è consentito utilizzare alcol o altre soluzioni chimiche.
- Anche se le superfici delle lenti sono molto sporche, non strofinare mai esercitando una pressione eccessiva. Il trattamento antiacqua e antispurco è altamente resistente all'abrasione, tuttavia sabbia e cristalli di sale possono danneggiarlo.
- Il corpo esterno deve essere pulito unicamente con una pelle di daino inumidita. Utilizzando panni asciutti, sussiste il rischio di provocare cariche statiche.
- Sciacquare sempre abbondantemente per rimuovere eventuali incrostazioni di sale! In caso contrario, i cristalli di sale essiccati potrebbero danneggiare le superfici.

SCHEDA TECNICA

Modello	Leica Calonox Sight
Tipo di dispositivo	Visore termico
N. modello	1 790
Cod. ord.	50 500
Materiale in dotazione	Calonox Sight, custodia in Cordura, cavo di ricarica, tracolla, guida rapida, panno di pulizia per ottiche, conchiglia oculare in gomma, certificato di collaudo
Tipo di sensore	VOx
Dimensioni del sensore	384 x 288 pixel
Dimensione dei pixel	17 µm
Tipo di schermo	OLED
Diagonale dello schermo	0,39"
Risoluzione dello schermo	1024 x 768 pixel
Frequenza di refresh	50 Hz
Lunghezza focale dell'obiettivo	42 mm
Ingrandimento ottico base	1x
Zoom digitale	-
Campo visivo	8,9 x 6,7° (15,5 m x 11,7 m / 100 m)
Regolazione diottrica	-
Raggio d'azione/risoluzione (calcolata per soggetti 1,7 m x 0,5 m)	
Distanza di riconoscimento animale/risoluzione	2000 m / 2 pixel
Distanza di riconoscimento calore/risoluzione	700 m / 6 pixel
Distanza di identificazione specie/risoluzione	350 m / 12 pixel

Regolazione correzione del reticolo	1,2 cm/50 m, 2,4 cm/100 m
Uscita video	PAL
Ripresa video	-
Risoluzione video/foto	-
Connessione via cavo	USB-C
Connessione wireless	Bluetooth®
Memoria interna	-
Indice di protezione	IP67
Temperatura d'esercizio	da -20 a +50 °C
Temperatura d'esercizio (ricarica batteria)	da +10 a +30 °C
Durata della batteria	ca. 8–11 h
Filettatura adattatore	M52x0,75
Attacco filettato per treppiede	A ¼ DIN 4503 (¼"), filettatura standard M5
Materiale	Plastica con rinforzo in gomma
Dimensioni (LxA)	165 x 65 mm
Peso (batteria inclusa)	685 g

LEICA CUSTOMER CARE

Per la manutenzione del vostro dispositivo Leica e per una consulenza o l'ordinativo di qualsiasi prodotto Leica, rivolgersi al Customer Care di Leica Camera AG. In caso di riparazione o di danno, potete rivolgervi anche al Customer Care o direttamente al servizio riparazioni del vostro rappresentante nazionale Leica.

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Germania

Telefono: +49 6441 2080-189

Fax: +49 6441 2080-339

E-mail: customer.care@leica-camera.com

www.leica-camera.com