
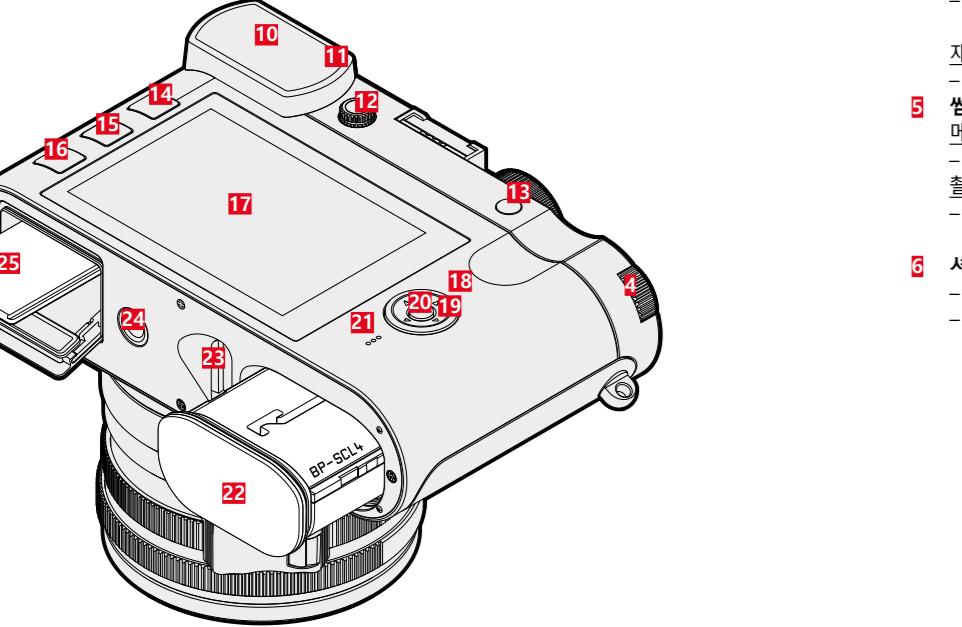


부품 명칭

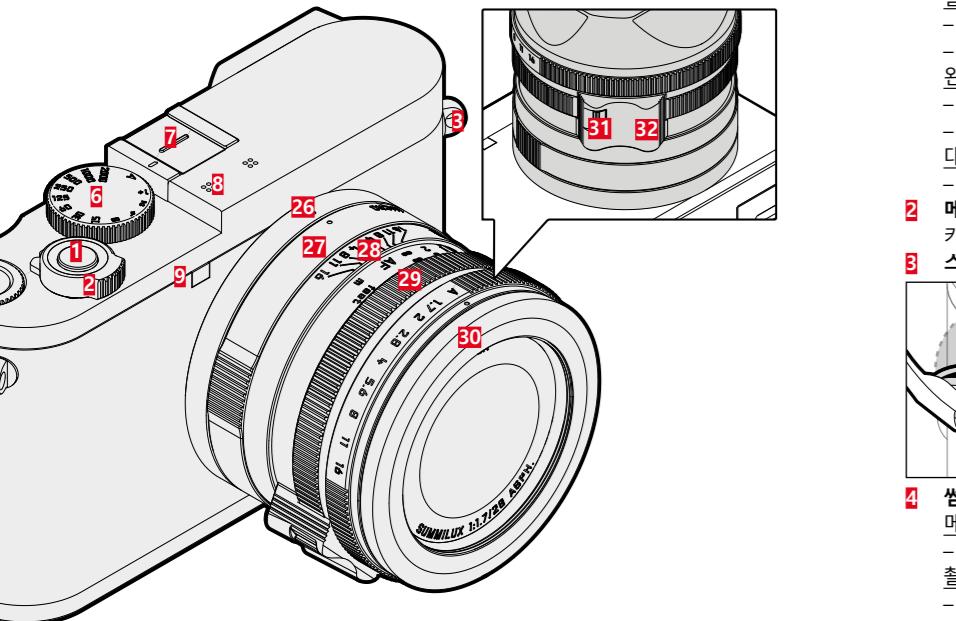

1 셔터 버튼

살짝 누름:
- 자동 거리 설정
- 노출 측정 및 노출 제어 활성화

완전히 누름:
- 셔터 릴리스.
- 비디오 촬영 시작 및 종료
대기 모드에서:
- 카메라 재활성화

메인 스위치
카메라 켜기 및 끄기

스트랩 연결 구멍

2 액세서리 슬

권장 플레이시:
Leica SF 40 및 SF 60

마이크
오디오 녹음은 스테레오 방식으로 이루어집니다.

자동 셔터 LED/AF 보조광
뷰파인더 접안 렌즈

아이 센서
가능: 모니터만/EVF만/자동 전환

3 디지털 조정 디이얼

4 썬휠

메뉴에서:
- 메뉴 내에서 이동

촬영 모드에서:
- 노출 보정값 설정(작동 모드에 따라)
- 썬휠의 두 번째 기능 선택
(버튼 5를 누를 때)
재생 모드에서:
- 사진의 확대/축소

5 썬휠 버튼

촬영 모드에서:

- 선택 확인
촬영 모드에서:
- 썬휠의 두 번째 기능 불러오기 또는 FN

6 셔터 속도 조정 디이얼

- A: 셔터 속도 자동 제어
- 2000 - 1+: 고정 셔터 속도
- 재생 메뉴 불러오기

7 액세서리 슬

권장 플레이시:
Leica SF 40 및 SF 60

마이크
오디오 녹음은 스테레오 방식으로 이루어집니다.

자동 셔터 LED/AF 보조광
뷰파인더 접안 렌즈

아이 센서
가능: 모니터만/EVF만/자동 전환

8 상태 표시 LED

- 메모리 카드 액세스 시
- WiFi 기능 이용 시
- 펌웨어 업데이트 설치 시

9 방향 페드

메뉴에서:
- 메뉴 내에서 이동
- 설정 변경
촬영 모드에서:
- 다양한 초점(필드 또는 스팟 AF)

10 가운데 버튼

메뉴에서:

- 설정 확인
- 하위 메뉴 불러오기
촬영 모드에서:
- 다른 Info 화면 불러오기

11 FN 버튼

촬영 모드에서:

- 비디오 기능 불러오기
재생 모드에서:
- 이미지 정보 불러오기 및 삭제 프로세스 확인

12 MENU 버튼

메뉴에서:

- 메뉴 페이지 스크롤링
촬영 모드에서:
- 메뉴 불러오기
재생 모드에서:
- 재생 메뉴 불러오기

13 썬휠

메뉴에서:
- 메뉴 내에서 이동

촬영 모드에서:
- 노출 보정값 설정(작동 모드에 따라)
- 썬휠의 두 번째 기능 선택
(버튼 5를 누를 때)
재생 모드에서:
- 사진의 확대/축소

14 PLAY 버튼

촬영 및 재생 모드 전환

15 FN 버튼

촬영 모드에서:

- 메뉴 내에서 이동
- 설정 확인
촬영 모드에서:
- 썬휠의 두 번째 기능 불러오기 또는 FN


16 MENU 버튼

메뉴에서:

- 메뉴 페이지 스크롤링
촬영 모드에서:
- 메뉴 불러오기
재생 모드에서:
- 재생 메뉴 불러오기

17 모니터

25 메모리 카드 삽입함

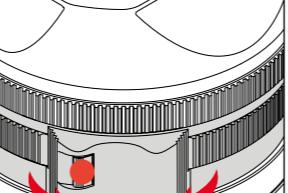

26 MACRO 기능



AF/MF 해제



터치 컨트롤 및 기능

제스처 컨트롤

전환: 촬영/재생 모드



전환: 사진/비디오



상태 화면 - 사진



상태 화면 - 비디오



AF 터치

AF 터치를 이용하여 터치할 때
마다 AF 프레임을 이동할 수 있습
니다.

LEICA FOTOS APP

새로운 Leica FOTOS App을 경험해 보세요.
Leica FOTOS App은 흥미 진진한 옵션으로 가득
찬 디지털 도구로 지금까지 경험할 수 없었던 방
식으로 사진 작가와 Leica 카메라를 연결합니다.
WiFi가 가능한 모든 Leica 카메라를 단일 App으
로 연결하고, 이미지를 쉽고 빠르게 전송하며, 짧
은 순간을 포착하고, 언제 어디서나 사진을 보고
편집하고 공유할 수 있습니다.



메뉴 개요

공장 설정

드라이브 모드
셀프 타이머
초점
노출 측정
노출 보정

ISO

자동 ISO 설정
사진 파일 형식

JPG 설정

색 관리
디지털 줌
광학 흔들림 보정

전자 셔터

플래시 설정
노출 미리보기

비디오 해상도

사용자 프로파일

비디오 설정

Video Look 설정

캡쳐 보조
디스플레이 설정
미리보기
직접 액세스 설정
Leica FOTOS
파일명 변경
사진 번호 리셋
절전
신호음
재생 모드 설정
카드 포맷
카메라 정보
날짜 & 시간
Language
카메라 리셋

Fn 버튼 15

줄거리 찾기 메뉴
Fn 버튼 5
썸휠 버튼 5