



CALONOX VIEW

Instrucciones

INTRODUCCIÓN

Estimado/a cliente/a:

le deseamos que disfrute y saque el máximo partido a su nuevo producto Leica.

Lea detenidamente las presentes instrucciones a fin de poder aprovechar al máximo las numerosas prestaciones de su producto. Utilice el producto solo como se describe en este manual. Solo de este modo se garantiza un funcionamiento seguro y fácil.

Puede encontrar toda la información respecto a su producto en:

<https://www.leica-calonox.com>

Su Leica Camera AG

Antes de utilizar su producto, lea los capítulos «Indicaciones de seguridad» y «Notas importantes» para evitar daños al producto y prevenir posibles lesiones y riesgos.

ALCANCE DEL SUMINISTRO

El alcance estándar del suministro* incluye las siguientes piezas:

- Calonox View
- Funda de cordura
- Cable de carga
- Correa de transporte
- Instrucciones abreviadas
- Paño de limpieza de la óptica
- Certificado de ensayo

RECAMBIOS/ACCESORIOS

Para obtener detalles sobre la última gama de piezas de repuesto / accesorios, comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de Leica o con su distribuidor Leica:

<https://es.leica-camera.com/Tiendas-y-distribuidores/Localizador-de-distribuidores>

*El alcance del suministro puede variar según la versión.

AVISO LEGAL

AVISO LEGAL SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES

DERECHO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Todos los derechos reservados.

Todos los textos, imágenes y gráficos están protegidos por los derechos de autor y otras leyes que protegen la propiedad intelectual. Está prohibido fotocopiarlos, modificarlos o utilizarlos con finalidades comerciales ni para cederlos a terceros.

DATOS TÉCNICOS

Una vez finalizada la redacción, pueden producirse cambios en los productos y los servicios. El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en la estructura o la forma, a que haya cambios en el color y a la realización de otras modificaciones en el producto o en las prestaciones durante el tiempo de entrega, siempre y cuando, los cambios o diferencias en el interés de Leica Camera AG sean asumibles para el cliente. En este sentido, Leica Camera AG se reserva el derecho a realizar cambios y a cometer errores. Las imágenes pueden pertenecer a accesorios, equipamientos especiales u otros artículos que no pertenecen al contenido de serie de la entrega o a las prestaciones de la entrega. Algunas páginas pueden contener modelos y prestaciones que no se ofrecen en determinados países.

MARCAS Y LOGOTIPOS

Las marcas y logotipos utilizados son marcas registradas. Queda prohibido el uso de dichas marcas y logotipos sin la autorización previa de Leica Camera AG.

DERECHOS DE LICENCIA

Leica Camera AG quiere ofrecerle una documentación innovadora e informativa. Le pedimos que entienda que, debido a su diseño creativo, Leica Camera AG debe proteger su propiedad intelectual, incluyendo las patentes, marcas comerciales y derechos de autor. Por lo tanto, esta documentación no le proporciona ningún derecho de licencia sobre la propiedad intelectual de Leica Camera AG.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DE CÁMARAS TÉRMICAS

RESTRICCIONES DEL USO ESTABLECIDAS LEGALMENTE

Fuera de Alemania

- En ciertos países o regiones, el uso de dispositivos térmicos y tecnologías relacionadas puede estar restringido. Por lo tanto, antes de viajar al extranjero, asegúrese de consultar con la Embajada del país o con su agente de viajes. Las violaciones son procesadas por las autoridades estatales.

NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DE WLAN/ BLUETOOTH®

(CONEXIÓN CON LA APLICACIÓN LEICA CALONOX)

Para información sobre la conexión con la aplicación Leica Calonox v.pág. 32.

- En la utilización de aparatos o sistemas de ordenadores que exigen una seguridad más fiable que los aparatos WLAN, debe garantizarse que en los sistemas utilizados se empleen medidas apropiadas para la seguridad y protección contra perturbaciones.
- Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad por los daños que se producen debido al uso de la cámara para fines diferentes a la utilización como dispositivo WLAN.
- Se presupone el uso de la función WLAN en los países en que se vende esta cámara. Existe el peligro de que la cámara viole las determinaciones de transmisión por radio cuando se utiliza en otro país. Leica Camera AG no asume ninguna responsabilidad por tales infracciones.
- Tenga en cuenta que existe el peligro de interceptación por parte de terceros de los datos emitidos y recibidos por radiotransmisión. Se aconseja urgentemente activar la codificación en los ajustes del Wireless Access Point para garantizar la seguridad de información.
- No use la cámara en zonas sujetas a campos magnéticos, electricidad estática o perturbaciones, p.ej. en la proximidad de hornos microondas. De lo contrario, es posible que las transmisiones inalámbricas no lleguen a la cámara.
- En la utilización de la cámara en la cercanía de aparatos como hornos microondas o teléfonos inalámbricos que utilizan la banda de frecuencia de radio 2,4 GHz, puede presentarse en ambos aparatos una disminución del rendimiento.
- No se conecte a redes inalámbricas para las cuales no está autorizado.

- Cuando la función WLAN está activada, la cámara busca automáticamente redes inalámbricas. Cuando esto sucede, pueden visualizarse también redes cuyo uso no está autorizado para usted (SSID: indica el nombre de una conexión WLAN). No intente establecer una conexión a tales redes, ya que puede considerarse un acceso no autorizado.
- Se recomienda desactivar la función WLAN en el avión.

INDICACIONES REGULADORAS

La fecha de producción de su producto figura en las etiquetas adhesivas en el embalaje. La forma de escritura es año/mes/día.

MARCA CE

La marca CE de nuestros productos indica el cumplimiento de los requisitos básicos de las respectivas directivas UE vigentes.

Español		
Declaración de conformidad (DoC)		
Por la siguiente, «Leica Camera AG» confirma que este producto cumple con los requisitos y otras normas relevantes de la directiva 2014/53/EU.		
Los clientes pueden descargar una copia del DoC original de nuestros productos RE desde nuestro servidor DoC:		
www.cert.leica-camera.com		
Si tiene cualquier duda, puede dirigirse al equipo de Atención al cliente de Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Alemania		
Dependiente del producto (ver datos técnicos)		
Tipo	Banda de frecuencia (frecuencia central)	Potencia máxima (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2412-2462/5180-5240 MHz/ 5260-5320/5500-5700 MHz	20
Tecnología inalámbrica Bluetooth®	2402-2480 MHz	20

ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS COMO RESIDUOS

(Válido para la UE, así como para otros países europeos con sistemas de recogida separada de residuos.)



¡Este aparato contiene componentes eléctricos y/o electrónicos y, por ello, no debe eliminarse con la basura doméstica normal! En su lugar, se deberá entregar a los centros de recogida municipales correspondientes para su reciclaje.

Esto es gratuito para usted. En caso de que el equipo mismo contenga pilas o baterías intercambiables, estas deberán retirarse previamente y, si es necesario, eliminarse como residuos conforme con las disposiciones.

En su ayuntamiento, en la empresa local de eliminación de residuos o en el comercio en el que haya adquirido este aparato recibirá más información sobre este tema.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

GENERAL

- No emplee su dispositivo en las proximidades inmediatas de aparatos con campos magnéticos intensos, así como campos electrostáticos o electromagnéticos (como p. ej., hornos de inducción, hornos microondas, monitores de televisión o de ordenador, consolas de videojuegos, teléfonos móviles y aparatos de radio). Sus campos electromagnéticos pueden perturbar las grabaciones de imágenes.
- Si coloca el dispositivo sobre un aparato de televisión o en sus proximidades inmediatas, o si lo utiliza cerca de teléfonos móviles, su campo magnético podría perturbar la grabación de imágenes.
- Los campos magnéticos intensos, p. ej. de altavoces o motores eléctricos potentes, pueden dañar los datos guardados o perjudicar las tomas.
- No utilice el dispositivo en la proximidad de emisoras de radio y cables de alta tensión. Sus campos electromagnéticos pueden perturbar las grabaciones de imágenes.
- No intente quitar partes de la carcasa de la cámara (cubiertas). Las reparaciones especializadas solo se pueden efectuar en centros de servicio de posventa autorizados.
- Proteja el dispositivo del contacto con aerosoles insecticidas u otros productos químicos agresivos. Para su limpieza no puede utilizarse gasolina blanca (de lavado), diluyentes ni alcohol. Determinados productos químicos y líquidos pueden dañar la carcasa del dispositivo o su revestimiento superficial.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Nunca mire a través del ocular mientras camina. Podría provocar caídas.

- No desmonte ni modifique el dispositivo: la exposición de los componentes electrónicos internos puede provocar daños o descargas eléctricas.

OCULAR

- Un ocular tiene el efecto de un cristal de combustión cuando un rayo de sol incide frontalmente sobre él. Por lo tanto, el dispositivo debe estar protegido de la luz solar intensa. Guardarlo a la sombra o, idealmente, en el estuche ayuda a evitar daños en el interior del dispositivo.

SENSOR

- La radiación cósmica (p. ej., en vuelos) puede provocar fallos de píxeles.

CORREA DE TRANSPORTE

- Después de colocar la correa de transporte, asegúrese de que los tirantes estén montados correctamente para evitar que el dispositivo se caiga.
- Las correas de transporte están fabricadas con un material especialmente resistente. Por lo tanto, mantenga la correa de transporte alejada del alcance de los niños. No es un juguete y, además, es potencialmente peligrosa para los niños.
- Utilice las correas de transporte sólo conforme al uso previsto. Cualquier otro uso alberga un riesgo de lesiones, así como la posibilidad de causar daños en la correa de transporte, por lo tanto, no está permitido.
- Por la misma razón, no deberán utilizarse las correas de transporte en cámaras ni prismáticos durante las actividades deportivas cuando existe un riesgo particularmente alto de quedarse colgado de la correa (p. ej. escalada en montañas y deportes al aire libre similares).

NOTAS IMPORTANTES

- No intente desmontar el dispositivo. Las reparaciones deben realizarse exclusivamente en talleres autorizados.
- No toque el cristal con los dedos, sobre todo si los ha tratado previamente con crema de manos, repelentes de insectos o similar. Estos agentes pueden contener sustancias químicas que dañan o destruyen las superficies de vidrio.
- Anote el número de serie de su dispositivo, ya que es extremadamente importante en caso de pérdida.

GARANTÍA

Además de sus derechos legales de garantía por parte de su vendedor, Leica Camera AG le ofrece una garantía de 3 años para su producto Leica según las siguientes disposiciones. En este marco, la garantía de Leica no restringe ni los derechos legales del consumidor en virtud de la legislación nacional aplicable, ni los derechos del consumidor frente al proveedor derivados del contrato de compraventa entre ambos.

DISPOSICIONES DE GARANTÍA

Con la compra de esta cámara térmica Leica, ha adquirido un producto que ha sido producido de acuerdo con estándares de calidad especiales y probado en las diversas etapas de su producción por parte de especialistas experimentados. La garantía de 3 años prevista para este producto será asumida por nosotros a partir de la fecha de compra y a través de un distribuidor autorizado bajo las siguientes condiciones:

1. En el caso de quejas basadas en defectos de fabricación, asumimos todos los costos de los materiales durante todo el plazo de la garantía. Tras una evaluación propia, repararemos el producto defectuoso, reemplazaremos las partes defectuosas o reemplazaremos el producto completo con un producto similar en perfecto estado. Otras reclamaciones de cualquier tipo y por cualquier motivo legal quedan excluidas de esta garantía.
2. La garantía no incluye piezas de desgaste, tales como portaculares de goma, fundas de cuero, monturas, correas de transporte, así como accesorios. Esto también se aplica al daño de las superficies.
3. El derecho a servicios en garantía se suprime si el defecto en cuestión se debe a un manejo incorrecto -lo que puede incluir el uso de accesorios de terceros-, a una intervención por parte de personas y talleres no autorizados o si se ha manipulado el número de serie.

4. La garantía solo tiene validez con la presentación de la factura original, siempre que incluya la fecha de compra, la dirección y la firma del distribuidor autorizado.
5. Para hacer efectiva la garantía, remita el producto junto con dicha factura original y una descripción de la reclamación a Customer Care (Atención al Cliente) de Leica Camera AG o las oficinas nacionales de Leica.

Los modelos Leica Calonox cuentan con una protección contra el agua (1 m, 30 min) y el polvo.

Este dispositivo ha sido probado bajo condiciones de laboratorio controladas y está clasificado según DIN EN 60529 como IP67. Tenga en cuenta que: la protección frente a las salpicaduras y el polvo no es permanente y disminuye con el paso del tiempo. La garantía no cubre daños provocados por líquidos. La apertura del dispositivo por un distribuidor o agente de servicio no autorizado anulará la garantía por salpicaduras de agua y polvo.

SERVICIO DE RECOGIDA PARA REPARACIONES

(Solo válido para UE)

Si, durante el período de garantía, descubre un error en su dispositivo, dispondremos todo lo necesario para que lo envíe a nuestro departamento Customer Care (Atención al Cliente). Para ello tiene a su disposición nuestro número de servicio +49 6441 2080-189. Nuestro servicio de recogida recogerá su producto Leica en la fecha acordada de forma gratuita y lo enviará a nuestro departamento Customer Care (Atención al Cliente) para su revisión.

Contacto: en.leica-camera.com/Contact

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2	REALIZACIÓN DE TOMAS	21
ALCANCE DEL SUMINISTRO	2	TOMA DE FOTOS	21
RECAMBIOS/ACCESORIOS	2	GRABACIÓN DE VÍDEO	21
AVISO LEGAL	3	VISUALIZACIÓN DE TOMAS	22
AVISO LEGAL SOBRE ESTAS INSTRUCCIONES	3	FUNCIÓN DE LOS BOTONES	23
NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DE CÁMARAS TÉRMICAS	4	MENÚ DE SÍMBOLOS	24
NOTAS IMPORTANTES SOBRE EL USO DE WLAN/BLUETOOTH®	4	CONTROL POR MENÚ	24
INDICACIONES REGULADORAS	5	AUMENTO	25
INDICACIONES DE SEGURIDAD	6	BRILLO	25
NOTAS IMPORTANTES	7	MODO DE COLOR	25
GARANTÍA	8	CONTRASTE	25
ÍNDICE	10	MENÚ EN LISTA	26
DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES	12	CONTROL POR MENÚ	26
INDICACIONES	14	REPRODUCCIÓN DE VÍDEO	28
PREPARATIVOS	16	WI-FI	28
COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE	16	MODO «ULTRACLEAR»	28
CARGA DE LA BATERÍA	16	PANTALLA DE BRÚJULA	28
AJUSTAR LAS DIOPTRÍAS	17	CALIBRACIÓN DE LA BRÚJULA	29
MANEJO	18	CORREGIR ERRORES DE PÍXELES	30
ENCENDER Y APAGAR EL DISPOSITIVO	18	INDICACIONES SOBRE INFORMACIÓN DEL SISTEMA	31
MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (MODO STAND-BY)	18	RESETEAR A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	31
CALIBRACIÓN	19	PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO	32
SELECCIONAR EL MODO DE FLASH	19	APLICACIÓN LEICA CALONOX	32
LLEVAR A CABO LA CALIBRACIÓN	20	CUIDADO/LIMPIEZA	33
CALIBRACIÓN COMPLETA	20	DATOS TÉCNICOS	34
CALIBRACIÓN RÁPIDA	20	LEICA CUSTOMER CARE	36
AJUSTE DE DISTANCIA (ENFOQUE)	20		

Significado de las diversas categorías de indicaciones de estas instrucciones

Nota

- Informaciones adicionales


Importante

- El incumplimiento de los puntos en cuestión puede dañar el equipo y los accesorios.

Atención

- La inobservancia puede generar lesiones a las personas.

DENOMINACIÓN DE LOS COMPONENTES

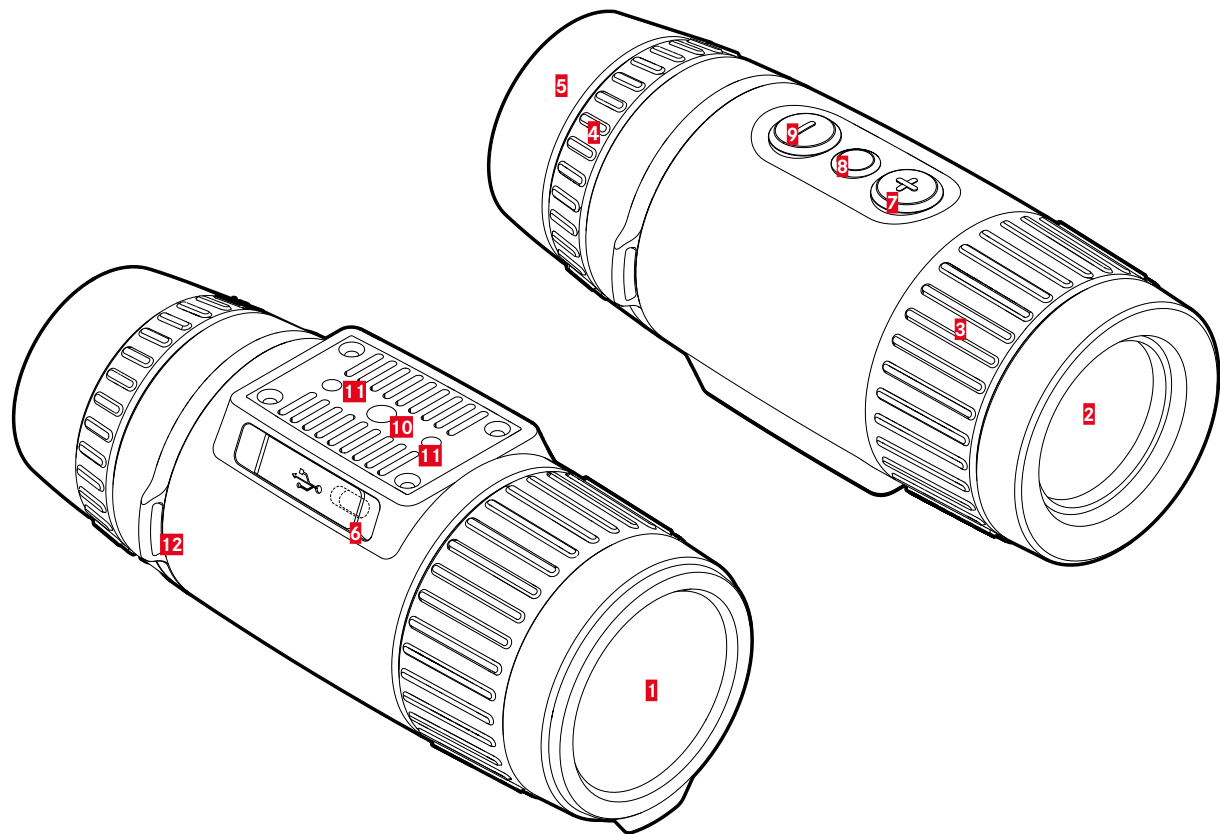


- 1 Tapa del objetivo**
 - Protección del objetivo
 - Para realizar la calibración completa
- 2 Lente frontal**
 - Lente de germanio
 - Transmisión de la radiación térmica al sensor
- 3 Anillo de enfoque**
 - Enfoque en la distancia deseada
- 4 Dial de ajuste de dioptrías**
 - Ajusta las dioptrías del ocular a diferentes definiciones de nitidez
- 5 Portaocular de goma**
 - Evitar la interferencia de la luz lateral
- 6 Interfaz USB (USB-C)**
 - Transmisión de imágenes (PAL)
 - Fuente de alimentación externa
- 7 Botón [+]***
 - Encender/Apagar
 - Modo stand-by
 - Permite navegar por los menús
- 8 Botón de selección de menú***
 - Activación del menú
 - Guardar los ajustes
- 9 Botón [-]***
 - Permite navegar por los menús
 - Toma de foto/vídeo
- 10 Rosca para trípode**
 - A 1/4 DIN 4503 (1/4")
- 11 Rosca para trípode**
 - Rosca M5 estándar
- 12 Ojales de transporte**


* Para obtener una descripción detallada de las funciones de los botones v. pág 23.

INDICACIONES

MODO DE OBSERVACIÓN

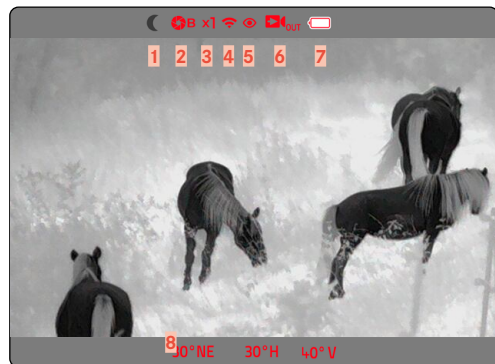


MENÚ EN LISTA PÁGINA 1

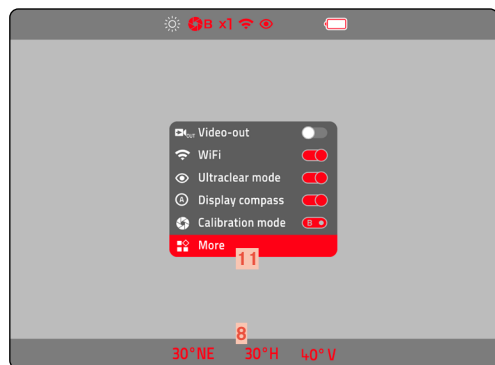





MENÚ DE SÍMBOLOS

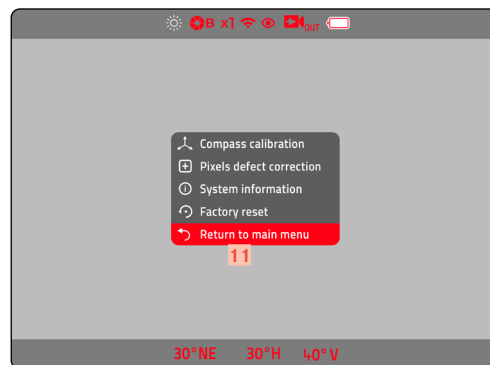

MENÚ EN LISTA PÁGINA 2







1 Modo de color

-  - White Hot (los puntos calientes aparecen en blanco)
-  - Black Hot (los puntos calientes aparecen en negro)
-  - Red Hot (los puntos calientes aparecen en rojo)
-  - Rainbow (de colores)

2 Modo de calibración

A (Automático)/**B** (Fondo)/**M** (Manual)

3 Aumento

-  - 1:1
-  - aumento x2
-  - aumento x3
-  - aumento x4

4 Wi-Fi**5 Modo «Ultraclear»****6 Salida de vídeo****7 Capacidad de la batería**

El estado de la carga se muestra en el encabezado.

8 Brújula**9 Brillo**

4 niveles seleccionables


10 Contraste

4 niveles seleccionables

11  **Cambiar a la página 2/**  **Volver a la página 1**

PREPARATIVOS

COLOCACIÓN DE LA CORREA DE TRANSPORTE

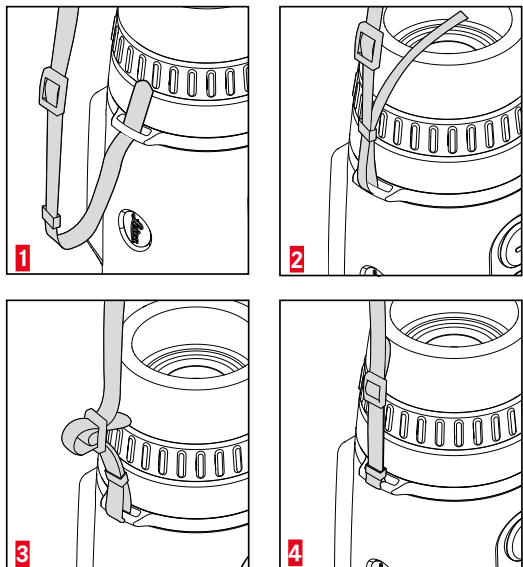


Importante

- Después de colocar la correa de transporte, asegúrese de que los tirantes estén montados correctamente para evitar que el dispositivo se caiga.

CARGA DE LA BATERÍA


El dispositivo recibe la energía necesaria de una batería de iones de litio. El estado de la carga se muestra en el encabezado.

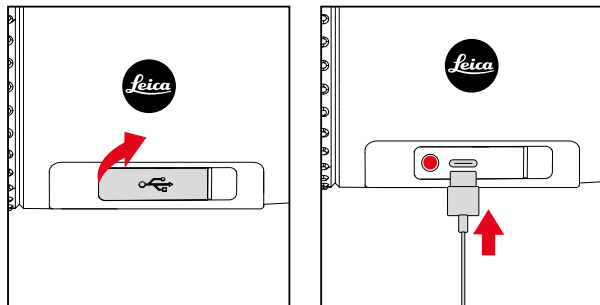

- ▶ Coja la tapa por el extremo izquierdo y levántela
- ▶ Conecte el cable USB (USB-C)
- ▶ Conecte el otro extremo del cable USB a un adaptador de la red apto (mín. 1,5 A/5 V de entrada para un tiempo de carga óptimo).
 - El proceso de carga correcto se indica mediante el LED de estado. Cuando la batería está cargada, el LED de estado desaparece.
 - Durante el proceso de carga, aparece el símbolo ⚡ en el encabezado.

AJUSTAR LAS DIOPTRÍAS

Para que los usuarios que necesiten gafas puedan usar este producto también sin ayuda visual, se pueden corregir dioptrías para defectos de visión de hasta ± 5 dioptrías.

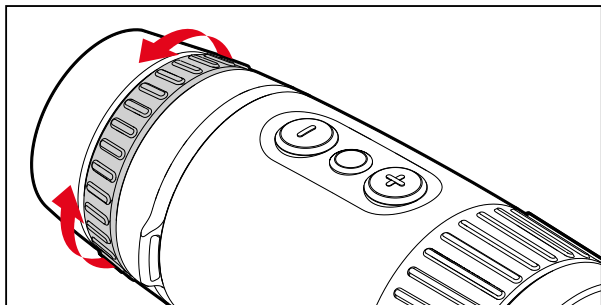

- ▶ Cierre la tapa del objetivo
- ▶ Mire a través del ocular
- ▶ Gire el dial de ajuste de dioptrías hasta que los símbolos del encabezado tengan una nitidez óptima

MANEJO

ENCENDER Y APAGAR EL DISPOSITIVO

ENCENDIDO

- ▶ Presione de forma prolongada el botón **[+]** hasta que aparezca el logotipo de «Leica» en la pantalla
 - El aparato se enciende.

Nota

- El dispositivo no se apaga automáticamente.

APAGADO

- ▶ Presione de forma prolongada el botón **[+]**
 - En la pantalla aparecerá una cuenta atrás de tres segundos.
- ▶ Mantenga presionado el botón **[+]** hasta que termine la cuenta atrás
 - El dispositivo se apagará.

Nota

- El dispositivo no se apaga automáticamente.

MODO DE AHORRO DE ENERGÍA (MODO STAND-BY)

- ▶ Presione de forma prolongada el botón **[+]**
 - En la pantalla aparecerá una cuenta atrás de tres segundos.
- ▶ Suelte el botón **[+]** antes de que termine la cuenta atrás
 - El dispositivo cambiará al modo stand-by. Aparece el indicador de ahorro de energía.



Nota

- En el modo stand-by, el dispositivo se puede activar rápidamente pulsando el botón **[+]**.

CALIBRACIÓN

Para que el rendimiento de la pantalla sea óptimo, deben realizarse calibraciones de forma regular. Existen dos tipos diferentes de calibraciones (calibración rápida y calibración completa). El tipo de calibración que se realice dependerá del modo de funcionamiento.

Existen tres modos de funcionamiento:

	Función	Presione el botón [+]
A	<u>Recalibrado automático</u> El dispositivo se calibra automáticamente y de forma continua mientras está en funcionamiento.	-
M	<u>Calibración manual</u> Si es necesario, se puede activar de forma manual la calibración automática. Los ajustes se mantienen hasta que se vuelva a encender el dispositivo.	Calibración rápida
B	Se realiza siempre una calibración completa.	Calibración completa

SELECCIONAR EL MODO DE FLASH

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - Aparece el menú en lista.
- ▶ Navegue con los botones **[+]** y **[-]** hasta el punto del menú **Modo de calibración**
- ▶ Presione varias veces el botón de selección de menú hasta que aparezca el ajuste deseado
- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - El ajuste se guardará. El dispositivo volverá a estar en modo de observación.

LLEVAR A CABO LA CALIBRACIÓN

CALIBRACIÓN COMPLETA

Mediante este tipo de calibración, se realizará una medición completa. Es bastante más efectiva y es la más adecuada, por ejemplo, para evitar el efecto de imagen residual. Dependiendo de la situación este efecto puede ser más o menos fuerte. Este es el tipo de calibración más preciso.

- ▶ Cierre la tapa del objetivo
- ▶ Presione brevemente el botón **[+]**

CALIBRACIÓN RÁPIDA

Este tipo de calibración es mucho más rápida y se realiza sin tener que cerrar la tapa del objetivo. En determinadas circunstancias podrían aparecer efectos de imagen residual.

- ▶ Presione brevemente el botón **[+]**

AJUSTE DE DISTANCIA (ENFOQUE)

Con el anillo de ajuste se consigue que el motivo sea más nítido.


- ▶ Determine el encuadre de la imagen
- ▶ Gire el anillo de ajuste de forma que la parte del motivo que desee aparezca nítida.
 - Toda la zona del fondo se recorrerá girando 90° el anillo de ajuste.

REALIZACIÓN DE TOMAS

Con Calonox View se pueden tomar fotos y realizar vídeos.

TOMA DE FOTOS


- ▶ Presione brevemente el botón [-]
- En la pantalla aparecerá el símbolo de la cámara.

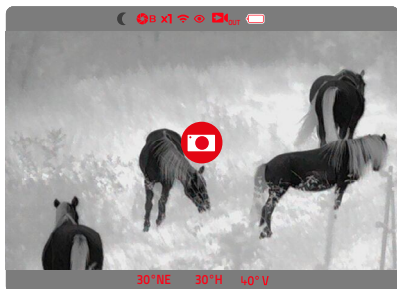

GRABACIÓN DE VÍDEO

Para iniciar la grabación de vídeo

- ▶ Presione de forma prolongada el botón [-]
- Empezará la grabación de vídeo.
- En el encabezado aparecerá el símbolo de grabación de vídeo.

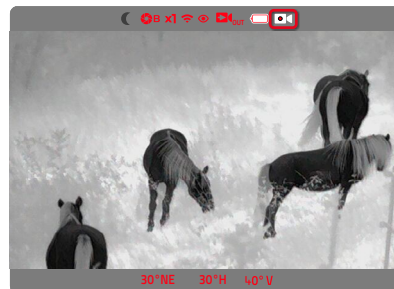

Para finalizar la grabación de vídeo

- ▶ Presione de forma prolongada el botón [-]
- Finalizará la grabación de vídeo.
- Desaparecerá el símbolo de grabación de vídeo.


VISUALIZACIÓN DE TOMAS

EN LA APLICACIÓN LEICA CALONOX

Las tomas pueden visualizarse y administrarse directamente en la aplicación Leica Calonox. Para obtener información sobre la instalación y la conexión v. pág 22.

EN UN ORDENADOR

Para visualizar y administrar las tomas en un ordenador portátil u otro tipo de ordenador, primero debe transferir las tomas al dispositivo.

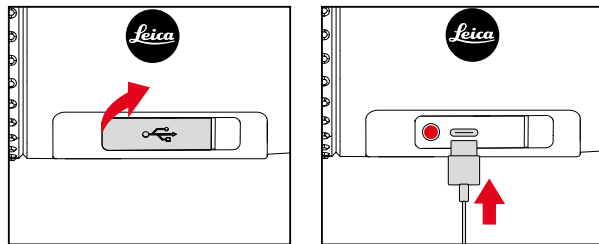

- ▶ Coja la tapa por el extremo izquierdo y levántela
- ▶ Conecte el cable USB (USB-C)
- ▶ Conecte el otro extremo del cable USB a un ordenador
 - Después de un momento, aparecerá el dispositivo en el administrador de datos del ordenador como unidad de disco externa con el nombre «LEICA».

FUNCIÓN DE LOS BOTONES

		Modo de observación	Menú
Botón [+]	Presione <u>brevemente</u>	Reactivar/Calibración	Hacia la derecha/hacia arriba
	Presione de forma <u>prolongada</u>	Encender/Apagar/Stand-by	–
Botón de selección de menú	Presione <u>brevemente</u>	Activar el símbolo del menú	Ajuste del submenú/ Guardar
	Presione de forma <u>prolongada</u>	Acceder al menú en lista	Salir guardar/menú
Botón [-]	Presione <u>brevemente</u>	Foto	Hacia la izquierda/hacia abajo
	Presione de forma <u>prolongada</u>	Vídeo	–

MENÚ DE SÍMBOLOS

CONTROL POR MENÚ

Para acceder al símbolo de menú

- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú
 - Aparece el símbolo del menú.
 - Después de unos 4 segundos sin utilizarse, el dispositivo vuelve automáticamente al modo de observación.

Para acceder a una función del menú

- ▶ Navegue con los botones **[+]** y **[-]** hasta el punto del menú que desee
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú
 - Ahora puede ajustar la opción del menú.

Para realizar un ajuste

- ▶ Navegue con los botones **[+]** y **[-]** para seleccionar el ajuste que desee
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú
 - El ajuste se guardará. La pantalla vuelve al símbolo del menú.

Para salir del símbolo de menú

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - El dispositivo volverá a estar en modo de observación.
- o
- ▶ Espere unos 4 segundos
 - Después de unos 4 segundos sin utilizarse, el dispositivo vuelve automáticamente al modo de observación.

AUMENTO

Calonox View dispone de un aumento óptico de base de 2,5x. Además, pueden seleccionarse otros niveles de zoom. En total, hay cuatro niveles de zoom digital.

Acceso directo al modo de observación



- ▶ Presione brevemente los botones **[+]** y **[-]** al mismo tiempo
 - Aparecerá la opción del menú «Aumento».

BRILLO

El brillo se puede ajustar en cuatro niveles.

MODO DE COLOR

Hay cuatro modos de color diferentes disponibles.

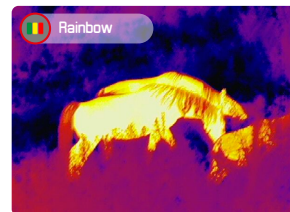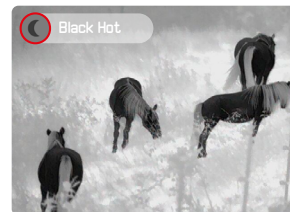

CONTRASTE

El contraste de la imagen se puede ajustar en cuatro niveles.

MENÚ EN LISTA

El menú en lista consta de dos páginas con un total de 9 ajustes. El último punto del menú de cada página sirve para ir de una página a otra.

CONTROL POR MENÚ


Para acceder al menú en lista

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - Aparece el menú en lista.
 - Después de unos 5 segundos sin utilizarse, el dispositivo vuelve automáticamente al modo de observación.

Para salir del menú en lista

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - El dispositivo volverá a estar en modo de observación.
- o
- ▶ Espere unos 5 segundos
 - Después de unos 5 segundos sin utilizarse, el dispositivo vuelve automáticamente al modo de observación.

PÁGINA 1

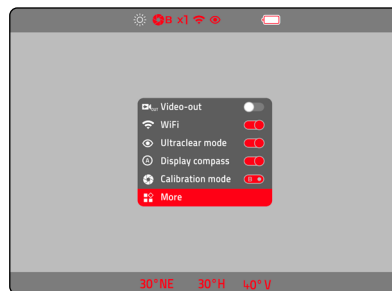


Para activar/desactivar una opción

- ▶ Navegue con los botones **[+]** y **[-]** hasta el punto del menú que desee
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú

Para ir a la segunda página

- ▶ Seleccione **More**

PÁGINA 2

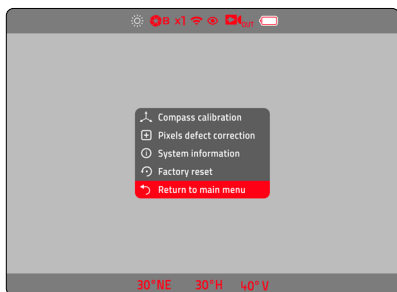

Para acceder a una función del menú


- ▶ Navegue con los botones **[+]** y **[-]** hasta el punto del menú que desee
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú

Para ir a la primera página

- ▶ Seleccione Return to main menu

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO -

Calonox permite reproducir la imagen del monitor en una pantalla externa.

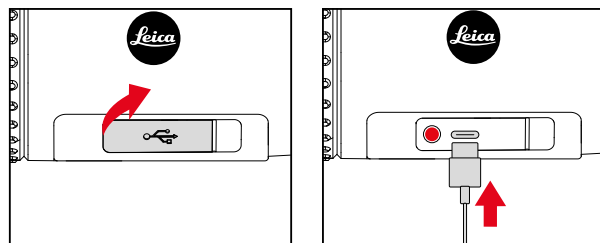

- ▶ Coja la tapa por el extremo izquierdo y levántela
- ▶ Conecte el cable USB (USB-C)
- ▶ Conecte el otro extremo del conector de vídeo S del cable USB a una pantalla externa.
- ▶ Active la **salida de vídeo**

WI-FI -

Si la función de Wi-Fi está activada, se puede conectar con la aplicación Leica Calonox (v. pág 32).

MODO «ULTRACLEAR» -

En este modo se mejora el contraste de la imagen (es útil cuando hay nubes, llueve, hay niebla y para otras condiciones meteorológicas adversas).

Nota

- En el modo «Ultraclear», el consumo de energía es mayor y, por lo tanto, disminuye la duración de la batería.


PANTALLA DE BRÚJULA -

La pantalla de la brújula muestra los puntos cardinales y la dirección horizontal y vertical del soporte. El soporte puede estar plegado o desplegado. Las coordenadas que se muestran deben entenderse como valores de referencia.


CALIBRACIÓN DE LA BRÚJULA

Para obtener una orientación óptima, es recomendable calibrar la brújula de vez en cuando.


- ▶ En el menú en lista, seleccione **Compass calibration**

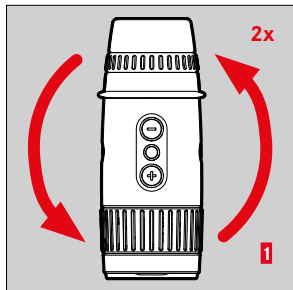

- ▶ Tal y como se muestra en la imagen, coloque el dispositivo plano sobre una superficie
- ▶ Gire el dispositivo dos veces en sentido antihorario

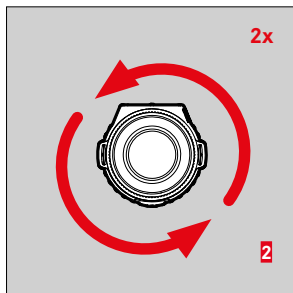

- ▶ Coloque el dispositivo de pie en el lado del objetivo (con la lente frontal hacia arriba)
- ▶ Gire el dispositivo dos veces en sentido antihorario para girar el eje longitudinal

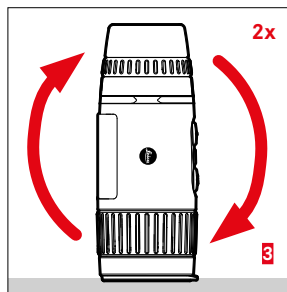

- ▶ Coloque el dispositivo de pie en el lado del objetivo (con la lente frontal hacia arriba)
- ▶ Gire el dispositivo dos veces sobre el eje horizontal (como en un «salto»)

Nota


- El proceso puede sufrir problemas si se realiza cerca de dispositivos electrónicos u objetos magnéticos.

CORREGIR ERRORES DE PÍXELES -

En ocasiones, pueden aparecer errores de píxeles en la imagen del monitor. Se pueden seleccionar y corregir en un modo especial.

Para acceder al modo de corrección de píxeles

- ▶ En el menú en lista, seleccione **Pixels defect correction**
 - En la imagen del monitor aparece un blanco que muestra la posición actual y en el encabezado aparecen indicaciones para el manejo.

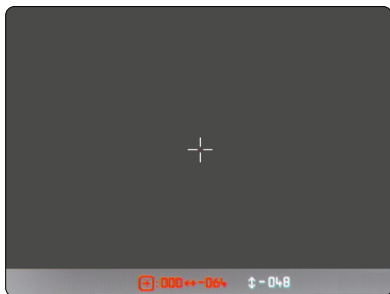

Para seleccionar un píxel defectuoso

- ▶ Posicione el blanco sobre el píxel correspondiente

Control del blanco	
Seleccionar el eje activo/ cambiar entre el eje X y el Y	Presione <u>brevemente</u> el botón de selección de menú
Hacia la derecha/ hacia arriba	Presione <u>brevemente</u> el botón [+]
Hacia la izquierda/ hacia abajo	Presione <u>brevemente</u> el botón [-]
Hacia la derecha/ hacia arriba (rápido)	Presione de forma <u>prolongada</u> el botón [+]
Hacia la izquierda/ hacia abajo (rápido)	Presione de forma <u>prolongada</u> el botón [-]

Para marcar píxeles defectuosos

- ▶ Presione de forma prolongada los botones **[+]** y **[-]** al mismo tiempo
 - Como confirmación, aparecerá un número en la barra de estado que indica la cantidad de píxeles marcados.

Para guardar los píxeles marcados

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - Aparecerá la opción del menú de guardar o de abandonar el modo.


INDICACIONES SOBRE INFORMACIÓN DEL SISTEMA -

En el punto del menú **System information** se muestra información sobre el dispositivo.

RESETEAR A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA -

Todos los ajustes realizados pueden eliminarse y resetearse a los valores preestablecidos en la configuración de fábrica.

- ▶ En el menú en lista, seleccione **Factory reset**

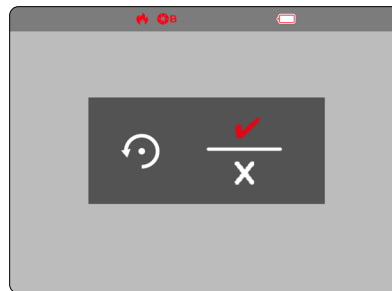

Para confirmar el proceso

- ▶ Presione el botón de selección de menú
 - El dispositivo se reseteará.

Para interrumpir el proceso

- ▶ Pulse el botón **[-]**
 - Aparece el menú en lista.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO

Si el dispositivo no funciona como se describe, puede apagarse con una combinación de teclas. Al encenderlo de nuevo todas las funciones deberían volver a estar disponibles con normalidad.

- ▶ Presione de forma prolongada los botones **[+]** y **[-]** al mismo tiempo y manténgalos pulsados durante aprox. 60 seg
 - El dispositivo se apagará.
- ▶ Vuelva a encender el dispositivo (v. pág. 18)

APLICACIÓN LEICA CALONOX

El dispositivo se puede controlar de forma remota con un teléfono inteligente o tableta.

Para ello, primero debe instalar la aplicación «Leica Calonox» en su dispositivo móvil. En la aplicación puede encontrar una lista de las funciones disponibles y las instrucciones de funcionamiento.

- ▶ Instale la aplicación desde Apple App Store™/Google Play Store™

CONEXIÓN

ESTABLECER LA CONEXIÓN

EN EL DISPOSITIVO

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - Aparece el menú en lista.
- ▶ Seleccione **Wi-Fi**
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú
 - Se activará el Wi-Fi (📶 aparecerá).

Nota

- La función de Wi-Fi se desactivará automáticamente si no se establece una conexión pasado un minuto.

EN EL DISPOSITIVO MÓVIL

- ▶ Active el Wi-Fi
 - Aparecerá una lista con los dispositivos disponibles.
- ▶ Seleccione el dispositivo que desee
- ▶ Introduzca el código de vinculación (**12345678**)
- ▶ Inicie la aplicación Leica Calonox

INTERRUMPIR LA CONEXIÓN

Si ya no necesita la conexión a un dispositivo móvil, le recomendamos que desactive la función de Wi-Fi.

- ▶ Presione de forma prolongada el botón de selección de menú
 - Aparece el menú en lista.
- ▶ Seleccione **Wi-Fi**
- ▶ Presione brevemente el botón de selección de menú
 - La conexión se interrumpirá y el Wi-Fi se desactivará.

Nota

- Durante la conexión con la aplicación, aumenta el consumo de energía y, por lo tanto, disminuye la duración de la batería.

CUIDADO/LIMPIEZA

- Su producto Leica no necesita cuidados especiales.
- Las partículas grandes de suciedad, como p.ej. arena, deben quitarse con un pincel o soplando.
- Las huellas de dedos y demás en las lentes del objetivo y ocular pueden limpiarse con un paño sin polvo o con cuero suave y limpio.
- Guarde su dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado, especialmente para evitar la infestación por hongos en climas húmedos.
- No emplear alcohol ni otras soluciones químicas para limpiar la óptica o el cuerpo.
- No ejercer una presión excesiva al limpiar las superficies de las lentes que estén muy sucias. Aunque el tratamiento antirreflejos es muy resistente a los roces, puede resultar dañado por la arena o los cristales de sal.
- El cuerpo solo deberá limpiarse con una gamuza húmeda. Si se emplean paños secos, existe peligro de carga electrostática.
- ¡Enjuagar siempre el agua salada! De lo contrario, los cristales de sal seca podrían dañar las superficies.

DATOS TÉCNICOS

Denominación	Leica Calonox View
Tipo de dispositivo	Dispositivo térmico
Nº de tipo	1970
N.º de pedido	50502
Alcance del suministro	Calonox View, funda Cordura, cable de carga, correa de transporte, manual de instrucciones breve, paño de limpieza de la óptica, certificado de ensayo
Tipo de sensor	VOx
Tamaño del sensor	640 x 512 píxeles
Tamaño de los píxeles	12 µm
Tipo de pantalla	LCOS
Diagonal de la pantalla	0,4"
Resolución de la pantalla	1280 x 960 píxeles
Frecuencia de repetición de imágenes	50 Hz
Distancia focal del objetivo	42 mm
Ampliación de la imagen óptica	2,5x
Zoom digital	1x/2x/3x/4x
Campo visual	10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m/100 m)
Compensación de dioptrías	±5 dpt
Alcance/Resolución (calculado para objetos de 1,7 m x 0,5 m)	
Alcance de captación de imágenes / Resolución	3000 m/2 píxeles
Alcance del reconocimiento / Resolución	1000 m/6 píxeles
Alcance de la identificación / Resolución	500 m/12 píxeles
Salida de vídeo	PAL

Grabación de vídeo	sí
Resolución de foto/vídeo	768 x 576 píxeles
Cable de conexión	USB-C
Conexión inalámbrica	Wi-Fi (2,4 GHz)
Memoria interna	16 GB
Tipo de protección	IP67
Temperatura en funcionamiento	De -10 a +50 °C
Temperatura en funcionamiento (carga de la batería)	De +10 a +30 °C
Duración de la batería	aprox. 4 - 5 h
Rosca para trípode	A ¼ DIN 4503 (¼”), rosca M5 estándar
Material	Plástico con revestimiento de goma
Dimensiones (AnxAl)	170 x 65 mm
Peso (con la batería)	685 g

LEICA CUSTOMER CARE

Para el mantenimiento de su equipo Leica, así como el asesoramiento sobre todos los productos Leica y sus pedidos, está a su disposición el Customer Care (Atención al Cliente) de Leica Camera AG. En caso de reparaciones o daños, también puede comunicarse con el Customer Care (Atención al Cliente) o directamente con el departamento de reparación de su representante local de Leica.

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar,
Alemania

Teléfono: +49 6441 2080-189

Telefax: +49 6441 2080-339

Correo electrónico: customer.care@leica-camera.com

www.leica-camera.com